

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą internete, adresu:

www.philips.com/welcome

FWM210



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	4	7. Kitos funkcijos	14
Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius	4	Žadintuvo nustatymas	14
2. Jūsų Mini Hi-Fi Sistema	5	Išsijungimo laikmačio nustatymas	14
Pristatymas	5	8. Informacija apie įrenginį	14
Ką rasite dėžutėje	5	Techniniai duomenys	14
Pagrindinio įrenginio apžvalga	6	Informacija apie USB grojimą	15
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	7	Tinkami MP3 diskų formatai	15
3. Pradžia	9	Priežiūra	16
MW (AM) antenos prijungimas	9	9. Triukšių šalinimas	16
Garsiakalbių prijungimas	9	10. Pastabos	17
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9		
Maitinimo prijungimas	10		
Laikrodžio nustatymas	10		
Įjungimas	10		
4. Grojimas	11		
Pagrindinės grojimo funkcijos	11		
Disko grojimas	11		
Grojimas iš USB įrenginio	11		
Audio grojimas iš papildomai prijungto įrenginio	11		
5. Grojimo valdymas	12		
Garsumo reguliavimas	12		
Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktine tvarka funkcijos	12		
Takelių užprogramavimas	12		
Įvairios informacijos rodymas	12		
6. Radijo klausymas	13		
Radijo stočių suradimas	13		
Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje	13		
Rankinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje	13		
Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	13		

1. Svarbi informacija

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Neuzblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, viryklių ir kitų karštį skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
- Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba kartu su H-Fi įrenginiu parduodamais priedais: vežimėliu, rėmeliu, stovu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojotės vežimėliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
- DĖMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal pažymėtus “-” ir “+” ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvrovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produktą dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

... Svarbi informacija

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.
- Įsitinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.

2. Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas

Naudodamiesi šia Hi-Fi sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginio ir kitų papildomai prijungiamų įrenginių
- klausytis FM/AM radijo stočių.

Kad išstobulinti garso kokybę, ši Hi-Fi sistema jums siūlo šiuos garso efektus:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
- Dynamic Bass Boost (DBB) (dinaminis žemų dažnių didinimas).
- "Max sound" skubiam garsumo padidinimui.

Ši Hi-Fi sistema yra suderinama su tokiais medija formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su baterijomis)
- Garsiakalbiai (x 2)
- AM kilpinė antena
- MP3 "link" laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Greitos pradžios gidas

Pagrindinio įrenginio apžvalga

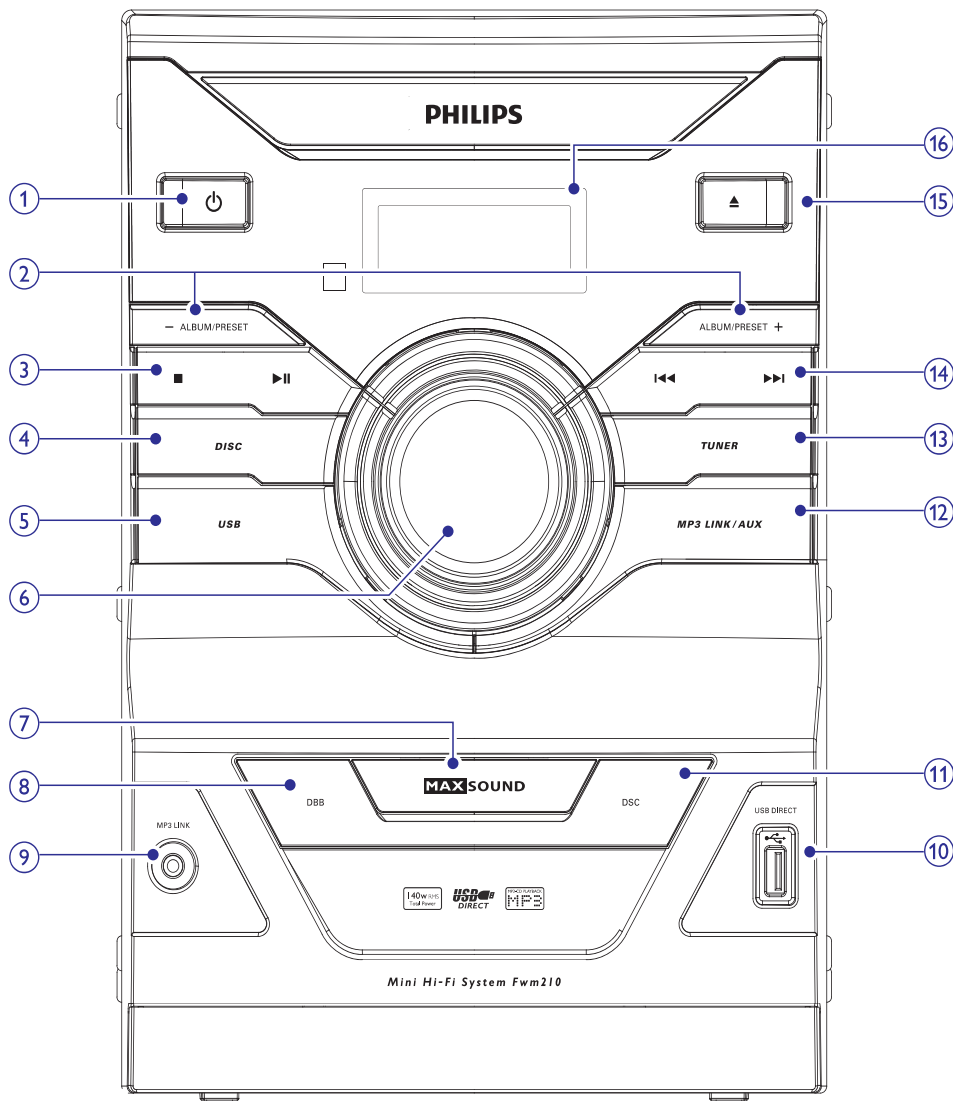

1.

- Įjungia Hi-Fi sistemą
- Išjungia sistemą į budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.

2. ALBUM PRESET +/-

- Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.
- Pereiti prie buvusio/tolimesnio albumo.

... Jūsų Mini Hi-Fi sistema

3.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.
- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

4. DISC

- Pasirinkite disko šaltinį.

5. USB

- Pasirinkite USB šaltinį.

6. Garsumo reguliavimas

- Reguliuokite garsumo lygį.

7. MAX SOUND

- Ijungti/išjungti skubų garso padidinimą.

8. DBB

- Ijungti/išjungti dinaminio žemų dažnių išryškinimo funkciją.

9. MP3 LINK

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.

10. USB DIRECT

- Lizdas, skirtas USB įrenginiui.

11. DSC

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.

12. MP3 LINK/ AUX

- Pasirinkite MP3 sąsają/ AUX šaltinį.

13. TUNER

- Pasirinkite tiunerio (radio) šaltinį.

14.

- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Ieškoti takelyje/ diske.
- Nustatyti radio stotį.
- Nustatyti laikrodį.


15.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

16. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

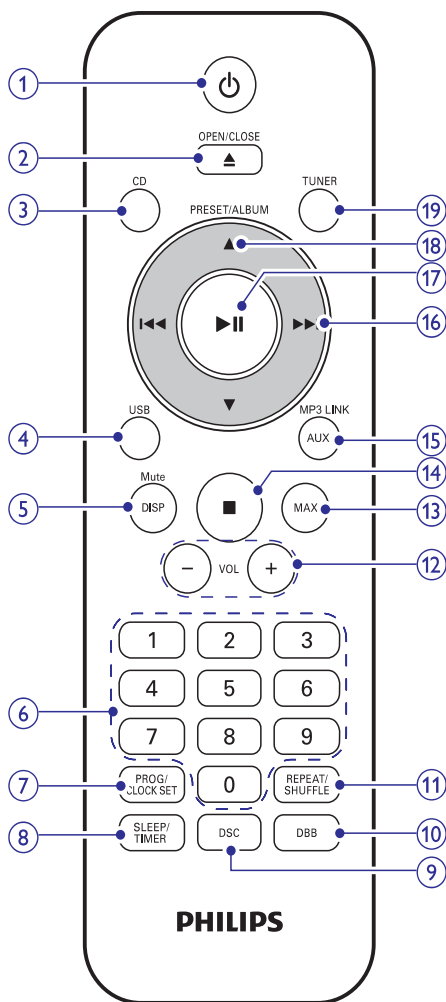

1.

- Ijungia Hi-Fi sistemą.
- Išjungia į budėjimo režimą arba "Eco Power" budėjimo režimą.

2. OPEN/ CLOSE

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

3. CD

- Pasirinkite disko šaltinį.

... Jūsų Mini Hi-Fi sistema

4. USB

- Pasirinkite USB šaltinį.

5. DISP/ MUTE

- Užtildyti arba sugrąžinti garsą.
- Rodyti informaciją apie grojimą.

6. Skaitmenų klaviatūra

- Tiesiogiai pasirinkite norimą disko takelį.

7. PROG/CLOCK SET

- Laikrodžio nustatymas.
- Takelių ir radijo stočių programavimas.

8. SLEEP/ TIMER

- Žadintuvo/ Išsijungimo laikmačio (sleep) nustatymas.

9. DSC

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.

10. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

11. REPEAT/ SHUFFLE

- Dainų grojimas pakartotinai/ Grojimas atsitiktine tvarka.

12. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

13. MAX

- Skubaus galingumo padidinimo įjungimas/ išjungimas.

14. ■

- Grojimo sustabdymas.
- Užprogramuoto grojimo ištrynimasis.

15. MP3 LINK/ AUX

- Pasirinkite MP3 sąsają/ AUX šaltinį.

16. ◀◀ / ▶▶

- Ieškoti takelyje/ diske.
- Nustatyti radijo stotį.
- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Nustatyti laikrodį.

17. ▶||

- Pradėti grojimą arba jį sustabdyti.

18. PRESET / ALBUM ▲ ▼

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pereiti prie buvusio/ tolimesnio albumo.

19. TUNER

- Pasirinkti Tiunerio (radijo) šaltinį.

3. Pradžia


! Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.


Būtinai laikykitės instrukcijų jų eilės tvarka.

MW (AM) antenos prijungimas

1. Sumontuokite kilpinę MW (AM) anteną.

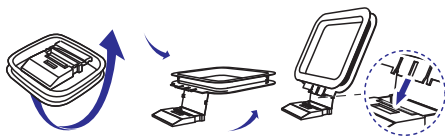

2. Kilpinę MW (AM) anteną prijunkite prie **AM ANT** lizdo, esančio jūsų Hi-Fi sistemos galinėje dalyje.

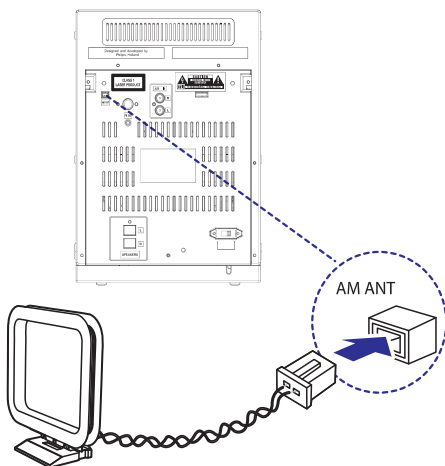


Garsiakalbių prijungimas

≡ Pastabos

- Geresniam rezultatui pasiekti naudokite tik komplekte pateiktus garsiakalbius.
- Prijunkite garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba didesnė už komplekte pateiktų garsiakalbių. Skaitykite šių instrukcijų dalį apie techninius duomenis.

Garsiakalbių laidus pilnai įkiškite į jiems skirtus lizdus Hi-Fi sistemos galinėje dalyje.

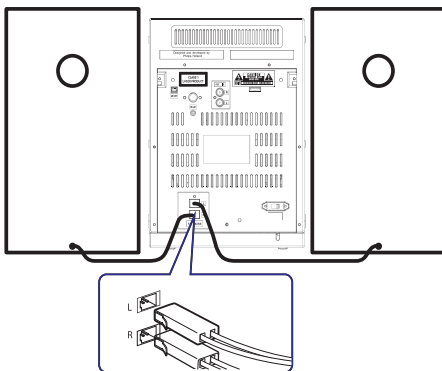

≡ Pastaba


- Informacija apie įrenginio tipą yra apatinėje įrenginio dalyje.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrupėjusio baterijų tarnavimo laiko rizika! Niekada nenaudokite kartu skirtingų tipų ar firminių ženklų baterijų.

Prieš naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, įdėkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaisydami poliarumą (+ bei -), kaip parodyta paveikslėliuose.

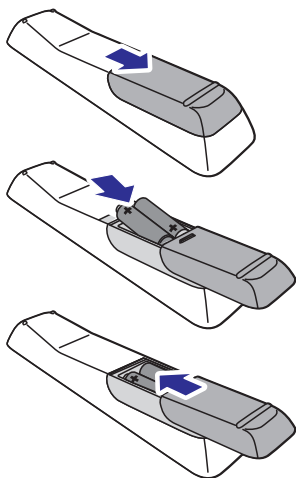

Maitinimo prijungimas




Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant AC maitinimo laido kištuko.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokių būdu netraukite už paties laido.



Pastaba

- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

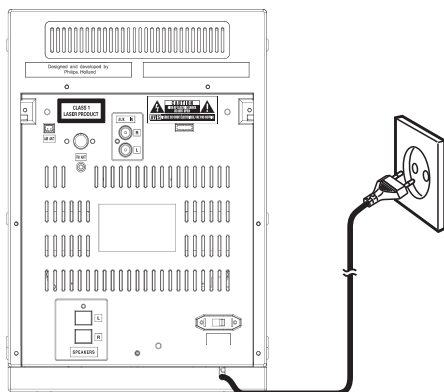

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaustą **CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Ekrane parodomas užrašas **[SET CLOCK]** (laikrodžio nustatymas), tada ims mirksėti **[24H]** arba **[12H]** režimas, kurį turėsite pasirinkti.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą.
- Spauskite **CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
- Kartokite 2 ir 3 žingsnius, kad nustatytumėte valandas ir minutes.



Pastaba

- Norėdami išjungti laikrodžio nustatymo režimą, spauskite **■**.

Įjungimas

Spauskite **⏻** mygtuką.

↳ Hi-Fi sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite **⏻** mygtuką, kad išjungtumėte Hi-Fi sistemą į budėjimo režimą.

↳ Ekrano panelėje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Norėdami išjungti įrenginį į "Eco Power" budėjimo režimą:

Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **⏻** mygtuką.

↳ Ekrane bus parodytas užrašas **[ECO POWER]** ir ekrano panelėje išsijungs apšvietimas.

4. Grojimas

Pagrindinės grojimo funkcijos

Grojimą kontroliuoti galite šiais veiksmais:

Funkcija	Veiksmas
Norėdami sustabdyti grojimą	spauskite ■ .
Norėdami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą	spauskite ▶ .
Norėdami peršokti takelį	spauskite ◀◀ / ▶▶ .
Norėdami atlikti paiešką grojimo metu	spauskite ir laikykite nuspaužę ◀◀ / ▶▶ , tuomet atleiskite ir tęskite normalų grojimą.
Norėdami pasirinkti albumą (MP3/WMA atvejų)	spauskite ▲ / ▼ .
Norėdami pasirinkti takelį tiesiogiai	naudokitės skaitmenų mygtukais.

Disko grojimas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad diske yra tinkamo formato (grojamas) audio turinys.

1. Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
2. Spauskite **▲**.
 - ↳ Atsidarys diskų skyrelis.
3. Įdėkite diską etikete į viršų, tada spauskite **▲**, norėdami uždaryti diskų dėklą.
 - ↳ Ekrane apie 10 sekundžių mirksės **[Read]** ("skaitoma"), o tuomet grojimas prasidės automatiškai.

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Įrenginio USB kištuką prijunkite prie  lizdo.
2. Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
 - ↳ Grojimas prasideda automatiškai.

Audio grojimas iš papildomai prijungto įrenginio

Per šią sistemą taip pat galite klausytis ir papildomai per MP3 sąsajos ("MP3 link") laidą (komplekte nepateiktas) prijungto įrenginio.

Esant audio įrenginiams, turintiems ausinių lizdus:

1. Spauskite **MP3 LINK/AUX**, kad pasirinktumėte MP3 sąsajos ("MP3 link") šaltinį.
2. Komplekte pateiktą MP3 sąsajos ("MP3 link") laidą sujunkite su:
 - **MP3 LINK** lizdu, esančiu įrenginyje.
 - Prijungiamo įrenginio ausinių lizdu.
3. Pradėkite grojimą išoriniame įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

Esant kitiems įrenginiams:

1. Pakartotinai spauskite **MP3 LINK/AUX**, kad pasirinktumėte AUX režimą
2. Audio laidus sujunkite su:
 - **AUX IN** lizdais.
 - Prijungiamo įrenginio AUDIO OUT lizdais.
3. Pradėkite grojimą išoriniame įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

Grojimo valdymas

Garsumo reguliavimas

Grojimo metu jūs galite reguliuoti garsumo lygį ir pasirinkti norimus garso efektus:

Funkcija	Veiksmas
Norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.	Spauskite VOL +/- .
Norėdami išjungti/grąžinti garsą.	Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę MUTE mygtuką.
Norėdami įjungti/išjungti skubų galin-gumo padidinimą.	Spauskite MAX mygtuką.
Norėdami įjungti/išjungti dinaminį žemų dažnių išryškinimą.	Spauskite DBB mygtuką.
Norėdami pasirinkti gamykliškai nustatytą garso efektą (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK , TECHNO).	Pakartotinai spauskite DSC mygtuką.

Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktine tvarka funkcijos

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT** mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - : Esamas takelis grojamas pakartotinai.
 - : Visi takeliai grojami pakartotinai.
 -  (tik su MP3/WMA): Visi takeliai, esantys albume, yra grojami pakartotinai.
 - : Visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.
2. Norėdami sugrįžti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT**, kol panelėje parodomas užrašas **[TRK]** (takelis).

Takelių užprogramavimas

Daugiausiai jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD/USB režimuose, kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas) ir šalia mirksės programos numeris.
2. Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti albumą.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite **▶▶**, norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas).
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, "stop" pozicijoje spauskite  mygtuką.

Įvairios informacijos rodymas

Grojimo metu pakartotinai spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad būtų parodytas laikas ir kita įvairi informacija apie grojimą.

6. Radijo klausymas

Radijo stočių suradimas

Pastaba

- Kad transliacijos signalas būtų geresnis, pilnai ištieskite FM anteną ir raskite jai tinkamą poziciją.

1. Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte FM/MW (AM) šaltinį.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Hi-Fi sistema automatiškai suras ir pradės groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

1. Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

Pastaba

- Daugiausiai jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

Tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Pasirodys užrašas **[AUTO]** (automatinis).
- ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos ir išsaugomos atmintyje, ir pradėdama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

1. Nustatykite FM/MW (AM) radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**.
 - ↳ Ekrane ims mirksėti stoties numeris.
3. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stotiai priskirtumėte numerį.
4. Dar kartą spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
5. Pakartokite žingsnius nuo 1 iki 4, norėdami išsaugoti kitas stotis.

Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasiekimas

Tiunerio režime kelis kartus spauskite **▲ / ▼** arba skaitmenų mygtukus nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte norimos išsaugotos radijo stoties numerį.

7. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Hi-Fi sistemą galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatytu laiku gali pradėti groti diskas, tiuneris (radijas) arba USB.

Pastaba

- Įsitinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

- Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **TIMER** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **[SET TIMER]** (įsijungimo laikmačio nustatymas). Tada ekrane pasirodys užrašas **[SELECT SOURCE]** (šaltinio pasirinkimas).
- Spauskite grojimo šaltinio mygtukus, kad pasirinktumėte, kas gros suveikus žadintuvui: **DISC**, **TUNER** arba **USB**.
- Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti valandų skaitmenys.
- Spauskite **◀▶** / **▶▶**, kad nustatytumėte valandas.
- Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti minučių skaitmenys.
- Kartokite 4-5 žingsnius, kad nustatytumėte minutes.
↳ Pabaigus ekrane bus rodoma žadintuvo piktograma.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Ši Hi-Fi sistema taip pat gali ir išsijungti į budėjimo režimą po tam tikro nustatyto laiko.

Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę (minutėmis), po kurio sistema išsijungs.

↳ Kai išsijungimo laikmatis yra aktyvuotas, ekrane bus rodomas simbolis **zz**.

Norėdami išjungti laikmatį

Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kol bus rodomas simbolis **[SLP OFF]** (išjungta).

↳ Simbolis **zz** dings iš ekrano.

8. Informacija apie įrenginį

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia2x70W RMS
Dažnis63 – 1600 Hz, ±3 dB
Signalų ir triukšmo santykis >55dB

Diskas

Lazerio tipasPuslaidininkis
Disko diametras12cm/8cm
Tinkami diskaiCD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC24Bitai/ 44.1kHz
Bendrieji Harmoniniai Trukdžiai<1%
Dažnis63Hz – 16 kHz
Signalų ir triukšmo santykis>65 dBA

Tiuneris

Radijo bangų spektrasFM: 87.5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz
Tinklėlis.....FM: 50 KHz
MW: 9 kHz

Jautrumas

- Mono, 26dB, Signalų ir triukšmo santykis<22 dBu
- Stereo, 46dB, Signalų ir triukšmo santykis<45 dBu

Paieškos Jautrumas<28 dBu

Bendrieji Harmoniniai Trukdžiai<3%

Signalų ir triukšmo santykis>45 dBA

... Informacija apie įrenginį

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža 4 Ω

Bendra informacija

AC maitinimas 220-240V~, 50/60Hz,

Energijos vartojimas veikimo metu 55 W

Energijos vartojimas budėjimo režime <10 W

Energijos vartojimas "Eco Power"
budėjimo režime <0.5 W

USB direct Versija 2.0/1.1

Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys
(P x A x G) 220 x 312 x 248 mm

- Garsiakalbiai (P x A x G) 195 x 310 x 207 mm

Svoris

- Su įpakavimu 9.5 kg

- Pagrindinis įrenginys 3.4 kg

- Garsiakalbis 2 x 2.1 kg

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ "antraščių" (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba naujesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nebus rodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., MS Word dokumentai (.doc) ar MP3 failai su plėtimu .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" (titles) skaičius: 511 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 511.
- Tinkamos atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.


Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamųjų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiais judesiais nuo centro į kraštus.

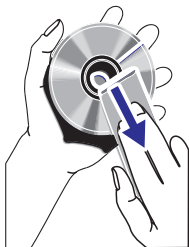

- Nenaudokite tokių medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant disko linzės gali būti susikaukę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linzę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

9. Triukšų šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite Philips tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- Patikrinkite, ar "apnuoginti" garsiakalbių laidų galai yra tinkamai prijungti.

Hi-Fi sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Sistema neranda diską

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžiūs drėgmė nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti ("finalizuotus") diskus bei tinkamo formato diskus.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite savo FM anteną.

Neveikia žadintuvas

- Teisingai nustatykite laikrodį/žadintuvą.

Išsityrynė laikrodžio/taimerio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/žadintuvą iš naujo.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys yra nesuderinamas su šia sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžiams keliamus reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs bei neteisėti, ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietine tvarka, nustatančia elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Jeigu įrenginių atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Į pakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft Corporation JAV ir/arba kitose šalyse.


Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips

Electronics N.V arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus bet koku metu, neprisiimdami atsakomybės už ankstesnių įrenginių keitimą.

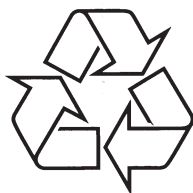

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>