

PhotoFrame

SPF1017

SPF1027



Guida di avvio rapido

1 Guida introduttiva


2 Riproduzione

3 Configurazione


PHILIPS

ITA


Contenuto della confezione

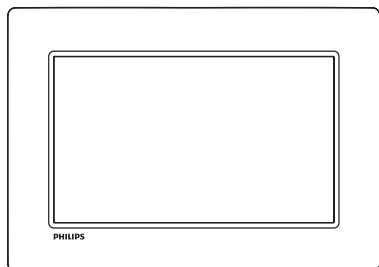

Philips Digital PhotoFrame

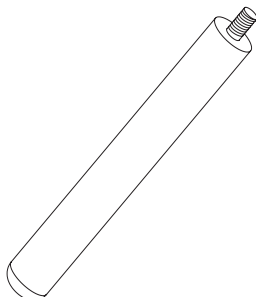

Piedistallo

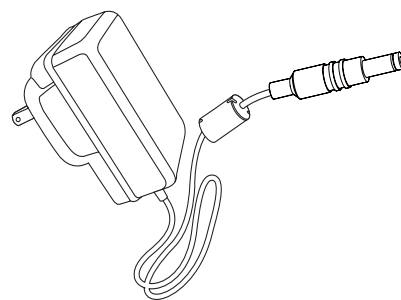

Adattatore di alimentazione CA-CC




CD-ROM,

- Manuale dell'utente in formato elettronico
- Software ad avvio automatico




Guida di avvio rapido


Ulteriori strumenti necessari

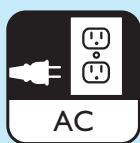

Preso di alimentazione CA

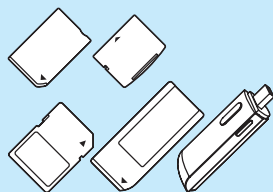



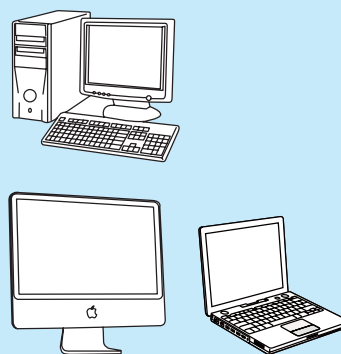


Scheda di memoria/USB



Computer

1 Guida introduttiva


Pulsanti di comando

- ① 
 - Consente di accendere e spegnere PhotoFrame
- ② 
 - Consente di passare dalla modalità presentazione alla modalità miniatura e al menu principale
- ③ 
 - Selezione dell'opzione precedente/successiva/a destra/a sinistra
- ④ 
 - Consente di riprodurre foto in modalità presentazione, sfoglia o orologio
 - Consente di mettere in pausa la presentazione
 - Conferma della selezione
- ⑤ 
 - Accesso/uscita dal menu foto

Installazione del supporto

Per posizionare PhotoFrame su una superficie piatta, collegare il supporto in dotazione alla parte posteriore dell'unità.

- 1 Inserire il supporto in PhotoFrame.

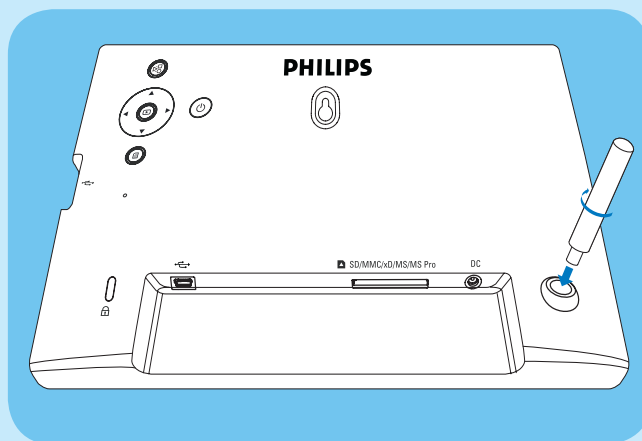

- 2 Avvitare saldamente il supporto al relativo foro.


Collegamento dell'alimentazione



Nota

- Quando si posiziona PhotoFrame, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile..

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa **DC** di PhotoFrame.

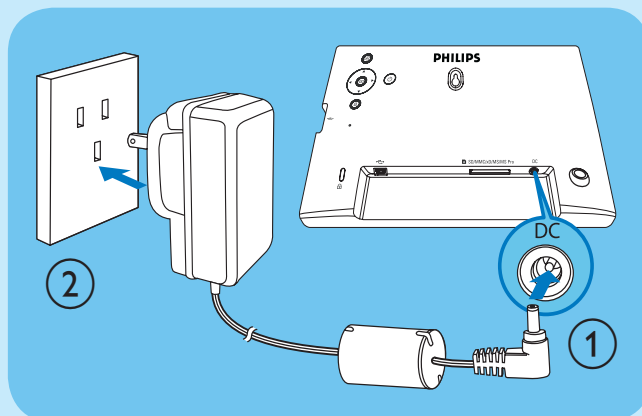

- 2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

Accensione di PhotoFrame

Nota

- È possibile spegnere PhotoFrame solo dopo che tutte le operazioni di copia e salvataggio siano terminate.

- 1 Tenere premuto $\text{\textcircled{P}}$ per più di 1 secondo.
 - ↳ Le foto vengono visualizzate in modalità presentazione..
 - Per spegnere PhotoFrame, tenere premuto $\text{\textcircled{P}}$.

Collegamento di un dispositivo di archiviazione


Attenzione

- Non rimuovere alcun dispositivo di archiviazione da PhotoFrame durante il trasferimento di file da o verso il dispositivo stesso.

È possibile riprodurre foto JPEG contenute in uno dei seguenti dispositivi di archiviazione collegati a PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Scheda xD (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (con adattatore)
 - Unità di archiviazione USB
- Non è garantita la funzionalità per tutte le schede di memoria.


- 1 Per le schede xD/SD/MMC/MS/MS Pro: inserirle nell'apposito slot fino a che non viene emesso un "CLICK".
 - Per le unità di memoria USB: inserirle saldamente all'interno dello slot.

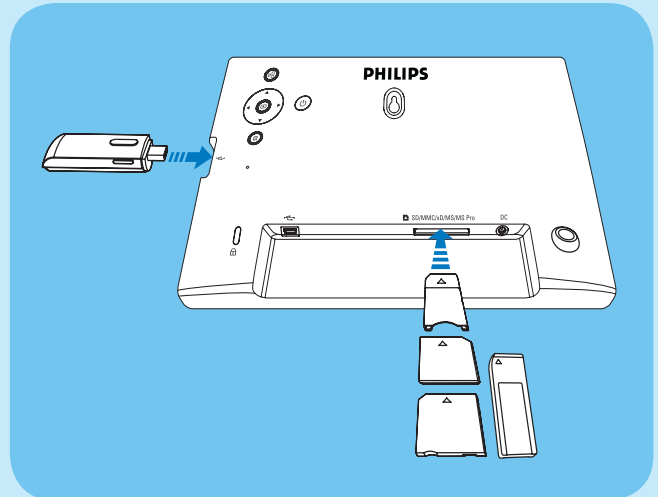

- Le foto memorizzate sul dispositivo di archiviazione vengono visualizzate in modalità presentazione.

Per rimuovere un dispositivo di archiviazione:


- Per le schede xD/SD/MMC/MS/MS Pro: premere la scheda verso l'interno, quindi rimuoverla.

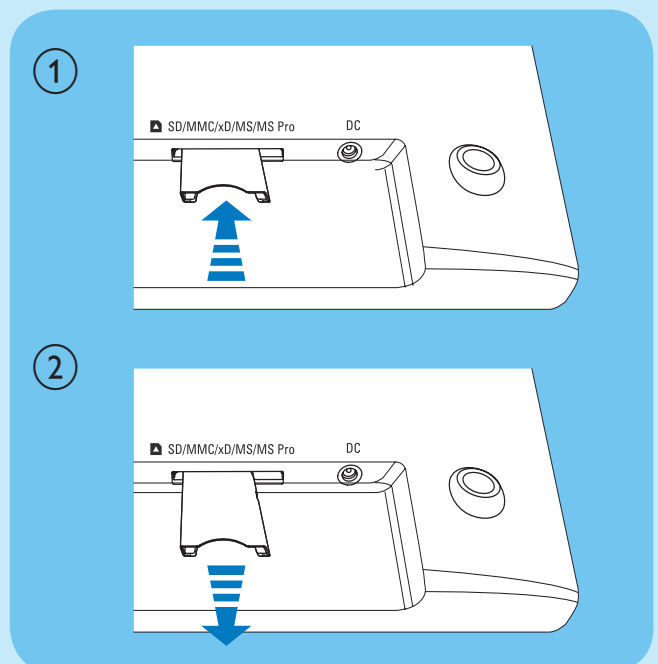



- Per le unità di memoria USB: estrarle da PhotoFrame.


2 Riproduzione


Riproduzione di foto

- 1 Nel menu principale, selezionare **[foto]** quindi premere  per confermare.

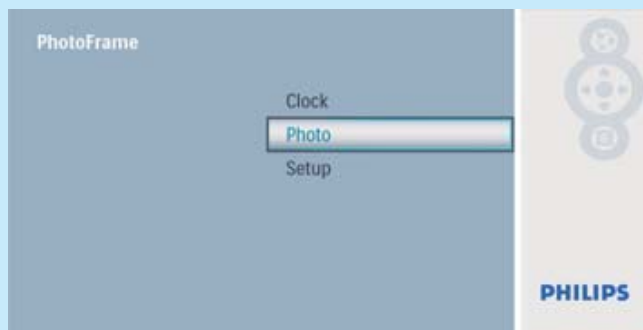


- 2 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere  per confermare.

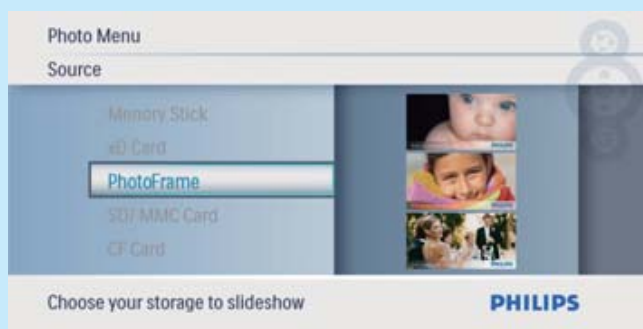



- 3 Selezionare una foto, quindi premere  per confermare.





Visualizzazione delle foto in modalità collage


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere  per confermare.

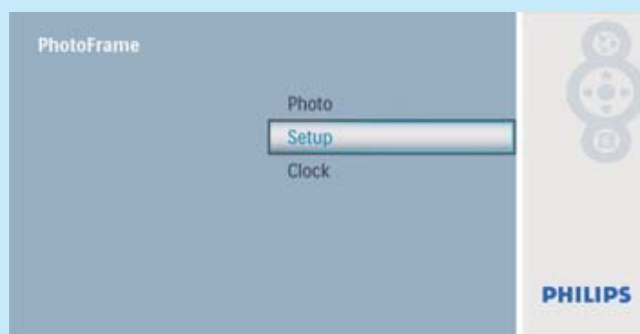



- 2 Selezionare **[Collage]**, quindi premere  per confermare.

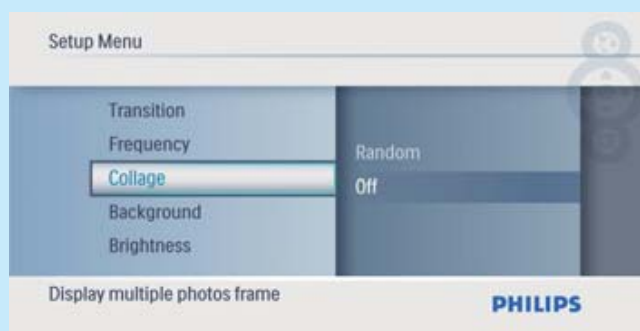

- 3 Selezionare **[Casuale]**, quindi premere  per confermare.

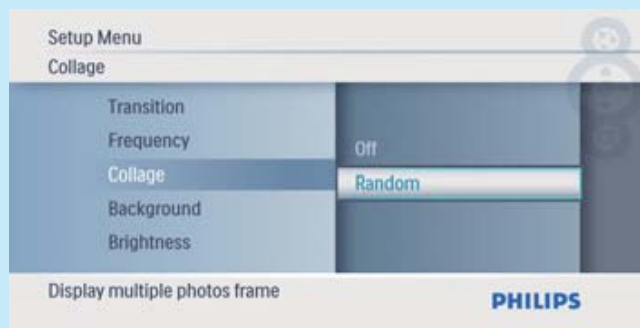


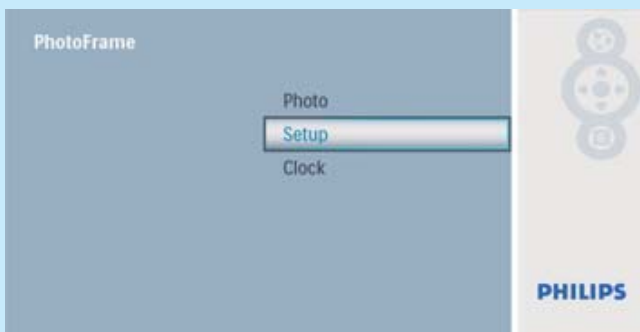
- Per disabilitare la funzione collage, selezionare **[Off]** e premere  per confermare.

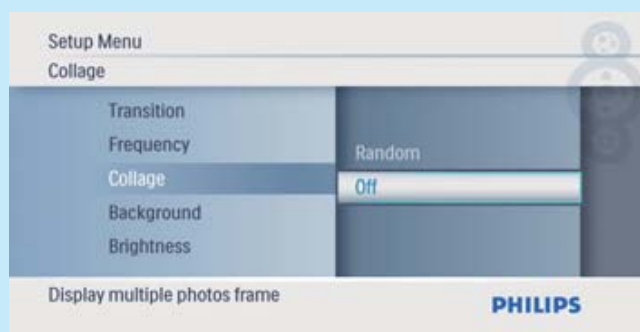


3 Configurazione


Scelta di una lingua di visualizzazione

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere  per confermare.




- 2 Selezionare **[Lingua]**, quindi premere  per confermare.





- 3 Selezionare una lingua, quindi premere  per confermare.




Scelta di uno sfondo fotografico

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere  per confermare.

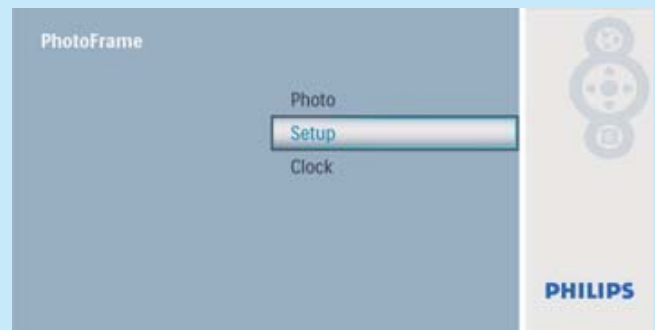

- 2 Selezionare **[Sfondo]**, quindi premere  per confermare.



- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere  per confermare.
 - ↳ Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoFrame mostra una foto con un colore di sfondo.



- ↳ Se si seleziona **[Adattam. auto]**, PhotoFrame ridimensiona la foto in modo da riempire lo schermo; in questo caso l'immagine viene distorta.



- ↳ Se si seleziona **[RadiantColor]**, PhotoFrame estende il colore dei bordi delle foto più piccole rispetto alla larghezza dello schermo in modo da riempirlo senza bande nere o distorsioni di formato.




Accensione/spegnimento automatici del display


È possibile impostare l'orario di accensione o spegnimento automatici del display di PhotoFrame.

Nota


- Assicurarsi di impostare l'ora e la data correnti sul PhotoFrame prima di impostare una funzione di accensione/spegnimento automatico.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere  per confermare.








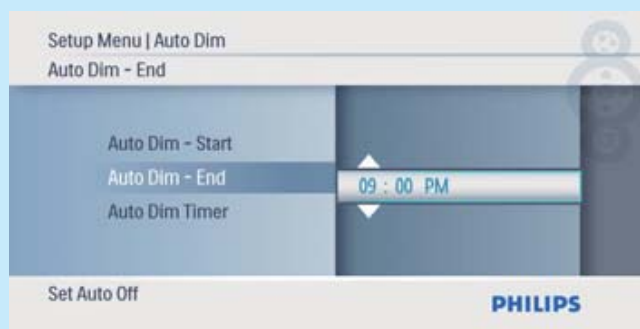
- 2 Selezionare **[Offuscam. auto]**, quindi premere  per confermare.




- 3 Selezionare **[Fine off. auto]** / **[Inizio off. auto]**, quindi premere  per confermare.





- 4 Premere /// per impostare l'ora per una funzione di accensione/spegnimento automatico, quindi premere  per confermare.

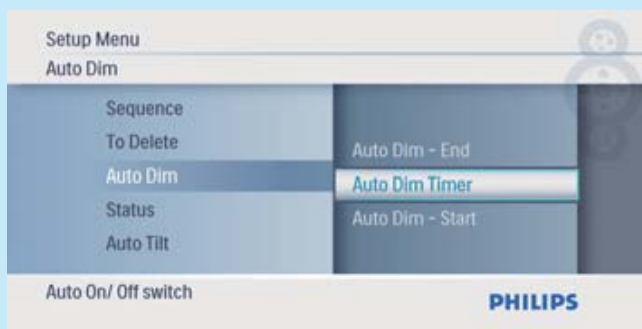


- 5 Selezionare **[Timer off. auto]**, quindi premere  per confermare.





- 6 Selezionare **[On]**, quindi premere  per confermare.
- Selezionare **[Off]** per disattivare la funzione di accensione/spengimento automatico, quindi premere  per confermare.





Impostazione di ora e data


- 1 Nel menu principale, selezionare **[orologio]** quindi premere  per confermare.

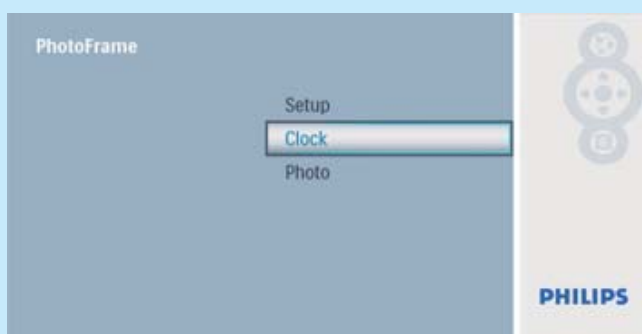



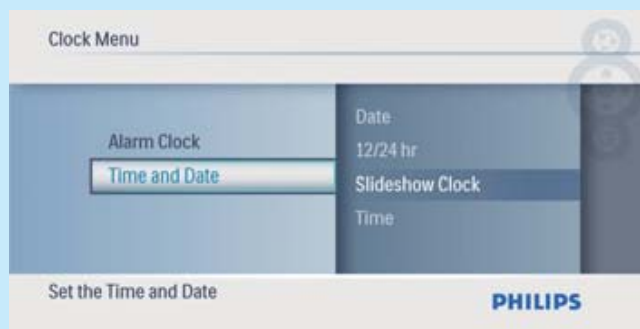



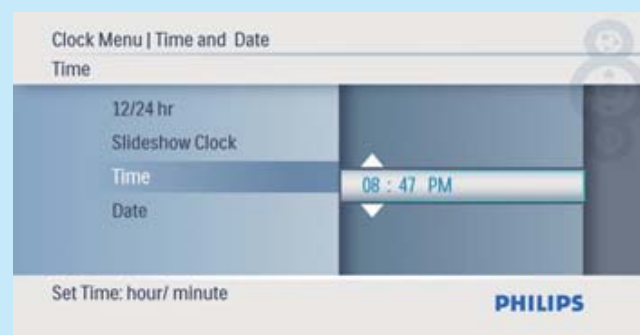
- 2 Selezionare **[Orario e data]**, quindi premere  per confermare.

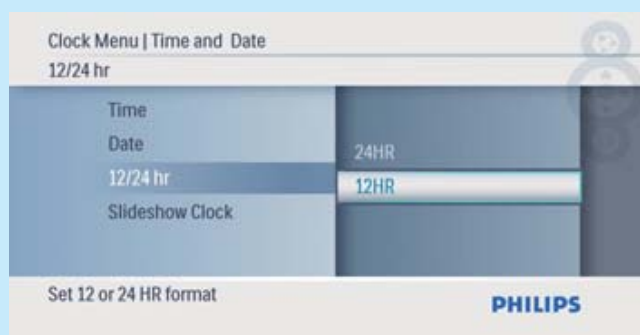


- Selezionare **[Formato 12/24 h]** > **[12 h]** / **[24 h]**, quindi premere  per confermare.





- 3 Selezionare **[Orario]** / **[Data]**, quindi premere  per confermare.
- 4 Premere  /  /  /  per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere  per confermare.




Visualizzazione dell'orologio in modalità presentazione

- 1 Nel menu **[Orario e data]**, selezionare **[Mod. orologio]** quindi premere  per confermare.

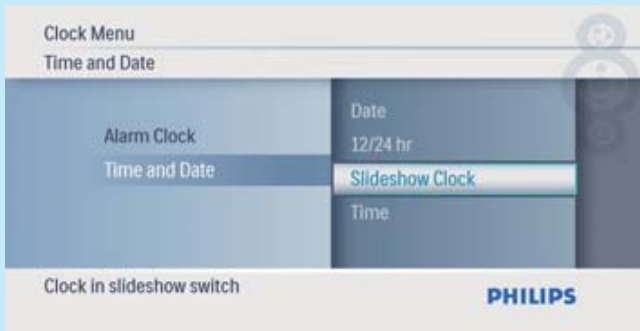

2 Selezionare **[Si]**, quindi premere  per confermare.

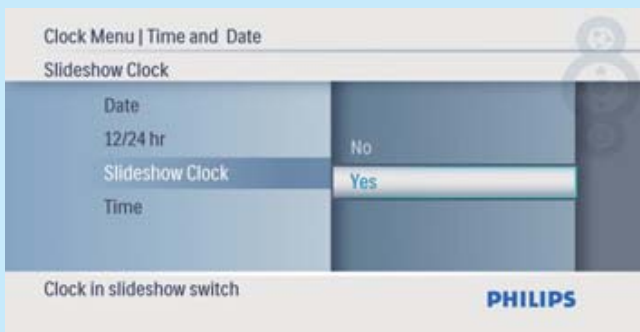


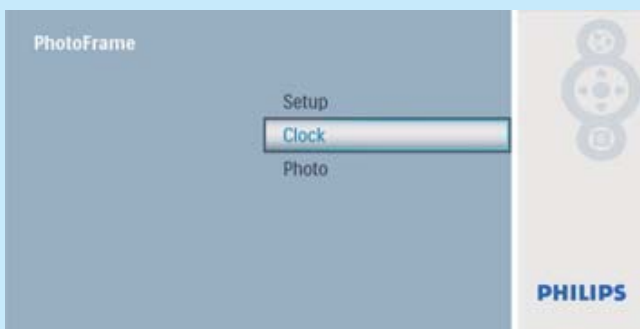
↳ L'orologio può essere visualizzato in modalità presentazione.


Impostazione della sveglia


Nota

- Accertarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora su PhotoFrame.


1 Nel menu principale, selezionare **[orologio]** quindi premere  per confermare.




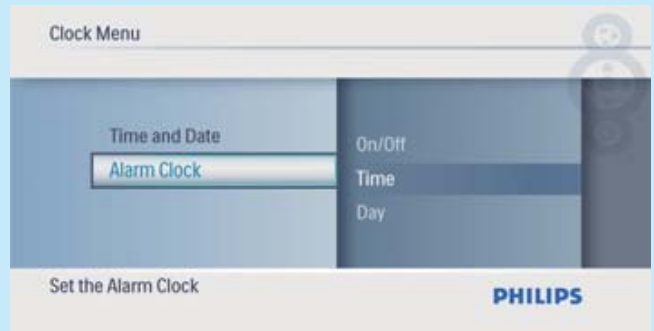




2 Selezionare **[Sveglia]**, quindi premere  per confermare.





↳ Viene visualizzato il menu **[Sveglia]**.

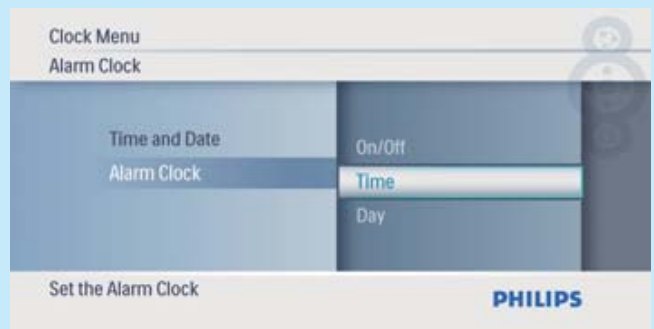
3 Selezionare **[Orario]**, quindi premere  per confermare.




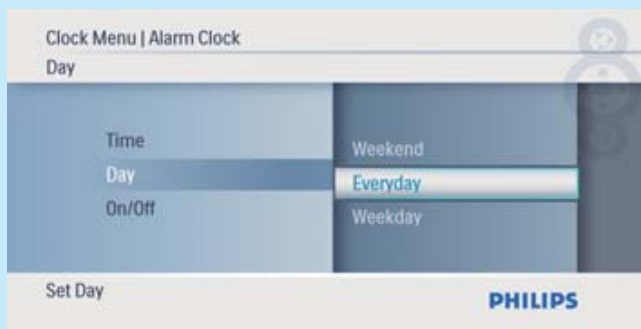
4 Premere /// per impostare l'ora della sveglia, quindi premere  per confermare.

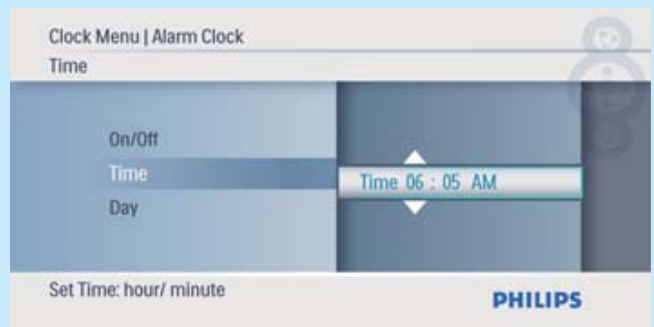


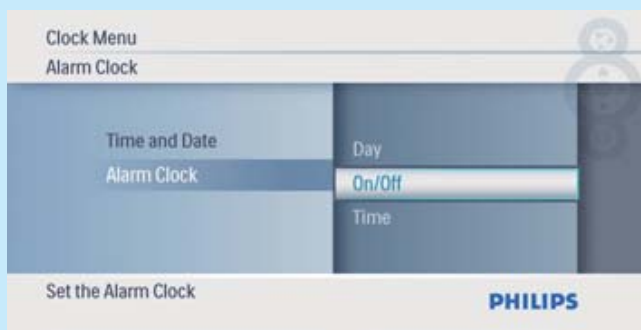
5 Selezionare **[Giorno]** per la sveglia, quindi premere  per confermare.

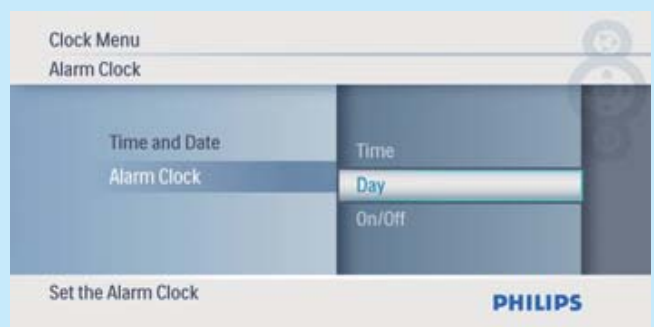



- 6 Selezionare un'opzione, quindi premere  per confermare.



- 7 Selezionare **[On/Off]**, quindi premere  per confermare.



- 8 Selezionare **[On]**, quindi premere  per confermare.
- Per disattivare la sveglia, selezionare **[Off]**, quindi premere  per confermare.



Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?

Lo schermo LCD non è tattile; utilizzare i pulsanti sul retro per controllare PhotoFrame.

È possibile che lo schermo LCD si danneggi se si mantiene la stessa foto visualizzata per un lungo periodo di tempo?

No. PhotoFrame è in grado di visualizzare la stessa foto per 72 ore consecutive senza provocare alcun danno allo schermo LCD.

Perché PhotoFrame non mostra alcune fotografie?

PhotoFrame supporta solo foto in formato JPEG. Verificare che le foto JPEG non siano danneggiate.

Perché PhotoFrame non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che quest'ultima è stata impostata?

Accertarsi di impostare correttamente l'ora corrente e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoFrame disattiva automaticamente il display esattamente all'ora di spegnimento impostata. Se tale orario è già trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

È possibile utilizzare PhotoFrame durante i periodi di spegnimento automatico del display?

Sì. Premere  per accendere PhotoFrame.

Welcome to Philips!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.