

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM1050
MCM1050B



English	1	Ελληνικά	67
Čeština	17	Español	85
Dansk	33	Suomi	101
Deutsch	49	Français	117

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	50	7 Weitere Funktionen	61
Sicherheit	50	Einstellen des Timers	61
Hinweis	52	Einstellen des Sleep-Timers	62
		Wiedergabe von einem externen Gerät	62
		Kopfhörer	62
2 Ihr Micro-Musiksystem	53		
Einführung	53	8 Produktinformationen	63
Lieferumfang	53	Technische Daten	63
Geräteübersicht	54	Informationen zur USB-	
Übersicht über die Fernbedienung	54	Wiedergabefähigkeit	63
		Wartung	64
3 Erste Schritte	56		
Vorbereiten der Fernbedienung	56	9 Fehlerbehebung	65
Anschließen der Lautsprecher	56		
Anschließen an die Stromversorgung	56		
Automatische Sendereinstellung	57		
Einstellen der Uhr	57		
Demonstrieren der Funktionen	58		
Einschalten	58		
4 Wiedergabe	58		
Wiedergabe von CD	58		
Wiedergeben von USB	58		
Wiedergabeoptionen	59		
5 Empfangen von Radiosendern	60		
Einstellen eines Radiosenders	60		
Automatisches Programmieren von			
Radiosendern	60		
Manuelles Programmieren von			
Radiosendern	60		
Auswählen eines voreingestellten			
Radiosenders	60		
6 Anpassen von Toneinstellungen	61		
Einstellen der Lautstärke	61		
Auswählen eines vordefinierten			
Sound-Effekts	61		
Bass verstärken	61		
Stummschalten	61		

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

ACHTUNG: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das

Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

14 **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.

15 Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.

16 Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

17 Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräterückseite.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkereglер auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgерäusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.




Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:

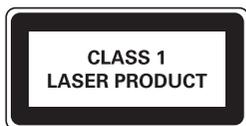

2 Ihr Micro-Musiksystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie die Audiowiedergabe von Discs, USB-Geräten und anderen externen Geräten genießen oder auch Radiosender hören.

Dieses Gerät verfügt über Digital Sound Control (DSC) und Dynamic Bass Boost (DBB) für noch besseren Sound.

Das Gerät unterstützt folgende Medienformate:




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 2 x Lautsprecher
- Netzkabel
- Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien
- Betriebsanleitung
- Kurzanleitung


Geräteübersicht

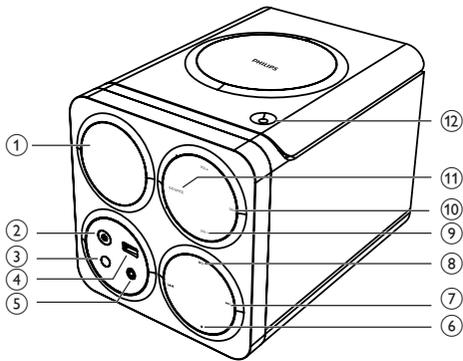

- ① **Anzeigefeld**
 - Anzeigen des aktuellen Status
- ② **⏻**
 - Einschalten des Systems oder Wechseln in den Standby- oder Eco Power-Standby-Modus
- ③ **Fernbedienungssensor**
- ④ **🔌**
 - Anschluss für ein USB-Gerät
- ⑤ **MP3 LINK**
 - Anschluss (3,5 mm) für ein externes Audiogerät
- ⑥ **■**
 - Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
- ⑦ **⏮ / ⏭**
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Suche innerhalb eines Titels
 - Einstellen eines Radiosenders
- ⑧ **⏸**
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑨ **VOL +/-**
 - Einstellen der Lautstärke
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑩ **DBB**
 - Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑪ **SOURCE**

- Auswählen einer Quelle: Disc, USB, Tuner oder MP3 Link
- ⑫ **▲**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

Übersicht über die Fernbedienung

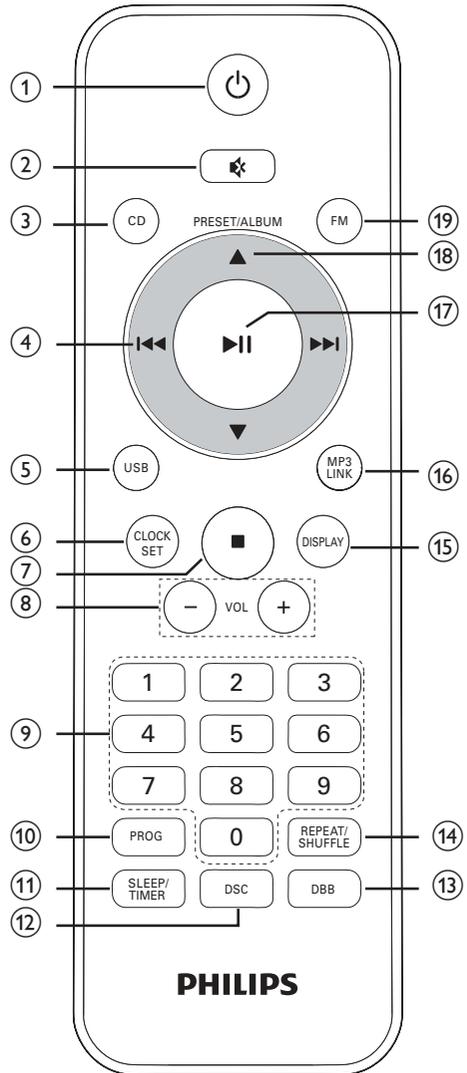

- ① **⏻**
- ② **🔊**
- ③ **CD** **PRESET/ALBUM** **FM** ⑱
- ④ **⏮** **⏸** **⏭** ⑰
- ⑤ **USB** **MP3 LINK** ⑯
- ⑥ **CLOCK SET** **■** **DISPLAY** ⑮
- ⑦ **⏮** **⏸** **⏭** ⑧
- ⑧ **- VOL +**
- ⑨ **1** **2** **3**
- ⑩ **4** **5** **6**
- 7** **8** **9**
- ⑩ **PROG** **0** **REPEAT/SHUFFLE** ⑭
- ⑪ **SLEEP/TIMER** **DSC** **DBB** ⑬
- ⑫ **▲**

PHILIPS

- ① 
- Einschalten des Systems oder Wechseln in den Standby- oder Eco Power-Standby-Modus
- ② 
- Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons.
- ③ **CD**
- Auswählen der Disc-Quelle
- ④  
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Suche innerhalb eines Titels
 - Einstellen eines Radiosenders
- ⑤ **USB**
- Auswählen der USB-Gerätequelle
- ⑥ **CLOCK SET**
- Einstellen der Uhr
- ⑦ 
- Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
- ⑧ **VOL -/+**
- Einstellen der Lautstärke
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑨ **Zifferntasten**
- Direktes Auswählen eines Titels von einer Disc
- ⑩ **PROG**
- Programmieren von Titeln
 - Programmieren von Radiosendern
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Einstellen des Sleep-Timers
 - Einstellen des Alarm-Timers
- ⑫ **DSC**
- Auswählen einer voreingestellten Sundeinstellung
- ⑬ **DBB**
- Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln
 - Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
- ⑮ **DISPLAY**
- Auswählen der Anzeigeeinformationen während der Wiedergabe
- ⑯ **MP3 LINK**
- Auswählen einer externen Audiogerätequelle
- ⑰ 
- Starten oder Anhalten der Wiedergabe
 - Für UKW-Radio wählen Sie Stereo- oder Mono-Sound aus.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- ⑲ **FM**
- Auswählen der UKW-Radioquelle

3 Erste Schritte

! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____


Vorbereiten der Fernbedienung

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonneneinstrahlung und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.

So tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

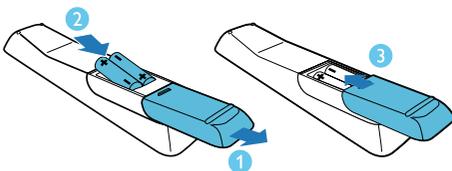

☰ Hinweis


- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwendet haben.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Anschließen der Lautsprecher

☰ Hinweis

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an die entsprechenden Eingänge des Geräts an.

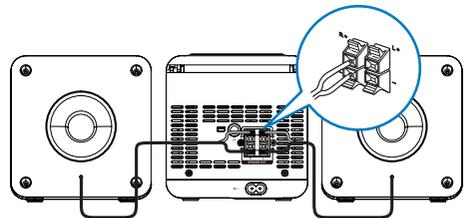

Anschließen an die Stromversorgung


! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rückseite des Hauptgeräts übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Hauptgeräts.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an die Buchse **AC~** des Hauptgeräts an.
- 2 Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

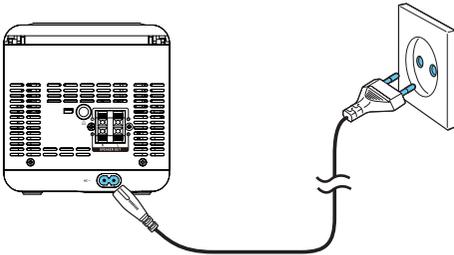

Automatische Sendereinstellung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung anschließen und keine Radiosender gespeichert sind, beginnt das Gerät automatisch mit der Speicherung der Radiosender:

- 1 Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
↳ **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (Automatische Installation - Drücken Sie Wiedergabe - Abbrechen) wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie am Hauptgerät auf **▶||**, um die Installation zu starten.
↳ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
↳ Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste eingestellte Radiosender wiedergegeben.

Einstellen der Uhr

Hinweis

- Sie können die Uhrzeit nur im Standby-Modus einstellen.

- 1 Drücken Sie **⏻**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass **--:--** (oder Uhr) angezeigt wird.
- 3 Halten Sie die Taste **CLOCK SET** gedrückt, um in den Uhreinstellmodus zu wechseln.
↳ **[CLOCK SET]** (Uhr eingestellt) wird angezeigt.
↳ Das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie auf **▲ / ▼** oder **VOL -/+**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **CLOCK SET**.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 6 Drücken Sie **▲ / ▼** oder **VOL -/+**, um die Stunden einzustellen.
- 7 Drücken Sie die Taste **CLOCK SET**.
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 8 Drücken Sie **▲ / ▼** oder **VOL -/+**, um die Minuten einzustellen.
- 9 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK SET**.

Hinweis

- Um den Uhreinstellmodus ohne Speichern zu verlassen, drücken Sie **■**.
- Wenn 90 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät den Einstellungsmodus für die Uhr automatisch.

Demonstrieren der Funktionen

Drücken Sie im Standby-Modus **■**

- ↳ **[WELCOME TO PHILIPS]** (Willkommen bei Philips) läuft durch das Display.
- ↳ **[DEMO ON]** (Demo an) läuft durch das Display.
- ↳ Die Funktionsnamen werden nacheinander angezeigt.
 - Um die Funktionsdemonstration zu verlassen, drücken Sie erneut **■**.
- ↳ **[DEMO OFF]** (Demo aus) läuft durch das Display.

Einschalten

Drücken Sie die Taste **⏻**.

- ↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Schalten in den Standby-Modus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie **⏻**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.

- Halten Sie im Standby-Modus **⏻** länger als drei Sekunden gedrückt, um zwischen dem normalen Standby-Modus und dem Eco Power-Standby-Modus und umgekehrt zu wechseln.
- ↳ In normalem Standby-Modus wird die Uhr im Anzeigefeld angezeigt (sofern eingestellt).
- ↳ Im Eco Power Standby-Modus wird die Hintergrundbeleuchtung im Anzeigefeld ausgeschaltet.

4 Wiedergabe

Wiedergabe von CD

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **CD**.
- 2 Drücken Sie zum Öffnen des Disc-Fachs die Taste **▲** des Geräts.
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach außen ein, und drücken Sie dann **▲**, um das Disc-Fach zu schließen.
- 4 Wenn die Disc nicht wiedergegeben wird, drücken Sie **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

Wiedergeben von USB



Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Speichergerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem **↔**-Anschluss auf der Vorderseite dieses Geräts.
- 2 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch.
 - Um einen Ordner auszuwählen, drücken Sie die Taste **▲ / ▼**.
 - Um eine Audiodatei auszuwählen, drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**.
 - Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

Wiedergabeoptionen

Anhalten/Fortsetzen der Wiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe **▶||**, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.

Zu einem Titel springen

Für CDs:

Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶**, um einen anderen Titel auszuwählen.

- Sie können einen Titel auch direkt auswählen. Drücken Sie dazu die entsprechende Zifferntaste.

Bei MP3-Discs und USB-Geräten:

- 1 Drücken Sie **▲ / ▼**, um ein Album oder einen Ordner auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um einen vorherigen/nächsten Titel oder eine vorherige/nächste Datei auszuwählen.

Suchen innerhalb eines Titels

- 1 Halten Sie während der Wiedergabe **◀◀ / ▶▶** gedrückt.
- 2 Lassen Sie die Taste los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DISPLAY**, um andere Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

Wiederholte und zufällige Wiedergabe

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **REPEAT/SHUFFLE**, um eine Wiedergabeoption auszuwählen.
 - **↻ALB** : Der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben.
 - **↻ALL** : Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.

- **↻ALB** : Das aktuelle Album wird wiederholt wiedergegeben.
- **☘** : Alle Titel werden in zufälliger Abfolge wiedergegeben.

- 2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt **REPEAT/SHUFFLE**, bis keine Wiederholungs-/Zufallswiedergabeoption mehr angezeigt wird.
 - Sie können auch **■** drücken, um die Wiedergabewiederholung/Zufallswiedergabe abzubrechen.

Tipp

- Die Zufallswiedergabe ist nicht verfügbar, wenn programmierte Titel wiedergegeben werden.

Programmieren von Titeln

Sie können bis zu 20 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren des Programmiermodus auf **PROG**, während sich das Gerät im CD/USB-Modus und in der Stopp-Position befindet.
 - ↳ **[PROG]** (Programm-) und Titelnummer blinken.
- 2 Drücken Sie bei MP3-Titeln **▲ / ▼**, um ein Album auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
 - ↳ Während der Wiedergabe wird **[PROG]** (Programm) angezeigt.
 - Um das Programm zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position die Taste **■**.

5 Empfangen von Radiosendern

Einstellen eines Radiosenders

- 1 Drücken Sie die Taste **FM**.
- 2 Halten Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** über zwei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ **[SEARCH]** (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
 - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt **◀◀ / ▶▶**, bis der Empfang optimal ist.
 - Um eine hohe Soundqualität zu erreichen, drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt **▶▶**, um Stereo- oder Mono-Sound auszuwählen.

Tipp

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender (UKW) programmieren.

Halten Sie im UKW-Modus die Taste **PROG** über zwei Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.

- ↳ **[AUTO]** (Automatisch) wird angezeigt.
- ↳ Alle verfügbaren Sender werden programmiert.
- ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**, um in den Programmiermodus zu wechseln.
 - ↳ **[PROG]** (Programm) blinkt.
- 3 Drücken Sie **▲ / ▼**, um diesem Radiosender eine Nummer (zwischen 1 und 20) zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROG**.
- 4 Wiederholen Sie die vorherigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.

Hinweis

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im UKW-Modus **▲ / ▼**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

6 Anpassen von Toneinstellungen

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL -/+**, um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.

Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes einzustellen:

- **[POP]** (Pop)
- **[JAZZ]** (Jazz)
- **[ROCK]** (Rock)
- **[CLASSIC]** (Klassik)
- **[FLAT]** (Gedämpft)

Bass verstärken

Drücken Sie während der Wiedergabe **DBB**, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.

- ↳ Wenn **DBB** aktiviert ist, wird **@BB** angezeigt.

Stummschalten

Drücken Sie während der Wiedergabe **M**, um die Stummschaltung der Lautsprecher zu aktivieren/deaktivieren.

7 Weitere Funktionen

Einstellen des Timers

Dieses Gerät kann als Timer genutzt werden. Dabei wird die Wiedergabe von Disc, Tuner oder USB-Gerät zu einer voreingestellten Uhrzeit aktiviert.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **SLEEP/TIMER** gedrückt, bis **[TIMER SET]** (Timer einstellen) durch das Display läuft.
↳ **[SELECT SOURCE]** (Quelle auswählen) läuft durch das Display.
- 2 Um eine Quelle auszuwählen, drücken Sie **CD, FM** oder **USB**.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
↳ Die Ziffern der Uhranzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼** oder **VOL -/+**, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼** oder **VOL -/+**, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
↳ **[VOL]** (Lautstärke) wird angezeigt und blinkt.

- 6 Drücken Sie die Taste ▲ / ▼ oder VOL +/-, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
- ↳ Der Timer ist eingestellt und aktiviert, und  wird angezeigt.

So deaktivieren Sie den Alarm-Timer oder aktivieren ihn erneut:

- 1 Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zu wechseln.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ↳ Bei aktiviertem Timer wird  angezeigt.
- ↳ Bei deaktiviertem Timer wird  angezeigt.

Hinweis

- Im MP3 Link-Modus kann der Timer nicht eingestellt werden.
- Kann ein Audio-Titel von der ausgewählten DISC- bzw. USB-Quelle nicht wiedergegeben werden, wird automatisch der Tuner aktiviert.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen:

- [120 SLEEP]
 - [90 SLEEP]
 - [60 SLEEP]
 - [45 SLEEP]
 - [30 SLEEP]
 - [15 SLEEP]
- ↳ Bei aktiviertem Sleep-Timer wird **zZ** angezeigt.

Deaktivieren des Sleep-Timers

Drücken Sie wiederholt **SLEEP/TIMER**, bis [OFF SLEEP] (Sleep-Timer aus) angezeigt wird.

- ↳ Bei deaktiviertem Sleep-Timer wird **zZ** ausgeblendet.


Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1 Drücken Sie auf **MP3 LINK**, um MP3 Link als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie das MP3 Link-Kabel mit:
- dem Anschluss **MP3 LINK** (3,5 mm) des Geräts.
 - dem Kopfhöreranschluss an einem externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom Gerät (nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts).

Kopfhörer

Schließen Sie den Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an den  -Anschluss des Geräts an, um den Ton über Kopfhörer zu hören.

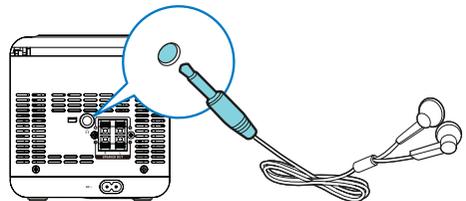

8 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Netzspannung	100 bis 240V~, 50/60 Hz
Betriebs- Stromverbrauch	20 W
Eco-Standby- Stromverbrauch	< 0,5 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	140 x 140 x 195 mm
- Lautsprecherbox (B x H x T)	140 x 140 x 195 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	0,91 kg
- Lautsprecherbox	0,72 kg x 2

Verstärker

Max. Ausgangsleistung	2 x 5 W (-1 dB)
Frequenzgang	40 Hz bis 20 kHz, ±3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 72 dBA
MP3 Link-Eingang	500 mV bis 1000 mV RMS 20 Kiloohm

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
UKW-Empfindlichkeit	
- Mono	26 dB
Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB
Anzahl der Senderspeicherplätze	20 (UKW)

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	2 x 7,6 cm (3") Full Range
Empfindlichkeit	> 82 dB/m/W

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Speichergeräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät erforderlich, damit die Daten von diesem System gelesen werden können)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99

- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger:

Wartung

Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdünner; im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Fernbedienung funktioniert nicht.

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+" / "-"-Zeichen) gemäß Angabe.

- Ersetzen Sie die Batterien.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob die Disc vielleicht mit der bedruckten Seite nach innen eingelegt wurde.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät überschreitet ein bestimmtes Limit. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehern oder Videorecordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus, und richten Sie sie aus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Gerät wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM1050_UM_12_Book 1_v1.0

