

# 隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SHB7150



## 使用手冊

**PHILIPS**



# 目錄

---

<b>1 重要安全性指示</b>	<b>2</b>
聽力安全	2
一般資訊	2
符合 EMF 標準	2

---

<b>2 藍牙立體聲耳機</b>	<b>3</b>
內容物	3
其他裝置	3
藍牙立體聲耳機的概覽	4

---

<b>3 開始使用</b>	<b>5</b>
為耳機充電	5
配對耳機與手機	5

---

<b>4 使用耳機</b>	<b>6</b>
將耳機連接至藍牙裝置	6
管理通話與音樂	6
配戴耳機	6
搭配音訊線使用	7

---

<b>5 技術資料</b>	<b>8</b>
---------------	----------

---

<b>6 注意</b>	<b>9</b>
遵守宣告	9
處理廢棄產品及電池	9
歐盟注意事項	9
商標	10

---

<b>7 常見問題集</b>	<b>11</b>
----------------	-----------

# 1 重要安全性指示

## 聽力安全



### ⚡ 危險

- 為避免損害聽力，請盡量不要以高音量使用耳機，並將音量設定至安全音量。音量愈大，安全聆聽時間愈短。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。
- 如果耳機聲壓過高，可能導致聽覺喪失。
- 不建議在駕駛時使用此耳機包覆雙耳；在某些地區，開車時戴耳機甚至可能是違法行為。
- 為您的安全著想，在車流中或其他有潛在危險的環境中，請避免分心聆聽音樂或接聽來電。

## 一般資訊

若要避免損壞或故障情況發生：

### ! 注意

- 請勿將耳機暴露於高溫環境。
- 請勿讓耳機掉落。
- 請勿將耳機置於滴水或濺水的環境。
- 請勿將耳機浸入水中。
- 請勿使用任何含酒精、氨水、苯或具磨蝕性的清潔劑。
- 如果必須清潔，請使用軟布。必要時，用少量稀釋過的溫和肥皂水沾濕軟布清潔產品。
- 內建電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。

### 關於操作及存放溫度和濕度

- 操作或存放環境的溫度應介於 -15 C (5 F) 至 55 C (131 F)；相對濕度最高 90%。
- 在高溫或低溫狀態下，電池壽命可能會縮短。

## 符合 EMF 標準

本產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

## 2 藍牙立體聲耳機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。


本 Philips 無線耳罩式耳機可讓您：

- 享受便利的無線免持通話；
- 以無線方式聆聽並控制音樂；
- 在通話與音樂之間切換；
- 使用音訊線享受非藍牙裝置上的音樂。

### 內容物



Philips 藍牙立體聲耳機 SHB7150

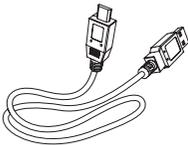

USB 充電纜線



音訊線




快速入門指南

### 其他裝置

支援藍牙且與耳機相容的手機或裝置 (例如：筆記型電腦、PDA、藍牙轉接器、MP3 播放機等)。

## 藍牙立體聲耳機的概覽

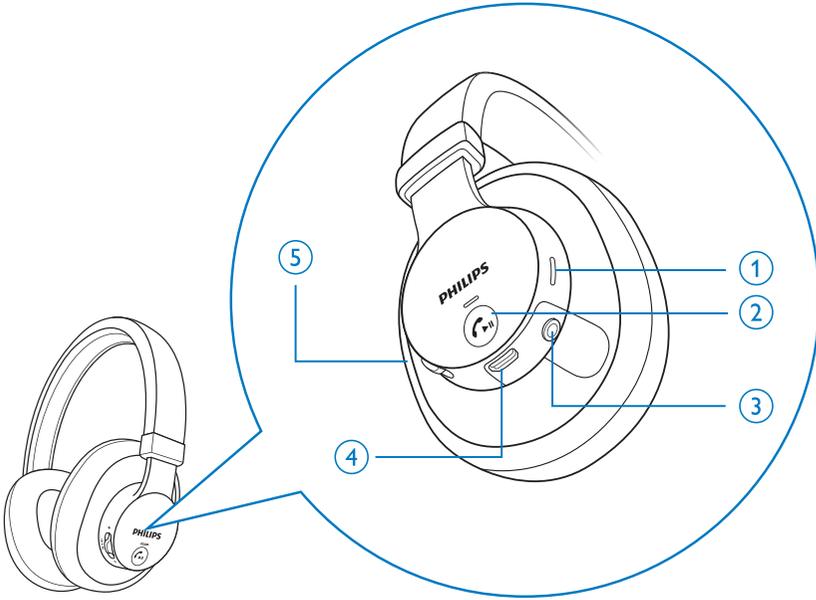

- ① 麥克風
- ②  通話/音樂按鈕
- ③ 音訊輸入插孔
- ④ 音量/曲目控制
- ⑤ 充電插槽

# 3 開始使用

## 為耳機充電

### 備註

- 首次使用耳機前，電池需充電 4 小時，以利電池電量和壽命達到最佳狀態。
- 請僅使用隨附的 USB 充電纜線，以避免發生損害。
- 請先結束通話，再為耳機充電；因為連接耳機進行充電時，耳機電源會關閉。

將隨附的 USB 充電纜線連接至：

- 耳機的 USB 接頭和；
  - USB 電源。
- ↳ 在充電期間 LED 會亮白色燈，並在耳機充滿電時熄滅。

### 秘訣

- 通常需要 3 小時才能充飽電。
- 即使電池電量耗盡，您仍可使用音訊線繼續聆聽音樂。請先確認耳機已關閉 (且不處於閒置模式) 後再使用音訊線。

## 配對耳機與手機

首次搭配手機使用耳機前，請先進行配對。配對成功後，即會在耳機和手機間建立獨特的加密連結。耳機會將最後使用的 8 個裝置儲存於記憶體內。如果您嘗試配對 8 個以上的裝置，最早配對的裝置會被最新的那個裝置取代。

有兩種方式可以為耳機與手機配對：

- 手動配對
- NFC 配對

### 手動配對

- 1 確認手機已開啟，且已啟用藍牙功能。

- 2 確認耳機充滿電並已關閉。
- 3 按住  直到藍色和白色 LED 燈交替閃爍。
  - ↳ 耳機會維持配對模式 2 分鐘。
- 4 配對耳機與手機。如需詳細資訊，請參閱您手機的使用手冊。

### NFC 配對

- 1 確認手機已開啟。
- 2 確認耳機充滿電並已關閉。
- 3 按住  直到藍色和白色 LED 燈交替閃爍。
- 4 請務必開啟手機的 NFC 功能，且確認手機螢幕維持正常運作。
- 5 將手機置於耳機上方，如此各個裝置的 NFC 偵測區域才會相互接觸。

### 備註

- 請確定您的手機具備 NFC 功能且為開啟狀態。
- 請確認手機並未處於待機模式。
- NFC 配對僅適用於 Android 行動作業系統 4.2 或更高版本。
- 請參閱手機的使用者手冊，以識別其 NFC 偵測區域。

下列範例顯示該如何配對耳機與手機。

- 1 啟動手機上的藍牙功能，選擇 Philips SHB7150。
- 2 出現提示時，請輸入耳機密碼「0000」（4 個零）。具備藍牙 3.0 或更高版本的手機則不需要輸入密碼。



# 4 使用耳機

## 將耳機連接至藍牙裝置

- 1 開啟您的手機/藍牙裝置。
- 2 按住  開啟耳機。
  - ↳ 藍色 LED 燈會閃爍。
  - ↳ 耳機會自動重新連線到上次連線的手機/藍牙裝置。如果上次連線的裝置無法使用，耳機會嘗試重新連線到倒數第二個連線的裝置。

### 秘訣

- 如果您在開啟耳機後，才開啟手機/藍牙裝置或啟動藍牙功能，則您必須手動重新連接耳機與手機/藍牙裝置。

### 備註

- 如果耳機在 5 分鐘內無法與範圍內的任何藍牙裝置連線，即會自動關閉電源，以節省電池壽命。

## 管理通話與音樂

### 通話/音樂按鈕

工作	操作	聲音或 LED 指示燈
開啟耳機。	按住 1 秒鐘。	• 4 次嗶聲 • 藍色 LED 燈閃爍。
關閉耳機。	按住 4 秒鐘。	• 4 次嗶聲 • 白色 LED 燈閃爍
播放或暫停音樂。	按一次。	無
接聽/掛斷來電。	按一次。	1 次嗶聲

拒絕來電。	按住 1 秒	1 聲長嗶聲鐘。
重撥上一個號碼。	連按兩次。	2 次嗶聲
在通話中切換來電者。	按一次	1 次嗶聲

### 音量/曲目控制按鈕



調整音量。	向上/下 滑動	無
向前跳。	按一次	無
向後跳。	連按兩次	無
在通話中將麥克風靜音/解除靜音。	按一次	1 次嗶聲

### 其他耳機指示燈狀態

耳機狀態	指示燈
耳機在待機模式或正在聆聽音樂時， 耳機連接至藍牙裝置。	藍色 LED 燈每 8 秒閃爍一次。
耳機已準備好可 配對。	藍色和白色 LED 燈交替閃爍。
耳機已開啟但未連接至藍牙裝置。	藍色 LED 燈快速閃爍。
有來電。	藍色 LED 燈每秒閃爍一次。
電池電力不足。	白色 LED 燈閃爍。
電池已充滿電。	白色 LED 燈熄滅。

## 配戴耳機

調整頭帶以配合您的頭型。

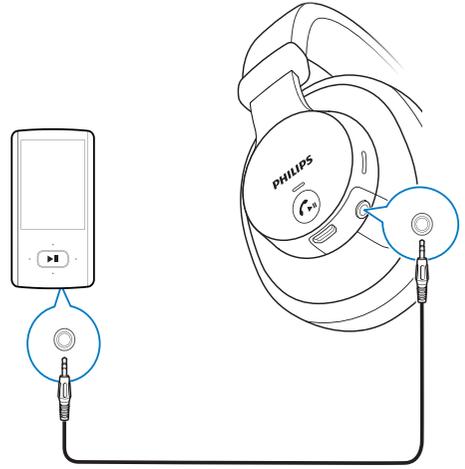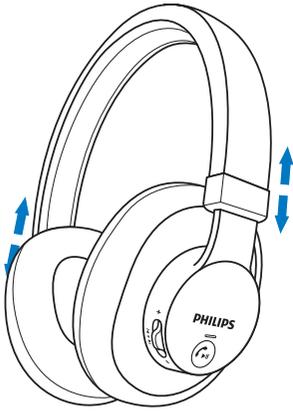

## 搭配音訊線使用

### 備註

- 請確認藍牙耳機已關閉後，再連接音訊線。

您可以使用隨附的音訊線來搭配非藍牙裝置，或是在飛機上使用耳機。耳機與音訊線搭配使用時，無需使用電池電力。將隨附的音訊線連接至

- 耳機和；
- 外接音訊裝置。

## 5 技術資料

- 最少 9 小時的音樂或通話時間
- 最少 200 小時的待機時間
- 充滿電通常需要 3 小時
- 充電式鋰聚合物電池 (200 mAh)
- 3.5 公釐音訊插孔 (適用於有線耳機模式)
- 藍牙 3.0，藍牙單一支援 (耳機設定檔 - HSP、免持設定檔 - HFP)，藍牙立體聲支援 (進階音訊傳送設定檔 - A2DP；音訊視訊遙控設定檔 - AVRCP)
- 操作範圍：長達 15 公尺 (50 呎)
- 數位回音與降噪
- 自動關機



### 備註

- 規格如有更改，恕不另行通知。

## 6 注意

### 遵守宣告

Gibson Innovations 特此聲明本產品符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。您可在 [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) 找到符合性聲明。

### 處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



產品上有此符號時，代表產品適用歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。



此符號表示產品含有適用歐洲指令 (European Directive) 2013/56/EU 的內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。強烈建議您將產品交至官方回收點或 Philips 服務中心，由專業人員取出充電式電池。


請取得當地電子與電器產品及充電式電池分類收集系統的相關資訊。請根據當地法規處理，切勿將產品及充電式電池與一般家用廢棄物一併丟棄。正確處理廢棄產品及充電式電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

### 移除內建電池

#### 備註

- 確定已中斷耳機與 USB 充電纜線的連接，再取出電池。

如果您所在國家/地區沒有電子產品收集/回收系統，您可以先拆下並回收電池，再棄置耳機，以保護環境。

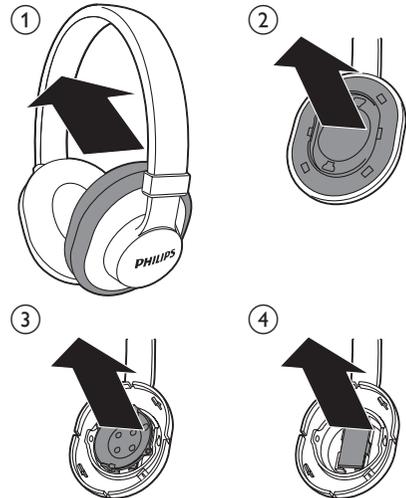

#### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

### 歐盟注意事項

# CE 0168

Gibson Innovations 特此聲明本產品符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。

---

## 商標

2015 Gibson Innovations Limited. 版權所有。本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。

---

## 藍牙

Bluetooth 文字標記及標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Gibson Innovations 對這些標記的使用均已獲得授權。

Siri 為 Apple Inc. 在美國 及其他國家/地區註冊的商標。

## 7 常見問題集

我的藍牙耳機未開啟。

電池電量不足。為耳機充電。

我無法將藍牙耳機與手機進行配對。

藍牙已停用。啟用手機的藍牙功能，並在開啟耳機前先開啟手機。

無法配對。

請確認耳機處於配對模式。

- 請依照此使用手冊中說明的步驟操作 (請參見第 5 頁的 '配對耳機與手機')。
- 在釋放通話/音樂按鈕之前，請先確定藍色和白色 LED 燈交替閃爍。如果您只看到藍色 LED 燈，請持續按住按鈕。

手機找不到耳機。

- 耳機可能連線至先前配對過的其他裝置。關閉連線的裝置，或將其移至範圍外。
- 配對可能會重設，或耳機先前已和其他裝置配對。如使用手冊 (請參見第 5 頁的 '配對耳機與手機') 所述，請重新為耳機與手機進行配對。

手機的語音撥號或重撥功能無法運作。

您的手機可能不支援此功能。

手機通話時，對方聽不到我的聲音。

麥克風被靜音。按一下音量/曲目控制按鈕，以啟用麥克風。

我的藍牙耳機已連接至具備藍牙立體聲功能的手機，但是音樂只在手機揚聲器上播放。

請參閱手機的使用手冊。請選擇要透過耳機聆聽音樂。

音質不佳，聽到雜音。

藍牙裝置不在有效範圍內。請縮短耳機與藍牙裝置間的距離，或移除之間的障礙物。

從手機串流的速度很慢，或是音訊串流完全無法運作時，音質便會不佳。

請確定您的手機不僅支援 (單聲道) HSP/HFP，也支援 A2DP (請參見第 8 頁的 '技術資料')。

我的藍牙裝置會播放音樂，但無法加以控制 (例如播放/暫停/快轉/倒轉)。

請確定藍牙音訊來源支援 AVRCP (請參見第 8 頁的 '技術資料')。

連接音訊線時，我的耳機無法運作。

3.5 公釐音訊線連接至耳機時，麥克風功能會停用。在這種情況下，您的耳機僅供聆聽音樂。

如何還原所有原始的耳機設定？

當耳機的電源關閉時，按住通話/音樂按鈕 10 秒鐘。耳機隨即開啟電源、進入配對模式，接著關閉電源。原廠設定重設完成。

如需進一步支援，請造訪

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。



2015 © Gibson Innovations Limited. 版權所有。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。

UM\_SHB7150\_00\_ZH\_V1.0  
WK1607

