



O que está na caixa?



Terminal

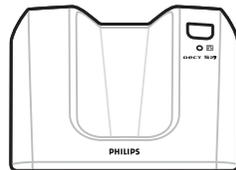

Estação de base

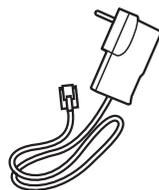


Adaptador de corrente para a estação de base



Fio de linha*



Porta das pilhas



2 x pilhas recarregáveis AAA



Guia de arranque rápido



Manual de utilizador



Informação de garantia

* O adaptador de linha não pode ser unido ao fio de linha. Se for este o caso, por favor ligue o fio de linha ao adaptador de linha antes de ligar na tomada de linha.

Em conjuntos multi-terminais de telefone, encontrará um ou mais terminais de telefone adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de corrente e pilhas recarregáveis adicionais.

AVISO Utilizar sempre os cabo e as pilhas fornecidas com o seu telefone.

Solução de problemas

Para uma vista geral alargada, por favor consulte a página 42 do Manual de Utilizador DECT 522 ou a página 50 do Manual de Utilizador DECT 527

Problema

Sem tom de marcação

Solução

- Verifique as ligações de cabo da linha de telefone
- Carregue as pilhas do terminal durante pelo menos 24 horas
- Utilize o cabo de linha fornecido

Pobre qualidade de som

- Aproxime da estação de base
- Afaste a estação de base pelo menos um metro de quaisquer electrodomésticos

O ícone está a piscar

- Aproxime da estação de base
- Registe o terminal na estação de base

O serviço de Identificação de Linha do Chamador não funciona

- Verifique a sua assinatura com a sua operadora de rede

Não se consegue escutar o tom de toque

- Se o ícone estiver exibido o volume de toque está configurado para Desligar. Aumentar o volume de toque.

Necessita de ajuda?

Manual de utilizador

Consulte o manual de utilizador que veio com o seu telefone DECT 522 ou DECT 527

Ajuda on-line: www.p4c.philips.com

As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus proprietários respectivos.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

www.philips.com

3111 285 31211
Printed in PRC



Telefone digital sem fios DECT
Telefone digital sem fios com atendedor de chamadas DECT

DECT 522
DECT 527

Bem-vindos

Guia de arranque rápido




- 1 Ligar
- 2 Instalar
- 3 Aprecie

PHILIPS

1 Ligar


A Posicione a estação de base

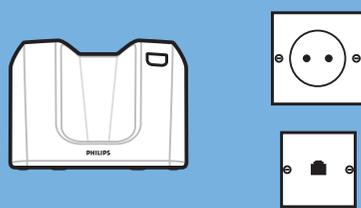

Coloque a estação de base ao alcance da linha de telefone e das tomadas de corrente


CONSELHO Colocar a estação de base muito próximo de objectos de metal grandes ou electrodomésticos pode prejudicar o alcance e a qualidade de som. Paredes grossas também podem prejudicar a transmissão de sinais de e para a base.

B Ligue os cabos à base

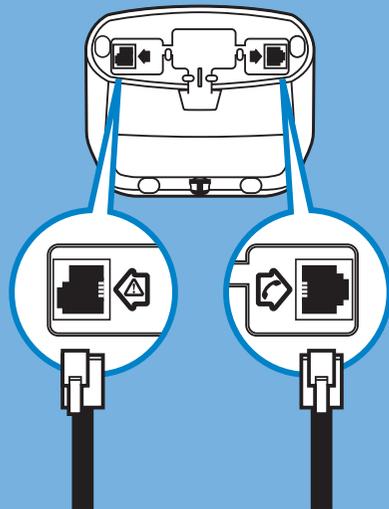


Volte a estação de base e ligue o fio de linha e o cabo de corrente nas tomadas do lado inferior da base

C Ligue os cabos nas tomadas de corrente

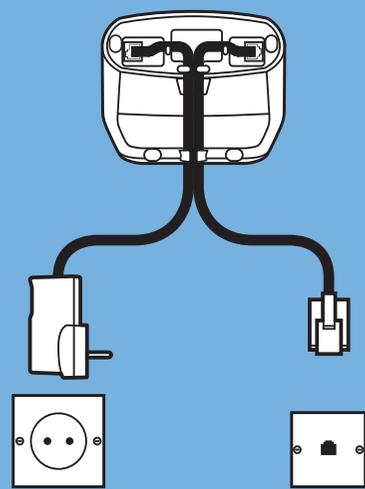


Ligue a outra ponta do fio de linha na tomada de parede de telefone e o cabo de corrente na tomada de corrente. Ligue a corrente na parede.

2 Instalar

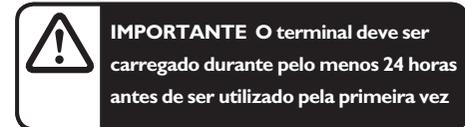


A Instale as pilhas

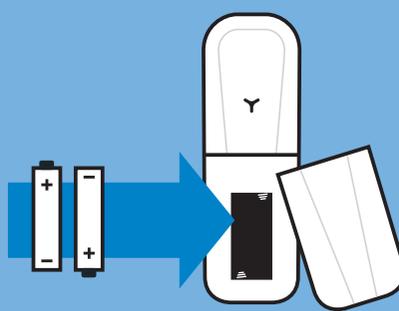


Insira as pilhas e deslize a porta das pilhas para o seu lugar

B Carregue o terminal durante 24 horas

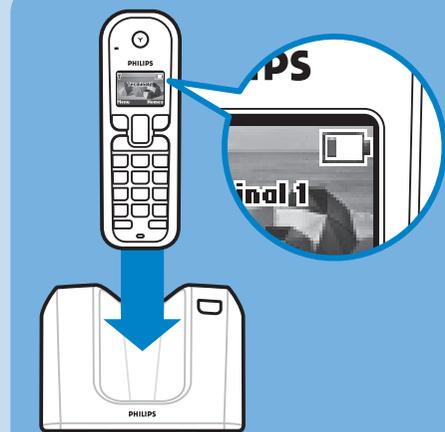

Coloque o terminal na base para carregar as pilhas. O ícone da pilha é exibido.

C Configure o seu telefone

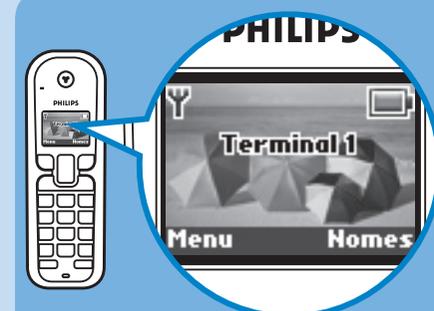

Se vir o ecrã de modo de espera (acima), configure a data e a hora como indicado abaixo.

Se o ecrã Bem-vindos aparecer

- O ecrã Bem-vindos aparecerá momentaneamente, e depois será exibida uma lista de países.
- Role ou para o seu país (operadora) e prima **Selec**.
- >O terminal e a base regularão para carregar as definições correctas.

Configurar a data e a hora

- Prima **Menu**. Role para **Relógio e Alarme** e prima **Selec**
- Prima novamente **Selec**, introduza a data (DD/MM/AA) e depois a hora (HH:MM)
- Prima **Guardar**

O seu telefone agora está configurado e pronto para utilizar.

3 Aprecie

Operações básicas para começar

Fazer uma chamada

Marque o número de telefone e prima

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima

Terminar a chamada

Prima

Ajustar o volume do auscultador

Durante a chamada, prima ou

Remarcar o último número

- Prima em modo de espera
- Role ou pela lista de remarcação
- Prima para marcar a entrada exibida

Definições de terminal

- Prima **Menu** depois role para **Definições** e prima **Selec**
- Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**
- Prima **Selec** novamente para escolher **Tom de Toque**
- Role ou para **Chamada Externa** ou **Chamada Interna** e prima **Selec**
- Role ou para escolher o tom de toque prima **Selec** para confirmar

Adicionar entrada na lista telefónica

- Prima **Nomes**
- Role para **Ad Entrada** e prima **Selec**
- Introduza o nome (máximo 12 caracteres). Prima **OK**.
- Introduza o número (máximo 24 dígitos). Prima **Guardar**.
- Role ou para seleccionar a melodia de toque. Prima **Selec**. O visor indica **[Entrada] Guardado**.

Marcar da lista telefónica

- Prima em modo de espera. As entradas estão alistadas em ordem alfabética.
- Role ou para pesquisar a lista telefónica
- Prima para marcar a entrada exibida

Paging

- Para ajudar a encontrar um terminal de telefone perdido, prima na base. O terminal começa a tocar
- Uma vez encontrado o terminal, prima para parar