



MCM108
MCM108B
MCM108C

Guía de Inicio Rápido

Paso A *Configuración*

Paso B *Disfrutar*



¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.




PHILIPS

Paso B *Disfrutar*


Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente **CD**.
- 2 Levante la puerta de disco en el extremo indicado con **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

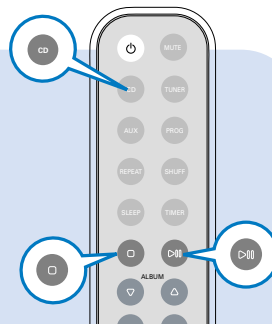

Para mejorar la recepción de radio

- 1 Seleccione la fuente **TUNER**.
- 2 Pulse **BAND** (**TUNER** en el control remoto) una o más veces para seleccionar la banda de ondas.
- 3 Ajuste **TUNING** ● para sintonizar una emisora de radio.

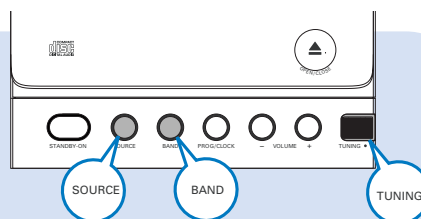

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (**CD** o **TUNER**, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (**▶ ||**, **◀**, **▶** por ejemplo).



2006 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>

