

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome

AEM120BLU

คำถาม?
ติดต่อ
Philips



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1 ข้อสำคัญ 3

2 ลำโพงแบบพกพา 4

ข้อมูลเบื้องต้น 4

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง 4

ภาพรวมของลำโพง 5

3 เริ่มต้นใช้งาน 6

แหล่งจ่ายไฟ 6

เปิด/ปิดเครื่อง 6

การเลือกแหล่งที่มา 6

4 เล่น 7

เล่นจากการ์ด Micro SD 7

เล่นจากอุปกรณ์ USB 7

ควบคุมการเล่น 7

เล่นจากอุปกรณ์ภายนอก 8

ฟังวิทยุ FM 8

ฟังผ่านหูฟัง 9

การปรับระดับเสียง 9

5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 9

ข้อมูลทั่วไป 9

จูนเนอร์ (FM) 9

แอมป์ไฟเออร์ 9

รูปแบบแผ่นดิสก์ MP3 ที่รองรับ 9

ข้อมูลความสามารถในการเล่น USB 10

6 วิธีแก้ไขปัญหา 10

7 คำประกาศ 11

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน 11

รักษาสິงแวดล้อม 11

ลิขสิทธิ์ 11

1 ข้อสำคัญ

- โปรดอ่านคำแนะนำนี้
- โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามใช้เครื่องเล่นนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- ห้ามนำสิ่งของวางปิดที่ช่องระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งกระจายความร้อน เช่น เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำความร้อน เตาอบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำนาญ โปรดติดต่อขอรับการบริการเมื่อเครื่องได้รับความเสียหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น น้ำหยดใส่หรือมีวัตถุหล่นบนเครื่อง เครื่องเปียกฝนหรือความชื้นทำงานไม่ปกติ หรือตกหล่น
- ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟหรือสิ่งที่คล้ายกัน
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือน้ำสาตใส่ตัวเครื่อง
- อย่าวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่อง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)
- เนื่องจากความแตกต่างกันของวัสดุและเทคนิคการผลิต จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ์ด Micro SD ทั้งหมดจะสามารถใช้งานได้กับลำโพงนี้
- ช่องเสียบ  ใช้สำหรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ไม่ใช้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

การฟังอย่างปลอดภัย



! ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการได้ยินที่อาจเกิดขึ้น โปรดอย่ารับฟังในระดับเสียงสูงเป็นเวลานาน ตั้งระดับเสียงให้อยู่ในระดับปลอดภัย ยิ่งระดับเสียงดังเท่าใด ระยะเวลาการรับฟังที่ปลอดภัยก็สั้นลงเท่านั้น


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้งานหูฟังของคุณ

- ฟังที่ระดับเสียงพอดีและเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
- ระวังระดับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการปรับการได้ยินเสียงของคุณ
- ห้ามเปิดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงรอบตัวคุณ
- คุณควรใช้อย่างระมัดระวังหรือหยุดการใช้งานชั่วคราวในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย
- แรงดันเสียงที่ได้รับจากหูฟังชนิดเสียบหูและหูฟังชนิดครอบหูสามารถเป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน

! ข้อควรระวัง

- การถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะและจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ควรรนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปให้ผู้เชี่ยวชาญถอดแบตเตอรี่ในตัวเครื่องทุกครั้ง

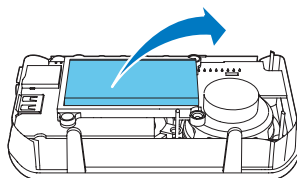

≡ หมายเหตุ

- ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง

2 ลำโพงแบบพกพา

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วยลำโพงนี้ คุณสามารถ:


- ฟังวิทยุ FM
- เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากการ์ด Micro SD, อุปกรณ์ USB และอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ที่เข้ามาภายในกล่องของคุณ:

- ตัวเครื่อง
- สาย USB X 1
- สาย Aux-in X 1
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ภาพรวมของลำโพง

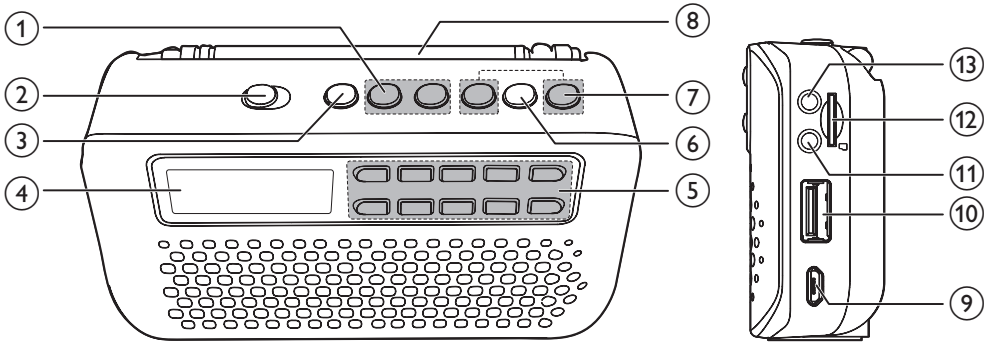

- ① +/-
 - ปรับระดับเสียง
- ② ON/OFF
 - เปิดหรือปิดลำโพง
- ③ S
 - เลือกแหล่งสัญญาณ
- ④ แผงการแสดงผล
- ⑤ 0 - 9
 - ปุ่มตัวเลข: เลือกแทร็คหรือสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ⑥ ▶||
 - เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
 - เก็บข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM
 - เปิดใช้การเลือกโฟลเดอร์
- ⑦ ◀◀ / ▶▶
 - เลือกแทร็คหรือโฟลเดอร์
 - ค้นหาหน้าการเล่น
 - จูนสถานีวิทยุ FM
- ⑧ เส้าอากาศ FM
- ⑨ DC 5V
 - ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
- ⑩ ⚡
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ⑪ AUX
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
- ⑫ MICRO SD
 - ช่องเสียบการ์ด MicroSD
- ⑬ ๓
 - ช่องเสียบหูฟัง

3 เริ่มต้นใช้งาน

โปรดทำตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับ
หากคุณติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โปรดแจ้งหมายเลขรุ่น
และหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่นและหมายเลข
ผลิตภัณฑ์มีอยู่ที่ด้านล่างของเครื่อง เขียนหมายเลขด้านล่างนี้:
หมายเลขรุ่น _____
หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____

แหล่งจ่ายไฟ

! ข้อควรระวัง

- อันตรายต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่านั้น
- เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับลำโพง ชาร์จไฟผ่านช่องเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ลำโพงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ซึ่งติดตั้งในตัวเครื่อง


การชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับ:

- ช่องเสียบ DC 5V ที่ลำโพง
- ช่องเสียบ USB ที่คอมพิวเตอร์

➔ ไอคอนการชาร์จจะปรากฏขึ้น

➔ เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว ไอคอนการชาร์จจะหายไป

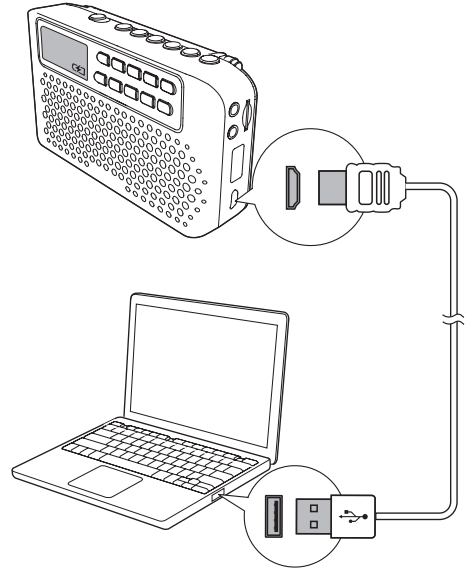

เปิด/ปิดเครื่อง

- 1 เลื่อนสวิตช์ ON/OFF ไปด้านขวา
➔ ลำโพงจะสลับไปยังแหล่งที่เลือกไว้ล่าสุด
- 2 ในการปิดลำโพง เลื่อนสวิตช์ ON/OFF ไปด้านซ้าย

การเลือกแหล่งที่มา

กด S ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกแหล่งเสียง: จูนเนอร์ FM, Aux, อุปกรณ์ USB หรือการ์ด Micro SD

4 เล่น

เล่นจากการ์ด Micro SD


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ด Micro SD มีข้อมูลเสียงที่สามารถเล่นได้

- 1 กด S ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกแหล่งการ์ด Micro SD
↳ [SD] จะปรากฏขึ้น
- 2 ใส่การ์ด Micro SD ในช่องเสียบการ์ด
↳ เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เนื่องจากความแตกต่างกันของวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ์ด Micro SD ทั้งหมดจะสามารถใช้งานได้กับลำโพงนี้

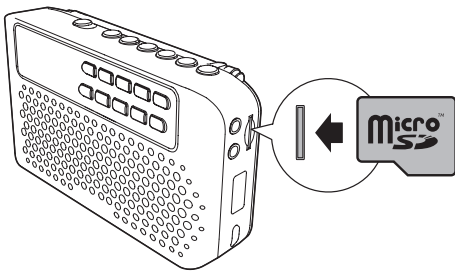

เล่นจากอุปกรณ์ USB


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำ USB มีข้อมูลเสียงที่สามารถเล่นได้

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องเสียบ

- ↳ [USB] จะปรากฏขึ้น
- ↳ เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

7 TH

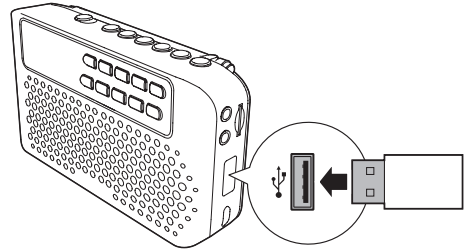

ควบคุมการเล่น

ในโหมด USB หรือ Micro SD คุณสามารถควบคุมการเล่นผ่านระบบต่อไปนี้

- ◀◀ / ▶▶ เลือกไฟล์เสียง;
กดค้างเพื่อเดินหน้าอย่างรวดเร็ว หรือย้อนกลับอย่างรวดเร็วในขณะที่เล่นแทร็ค จากนั้นปล่อยเพื่อเล่นต่อ

▶▶ เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

ปุ่มตัวเลข 0-9 เพื่อเลือก 9 แทร็คแรกได้โดยตรง
ในการเลือกหมายเลขแทร็ค 2 หลัก หรือ 3 หลัก
ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกัน (เช่น กด 4 และ 5 เพื่อเลือกแทร็ค 45, กด 1, 3 และ 2 เพื่อเลือกแทร็ค 132)

หากอุปกรณ์ USB หรือการ์ด Micro SD มีหลายโฟลเดอร์
คุณสามารถเลือกหนึ่งโฟลเดอร์เพื่อเล่นเพลง

- 1 กดค้าง ▶▶ 2 วินาที
↳ โฟลเดอร์ [F X] (X คือหมายเลขโฟลเดอร์) ปัจจุบันปรากฏขึ้น
- 2 กด ◀◀ / ▶▶ ซ้ำๆ เพื่อเลือกโฟลเดอร์
↳ แทร็คแรกในโฟลเดอร์จะเล่นโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ

- สามารถเลือกเล่นเพลงจากไดเรกทอรีรากทั้งหมดและโฟลเดอร์ย่อย

เล่นจากอุปกรณ์ภายนอก

ด้วยลำโพงนี้ คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับเสียงเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น เครื่องเล่น MP3

- 1 กด S ซ้ำๆ เพื่อเลือก Aux-in
- 2 เชื่อมต่อสาย Aux-in เข้ากับ:
 - ช่องเสียบ AUX ที่ลำโพง
 - ช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ภายนอก
- 3 เล่นไฟล์เสียงในอุปกรณ์ (โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

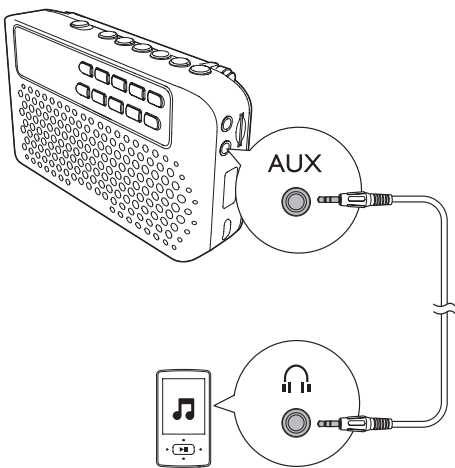

ฟังวิทยุ FM

จูนสถานีวิทยุ FM

☰ หมายถึง

- เก็บลำโพงพกพาให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ
- เพื่อให้รับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น ให้ตั้งเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำแหน่งเสาอากาศ FM

- 1 กด S ซ้ำเพื่อเลือกแหล่งจูนเนอร์ FM
- 2 กด ◀▶ ค้างไว้สองวินาที
↳ ลำโพงจะหาคคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรงที่สุดโดยอัตโนมัติ
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคคลื่นสถานีเพิ่มเติม

วิธีการจูนหาสถานีด้วยตนเอง:

กด ◀▶ ซ้ำจนกว่าจะได้สัญญาณที่ชัดเจน

เก็บข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM โดยอัตโนมัติ

ในโหมดจูนเนอร์ FM กด ▶▶ ค้างไว้สองวินาที

↳ ลำโพงจะจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และทำการกระจายเสียงสถานีแรกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

เก็บข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM ด้วยตนเอง

คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ได้มากถึง 30 สถานี

- 1 จูนสถานีวิทยุ FM
- 2 กด ▶▶ เพื่อเปิดใช้การจัดเก็บ
- 3 เลือกหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 - ในการจัดเก็บสถานีใน 9 ตำแหน่งแรก กดปุ่มตัวเลข 1-9 ได้โดยตรง
 - ในการจัดเก็บสถานีในตำแหน่งอื่นๆ กดปุ่มตัวเลขสองปุ่มที่ตรงกัน (เช่น กด 1 และ 5 เพื่อจัดเก็บสถานีในช่องที่ 15)
 - คุณอาจกด ◀▶ หรือ ▶▶ เพื่อเลือกหมายเลขได้
- 4 กด ▶▶ เพื่อยืนยัน
↳ สถานีจะถูกจัดเก็บในช่องที่เลือก
- 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 - 4 เพื่อจัดเก็บสถานี FM เพิ่มเติม



เคล็ดลับ

- ในการเขียนทับสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้จัดเก็บสถานีอื่นอีกในตำแหน่งนี้

เลือกสถานีวิทยุ FM ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ในโหมดจูนเนอร์ FM:

- ในการเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 1 - 9 กดปุ่มตัวเลข 1-9 ได้โดยตรง
- ในการเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 10 - 30 กดปุ่มตัวเลขสองปุ่มที่ตรงกัน (เช่น 1 และ 5 สำหรับสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 15)

ฟังผ่านหูฟัง


เสียบหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ บนลำโพง

* เคล็ดลับ

- เมื่อเสียบหูฟังที่มีไมโครโฟน คุณอาจได้ยินเสียงที่มาทั้งจากลำโพงและจากหูฟัง ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ลองใช้หูฟังอื่น

การปรับระดับเสียง

ระหว่างการเล่น สามารถกด +/- เพื่อปรับระดับเสียง

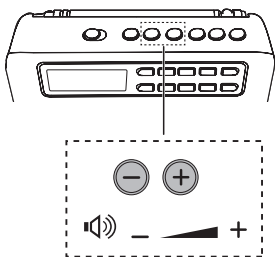

5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งจ่ายไฟ	5V == 0.6A
แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง	แบตเตอรี่ลิเธียม
ขนาด - ตัวเครื่อง (กว้าง × สูง × ลึก)	118 × 67 × 31 มม.
น้ำหนัก - ตัวเครื่อง	0.15 กก.

จูนเนอร์ (FM)

ช่วงหาคคลื่น	87.5-108 MHz
--------------	--------------

แอมป์ไฟเออร์

กำลังเอาต์พุตสูงสุด	1.5 วัตต์
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	50 dBA
Aux Input	600mV RMS, 22 kohm

รูปแบบแผ่นดิสก์ MP3 ที่รองรับ

- ISO9660, Joliet

- จำนวนเพลงสูงสุด: 512 (ขึ้นอยู่กับความยาวชื่อไฟล์)
- จำนวนอัลบั้มสูงสุด: 255
- ความถี่การสุ่มตัวอย่างที่รองรับ: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- อัตราบิตที่รองรับ: 32~256 (kbps), อัตราบิตไม่คงที่

6 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาคอครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

ข้อมูลความสามารถในการเล่น USB

อุปกรณ์ USB ที่ใช้ร่วมกันได้:

- หน่วยความจำแฟลช USB (USB1.1)
- เครื่องเล่นแฟลช USB (USB1.1)
- การ์ดหน่วยความจำ (ต้องมีเครื่องอ่านการ์ดเพิ่มเติมเพื่อทำงานกับเครื่องนี้ อาจไม่รองรับเครื่องอ่านการ์ด USB แบบหลายการ์ด)

รูปแบบที่รองรับ:

- รูปแบบไฟล์ USB หรือหน่วยความจำ FAT12, FAT16, FAT32 (ขนาดเซกเตอร์: 512 ไบต์)
- อัตราบิต MP3 (อัตราข้อมูล): 32-320 Kbps และอัตราบิตผันแปร
- WMA v9 หรือก่อนหน้า
- ซ่อนไดเรกทอรีได้สูงสุด 8 ระดับ
- จำนวนอัลบั้ม/ไฟล์เตอร์: สูงสุด 99
- จำนวนแทร็ค/ชื่อเพลง: สูงสุด 999
- ID3 tag v2.0 หรือสูงกว่า
- ชื่อไฟล์ใน Unicode UTF8 (ความยาวสูงสุด: 16 ไบต์)

รูปแบบที่ไม่รองรับ:

- อัลบั้มว่างเปล่า: อัลบั้มว่างเปล่าคือ อัลบั้มที่ไม่มีไฟล์ MP3/WMA และไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอ
- รูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับจะถูกข้ามไป เช่น เอกสาร Word (.doc) หรือไฟล์ MP3 ที่มีนามสกุล .dlf จะถูกข้ามไปและไม่มีการเล่น
- ไฟล์เสียง AAC, WAV, PCM
- ไฟล์ DRM WMA ที่มีการป้องกัน (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- ไฟล์ WMA ในรูปแบบ Lossless

เพื่อรักษาการรับประกันให้ผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง
หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อต่อไปก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในมือ และมีหมายเลขและหมายเลขผลิตภัณฑ์พร้อมแล้ว

ไฟไม่เข้า

- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบว่าคุณเลือกแหล่งเสียงถูกต้องหรือไม่
- ยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟัง

ไม่มีการตอบสนองใดๆ จากลำโพง

- เปิดลำโพง
- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

รับคลื่นวิทยุได้ไม่ดี

- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่อง VCR ของคุณ
- ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

ไม่รองรับอุปกรณ์ USB

- ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ USB กับเครื่องนี้ได้ ลองใช้อุปกรณ์อื่นๆ

7 คำประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำกระท่อุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับ
การอนุญาตจาก WOXX Innovations อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุ
ปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน



อุปกรณ์นี้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานรบกวนคลื่นวิทยุ
ของกลุ่มประชาคมยุโรป

รักษาสິงแวดล้อม



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และ
ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และ
ใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่
คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive
2002/96/EC

โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดดำเนินการตามกฎหมายในท้องถิ่นและไม่ทิ้ง

ผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป

การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive
2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือน
ทั่วไปได้โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายาม

ทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสามส่วนคือ:
กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโ
ลีสเทอรีน (ถุง, แผ่นโฟมป้องกัน)

ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลและ
ใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
กำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เก่า

ลิขสิทธิ์

2014 © WOXX Innovations Limited สงวนลิขสิทธิ์

Philips และ Philips' Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และใช้โดย WOXX

Innovations Limited ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Koninklijke Philips N.V."

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WOXX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา

โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า
นั้นให้เหมือนกัน



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

