

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



PI2010



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi	3	
Drošība	3	
Atbilstība	3	
Rūpes par apkārtējo vidi	3	
Pazinojums	4	
Rakstisks piedāvājums	4	
2 Jūsu jaunais planšetdators	5	
Pārskats	5	
Vadības taustiņi	5	
Sākuma ekrāns	5	
Izmantojiet iestatīšanas opciju nolaižamo izvēlni	6	
3 Lietošanas sākšana	7	
Barošanas uzlāde	7	
Bateriju jaudas taupīšana	7	
Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	7	
4 Pamatinformācija	8	
Programmu atrašana	8	
Ekrāna izmantošana	9	
Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana	9	
Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana	9	
Sākuma ekrāna pielāgošana	10	
Pievienojet lietojumprogrammu ikonas un logīku	10	
Elementu dzēšana	10	
Elementu pārvietošana	10	
Fona tapešu pievienošana	10	
Teksta ievade	11	
Izvēlieties ievades metodi	11	
Ievadiet tekstu	11	
Google tastatūras izmantošana	11	
Teksta redīgēšana	12	
5 Savienojumi	13	
Izveidojiet savienojumu ar internetu	13	
Pievienošana pie personālā datora	13	
Micro SD kartes izmantošana	14	
6 Programmas	15	
Programmu instalēšana	15	
Play Store	15	
Citi avoti	15	
Programmu pārvaldība	16	
7 Pārlūkprogramma	17	
Grāmatzīmes pievienošana	17	
8 E-pasts	18	
E-pasta konta iestatīšana	18	
Konta iestatījumu atlase	18	
E-pasta ziņojumu pārbaude	19	
E-pasta ziņojumu izveide	19	
E-pasta ziņojumu organizēšana	19	
9 Rīki	21	
Kamera	21	
Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana	21	
Kalendārs	21	
10 Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos	22	
Drošo akreditācijas datu instalēšana	22	
Microsoft Exchange konta iestatīšana	22	
VPN pievienošana	22	
11 Iestatījumi	24	
BEZVADU UNTĪKLI	24	
'Wi-Fi	24	
Lidmašīnas režims	24	
VPN iestatījumi	24	
IERĪCE	24	
Skaņa	24	
Dispļjs	24	
Uzglabāšana	25	
Baterija	25	
Programmas	25	
Atrašanas vietas piekļuve	25	
Drošība	25	
Ekrānslēgs	25	
Redzamas paroles	25	

Ierīces administratori	26
Nezināmi avoti	26
Valoda un ievade	26
Valoda	26
Personiskā vārdnīca	26
Voice Search	26
Teksta-runas izvade	26
Aiestatīšana	26
KONTI	27
Datums un laiks	27
Automātiska iestatīšana	27
Manuāla iestatīšana	27
Pieejamība	27
Automātiska ekrāna pagriešana	27
Par planšetdatoru	27
Sistēmas atjauninājumi	27
Stāvoklis un informācija par ierīci	28

12 Aparātprogrammatūras atjauninājuma meklēšana	29
Aparātprogrammatūras atjaunināšana tiešsaistē	29
13 Tehniskie rādītāji	30
14 Garantija	32

Vai nepieciešama paīdzība?

Lūdzu, apmeklējet

www.philips.com/welcome,

kur varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu
komplektam, piemēram, lietotāja rokasgrāmatai,
jaunākajiem programmatūras atjauninājumiem
un atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

1 Svarīgi drošības norādījumi

Drošība

Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus. Izmantojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos barošanas piederumus.

Sargiet produktu no pilieniem un ūjumiem. Nenovietojiet uz produkta priekšmetus, kas var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).

Baterijas (bateriju komplektu vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut lielam siltumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml.

Ja Direct Plug-in adaptera spraudnis tiek izmantots ierīces atvienošanai, šai ierīcei jāturpina vienmērīgi darboties.



Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces apvalku.
- Nekad neelkojiet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā apriņķojuma.
- Neglabājiet šo ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai siltuma avotu tuvumā.
- Nodrošiniet, ka jums vienmēr ir ērta piekluve elektības vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atslēgtu ierīci no strāvas.

Dzirdes drošība



Brīdinājums

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklusieties ar lielu skaļuma līmeni.
- Ja jebkāda veida austījām tiek noregulēts pārmērīgi augsts skanas spiediens, lietotājs var zaudēt dzirdi.

Atskaitotā maksimālais izejas spriegums nepārsniedz 150 mV.

Atbilstība



Šis produkts atbilst 1999/5/EK direktīvas prasībām.

EK atbilstības deklarācijas kopija pieejama lietotāja rokasgrāmatas pārnesama dokumentu formāta (PDF) versijā vietnē www.philips.com/support.



Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas produkta aizmugurē.

Rūpes par apkārtējo vidi

Vides informācija

Produkta iepakošanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (ķāba), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisini, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem un vecām ierīcēm.



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdalām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produkta vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rūkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Vienmēr nogādājiet produktu pie speciālista, lai izņemtu iebūvēto bateriju.

laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi, lūdzu, rakstiet uz šādu adresi: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Honkonga. Ja laicīgi nesaņem mat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.

Šajā produktā daļēji izmantota atklātā pirmkoda programmatūra. Licences tekstu un apstiprinājumu var skatīt ierīcē, sadaļ > About tablet > Legal information (Par planšetdatoru > Juridiska informācija).

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes, un tās izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V licenci. WOOX Innovations patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Paziņojums

Rakstisks piedāvājums


Ar šo uzņēmums WOOX Innovations pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt tāda pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju, kas paredzēts atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas tiek izmantotas šajā produktā, kuram saskaņā ar atbilstošajām licencēm tiek pieprasīts šāds piedāvājums.

Šis piedāvājums ir derīgs līdz trīs gadiem pēc produkta iegādes. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi open.source@woox.com. Ja nevēlatis izmantot e-pastu vai ja nesaņem mat saņemšanas apstiprinājumu nedēļas

2 Jūsu jaunais planšetdators

Pārskats

Vadības taustiņi

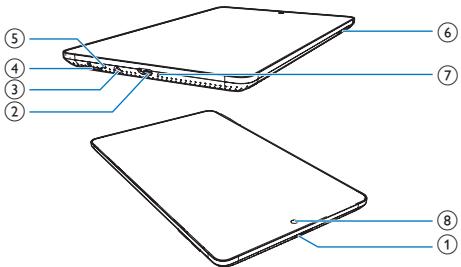

① Barošanas/bloķēšanas poga

- Nospiediet un turiet: ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Nospiediet: bloķēt/atbloķēt ekrānu; Lai atbloķētu ekrānu, velciet slēdzeni līdz ikonai.

②

- USB savienotājs datu pārsūtīšanai un uzlādei

③

- 3,5 mm austiņu savienotājs

④

- Micro SD kartes slots

⑤

- Mikrofons

⑥

- Nospiediet: palielināt/samazināt skaļumu.
- Nospiediet un turiet: palielināt/samazināt ātrumu.

⑦ RESET

- Uzspiediet uz atveres, izmantojot pildspalvas galu, ja ekrāns nereagē uz taustiņu nospiešanu.

⑧ Priekšējais kameras objektīvs

Sākuma ekrāns



① Chrome: Google tīmekļa pārlūks

⊕ PROGRAMMAS/LOGRĪKI: visu programmu vai logrīku saraksts.

▣ Iestatījumi: pielāgojiet PI2010 iestatījumus.

② : pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

: pāriet atpakaļ vienu līmeni.

: pārāda pēdējās lietojumprogrammas, kam esat piekļuvis.

(dažām programmām): skatiet opciju izvēlni.

③ Google Search

- : izmantojiet ātrās meklēšanas lodziņu, lai meklētu PI2010 vai tīmeklī.
- : Google balss meklēšana

④ Pazinojumi

- Velciet joslu uz leju, lai aplūkotu notikumus.

⑤ Laiks, iestatīšanas opcijas

- Velciet joslu uz leju, lai atlasītu iestatīšanas opcijas.

Izmantojiet iestatīšanas opciju nolaižamo izvēlni

1 Velciet uz leju augšējo joslu, kā parādīts.



2 Pieskarieties ikonai, lai atlasītu savas opcijas.



- Ekrāna spilgtuma maiņa



- Pārslēgt uz iestatījumu izvēlni



- Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana



- Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana




- Baterijas uzlāde, esot ceļā

3 Lietošanas sākšana

Barošanas uzlāde

PI2010 ir iebūvēta baterija, ko var uzlādēt no piegādātā USB strāvas adaptera USB savienotāja.

- 1 Izmantojot USB kabeli, pievienojiet PI2010 piegādātajam USB strāvas adapterim.
- 2 Uzlādējiet PI2010 ilgāk par trim stundām.

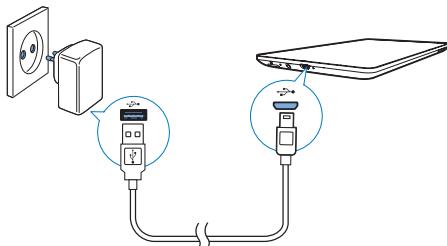

Piezīme

- Uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes reižu skaits. Baterjas kalpošanas laiks un uzlādes reižu skaits atšķiras atkarībā no lietojuma un iestatījumiem.

Bateriju jaudas taupīšana

- Lai taupītu bateriju jaudu un palielinātu atskanošanas laiku, rīkojieties šādi:

Izmantojiet miega režīmu

Pēc izvēlētā laika perioda PI2010 pāriet miega režīmā un ekrāns automātiski izslēdzas. Lai taupītu baterijas energiju, rīkojieties šādi:

- Pārejiet uz **Display > Sleep** (Displejs > Miega rež.), lai iestatītu ekrāna izslēgšanas taimerī mazu vērtību.
- Lai izslēgtu Wi-Fi miega režīma laikā,

① Pārejiet uz **Wi-Fi**.

② Augšējā joslā atlasiet **Keep Wi-Fi on during sleep** (Papildu > Ieslēgt Wi-Fi miega režīma laikā).
Atlasiet Never (Nekad).

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet barošanas/bloķešanas pogu, līdz ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.

4 Pamatinformācija

Programmu atrašana

Navigējiet sākuma ekrānā, lai atrastu programmu:

- Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai atlašītu lapu;
- Vai arī pieskarieties ☰, lai atvērtu programmu sarakstu. Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai ritinātu sarakstā;
- Izmantojiet navigācijas pogas ⇧ / ⇨, lai pārslēgtu ekrānus. Pieskarieties ☰, lai pārietu pie programmām, ko nesen esat izmantojis.



Padoms

- Ierīcē **PI2010** varat instalēt programmas no **Play Store** vai ciemciem avotiem.



Play Store:

- Lejupielādējiet dažādas programmas, spēles un daudz ko citu.



Iestatījumi:

- Pieļāgojiet **PI2010** iestatījumus.



Play Music:

- Atskanojiet **PI2010** esošo mūziku.
- Google tiešsaistes mūzikas pakalpojums



Galerija:

- Skatiet attēlus un videoklipus, kas atrodas vai ko esat izveidojis **PI2010**.



YouTube:

- Google tiešsaistes video pakalpojums



Play Movies & TV:

- Google tiešsaistes filmu un televīzijas pakalpojums (pieejams dažās valstīs)



Deezer:

- Tiešsaistes mūzikas pakalpojums



Play Books:

- Google tiešsaistes grāmatu pakalpojums (pieejams dažās valstīs)



Chrome:

- Google tīmekļa pārlūks



Pārlükprogramma:

- Pārlūkojiet tīmekļa lapas.



Google Search:

- Meklējiet ierīcē **PI2010** vai tīmeklī.



Voice Search

- Google balss meklēšanas un aktivizēšanas pakalpojumi



Maps:

- Google karšu pakalpojums



Earth:

- Karšu satelītattēli (pieejams dažās valstīs)



- **E-pasts**: iestatiet e-pasta kontu ierīcē **PI2010**.



Gmail:

- Google pasta pakalpojums



Hangouts:

- Google tērzēšanas pakalpojums



Google+/Orkut:

- Google sociālo tīklu pakalpojums



Blogger:

- Google emuāru pakalpojums



Lejupielādes:

- Skatiet savu lejupielāžu sarakstu, kas veiktas no tīmekļa.



ES File Explorer:

- Pārlūkojiet failus/mapes ierīcē **PI2010**, instalējiet programmas un pārvaldiet failus.



Drive:

- Google mākoņkrātuves pakalpojums



Kamera:

- Uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet video.



Movie Studio

- Redīģējiet videoklipus.



Tulkotājs

- Google tiešsaistes valodu tulkošanas pakalpojums



Kalendārs:

- Pievienojet notikumus un iestatiet atgādinājumus par pasākumiem.



Keep:

- Veiciet ātras piezīmes.



Pulkstenis:

- Izmantojiet taimeri, modinātājpulksteni un hronometru.



Kalkulators



AccuWeather

- Tiešsaistes laika ziņu pakalpojums



Nolaižamajā izvēlnē pieskarieties ⌂ / ⌂, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna pagriešanu.

Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana

Blokējot ekrānu, varat bloķēt ekrāna skārienjutīgās vadīklas (izņemot dažas programmas vai logīkus). Tādējādi tiek novērsta nevēlama darbība.

Automātiskā bloķēšana

Pēc noteikta laika perioda ekrāns nodziest un tiek automātiski bloķēts. Lai iestatītu laiku periodu, pārejiet uz ☰ > **Display > Sleep** (Displejs > Miega rež.).

Lai bloķētu ekrānu manuāli

- Nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu.


Lai atbloķētu ekrānu

- 1 Ja nepieciešams, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu, lai parādītu slēdzeni.
- 2 Velciet slēdzeni uz ikonu.

Ekrāna izmantošana

Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Velciet uz leju augšējo joslu.

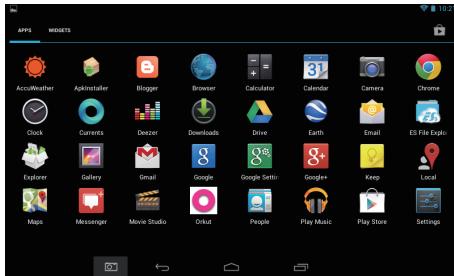

Sākuma ekrāna pielāgošana

Lai ātri piekļūtu funkcijām sākuma ekrānā, varat pievienot un pārkārtot elementus.

Pievienojiet lietojumprogrammu ikonas un logīku

- 1 Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai atlašītu lapu.

 - Ja nepieciešams, pieskarieties , lai atgrieztos sākuma ekrānā.
 - Pārliecīnieties, ka lapa nav aizpildīta.
 - Pieskarieties pogai . Pieskarieties **APPS** (Programmas) vai **WIDGET** (Logriks), lai atvērtu programmu vai logriku sarakstu.



Elementu pārvietošana

- 1 Pieskarieties un turiet elementu nospiestu, lai atbloķētu.
 - 2 Velciet elementu uz brīvu vietu lapā.
 - 3 Atlaidiet elementu.
→ Elements tiek pārvietots.

Fona tapešu pievienošana


- Sākuma ekrānā pārejiet uz > **Display** > **Wallpaper** (Displejs > Fona tapete).
 - Atlasiet savas opcijas.

Teksta ievade

Izmantojot ekrāntastatūru, varat ievadīt tekstu vairākās valodās.

Izvēlieties ievades metodi

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Settings** > **Language & input** (lestatiņumi > Valoda un ievade).
- 2 Izvēlieties savu ievades metodi:
Google tastatūra: vairākām valodām
Google voice typing (Google balss rakstīšana): teksta ievadei ar balsi
- 3 Lai atlasiitu ievades opcijas, pieskarieties blakus ievades metodei.

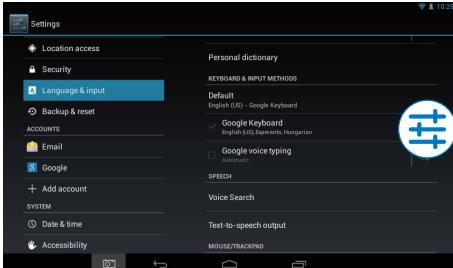


Ievadiet tekstu

- 1 Pieskarieties teksta lodziņam, lai atvērtu ekrāntastatūru.
Lai dzēstu ievadi pirms kursora,
 - Atlasiet .Lai pārietu uz nākamo rindiņu,
 - Atlasiet .

Google tastatūras izmantošana


Atlasiet tastatūras iestatījumus vai ievades valodas

- Ekrāntastatūrā pieskarieties .

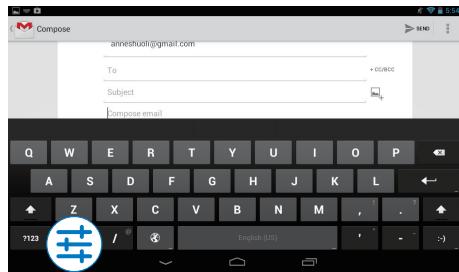

Pārslēdziet starp atlasītajām ievades valodām

- 1 Pievienojiet bieži lietotās valodas opciju sarakstam.
 - ① Ekrāntastatūrā pieskarieties > Input languages (ievades valodas).
 - ② Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atlasiitu valodas.
- 2 Ekrāntastatūrā pieskarieties un turiet nospiestu , lai atlasiitu valodu.

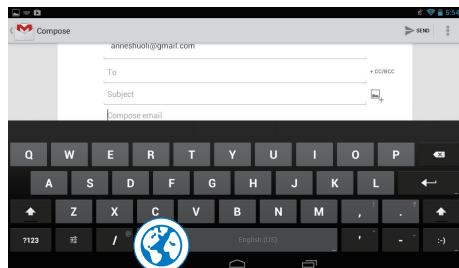

Pārslēdziet starp burtiem un cipariem/ simboliem

- Pieskarieties ?123 vai ABC.



Padoms

- Ciparu/simbolu tastatūrā pieskarieties , lai pārslēgtu starp cipariem/simboliem un citām simbolu izvēlēm.

Pārslēdziet starp lielajiem un mazajiem burtiem


- Atkārtoti pieskarieties , lai pārslēgtu starp un .
- : nākamais ievadītais burts ir lielais burts.

⤵ : visi ievadītie burti ir mazie burti.
Lai pārslēgtu uz ievades režīmu ar visiem lielajiem burtiem,

- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu ⤵ vai ⤵.
↳ Poga kļūst zila.
- 2 Kad atskan klikšķis, atlaidiet pogu.
↳ Tieki parādīta ikona ⤵.
↳ Visi ievadītie burti ir lielie burti.

Pārslēdziet uz citām pogas opcijām

- Pieskarieties un turiet nospiestu pogu, kas apzīmēta ar simbolu apakšējā/augšējā labajā stūrī.
↳ Tieki parādīts uznirstošais logs.

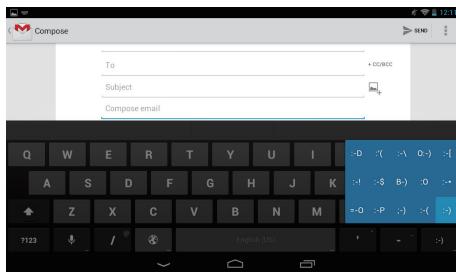


Teksta redīgēšana

Varat izgriezt, kopēt un ielīmēt ievadīto tekstu.

Kopējiet vai ielīmējiet atlasīto tekstu


- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu tekstu, līdz tiek parādīts uznirstošais logs.
↳ Tieki atlasīts pašreiz aktīvais vārds ar atzīmēm sākuma un beigu pozīcijām.
- 2 Velciet atzīmes, lai atlasītu vai mainītu sākuma/beigu pozīcijas.
 - Pieskarieties **Select all** (Atlasīt visu), lai atlasītu visu tekstu.

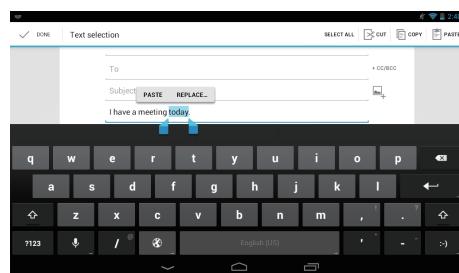

- 3 Pieskarieties **Copy** (Kopēt) vai **Cut** (Izgriezt).
↳ Atlaistais teksts tiek kopēts vai izgriezts.

Ielīmējiet atlasīto tekstu

- 1 Novietojiet kurssoru pozīcijā.
- 2 Pieskarieties un turiet nospiestu pozīciju, līdz tiek parādīts uznirstošais logs.
↳ Uznirstošā ekrānā tiek parādīta opcija **Paste** (ielīmēt).
↳ Pieskarieties **Paste** (ielīmēt). Teksts tiek ielīmēts atlasītajā pozīcijā.

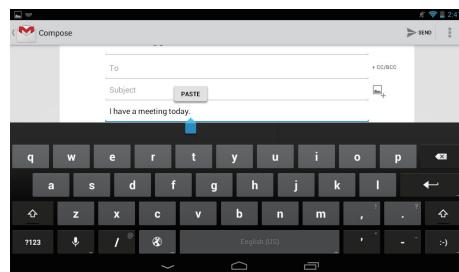


5 Savienojumi


Izveidojiet savienojumu ar internetu

Savienojiet **PI2010** ar bezvadu maršrutētāju (pielikoves punkts). Varat savienot **PI2010** ar tīklu, ko nodrošina maršrutētājs.

Lai izveidotu savienojumu ar internetu, pārliecinieties, vai maršrutētājs ir tieši savienots ar internetu un datorā nav jāveic iezvanpieeja.

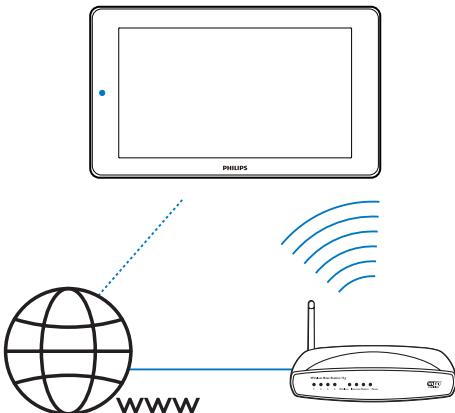

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **Settings** > **Wi-Fi** (lestatiņumi > Wi-Fi).
- 2 Atslasiet opciju, lai ieslēgtu Wi-Fi funkciju.
 - ↳ Tieki parādīts diapazonā esošo Wi-Fi tīklu saraksts.

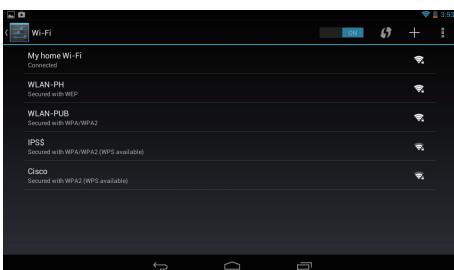

3 Savienojiet **PI2010** ar tīklu:


- ① Pieskarieties, lai atlasītu tīklu.
- ② Uznirstošajā ekrānā ievadiet tīkla paroli.
 - ↳ Statusa joslā tiek parādīta ikona , kad Wi-Fi savienojums ir veiksmīgi izveidots.
 - ↳ Nākamreiz ieslēdzot **PI2010**, **PI2010** automātiski izveido savienojumu ar iepriekš savienoto tīklu.

Piezīme

- Ja jūsu maršrutētājā iespējota MAC adreses filtrēšana, pievienojiet **PI2010** MAC adresi to ieriču sarakstam, kurām ir atļauja pievienoties tīklam. Lai atrastu Wi-Fi MAC adresi, sākuma ekrānā pārejiet uz **Settings** > **About tablet** > **Status** (lestatiņumi > Par plānētulatoru > Statuss).
- Lai atsvaidzinātu tīklu sarakstu, ekrāna augšējā labajā stūrī atslasiet > **Scan** (Skenēt).
- Ja esat atspējojis SSID apraidi vai paslēpis maršrutētāja pakalpojumu kopas identifikatoru (SSID), manuāli ievadiet tīkla SSID vai publisko nosaukumu. Pārejiet uz **Settings** > **Wi-Fi** (lestatiņumi > Wi-Fi). Augšējā joslā atslasiet .
- Ja maršrutētāja DHCP (Dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols) nav pieejams vai ir atspējots, manuāli ievadiet **PI2010** IP adresi.

Pievienošana pie personālā datora

Savienojiet **PI2010** ar personālo datoru, izmantojot USB kabeli.

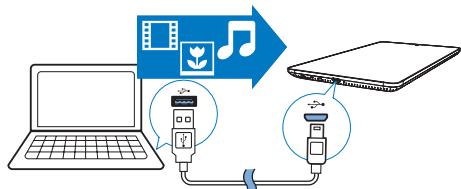

Varat pārsūtīt programmas vai multivides failus no sava personālā datora uz **PI2010**, iekšējo atmiņu vai SD karti.

Micro SD kartes izmantošana

Ievietojiet Micro SD karti (līdz 32 GB) ierīcē **PI2010**. Varat palielināt **PI2010** atmiņas lielumu.



6 Programmas

Izmantojot programmas, varat piekļūt **PI2010** esošajām funkcijām, pakalpojumiem un audio/video saturam.

- Pieskarieties programmai. Apstipriniet, ja nepieciešams.
 - ↳ Kad lejupielāde ir pabeigta, instalēšana tiek sākta automātiski.
- Pārbaudiet statusa joslu, lai atrastu statusu. Ja nepieciešams, pieskarieties ikonai, lai sāktu instalēšanu.


Programmu instalēšana

Ieņēcē **PI2010** varat instalēt programmas no

-  (Play Store) internētā vai
- ciemiem avotiem, piemēram, ciemiem tiešsaistes avotiem,
PI2010 iekšējās atmiņas un Micro SD kartes, ko esat ievietojis **PI2010**.

Play Store

- 1 Piesakieties vai izveidojiet Google kontu, lai piekļūtu Google pakalpojumiem.
Lai pievienotu Google kontu, rīkojieties šādi:
 - ① Pārejiet uz  (Play Store).
Pieskarieties  > Accounts (Konti).

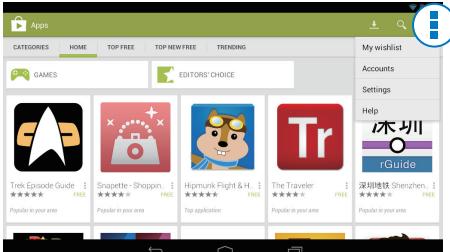

- ② Atlaistiet Add account (Pievienot kontu).
 - ③ Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu kontu.
- 2 Meklējiet programmas, ja nepieciešams.
 - Pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdus.
 - 3 Lejupielādējiet programmu:



Padoms

- Lai pārvaldītu kontus, pārejiet uz  Settings > ACCOUNTS (Iestatījumi > Konti). Pieskarieties kontam, lai atlasītu savas opcijas.

Citi avoti

Atļaut instalēšanu no nezināmiem avotiem

- Sākuma ekrānā pārejiet uz  > Security (Drošība). Pieskarieties, lai ieslēgtu Unknown sources (Nezināmi avoti).
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Programmu lejupielāde/pārsūtīšana

- Lai lejupielādētu programmas no tiešsaistes avotiem, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus;
- Lai pārsūtītu programmas uz ierīces iekšējo atmiņu vai SD karti, izmantojiet USB kabeli, lai savienotu **PI2010** ar personālo datoru.

Instalēšana

- Lejupielādēto programmu instalēšana tiek sākta automātiski;
- Lai atrastu programmas, ko esat pārsūtījis uz iekšējo atmiņu vai SD karti, pārejiet uz  Atrodiet programmas un pieskarieties opcijai, lai sāktu instalēšanu.



Programmu pārvaldība

Varat pārvaldīt **PI2010** esošās programmas, piemēram, instalēt/atinstalēt programmas, apturēt palaistas programmas vai atlasīt citas opcijas.

- 1** Sākuma ekrānā atlasiet  **Settings** > **Apps**
(lestatiņumi > Programmas):
 - Sadaļā **DOWNLOADED** (Lejupielādētie faili) atrodiet programmas, ko esat lejupielādējis no **Play Store** vai citiem avotiem.
 - Sadaļā **RUNNING** (Darbojas) atrodiet programmas, kas darbojas ierīcē **PI2010**.
 - Sadaļā **ALL** (Visas) atrodiet visas **PI2010** instalētās programmas.
- 2** Pieskarieties programmai.
↳ Tieki parādītas opcijas un informācija.
- 3** Pieskarieties, lai atlasītu opciju.

7 Pārlūkprogramma

Izmantojot ●, varat pārlūkot tīmekļa lapas.

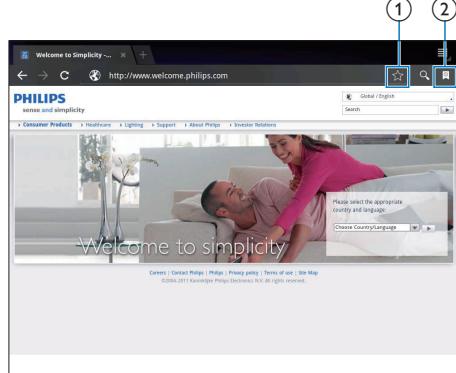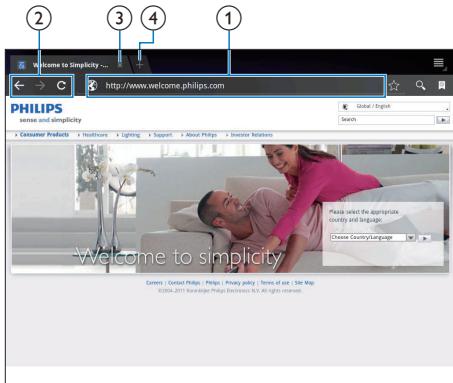

- ① Pievienojet grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
- ② Pārejiet uz tīmekļa lapām, kas atzīmētas ar grāmatzīmi.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties ●.
- 2 Pieskarieties ikonām vai teksta lodziņam un veiciet šadas darbības:

- ① Ievadiet tīmekļa lapu adreses.
Pieskarieties ►, lai sāktu meklēšanu.
- ② Pieskarieties ikonām, lai meklētu atpakaļ, uz priekšu vai atsvaidzinātu tīmekļa lapu.
- ③ Aizveriet tīmekļa lapu.
- ④ Atveriet jaunu tīmekļa lapu.

- Lai pārslēgtu starp tīmekļa lapām,
- Augšējā joslā pieskarieties atlasītās tīmekļa lapas cilnei.

Grāmatzīmes pievienošana

Pievienojet grāmatzīmi. Varat ātri piekļūt apmeklētai tīmekļa lapai.

8 E-pasts

Ierīcē **PI2010** varat saņemt un nosūtīt e-pasta ziņojumus tāpat kā datorā. Rīkojieties šādi:

- Iestatiet savus e-pasta kontus ierīcē.

E-pasta konta iestatīšana


Ierīcē **PI2010** iestatiet savus e-pasta kontus šādā veidā:

- Iestatiet savus POP3 vai IMAP pasta kontus vai
- Iestatiet savu Microsoft Exchange kontu, lai piekļūtu Exchange pastkastei darbā (skatiet 'Microsoft Exchange konta iestatīšana' lpp. 22).

POP3/ IMAP konta iestatīšana


- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz 
- 2 E-pasta konta iestatīšana:
 - Ievadiet informāciju par savu kontu;
 - Atlaistiet POP3 vai IMAP kontu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatīšanu pabeigtu.
 - Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu iestatīšanas informāciju, piemēram, par izejošā pasta serveri, ienākošā pasta serveri.

Konta iestatījumu atlase

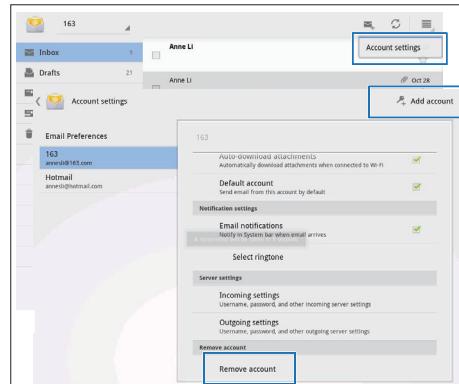

- 1 Pasta saraksta ekrānā pieskarieties  > **Settings** (iestatījumi).
→ Tieki parādīts uzņirstošais logs.
 - Ja nepieciešams, atkārtoti pieskarieties , lai atgrieztos pasta saraksta ekrānā.
- 2 Atlasiet konta opcijas.
Lai pievienotu kontu,
 - Sadaļā  > **Settings** (iestatījumi), pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu).**Lai nonēmtu kontu,**
 - Sadaļā  > **Settings** (iestatījumi) atlasiet **Remove account** (Noņemt kontu).
→ Pašreizējais korts ir nonemts.

E-pasta ziņojumu pārbaude

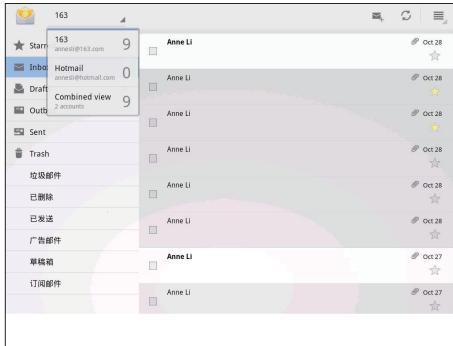

Varat pārbaudīt savus e-pasta ziņojumus šādā veidā:

- Pārbaudīt vienu apvienotu pastkasti;
- pārbaudīt ziņojumus katrā kontā;
- pārbaudīt ar zvaigznīti atzīmētus ziņojumus;
- pārbaudīt nelasītus ziņojumus.

Lai pārbaudītu apvienotu pastkasti,

- 1 Pasta saraksta ekrānā pieskarieties konta nosaukumam.
↳ Tieki parādīts uz nirstošais saraksts ar kontu nosaukumiem.
 - Ja nepieciešams, atkārtoti pieskarieties ⇨, lai atgrieztos pasta saraksta ekrānā.
- 2 Pieskarieties **Combined view** (Apvienotais skats).
↳ Lai atzīmētu ziņojumus dažādos kontos tiek izmantotas dažādas krāsas.

Lai pārbaudītu ziņojumus no atsevišķa konta,

- 1 Atkārtojet 1. darbību sadaļā "Lai pārbaudītu apvienotu pastkasti".
- 2 Pieskarieties atlasītajam kontam.
↳ Tieki parādīti konta ziņojumi.


Lai pārbaudītu ar zvaigznīti atzīmētus ziņojumus,

- Pieskarieties zvaigznītei blakus ziņojumam.
↳ Ziņojums tiek pievienots mapē **Starred** (Atpūtēti ar zvaigznīti).

Lai pārbaudītu nelasītus ziņojumus,

- Pasta saraksta ekrānā nelasītie ziņojumi ir baltā krāsā.


E-pasta ziņojumu izveide

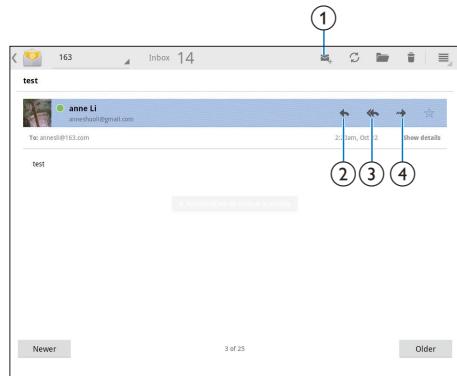

Lasot ziņojumu, pieskarieties ikonām un veiciet šādas darbības:

- 1 Izveidojiet jaunu ziņojumu
- 2 Atbildiet
- 3 Atbildiet visiem
- 4 Pārsūtiet

E-pasta ziņojumu organizēšana

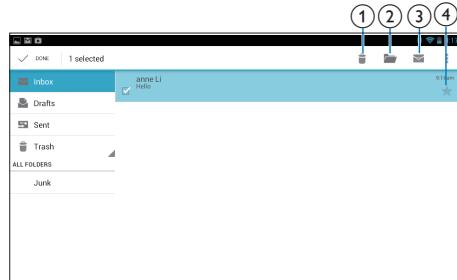

- 1 Pasta saraksta ekrānā atlasiet ziņojumus, ko vēlaties pārvaldīt:

- Pieskarieties izvēles rūtiņām blakus ziņojumiem.
↳ Atlasītie ziņojumi tiek iezīmēti.


- 2** Pieskarieties ikonām un veiciet šādas darbības:
- ① Dzēsiet ziņojumus.
 - ② Pārvietojiet ziņojumus uz atlašito mapi.
 - ③ Atzīmējiet ziņojumus kā lasītus vai nelasītus.
 - ④ Pievienojet ziņojumus mapē Starred (Atzīmēti ar zvaigznīti).

9 Rīki


Kamera

Ar 0,3 megapikselu objektīvu priekšpusē ierīcē PI2010 varat paveikt šādas darbības:

- Uzņemt pats sevi, izmantojot kameru vai videokameru;
- Izmantojot programmas, veikt video tērzēšanu ar draugiem internetā.

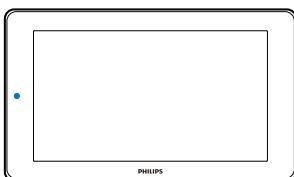

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

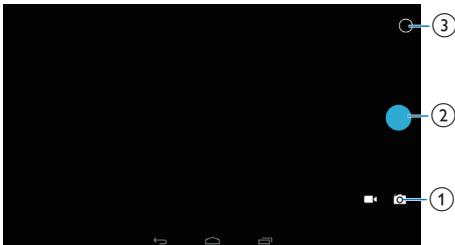

- ① Pārslēgs kameras vai videokameras režīmam
 - ② Aizvars
 - ③ Opciju izvēlne
- 1** Sākuma ekrānā pārejiet uz .
↳ Tieki parādītas ekrāna pogas.
- 2** Pieskarieties vai , lai pārslēgtu uz kameras vai videokameras režīmu.
- 3** Lai uzņemtu fotoattēlus:

① Notēmējiet objektīvu uz objektu.

② Pieskarieties pogai .

③ Fotoattēls ir uzņemts.

Lai ierakstītu video:


- Pieskarieties / , lai sāktu vai apdurētu video ierakstīšanu.

Lai skatītu fotoattēlus/videoklipus


- Atveriet galeriju.

Atlasiet iestatījumus

Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni:

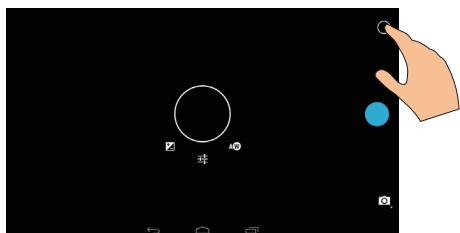

- Pieskarieties , lai atlasītu kameras vai videokameras opcijas.
- Velciet apkārt aplim, lai atlasītu uzņemšanas videi piemērotu ainu.

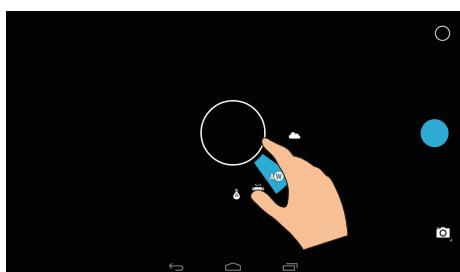

Kalendārs

Ierīcē varat sinhronizēt kalendāru ar:

- savu Microsoft Exchange konta kalendāru (skatiet 'Microsoft Exchange konta iestatīšana' lpp. 22).

10 Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos

Varat izmantot **PI2010** uzņēmumu tīklos. Pirms piekļuves uzņēmumu tīkliem instalējet drošos akreditācijas datus vai drošības sertifikātus. Piekļuve uzņēmuma tīklam var sniegt iespēju ierīcē iestatīt Microsoft Exchange kontu un pievienot VPN. Ar Microsoft Exchange kontu varat piekļūt Exchange pastkastei savā darbā.

Drošo akreditācijas datu instalēšana

Vaicājet savam tīkla administratoram par drošajiem akreditācijas datiem vai drošības sertifikātiem.

Lai instalētu drošos akreditācijas datus,

- 1 Pārliecinieties, vai pārsūtāt drošo akreditācijas datu failus no personālā datora uz SD karti, ko esat uzstādījis ierīcē.



Piezīme

- Ierīcē **PI2010** pārliecinieties, ka drošie akreditācijas dati ir saglabāti SD kartes saknes direktorijs, nevis mapē.

2 Instalējet drošos akreditācijas datus:

- ① Sākuma ekrānā pārejiet uz > Security > Install from SD card (Drošība > Instalēt no SD kartes).
- ② Pieskarieties failam, lai sāktu instalēšanu.
- ③ Iestatiet akreditācijas datu paroli un nosaukumu pēc pieprasījuma.

Lai lietotu drošos akreditācijas datus,

- 1 Sadaļā atlasiet **Security** > **Trusted credentials** (Drošība > Uzticami akreditācijas dati).
→ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
→ Ierīcē varat atlaut lietojumprogrammām izmantot drošos akreditācijas datus.

Microsoft Exchange konta iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
- 2 E-pasta konta iestatīšana:
 - Ievadiet informāciju par savu kontu un atlasiet **Exchange** kā konta tipu.
 - Ja esat iestatījis citus e-pasta kontus, pasta saraksta ekrāna atlasiet > **Settings** (iestatījumi). Pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu).
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatīšanu pabeigtu.
 - Kā servera adresi ievadiet savas Outlook tīmekļa piekļuves adresi, piemēram, owa.uzņēmuma nosaukums.com, vai mail.uzņēmuma nosaukums.com/owa.
 - Citu iestatīšanas informāciju, piemēram, domēna nosaukumu un lietotājvārdu, vaicājet savam sistēmas administratoram.



Piezīme

- Ierīce var darboties ar Microsoft Exchange 2003 un 2007.

VPN pievienošana

Virtuālais privātais tīkls (VPN) sniedz iespēju izveidot savienojumu ar privātiem tīkliem, izmantojot drošu piekļuvi.

Dažreiz nepieciešama VPN piekļuve, lai izveidotu savienojumu ar uzņēmumu tīkliem.

Lai ierīcē pievienotu VPN

- 1** Konfigurācijas informāciju vaicājiet tīkla administratoram.
- 2** Sākuma ekrānā pārejiet uz  > **Wireless & networks** > **More** > **VPN** (Bezvadu un tīkli > Vēl > VPN).
- 3** Konfigurējiet VPN pēc pieprasījuma.
- 4** Pēc nepieciešamības instalējiet drošos akreditācijas datus (skatiet 'Drošo akreditācijas datu instalēšana' lpp. 22).

Lai izveidotu savienojumu ar VPN,

- 1** Pārliecinieties, ka esat savienojis **PI2010** ar internetu.
- 2** Sākuma ekrānā pārejiet uz  > **Wireless & networks** > **More** (Bezvadu un tīkli > Vēl).
↳ Tieks parādīts VPN tīklu saraksts.
- 3** Pieskarieties VPN, lai sāktu savienojumu.

11 Iestatījumi

Lai atlasītu iestatījumus,

- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
- 2 Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai riņķinātu opciju sarakstā.
- 3 Pieskarieties opcijai, lai to atlasītu.

BEZVADU UN TĪKLI

Wi-Fi

Sadalā WIRELESS & NETWORKS > Wi-Fi (Bezvadu un tīkli > Wi-Fi) atlasiет ierīces Wi-Fi iestatījumus.

Wi-Fi tīkla pievienošana

Manuāli ievadiet SSID

SSID (Pakalpojumu kopas identifikators) ir maršrutētāja nosaukums. Pēc nosaukuma maršrutētāju atpazīst citas Wi-Fi ierīces. Ja esat paslēpis maršrutētāja SSID (piemēram, atspēojis SSID apraidi), maršrutētājs nav redzams pieejamo tīklu sarakstā. Lai savienotu **PI2010** ar maršrutētāju, manuāli ievadiet maršrutētāja SSID, pirms meklēt pieejamos tīklus ierīcē **PI2010**.

- 1 Sadalā **Wi-Fi** velciet slīdni, lai ieslēgtu Wi-Fi.
- 2 Augšējā joslā pieskarieties .
- 3 Ievadiet maršrutētāja SSID.
↳ Ierīce **PI2010** sāk tīkla meklēšanu.
↳ Tīklu varat atrast tīklu sarakstā.
- 4 Savienojiet **PI2010** ar tīklu.

Tīkla paziņojums

Ieslēdziet funkciju **Network notification** (Tīkla paziņojums). Ekrāna pamatnē tiek parādīta ikona , kad ir pieejams atvērts Wi-Fi tīkls.

- 1 Sadalā **Wi-Fi** velciet slīdni, lai ieslēgtu Wi-Fi.
- 2 Augšējā joslā pieskarieties  un atlasiет **Advanced > Network notification** (Papildu > Tīkla paziņojums).

Lidmašīnas režīms

Ieslēdziet lidmašīnas režīmu, kad:

- drošības nolūkos jāatspējo piekļuve Wi-Fi, piemēram, atrodoties lidmašīnā.

Sadalā **WIRELESS & NETWORKS** (Bezvadu un tīkli) atlasiет **More > Airplane mode** (Vēl > Lidmašīnas režīms). Varat atspējot vai iespējot piekļuvi Wi-Fi.

VPN iestatījumi

Izmantojiet VPN iestatījumus, lai piekļūtu privātiem tīkliem, piemēram, uzņēmumu tīkliem (skatiet "Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos" lpp. 22).

IERĪCE

Skaņa

Sadalā **Sound** (Skaņa) atlasiет ierīces skaņas iestatījumus.

Skaļums	Virziet slīdni, lai atlasītu multivides, paziņojumu un modinātāja skaļuma līmeni.
Noklusējuma paziņojumu skaņas	lestatiет audio failu kā zvana signālu.
Touch sounds (Skāriena skaņas)	Tiek atskaņotas, pieskaroties ekrānam.
Screen lock sound (Ekrāna bloķēšanas skaņa)	Tiek atskaņota, bloķējot/ atbloķējot ekrānu.

Displejs

Sadalā **Display** (Displejs) atlasiет displeja iestatījumus:

Brightness (Spilgtums)	Velciet slīdni, lai mainītu displeja spilgtumu.
Wallpaper (Fona tapete)	Iestatiet ierīces fona tapeti.
Sleep (Miega režīms)	Pēc atlasītā laika perioda ekrāns automātiski izslēdzas. Lai taupītu bateriju enerģiju, atlasiņ mazu vērtību.
Daydream (Snauda)	Atlasiņ ekrānsaudzētāja opcijas: attēlojamo ekrānsaudzētāju un tā parādišanas laiku. Kad ekrānsaudzētājs ir ieslēgts, pieskarieties ekrānam, lai izietu.
Font size (Fontu lielums)	Atlasiņ ekrāna attēlojuma fontu lielumu.

Uzglabāšana

Sadalā **Storage** (Atmiņa) aplūkojet informāciju par pieejamo vietu **PI2010** iekšējā atmiņā un SD kartei.

Baterija

Sadalā **Battery** (Baterija) varat aplūkot baterijas lietojumu, ko rada lietojumprogrammas.

Programmas

Sadalā **Apps** (Programmas) varat pārvaldīt programmas, kas atrodas **PI2010** (skatiet 'Programmu pārvaldība' lpp. 16) iekšējā atmiņā.

Atrašanās vietas piekļuve

- Sadalā **Access to my location** (Piekļūt manai atrašanās vietai) ieslēdziet vai izslēdziet opcijas.
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
 - ↳ Varat atļaut vai aizliegt izmantot savu atrašanās vietas informāciju

Google tiešsaistes atrašanās vietas pakalpojumos, piemēram, Maps, vai citos saistītos pakalpojumos un lietojumprogrammās.

Drošība

Ekrānslēgs

Pēc noklusējuma, lai atbloķētu **PI2010** ekrānu, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu un pēc tam velciet slēdzeni uz ikonu.

Sadalā **Screen lock** (Ekrānslēgs) varat iestatīt shēmu, PIN kodu vai paroli kā atbloķēšanas drošības līdzekli. Lai atbloķētu ekrānu, šāds atbloķēšanas drošības līdzeklis ir obligāts.

None (Nav)	Izslēdziet slēgu.
Slide (Slīdslēdzis)	Pavirziet, lai atbloķētu ekrānu (noklusējums).
Face Unlock (Atbloķēšana ar sejas paz.)	Iestatiet sejas pazišanu kā atbloķēšanas drošības līdzekli, ar sejas paz.)
Shēma (Pattern)	Iestatiet shēmu kā atbloķēšanas drošības līdzekli.
PIN	Iestatiet PIN, ko veido cipari.
Password (Parole)	Iestatiet paroli, ko veido ciparu, burtu un simbolu kombināciju.

Redzamas paroles

Jūsu paroli veido vairākas rakstzīmes. Lai pārliecinātos, ka esat pareizi ievadījis rakstzīmes, padariet rakstzīmes redzamas paroles ievadīšanas laikā. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju **Make passwords visible** (Padarīt paroles redzamas).

- Pieskarieties izvēles rūtiņai.
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Ierīces administratori

Lietojumprogrammām uzņēmumu tīklos nepieciešamas ierīces administratora tiesības, piemēram, e-pastam un kalendāram jūsu Microsoft Exchange kontā.

Pirms šādas lietojumprogrammas atinstalēšanas atspēojiet ierīces administratora tiesības.

- Sadalā **Device administrators** (ierīces administratori) pieskarieties lietojumprogrammai.
 - ↳ Ierīces administratora tiesības ir atspējotas.
 - ↳ Jūs nevarat sinchronizēt lietojumprogrammas datus.

Nezināmi avoti

Ierīcē **PI2010** varat instalēt lietojumprogrammas, ko esat lejupielādējis no (Play Store) vai citiem avotiem, kas nav .

- Lietojumprogrammu no citiem avotiem, kas nav , gadījumā pieskarieties **Unknown sources** (Nezināmi avoti), lai atlātu instalēšanu ierīcē **PI2010**.
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Valoda un ievade

Valoda

Sadalā **Language** (Valoda) atlatiet **PI2010** ekrāna norādījumu valodu.

Personiskā vārdnīca

Sadalā **Personal dictionary** (Personiskā vārdnīca) pievienojet vai nonemiet vārdus vai frāzes lietotāja vārdnīcā. Varat pielāgot vārdu ieteikumus, kas tiek parādīti uzņirstošajā ekrānā teksta ievades laikā, ar Google tastatūru.

Lai pievienotu vārdu vai frāzi,

- Pieskarieties , lai pievienotu vārdu vai frāzi.

Lai redīģētu vārdu vai frāzi,

- 1 Pieskarieties vārdam vai frāzei.
 - ↳ Tieks parādīts uzņirstošais logs.

- 2 Redīģējet vārdu vai frāzi.

Lai noņemtu vārdu vai frāzi,

- Pieskarieties blakus vārdam vai frāzei.

Voice Search

Sadalā **Voice Search** atlasi Google Voice Search opcijas.

Teksta-runas izvade

Sadalā **Text-to-speech output** (Teksta-runas izvade) atlasiopcijas:

- balss izvadei ierīces pieejamības funkcijai.

Balss datu instalēšana

Lejupielādējet balss datus runas sintēzei.

- 1 Savienojet ierīci ar internetu.
- 2 Atlasi vēlamo teksta-runas programmu. Pieskarieties > **Install voice data** (Instalēt balss datus).
 - ↳ Atlasi un lejupielādējet balss datus.

Atlatiet balss izvades opcijas

- 1 Sadalā **Speech rate** (Runas ātrums) atlasi ātrumu, ar kādu tiek lasīts teksts - normāls, ātrs vai lēns.
- 2 Pieskarieties **Listen to an example** (Klausīties piemēru).
 - ↳ Jūsu opcijas tiek izmantotas, lai atskanētu runas sintēzes demonstrāciju.

Atiestatīšana

Sadalā **reset > Factory data reset** (atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestatīšana) varat izdzēst visus datus, ko esat saglabājis **PI2010** iekšējā atmīnā.

KONTI

Sadaļā **ACCOUNTS** (Konti) pievienojet, noņemiet vai pārvaldīt kontu.

- Pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu), lai pievienotu kontu.
- Pieskarieties kontam, lai pārvaldītu kontu, piemēram, noņemtu kontu vai atlasītu sinhronizēšanas opcijas.

Datums un laiks

Automātiska iestatīšana

Internetā varat sinhronizēt **PI2010** datumu un laiku no Philips tiešsaistes pakalpojumiem.

Lai ieslēgtu automātisko pulksteņa iestatījumu,

- 1 Sadaļā **Date & time** (Datums un laiks) pieskarieties, lai ieslēgtu **Automatic date & time** (Automātiskais datums un laiks).
↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
- 2 Sadaļā **Select time zone** (Atlasīt laika joslu) atlasiet pašreizējo laika joslu.
- 3 Sadaļā **Use 24-hour format** (Izmantot 24 stundu formātu) un **Select date format** (Atlasīt datu formātu) atlasiet savas opcijas laika un datuma attēlošanai.

Manuāla iestatīšana

- 1 Sadaļā **Date & time** (Datums un laiks) pieskarieties, lai izslēgtu **Automatic date & time** (Automātiskais datums un laiks).
↳ Ja funkcija ir atspējota, izvēles rūtiņa nav atzīmēta.
- 2 Pieskarieties, lai iestatītu datumu, laiku un laika joslu sadaļā **Set date** (iestatīt datumu), **Set time** (iestatīt laiku) un **Set time zone** (iestatīt laika joslu).
 - Lai atlasītu datumu, pieskarieties datumam kalendārā.

Pieejamība

Izmantojot pieejamības funkciju, ierīces ekrānā veiktās darbības tiek nolasītas ar teksta-runas tehnoloģiju, piemēram, pieskarieni vai izvēlnes elementu atlase. Personām, kuras nevar skaidri nolasīt ekrānu, funkcija sniedz iespēju izmantot ierīci vienkāršākā veidā.

Izmantojiet pieejamības funkciju

- 1 Pieskarieties **TalkBack**, lai ieslēgtu.
- 2 Sadaļā Text-to-speech output (Teksta-runas izvade) atlasiet opcijas balss izvadei (skatiet 'Teksta-runas izvade' lpp. 26).

Automātiska ekrāna pagriešana

Sadaļā **Auto-rotate screen** (Automātiska ekrāna pagriešana) pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna pagriešanu.

Par planšetdatoru

Sadaļā **About tablet** (Par planšetdatoru) varat uzzināt **PI2010** statusu un informāciju par savu planšetdatoru.

Sistēmas atjauninājumi

Sadaļā **System updates** (Sistēmas atjauninājumi) meklējiet **PI2010** sistēmas atjauninājumus.

Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu. Reģistrējiet **PI2010**, lai piekļūtu aparātprogrammatūras jauninājumiem.

Reģistrēt

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu.
- 2 Lai reģistrētu **PI2010** vietnē www.philips.com/welcome,
 - ① **Atlasiet System updates > Register** (Sistēmas atjauninājumi > Reģistrēt).
 - ② **Ievadiet savu derīgo e-pasta adresi.**
↳ Jums tiek nosūtīts e-pasta ziņojums no ConsumerCare@Philips.com.

- ③ Izmantojet e-pastā iekļauto tīmekļa lapas saiti, lai pabeigtu reģistrāciju.

Lai aplūkotu reģistrācijas informāciju

Varat aplūkot, vai esat reģistrējis savu **PI2010**, vai esat pabeidzis reģistrāciju un kādu kontu esat izmantojis reģistrācijai.

- Pieskarieties **Register > Registration information** (Reģistrēt > Reģistrācijas informācija).

Lai noņemtu reģistrāciju ierīcei PI2010

Lai izmantotu citu e-pasta adresi kā savu kontu vietnē www.philips.com/welcome, varat noņemt **PI2010** reģistrāciju.

- 1 Pieskarieties **Register > Unregister** (Reģistrēt > Noņemt reģistrāciju).
- 2 Apstipriniet pēc pieprasījuma.
- 3 **Jaunināšana**
 - 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir uzlādēta vairāk nekā 75% līmenī.
 - 2 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu.
 - 3 Atlaist **System updates > Upgrade** (Sistēmas atjauninājumi > Jaunināt).
 - ↳ Ierīce sāk meklēt aparātprogrammatūras atjauninājumu.
 - ↳ Tieka parādīta informācija par aparātprogrammatūru.
 - 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu aparātprogrammatūras atjauninājumus savai ierīcei.
 - ↳ Kad tiek parādīts ziņojums "An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?" (Jūsu ierīces atmiņā noteikts fails update.zip. Vai vēlaties paturēt šo atjauninājumu?), lejupielāde ir pabeigta.
 - 5 Atlaist opciju, lai sāktu jaunināšanu.



Piezīme

- Jaunināšanas procesa laikā nepieskarieties ekrānam vai pogai.
- Aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā ierīcei jābūt ieslēgtai.

Stāvoklis un informācija par ierīci

Sadalājā **Status** (Stāvoklis),

- **Battery status** (Baterijas stāvoklis): parāda uzlādes statusu.
- **Battery level** (Baterijas līmenis): parāda atlikušo enerģijas līmeni procentuāli.
- **IP address** (IP adrese): parāda IP adresi, kas piesaistīta **PI2010**, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adrese): parāda unikālo identifikatoru, kas piesaistīts **PI2010** tīkla adapterim. Ja jūsu maršrutētājā ir iespējota MAC adreses filtrēšana, pievienojiet **PI2010** MAC adresi ierīču sarakstam, kam atļauts pievienoties tīklam.

Legal information (Juridiska informācija):

juridiska informācija par **PI2010**

Model number (Modeļa numurs): ierīces modeļa numurs

Android version (Android versija): Android platformas, kurā darbojas ierīce, aparātprogrammatūras versija

Build number (Būvējuma numurs): **PI2010** programmatūras versija

12 Aparātprogrammatūras atjauninājuma meklēšana

Savienojet **PI2010** ar Wi-Fi tīklu. Varat saņemt paziņojumus par aparātprogrammatūras atjauninājumiem. Velciet uz leju augšējo joslu, lai pārbaudītu paziņojumus.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana tiešsaistē

Ierīcē **PI2010** varat atjaunināt aparātprogrammatūru no Philips tiešsaistes pakalpojumiem internetā (skatiet 'Sistēmas atjauninājumi' lpp. 27).

13 Tehniskie rādītāji

Strāvas padeve

- Barošanas adapteris SUN-0500150
Ieeja: 100-240 V~ 50/60 Hz, 3 A
Izeja: DC 5 V, 1,5 A
- Barošanas avots: 3,7 V 2500 mAh litija jonu polimēru iekšējā lādējamā baterija
- Atskanošanas laiks:
video straumēšana, izmantojot Wi-Fi: līdz 3 stundām

Darbības temperatūra

- 0°C līdz 30°C

DISPLAYS

- Tips: LCD skārienekrāns
- Ekrāna diagonāles izmērs (collas): 7
- Izšķirtspēja: 800 × 480 pikseli

Platforma

Android™ 4

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- USB: 2.0 liela ātruma, Micro tips
- Bezvadu LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Austiņu skaņa

- Kanālu nodalījums: > 45 dB
- Frekvences reakcija: 60-18 000 Hz
- Izejas jauda: 2 × 3,8 mW (maksimāli)
- Signāla un trokšņa attiecība: > 80 dB

Skaljurņa skaņa

- Frekvences reakcija: 100-15 000 Hz
- Izejas jauda: 600 mW
- Signāla un trokšņa attiecība: > 60 dB

Audio atskanošana

- Atbalstītie formāti:
WAV, MP3, AAC/, m4a, OGG, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (Tipi 0 un 1 (.mid, .xm, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) un iMelody(.imy))

Audio tveršana

- AMR-NB
Ātrums bitos: no 4,75 līdz 12,2 kbps
Nolases ātrums: 8 kHz
Atbalstītie faili: 3GPP (.3gp)

- Norādīts
Ātrums bitos: 128 kbps
Nolases ātrums: 44,1 kHz
Failu formāts: MP3
- lebūvētais mikrofons: mono

Video atskanošana:

- Atbalstītie formāti:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (.3gp, .mp4), H.263 (.3gp, .mp4), VP8 (.webm)

Video tveršana

- H.264 malu attiecība (4:3 vai 16:9 pēc izvēles)
- Video izšķirtspēja: VGA (640 × 480)
- Kadru nomaiņas ātrums: 30 kadri sekundē
- Kontainers: .mp4
- Audio formāts: MP3
- Objektīvs: fiksēts fokusa garums
- Ierakstīšanas laiks: atkarībā no atmiņas

Nekustīgo attēlu atskanošana

- Atbalstītie formāti:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Nekustīgo attēlu tveršana

- Attēlu izšķirtspēja: VGA (640 × 480)
- Attēlu formāts: JPEG, PNG
- Objektīvs: fiksēts fokusa garums

Atmiņa

- lebūvētās atmiņas ietilpība²:
4 GB NAND zibatmiņa
- Ārējā atmiņa:
Micro SD atmiņas kartes slots (Maksimālā atmiņas kartes ietilpība: 32 GB)

Iepriekš ielādētās lietojumprogrammas

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (pieejama dažās valstīs), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (pieejama dažās valstīs), Play Music, Play Books (pieejama dažās valstīs), Translate
- Pārlükprogramma, galerija, Movie Studio, kamera, e-pasts, kalendārs, pulkstenis, kalkulators
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



Piezīme

- ¹ Uzlādējamajām baterijām ir ierobežots uzlādes reižu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes reižu skaits atšķiras atkarībā no lietojuma un iestatījumiem.
- ² 1 GB = 1 miljards baitu; pieejamais atmiņas apjoms ir mazāks, lespējams, pilna atmiņas ietilpība nebūs pieejama, jo daļa atmiņas ir rezervēta ierīcei. Atmiņas ietilpība aprēķināta, pamatojoties uz 4 minūtēm vienai dziesmai un 128 kbps MP3 kodēšanu.

14 Garantija

Jebkurš no šiem nepareizas lietošanas apstākļiem var anulēt šīs ierīces lietotāja garantiju:

- Defekti vai bojāumi, kas radušies neatbilstošas produkta lietošanas rezultātā, piemēram, noskrāpētas, ieplaisājušas vai bojātas plastmasas virsmas vai citas atsegtas daļas, rīkošanās pretrunā ar lietošanas instrukcijām, kā arī uz ierīces izšķakstīts ēdiens vai ūdens;
- defekti vai bojāumi, kas radušies pārbaudes, uzstādīšanas, modifikāciju veikšanas rezultātā, kā arī, ja šie bojāumi izraisīti remonta laikā, ko veicis nepilnvarots personāls;
- atteice vai bojāumi netika ievēroti iegādes brīdī (korpuiss, vadi, ekrāns u.tml.);
- produkti, kuriem noņemts, izmaiņts vai padarīts nesalasāms sērijas numurs;
- defekti un bojāumi, kas radušies, izmantojot detaļas, kas nav saderīgas ar Philips zīmolu (korpuiss, vadi, kartes, barošanas bloks, vispārīgas detaļas u.c.);
- defekti un bojāumi, ko izraisījuši dabas apstākļi (plūdi, sāls strūkla, cita veida elektriskais lādināš) vai produkta pakļaušana pārāk lielam karstumam;
- defekti vai bojāumi, ko izraisījusi tādas programmatūras un (vai) aparatūras izmantošana, kas nav saderīga ar Philips produktu specifikācijām;
- detaļas, kas nolietojas lietošanas laikā, piemēram, vadi, baterijas, pogas u.c.;
- nejauša bojājumu nodarišana, piemēram, nomešana, nepareiza lietošana, saskare ar ūdensdrumu vai iegremdēšana ūdensdrumā.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

PI2010_58 UM V1.0 WK1411.5