

5150



PHILIPS

Υποδείξεις ασφαλείας: Ο παρών εξοπλισμός των συσκευών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια κλήση επείγουσας ανάγκης, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή, π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, σε περιπτώσεις ανάγκης.

Πιστότητα: Βλ. σελίδα 12. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου πιστοποιητικού από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η PHILIPS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DECT 5150 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Παροχή ρεύματος: Το παρόν προϊόν χρειάζεται παροχή ρεύματος των 220-240 Volt με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, με εξαίρεση των εγκαταστάσεων IT σύμφωνα με το πρότυπο EN 60-950.

Προσοχή! Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι' αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση.

Τηλεφωνική σύνδεση: Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου EN 60-950.

Υποδείξεις ασφαλείας: Να φυλάσσετε το χειροτηλέφωνο μακριά από υγρά. Μην ανοίγετε το χειροτηλέφωνο ούτε την μονάδα βάσης του τηλεφώνου. Πιθανόν να έρθετε σε επαφή με επικίνδυνες τάσεις. Οι επαφές φόρτισης και η μπαταρία δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Προστασία του περιβάλλοντος: Τηρήστε οπωσδήποτε τους εγχώριους κανονισμούς και τις δυνατότητες ανακύκλωσης όταν πρόκειται να γίνει αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, παλιών μπαταριών και παλιών τηλεφώνων.

Απαιτήσεις του προτύπου GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα χειροτηλέφωνα και οι μονάδες βάσης με δυνατότητα DECTTM και GAP εκπληρώνουν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου, ανεξαρτήτως της μάρκας του προϊόντος. Το χειροτηλέφωνό σας είναι συμβατό με το πρότυπο GAP, δηλ. η λειτουργικότητα των εξής λειτουργιών είναι εγγυημένη: Κατάληψη γραμμής, λήψη κλήσεων και κλήση αριθμών τηλεφώνου.

Κατά την χρήση μονάδων βάσης της Philips

Όταν δηλώσετε το επιπλέον χειροτηλέφωνο σε μία βάση Philips DECT 511 ή DECT 515, τότε έχετε στην διάθεσή σας την συνολική γκάμα λειτουργιών που περιγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού.

Όταν δηλώνετε το επιπλέον χειροτηλέφωνο σε μια άλλη μονάδα βάσης, τότε θα έχετε στην διάθεσή σας ένα περιορισμένο αριθμό των μενού. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες οδηγίες του προϊόντος.

Κατά την χρήση μιας άλλης συμβατής μονάδας βάσης GAP (όχι της Philips)

Όταν θέλετε να δηλώσετε το επιπλέον χειροτηλέφωνο Philips σε μια βάση ξένης μάρκας (όχι προϊόν Philips), ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο ξένος κατασκευαστής. Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στην σελίδα 5 για να δηλώσετε το επιπλέον χειροτηλέφωνο Philips. Πρέπει να λάβετε πάλι υπόψη ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες των μενού.

Η εταιρία Philips έχει σημειώσει τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές και τις συσκευασίες με τυποποιημένα σύμβολα, για να προωθήσει την κανονική αποκομιδή τους.



Τα αντιστοίχως σημειωμένα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο εθνικό σύστημα επανεπεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Το DECTTM είναι σήμα κατατεθέν του ETSI προς όφελος των χρηστών της τεχνολογίας DECT.



Πλήκτρο πιλότος

- ➡ Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού ή για επιβεβαίωση μιας επιλογής
- ☞ Ξεφύλλισμα των μενού και των επιλογών ή τοποθέτηση του κέρσορα δεξιά/αριστερά
- ☞ Προς τα πάνω για την πρόσβαση στην **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** από την αδρανή λειτουργία
- ☞ Προς τα κάτω για την πρόσβαση **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΩΝ** στην αδρανή λειτουργία.
- ➡ Πιέστε παρατεταμένα ➡ απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων

Μεγάφωνο

- Πιέστε σύντομα για να γίνει η σύνδεση της κλήσης ή ενεργοποίηση του μεγάφωνου του χειροτηλεφώνου κατά την διάρκεια μιας κλήσης.
- Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο της βάσης ενώ ακούτε ένα μήνυμα (διαθέσιμο μόνο για το DECT 515).

Κλειδώμα πληκτρολογίου

- Πιέστε σύντομα για να εισάγετε το σύμβολο *
- Πιέστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων στην αδρανή λειτουργία.
- Πιέστε παρατεταμένα για να εισάγετε την λειτουργία R (σε ένα διάλειμμα μεταξύ των αριθμών) όταν πληκτρολογείτε πρώτα έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Πιέστε παρατεταμένα για να καλέσετε την λειτουργία κανονικής εισαγωγής κειμένου ή το σύστημα Eatoni®, όταν γράφετε κείμενο.
- Πιέστε σύντομα για να αλλάξετε γράμμα όταν γράφετε στο σύστημα Eatoni®



Πλήκτρο SMS

- Πιέστε σύντομα για την άμεση πρόσβαση της εντολής Αποστολή νέου SMS από την αδρανή λειτουργία.
- Πιέστε σύντομα όταν βρίσκετε στην **λίστα τηλεφώνων** ή στην **λίστα κλήσεων** για να γράψετε ένα SMS.

Πλήκτρο τηλεφώνου

- Πιέστε για να γίνει η σύνδεση κλήσης, να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.

Πλήκτρο διαγραφής/λειτουργίας R

- Διαγραφή ψηφίου κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνων ή ενός χαρακτήρα κατά την εισαγωγή κειμένου.
- Πιέστε παρατεταμένα: Επιστροφή στην αδρανή λειτουργία κατά την πλοήγηση.
- Πιέστε σύντομα: Επαναφορά σε προηγούμενο επίπεδο του μενού κατά την πλοήγηση.
- Κατά την διάρκεια σύνδεσης ενεργοποίηση της λειτουργίας R (για υπηρεσίες του προμηθευτή δικτύου).

Τρόπος λειτουργίας "Μην ενοχλείτε" / Μην ενοχλείτε" / Μην ενοχλείτε" / Μην ενοχλείτε"

- Πιέστε σύντομα για να εισάγετε την δίστη # όταν καλείτε αριθμό.
- Πιέστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας "Μην ενοχλείτε".
- Πιέστε παρατεταμένα: Εισάγετε το σύμβολο διαλείμματος (P) κατά την εισαγωγή αριθμών τηλεφώνου.
- Πιέστε σύντομα για να γράψετε μικρά ή κεφάλαια γράμματα όταν εισάγετε κείμενο.

Ξυπνητήρι

- Πιέστε σύντομα, για να επιλέξετε το 0.
- Πιέστε παρατεταμένα: Κλείστε / ανοίξτε το ξυπνητήρι.

Μεταφορά κλήσης / ενδοσυνεννόηση

- Πιέστε σύντομα για την έναρξη ή τον τερματισμό εσωτερικής κλήσης.
- Πιέστε σύντομα για την μεταφορά της κλήσης, όταν αυτή είναι εσωτερική, ή μεταφερθείτε μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης.
- Πιέστε σύντομα για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια εσωτερική κλήση.

Οθόνη του χειροτηλεφώνου

Η οθόνη δίνει πληροφορίες για την λειτουργία του τηλεφώνου σας.



Όταν τεθεί το τηλέφωνο σε λειτουργία για πρώτη φορά, πιθανόν να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να γεμίσουν οι μπαταρίες πριν εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη.



Κατά την φόρτιση των μπαταριών, αλλάζει η εμφάνιση των γραμμών στο σύμβολο της μπαταρίας.

Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών εμφανίζεται ως εξής: γεμάτη , 2/3 , 1/3  και μπαταρία άδεια .

Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος (DECT 515). Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή ή στο ηχητικό ταχυδρομείο του προμηθευτή δικτύου. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει γρήγορα**, σημαίνει ότι η μήνιμη του τηλεφωνητή γέμισε.



Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο.



Εξωτερική κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι υπάρχει μια εισερχόμενη, εξωτερική κλήση ή ότι η γραμμή είναι ήδη κατειλημμένη.



Εσωτερική κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι υπάρχει μια εισερχόμενη, εσωτερική κλήση.



Το megάφωνο του χειροτηλεφώνου ενεργοποιήθηκε. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι το megάφωνο της βάσης ενεργοποιήθηκε (μόνο για το DECT 515).



Η λειτουργία SMS είναι ενεργή. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι ελήφθηκε ένα καινούριο SMS. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει γρήγορα**, σημαίνει ότι η μνήμη των SMS γέμισε.



Το χειροτηλέφωνο είναι δηλωμένο και στην εμβέλεια της βάσης. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι το χειροτηλέφωνο δεν είναι δηλωμένο στην βάση.

Philips Προστασία οθόνης

Μετά από δύο λεπτά αδράνειας εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης: Έχετε όμως την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (βλ. σελ. 7).

Στην αδρανή λειτουργία το τηλέφωνο DECT 311 σας δείχνει διάφορες πληροφορίες: την ημερομηνία και την ώρα, το όνομα του χειροτηλεφώνου και τις οδηγίες πρόσβασης στο μενού, αναπάντητες κλήσεις , καινούρια SMS  ή καινούρια μηνύματα  (τηλεφωνητής) ή μήνυμα από το φωνητικό ταχυδρομείο του δικτύου , αν υπάρχει, την λειτουργία «Μην ενοχλείτε»  και το ξυπνητήρι , αν έχει ενεργοποιηθεί (Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πιέστε  ή ).

Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταριών



Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην απεικόνιση και κλείστε το καπάκι πάλι. Μόλις τοποθετηθεί το χειροτηλέφωνο στην θήκη φόρτισης της βάσης (για να φορτιστούν οι μπαταρίες), θα κινηθούν οι τρεις γραμμές στο σύμβολο της μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν για 24 ώρες για να γεμίσουν εντελώς. Κατά την πρώτη λειτουργία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστούν τα σύμβολα στην οθόνη. Για την αλλαγή μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά οι εξής τύποι: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

Προσοχή: Κατά την διαδικασία φόρτισης πρέπει να έχει συνδεθεί η μονάδα της βάσης με το δίκτυο ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

 Μην πετάτε τις μπαταρίες στα απορρίματα του νοικοκυριού.

Αποδοτικότητα μπαταριών και εμβέλεια

Ένας προειδοποιητικός ήχος θα σας ειδοποιήσει ότι οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πάλι. Αν ο ήχος εμφανιστεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης, θα διακοπεί η συνομιλία σας λίγο μετά τον ήχο. Η καλύτερη αποδοτικότητα των μπαταριών θα επιτευχθεί αφού φορτιστεί και αποφορτιστεί η μπαταρία εντελώς για τρεις αλληπτάλληλες φορές. Αν βρεθείτε εκτός εμβέλειας θα ακούσετε ένα γρατσούνισμα, πλησιάστε πάλι την βάση του τηλεφώνου, αλλιώς θα διακοπεί η συνομιλία σας. Διατηρείτε την βάση μακριά από ηλεκτρικές συσκευές, για να μην παρεμποδίζουν την εμβέλεια του τηλεφώνου.

Απόδοση μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής	Απόδοση μπαταρίας για ομιλία	Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο	Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
έως 200 ώρες	έως 15 ώρες	έως 50 μέτρα	έως 300 μέτρα

Η δομή των μενού και ο χειρισμός τους



Στην αδρανή λειτουργία καλέστε τον δακτύλιο των μενού με το πλήκτρο  που βρίσκεται πλάγια στο χειροτηλέφωνο. Στον δακτύλιο θα βρείτε σε κυκλική παράταξη τα σύμβολα για την πρόσβαση στο πρώτο επίπεδο του μενού.



ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πηγαίνετε προς τα πάνω ή κάτω με το πλήκτρο  προς το μενού που επιθυμείτε και επιλέξτε με το πλήκτρο . Στην κάτω περιοχή της οθόνης εμφανίζονται τα υπομενού σαν μικρά τετράγωνα . Με το «πλήκτρο πιλότος»  επιλέξτε ένα ειδικό υπομενού. Επιβεβαιώστε κατόπιν την επιλογή σας με το .



Το επιλεγμένο υπομενού/λειτουργία σημειώνονται με ένα «τσεκ» . Το σύμβολο  σας υποδεικνύει την επιλογή, στην οποία βρίσκεστε. Υπόδειξη: Μερικά μενού μπορείτε να τα καλέσετε κατευθείαν με τα δικά τους πλήκτρα (π.χ. τηλεφωνικός κατάλογος , λίστα κλήσεων .

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit
■■■■■■■

Άμεση κλήση

Πιέστε το πλήκτρο , καλέστε τον αριθμό

Προεπιλογή

Καλέστε τον αριθμό και Σύνδεση κλήσης 



ΕΓΓΡΑΦΗ

Το επιπλέον χειροτηλέφωνο θα διαθέτει όλες τις λειτουργίες μόλις δηλωθεί και αυτό στη βάση (βλ. σελ. 38). Μπορείτε να δηλώσετε το ανώτερο 6 χειροτηλέφωνα στην βάση DECT 511 ή 515.

Για την δήλωση ενός χειροτηλεφώνου


Τραβήξτε την πρίζα του ρεύματος της βάσης και ξαναβάλτε την.



Αρχίστε την δήλωση στο επιπλέον χειροτηλέφωνο με



Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό RC που βρίσκεται στο αυτοκόλλητο κάτω από την βάση και πιέστε **OK**.

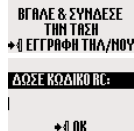

Διαγραφή χειροτηλεφώνου



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ** και επιλέξτε .




Πηγαίνετε προς **ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛ.** και επιλέξτε .



Επιλέξτε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να ξεδηλώσετε από την λίστα και πιέστε **OK**.



Εισάγετε τον κωδικό RC (τετραψήφιος κωδικός) και πιέστε **OK**.



Σημείωση: Σε περίπτωση που θα δώσετε το χειροτηλέφωνό σας για επισκευή, ξεδηλώστε ένα χαλασμένο χειροτηλέφωνο πριν επιστρέψετε το προϊόν στο συνεργείο επισκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit

αν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιτηρείτε το δωμάτιο του μωρού. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στο δωμάτιο που πρέπει να επιτηρείτε και θα ακούτε τους θορύβους απ' αυτό το δωμάτιο στο συμπληρωματικό χειροτηλέφωνο.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργίας babysit



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.




Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε .



Πιέστε για να επιλέξετε την **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit**.



Επιλέξτε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς **ΟΧΙ** και επιλέξτε.



Σημείωση: Μια κλήση ενδοσυνεννόησης είναι απαραίτητη για την έναρξη της επιτήρησης χώρου (βλ. σελ. 8).

ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡ/ΦΩΝΟΥ

Αλλάξτε το όνομα του χειροτηλεφώνου



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε ➔.



Πηγαίνετε προς **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡ/ΦΩΝΟΥ** και επιλέξτε ➔.



Πιέστε παρατεταμένα για να σβήσετε το τρέχον όνομα.



Εισάγετε το όνομα και πιέστε ➔OK.

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡ/ΦΩΝΟΥ

□□□□□□

ΓΛΩΣΣΑ

Αλλαγή γλώσσας οθόνης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **Handset** και επιλέξτε ➔.



Πηγαίνετε προς **Language** και επιλέξτε ➔.



Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε ➔.

Handset

Language

□□□□□□

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρα



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε ➔.



Πηγαίνετε προς **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ** και επιλέξτε ➔.



Επιλέξτε **ΡΥΘΜ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ**.



Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και πιέστε ➔OK.



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** και επιλέξτε ➔.



Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και πιέστε ➔OK.

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

□□□□□□

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

ΡΥΘΜ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ

□□

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

□□

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** και επιλέξτε



Ψάξτε τις διάφορες διακυμάνσεις και επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε με το

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

00000000

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

Για την ρύθμιση της διάρκειας του φωτισμού οθόνης ή για την απενεργοποίησή της



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ** και επιλέξτε



Ψάξτε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές όπως ΟΧΙ / 10 δευτερόλεπτα / 20 δευτερόλεπτα και επιλέξτε με το

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

00000000

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

0000

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

Μετά από δύο λεπτά αδράνειας, εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης.

Έχετε όμως την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Προστασία οθόνης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς **ΟΧΙ** και επιλέξτε

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

00000000



Ενδοσυνεννόηση (όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εσωτερικές κλήσεις από το ένα χειροτηλέφωνο στο άλλο ή να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και λειτουργία babysit (επιτήρηση χώρου).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ



Πιέστε και εισάγετε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου (π.χ. ) για να καλέσετε το επιλεγμένο χειροτηλέφωνο.



Κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση: Αν το χειροτηλέφωνο δεν ανήκει στην γκάμα των Philips DECT 511/515, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Γρήγορη μεταφορά κλήσης κατά την κλήση

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση χωρίς να περιμένετε να σηκώσει κάποιος το άλλο χειροτηλέφωνο. Σ' αυτήν την περίπτωση θα χτυπήσουν όλα τα χειροτηλέφωνα.



Πιέστε για να καλέσετε το άλλο χειροτηλέφωνο.



Κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση: Αυτός που αναμένει στο ακουστικό, ακούει μουσική. Πιέζοντας το πλήκτρο  μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων.

Μεταφορά κλήσης σε ένα ειδικό χειροτηλέφωνο κατά την κλήση

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση σ' ένα ειδικό χειροτηλέφωνο.



Πιέστε και εισάγετε τον αριθμό (π.χ. ) για να καλέσετε το χειροτηλέφωνο που επιθυμείτε.



Κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση: Αυτός που αναμένει στο ακουστικό, ακούει μουσική. Πιέζοντας το πλήκτρο  μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των δύο

Μεταφορά κλήσης με τις επιλογές της Ενδοσυνεννόησης

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση με τις επιλογές που προσφέρει η ενδοσυνεννόηση.



Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές (με το χειροτηλέφωνο I).



Πηγαίνετε προς **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ** και επιλέξτε .

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:



Ξεφυλλίστε την λίστα χειροτηλεφώνων και επιλέξτε αυτό που θέλετε να καλέσετε με το



Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει. Η εξωτερική κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Αν δεν απαντήσει το χειροτηλέφωνο που καλείτε, μπορείτε να δεχτείτε την κλήση στο πρώτο χειροτηλέφωνο.

Απαντήστε στο χειροτηλέφωνο που καλείτε, και οι δύο εσωτερικοί καλούντες μπορούν να μιλήσουν.

Πιέστε για να επιλέξετε **ΜΕΤΑΦΟΡΑ** (με το χειροτηλέφωνο I).

Πηγαίνετε προς την **ΕΝΑΛΛΑΓΗ** και επιστρέψτε στην εξωτερική κλήση.

Σημείωση: Για ν' απαντήσετε μια κλήση στο δεύτερο χειροτηλέφωνο, πιέστε .

Τηλεδιάσκεψη με τις τις επιλογές της Ενδοσυνεννόησης

Με την λειτουργία Τηλεδιάσκεψη μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική κλήση με δύο χειροτηλέφωνα (με την Ενδοσυνεννόηση). Οι τρεις συνομιλητές μπορούν σ' αυτήν την περίπτωση να μιλήσουν αναμεταξύ τους. Γι' αυτές τις τηλεδιάσκεψεις δεν είναι αναγκαίο να γίνει επιπλέον αίτηση στον προμηθευτή δικτύου.

Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές (με το χειροτηλέφωνο I).

Πηγαίνετε προς **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ** και επιλέξτε .

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:

Ξεφυλλίστε την λίστα χειροτηλεφώνων και επιλέξτε αυτό που θέλετε να καλέσετε με το . Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει. Η εξωτερική κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Αν δεν απαντήσει το χειροτηλέφωνο που καλείτε, μπορείτε να δεχτείτε την κλήση στο πρώτο χειροτηλέφωνο.

Απαντήστε στο χειροτηλέφωνο που καλείτε, και οι δύο εσωτερικοί καλούντες μπορούν να μιλήσουν.

Πηγαίνετε προς την επιλογή **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** και επιλέξτε . Οι τρεις συνομιλητές μπορούν σ' αυτήν την περίπτωση να μιλήσουν αναμεταξύ τους.

Σημείωση: Για ν' απαντήσετε μια κλήση στο δεύτερο χειροτηλέφωνο, πιέστε .

Για την έναρξη της λειτουργίας babysit (επιτήρηση χώρου) (αναγκαία τουλάχιστον δύο χειροτηλέφωνα)

Για την χρήση της λειτουργίας babysit πρέπει να γίνει έναρξη μιας ενδοσυνεννόησης (σελ. 5). Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στο δωμάτιο που θέλετε να επιτηρείτε και θα ακούτε το θόρυβο που προέρχεται απ' αυτό το δωμάτιο στο άλλο χειροτηλέφωνο.

Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές.

Πηγαίνετε προς **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ** και επιλέξτε .

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:

Ξεφυλλίστε την λίστα χειροτηλεφώνων και επιλέξτε αυτό που θέλετε να καλέσετε με το . Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει.

Απαντήστε στο χειροτηλέφωνο που καλείτε, η επιτήρηση χώρου αρχίζει.



Ρύθμιση ήχων χειροτηλεφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε ήχους για τις εξής περιπτώσεις:

- Το κανονικό εξωτερικό κουδούνισμα για όσους καλούν και δεν υπάρχει ο αριθμός τους στον τηλεφωνικό σας κατάλογο ή στην μνήμη ρυθμίσεων για ομάδες.

- Το εσωτερικό κουδούνισμα για την ενδοσυνεννόηση (όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα).

Για να ρυθμίσετε τον ήχο κουδουνίσματος για τις 3 ομάδες βλ. οδηγίες του DECT 511/DECT 515.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο του ακουστικού, των πλήκτρων και της επιβεβαίωσης, και για ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους ειδοποίησης, πηγαίνετε στο μενού «Ηχοι» και στο υπομενού «Ρυθμίσεις».

ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ

Ρύθμιση εξωτερικού κουδουνίσματος



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε





Πιέστε για να επιλέξετε **ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ**.



Πιέστε για να επιλέξετε **ΕΞΩΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ**.



Ξεφυλλίστε την λίστα των ήχων και επιλέξτε έναν ήχο με



Ρύθμιση εσωτερικού κουδουνίσματος (κουδούνισμα για εσωτ. κλήσεις)



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε




Πιέστε για να επιλέξετε **ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ**.



Πηγαίνετε προς **ΕΣΩΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ** και επιλέξτε



Ξεφυλλίστε την λίστα των ήχων και επιλέξτε έναν ήχο με



ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ** και επιλέξτε



Ακούτε την προσωρινή ρύθμιση έντασης, περιηγηθείτε για να ακούσετε όλες τις εντάσεις.



Πιέστε για να επιλέξετε την ένταση που επιθυμείτε.



Βοήθεια για την αποκατάσταση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.	Το χειροτηλέφωνο είναι εκτός εμβέλειας της βάσης (το σύμβολο (Ψ) λείπει).	Πλησιάστε την βάση και ξαναπροσπαθήστε.
	Το φορητό μέρος δεν δηλώθηκε (το σύμβολο Ψ δεν εμφανίζεται).	Δηλώστε το χειροτηλέφωνο στην βάση (βλ. σελ. 5).
	Η βάση δεν έχει συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος ή στο τηλεφωνικό δίκτυο.	Ελέγξτε τις συνδέσεις.
	Αποφορτίστηκαν οι μπαταρίες (φαίνεται το σύμβολο □).	Φορτίστε τις μπαταρίες (βλ. σελ. 4).
Όταν τοποθετείτε το χειροτηλέφωνο στην θήκη φόρτισης, δεν ακούγεται ήχος μπιπ.	Η θήκη φόρτισης δεν έχει συνδεθεί σωστά με την παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε τις συνδέσεις.
	Οι επαφές φόρτισης είναι λερωμένες.	Καθαρίστε τις επαφές μ' ένα καθαρό στεγνό πανί.
	Ο τόνος πλήκτρων δεν είναι ενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε τον τόνο πλήκτρων (βλ. σελ. 10).
Οι μπαταρίες δεν έχουν φορτιστεί ακόμα, παρόλο που πέρασαν 12 ώρες.	Η θήκη φόρτισης δεν έχει συνδεθεί σωστά με την παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε τις συνδέσεις.
	Το χειροτηλέφωνο δεν είναι δηλωμένο.	Δηλώστε το χειροτηλέφωνο στην βάση (βλ. σελ. 5).
	Οι μπαταρίες χάλασαν ή πάλιωσαν.	Προμηθευτείτε καινούριες, μπαταρίες από ειδικευμένο αντιπρόσωπο πωλήσεων.
Όταν θέλετε να τηλεφωνήσετε με το χειροτηλέφωνο, ακούτε έναν ήχο σφάλματος.	Διεξάγεται εξωτερική κλήση σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο.	Προσπαθήστε ξανά, μόλις τελειώσει η άλλη κλήση.
	Η μονάδα βάσης είναι προσωρινά κατειλημμένη.	Προσπαθήστε ξανά, μόλις είναι ελεύθερη η μονάδα βάσης.
Κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας ακούτε έναν ήχο σφάλματος.	Το χειροτηλέφωνο είναι εκτός εμβέλειας.	Πλησιάστε την βάση.
	Οι μπαταρίες είναι αδύναμες.	Φορτίστε τις μπαταρίες.
Δεν υπάρχει κουδούνισμα.	Το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το κουδούνι (βλ. σελ. 10).
Κατά την δήλωση ενός χειροτηλέφωνου εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.	Δεν πέτυχε η δήλωση.	Τραβήξτε και ξαναβάλτε το φισ της πρίζας στην μονάδα βάσης. Δηλώστε το χειροτηλέφωνο ακόμη μια φορά.
	Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός χειροτηλεφώνων.	Ξεδηλώστε ένα χειροτηλέφωνο (βλ. σελ. 5).
Ακούγονται παράσιτα στην γραμμή όταν τηλεφωνείτε.	Η απόσταση από την βάση είναι πολύ μεγάλη. Η βάση βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, σε τοίχους μπετόν αρμέ ή σε μεταλλικές πόρτες.	Πλησιάστε την βάση. Αλλάξτε το μέρος τοποθέτησης της βάσης (όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα).

Δήλωση πιστότητας

We,

PHILIPS Consumer, Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user): EN 60950 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum): EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.



Date : 10/05/2004 Le Mans

Quality Manager
Home Communication

© 2004

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in Hungary

www.philips.com



D

F

NL

I

E

P

GR

UK

3111 285 22412