

Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome



AJ4000



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	3
----------	----------------	----------

2	Ihr Radiowecker	4
	Lieferumfang	4

3	Erste Schritte	4
	Einlegen der Batterie	4
	Anschließen an die Stromversorgung	5
	Einstellen der Uhr	5

4	Wiedergeben von UKW-Radiosendern	6
	Einstellen eines UKW-Radiosenders	6

5	Einstellen des Alarm-Timers	7
	Einstellen des Alarms	7
	Auswählen der Alarmquelle	7
	Deaktivieren des Alarm-Timers	7
	Unterbrechen des Alarms	8

6	Weitere Funktionen	8
	Einstellen der Helligkeit	8
	Einstellen des Sleep-Timers	8
	Laden des Mobiltelefons	9

7	Produktinformationen	10
	Technische Daten	10

8	Fehlerbehebung	11
----------	-----------------------	-----------

9	Hinweis	11
----------	----------------	-----------

1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör:
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann:
 - Setzen Sie die Batterie gemäß den Markierungen + und - korrekt in den Radiowecker ein.
 - Entfernen Sie die Batterie, wenn der Radiowecker lange Zeit nicht verwendet wird.
 - Der Akku darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
 - Dieser Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
 - Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.


2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt. (Abb. ①)

①

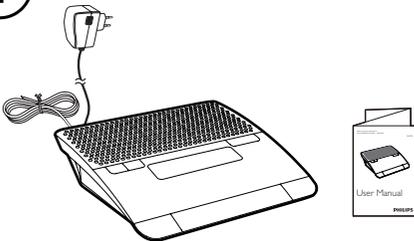

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Einlegen der Batterie




Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterie von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Legen Sie eine **9 Volt 6F22** Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) mit richtiger Polarität (+/-) wie abgebildet ein. (Abb. ②.)

②

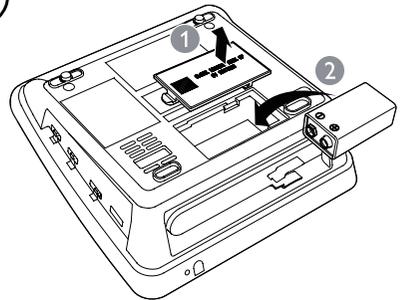

Hinweis

- Die Batterie kann nur die Zeit- und Alarmeinstellungen speichern.

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.




Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Radioweckers.

(Abb. ③)


3

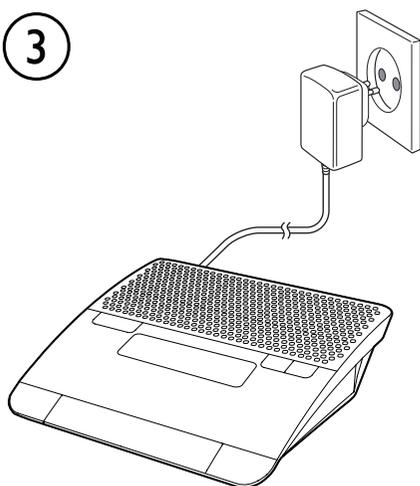

Einstellen der Uhr

(Abb. ④)

4

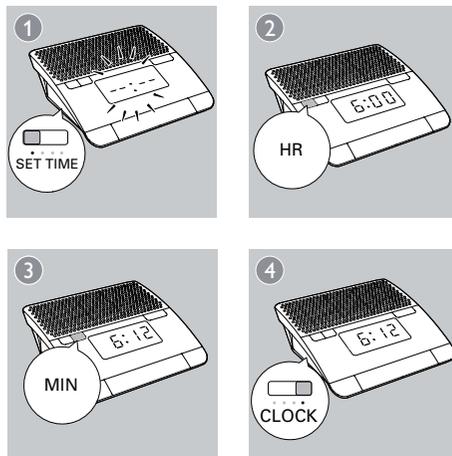

- 1 Schieben Sie den Schalter auf **SET TIME**.
↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.
- 2 Drücken Sie **HR** und **MIN**, um die Zeit einzustellen.
- 3 Schieben Sie den Schalter auf **CLOCK**, um die Einstellung zu bestätigen.

4 Wiedergeben von UKW-Radiosendern

Hinweis





- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen besseren UKW-Empfang fahren Sie die UKW-Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

- 1 Schieben Sie den Schalter auf **RADIO**.
- 2 Drehen Sie **TUNING**, um einen Radiosender auszuwählen.
↳ Die Anzeige zeigt die Radiofrequenz des Wellenbands an.
- 3 Drehen Sie während der Wiedergabe **VOL**, um die Lautstärke einzustellen.
- 4 Schieben Sie den Schalter auf **OFF**, um das Radio auszuschalten.

Einstellen eines UKW-Radiosenders

(Abb 5.)

5

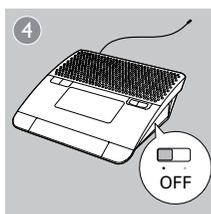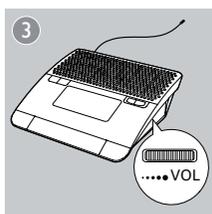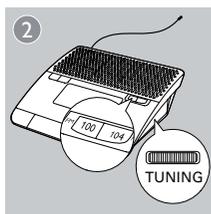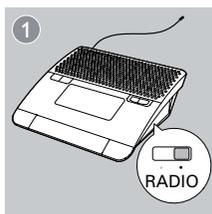


5 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms

Stellen Sie den Alarm wie abgebildet ein.
(Abb. 6)

6

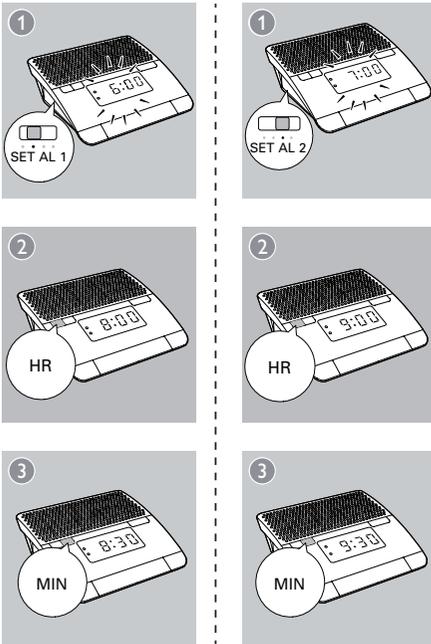


- **AL1:** Ersten Alarm einstellen.
- **AL2:** Zweiten Alarm einstellen.

Auswählen der Alarmquelle

(Abb. 7)

7

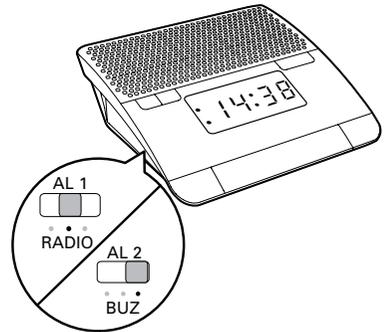

So wählen Sie den zuletzt gehörten Radiosender oder den Summer als Weckton aus:

- **AL1:** Schieben Sie den Schalter auf **RADIO** oder **BUZ**.
- **AL2:** Schieben Sie den Schalter auf **RADIO** oder **BUZ**.
↳ Das entsprechende Alarmsymbol leuchtet auf.

Hinweis

- Die sanfte Weckfunktion ist nur verfügbar, wenn der Summer als Quelle ausgewählt wurde.

Deaktivieren des Alarm-Timers


Schalten Sie **AL1** oder **AL2** auf **OFF**, um den Wecker zu deaktivieren.

- ↳ Wenn der Alarm-Timer deaktiviert ist, schaltet sich die Alarmanzeige aus.

Unterbrechen des Alarms

(Abb. 8)

8

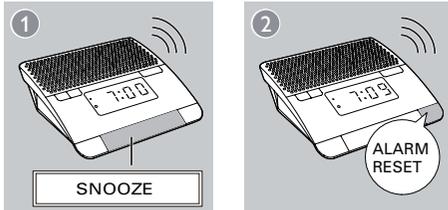


- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.
↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.
- 2 Um den Alarm zurückzusetzen, drücken Sie **ALARM RESET**.
↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

6 Weitere Funktionen

Einstellen der Helligkeit

(Abb. 9)


9

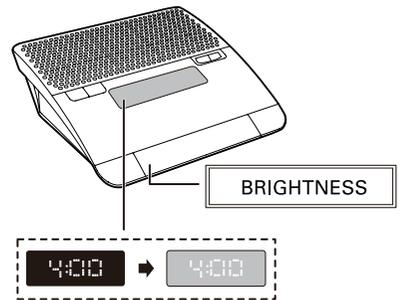

Einstellen des Sleep-Timers

(Abb. 10)

10

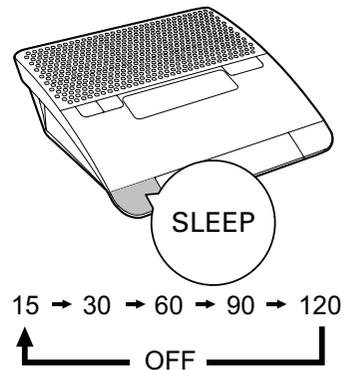

- 1 Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um eine Einschlafzeit einzustellen.
↳ Das Radio wird automatisch eingeschaltet.

- 2 Um die verbleibende Einschlafzeit zu überprüfen, drücken Sie erneut **SLEEP**.

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** angezeigt wird.

Laden des Mobiltelefons

Sie können dieses Gerät verwenden, um Ihr Mobiltelefon aufzuladen.


Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss und der Micro-USB-Anschluss nur zum aufladen verwendet werden.
- Das Aufladen über USB und Micro USB ist verfügbar, wenn Netzstrom angeschlossen ist.

Option 2: Micro USB


(Abb. 12)

12

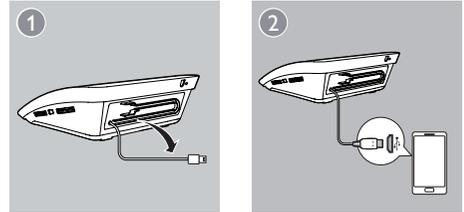

Option 1: USB-Anschluss

(Abb. 11)

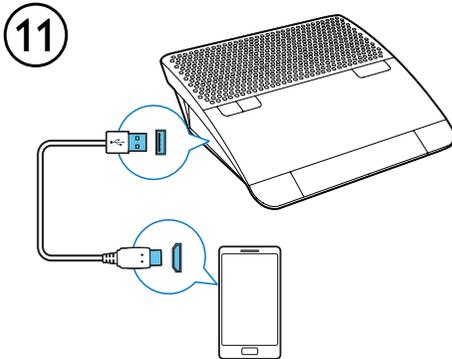

Hinweis

- Das USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einige USB-Kabel funktionieren aufgrund verschiedener Materialien und Produktionstechniken möglicherweise nicht mit diesem Gerät.

7 Produktinformationen

Abmessungen:	
Hauptgerät (B × H × T)	173 × 64 × 159 mm
Gewicht:	
-Hauptgerät	0,5 kg

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	300 mW RMS
------------------	------------

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Empfindlichkeit	< 22 dBf
– Mono, 26 dB S/N Ratio	
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 45 dB

Allgemeine Informationen

Netzspannung (Netzteil)	Markenname: Philips; Modell: EFS00900650130EU; Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A; Ausgangsleistung: 6,5 V = 1,3 A
Batteriebetrieb	9 V
Betriebs- Stromverbrauch	11 W
Standby- Stromverbrauch	< 1 W
USB-Ladespannung	DC 5 V
Micro-USB- Ladespannung	DC 5 V

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Kein Aufladen

- Verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene USB-Kabel.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Batterie-Sicherung ist aufgebraucht.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.

9 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten

Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

