

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur
www.philips.com/welcome

SE658



Guide de démarrage rapide


- 1 Connectez
- 2 Installez
- 3 Profitez

PHILIPS

Contenu de la boîte




Combiné avec clip de ceinture



Base




Couvercle des batteries




Fixation pour montage mural



2 batteries rechargeables AAA




Alimentation électrique pour la base



Cordon téléphonique




Manuel utilisateur



Garantie



Feuille à ne pas renvoyer par la poste



Guide de démarrage rapide



Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des couvercles de batteries, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION : utilisez toujours les cables, l'alimentation électrique et les batteries qui accompagnaient votre téléphone.

1 Connectez

Connecter la base

1. Placez la base dans un endroit à proximité de la prise de téléphone et d'une prise de courant.

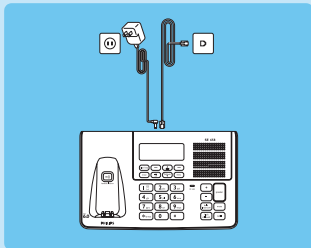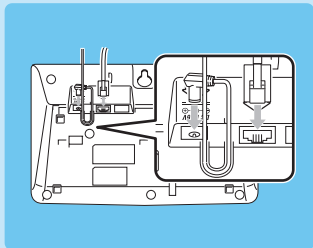


2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs sous la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

2 Installez

Insérer et charger les batteries rechargeables

A Insérer des batteries

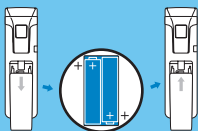



B Charger le combiné pendant 24 heures





3



Profitez

Effectuer un appel


Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur  ou .

OU
Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne et composez le numéro.


Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou .

Terminer un appel

Pour raccrocher, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur










Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner l'un des niveaux de 1 à niveaux de 5.

Note

Les descriptions ci-dessus sont disponibles depuis le combiné. Ce modèle vous permet également de faire et de répondre à un appel depuis la base. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6 “Conventions utilisées dans ce manuel” et au chapitre 8 “Pour utiliser votre téléphone” du Manuel utilisateur que vous recevez à l'achat de ce téléphone.

Réglage des sonneries






Suivez la procédure ci-dessous pour régler les sonneries sur le combiné ou la base.

1. Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **Personnaliser**, et appuyez sur  **Select**.
2. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à **Melodies Comb.** sur le combiné ou jusqu'à **Melod. Base** sur la base et appuyez sur  **Select**. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à **Sonneries** et appuyez sur  **Select**.
3. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à la mélodie souhaitée. Les mélodies sont lues automatiquement au fur et à mesure que vous les faites défiler.
4. Appuyez sur  **Select** pour sélectionner la sonnerie.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Note

Reportez-vous au tableau des touches du Chapitre 6 “Conventions utilisées dans ce manuel” du Manuel utilisateur pour connaître les touches de la base qui correspondent aux touches du combiné qui figurent dans la procédure ci-dessus.





Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur . **Répertoire** est en surbrillance ; appuyez sur  **Select**.
2. **Nouv. Entree** est en surbrillance ; appuyez sur  **Select**.
3. **Entrer Nom** s'affiche. Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur  **OK**.
4. **Entrer Numero** s'affiche. Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK**.
 - Un bip de validation retentit.

Accéder au répertoire

1. Appuyez sur  ▼, puis sur  pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur  **Voir**.



Appeler un numéro du répertoire


1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Faites défiler  jusqu'à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur  ou sur .
 - L'appel est effectué.


Note


Les descriptions ci-dessus sont disponibles depuis le combiné. Ce modèle vous permet d'utiliser également le répertoire depuis la base. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6 "Conventions utilisées dans ce manuel" et au chapitre 10 "Utiliser votre répertoire" du Manuel utilisateur que vous recevez à l'achat de ce téléphone.



Écouter les messages enregistrés sur le répondeur


Appuyez sur  sur la base pour activer ou désactiver le répondeur. Lorsque le répondeur est activé, le compteur de messages s'allume. L'annonce d'accueil est lue. Appuyez sur  pour lire les messages (le premier message enregistré sera le premier lu).


Appuyez sur  **Suiv.** pour passer au message en cours et lire le message suivant.


Appuyez sur  **Preced** pour revenir au message précédent (avec une seconde d'écoute).

Appuyez sur  **Preced** pour relire le message actuel (après une seconde d'écoute).

Appuyez sur  ou  pour régler le volume pendant la lecture du message.

Appuyez sur  pour effacer le message actuel.

Appuyez longuement sur  pour effacer tous les anciens messages.

Appuyez à nouveau sur  pour désactiver le répondeur (l'écran s'éteint).

Reportez vous au Manuel utilisateur SE658 pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

En cas de problèmes

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

Problème

- Il n'y a pas de tonalité de numérotation !
- Le correspondant ne m'entend pas clairement !
- **Cherche...** s'affiche sur le combiné et l'icône '||' clignote !
- Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas !

Solution

- Alimentation absente : contrôlez les connexions.
- Les batteries sont vides : chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon utilisé est incorrect : utilisez le cordon fourni.
- Rapprochez-vous de la base.
- Placez la base à au moins un mètre de distance d'autres appareils électroniques.
- Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que votre base est branchée.
- Réinitialisez votre unité et recommencez la souscription de votre combiné.
- Le service n'est pas activé: contrôlez votre abonnement auprès de votre opérateur.

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Reportez-vous au Manuel utilisateur qui accompagne votre SE658.

Aide en ligne

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner



Please Recycle
Printed in China

3111 285 48551 (US-FR)
UCZZ69910ZZ(0)