


3 Genieten


Een disk afspelen

- 1 Druk op  om de disclade te openen.

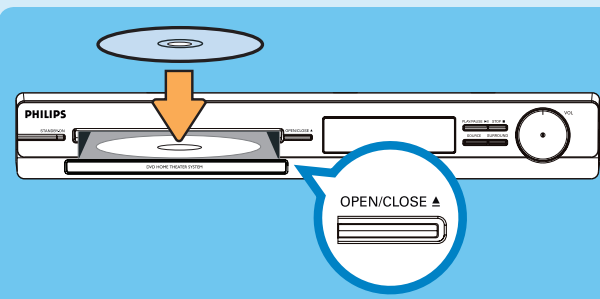

- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
- 3 Druk op  om de disclade te sluiten.
- 4 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 5 Als het discmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen     een optie in het menu en drukt u op **OK** op de afstandsbediening om het afspelen te starten.
- 6 Druk op  om het afspelen te stoppen.

Opmerking: als u op de knop  drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het laatste stoppunt. Druk op  om vanaf het begin af te spelen.

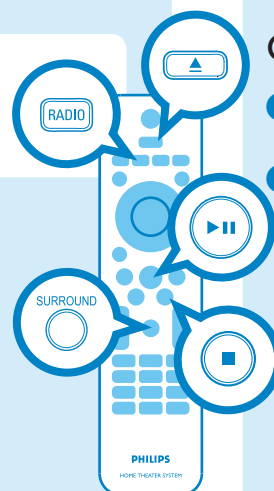

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op **RADIO**.
Op het display wordt "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Automatisch installeren druk op Play) weergegeven.
- 2 Druk op .
Alle beschikbare radiostations met een sterk ontvangstsignaal worden automatisch opgeslagen.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het apparaat voor de eerste keer instelt. Als u de radiostations opnieuw wilt instellen, houdt u de knop REPEAT (PROGRAM) ingedrukt totdat 'START' op het display wordt weergegeven.

- 3 Als de radiostations zijn geprogrammeerd, kunt u met de toetsen   of het numerieke toetsenblok (0-9) een voorkeurstation selecteren.
- 4 Om een voorkeurstation te verwijderen houdt u  ingedrukt tot "FM X DELETED" (FM X verwijderd) wordt weergegeven.

Geniet van Surround Sound

- 1 Druk op **SURROUND** om te schakelen tussen Meerkanaals, Stereo of Party.
- 2 Druk op **SOUND MODE**   om een voorgeprogrammeerd digitaal geluidseffect te selecteren.

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Snelstartgids


Wat zit er in de doos?

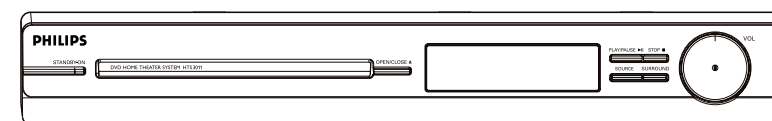


Het apparaat

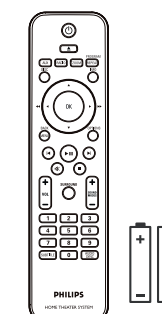

Afstandsbediening en 2 batterijen

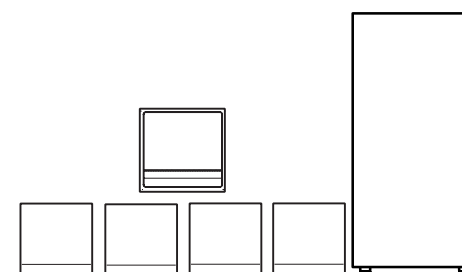


1 middenluidspreker, 2 achterluidsprekers, 2 voorluidsprekers en een subwoofer



Composite Video-kabel



FM-draadantenne




Gebruikershandleiding

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com

PHILIPS

I Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

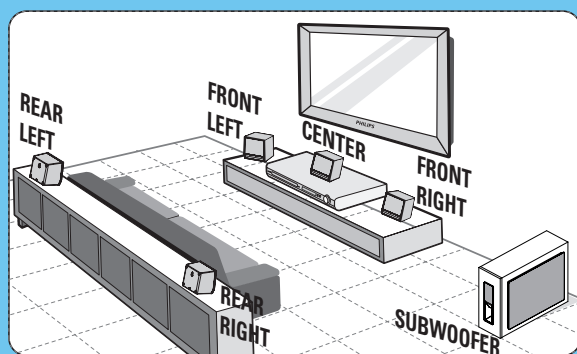

- 1 Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de achterluidsprekers achter of naast de luisterpositie.

B Het apparaat aansluiten op de TV

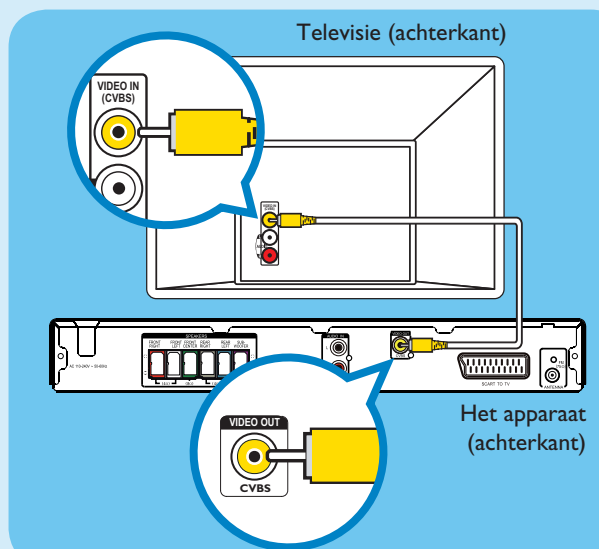


- Gebruik de Composite Video-kabel om de CVBS-aansluiting aan te sluiten op de VIDEO IN-aansluiting van de TV.

Opmerking: Zorg ervoor dat u het apparaat rechtstreeks aansluit op de TV.


C De luidsprekers met de subwoofer verbinden

Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en de subwoofer aan op de aansluitingen met dezelfde kleur aan de achterkant van het apparaat.

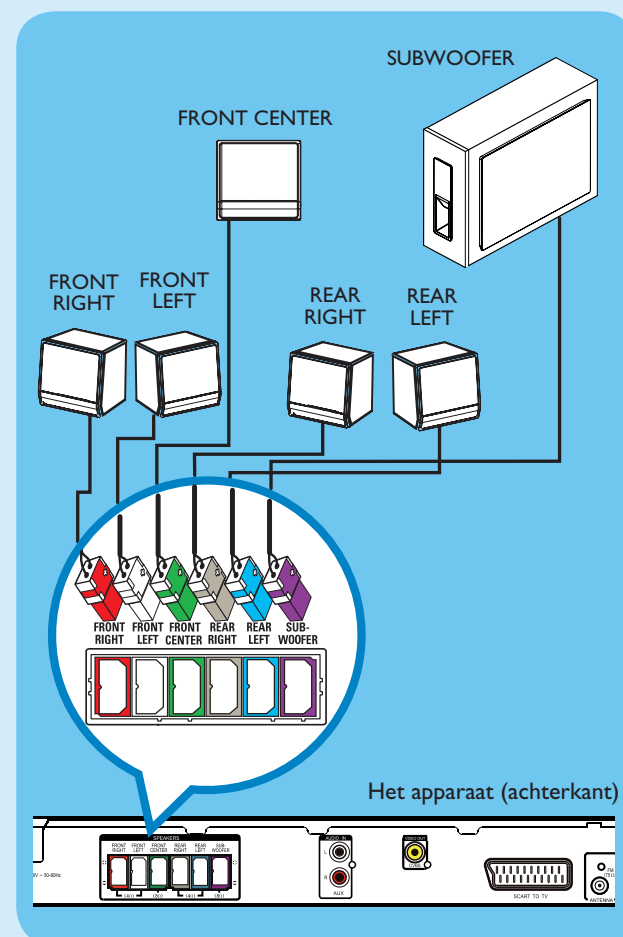

D Sluit de radioantennes en het netsnoer aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

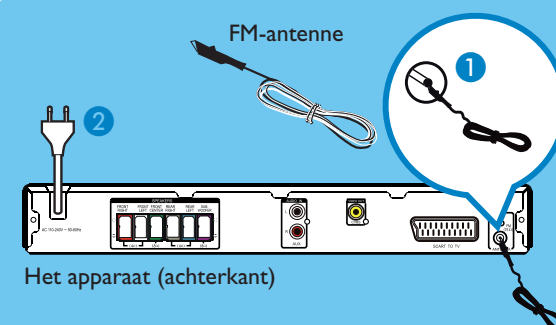

- 1 Sluit de FM-antenne (meegeleverd) aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω-aansluiting. Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 2 Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.

E Een audio-uitgang van een TV aansluiten (optioneel)

Als u het geluid van de TV-kanalen wilt weergeven via het apparaat, gebruikt u de rode en witte audiokabels (niet meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX-aansluitingen van het apparaat aan te sluiten op de AUDIO OUT-aansluitingen op uw TV.

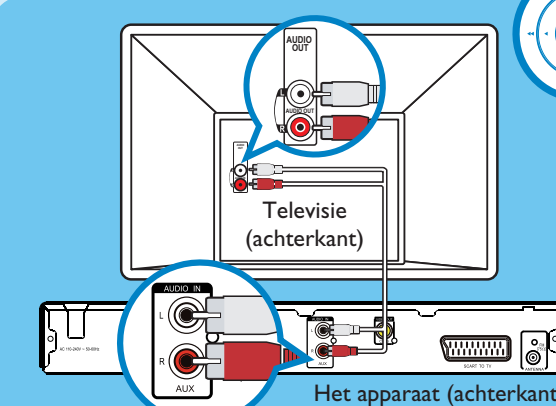


Opmerking Tijdens het kijken naar een TV-programma kunt u herhaaldelijk op AUX op de afstandsbediening drukken totdat 'AUX' wordt weergegeven, om het geluid via de luidsprekers weer te geven.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY-ON** op het apparaat om het in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

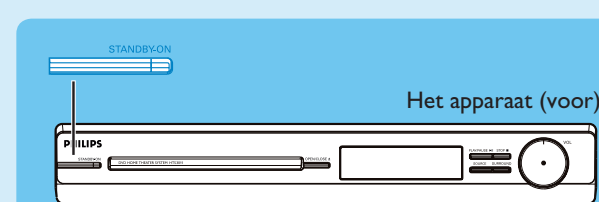

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT, ) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **OPTIONS**.
{ Algemene setup } wordt weergegeven.
- 2 Druk op **▶**.



- 3 Gebruik de knoppen **▲▼** om { OSD-taal } te selecteren en druk vervolgens op **▶**.
- 4 Gebruik de knoppen **▲▼** om een taaloptie in het menu te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op **OPTIONS** om af te sluiten.

Opmerking: de taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u het Home Theatre-systeem bedient, niet voor het menu van de DVD.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het home theatre-systeem (audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.