


AZ300



PT-BR Manual do Usuário


PHILIPS

Energia

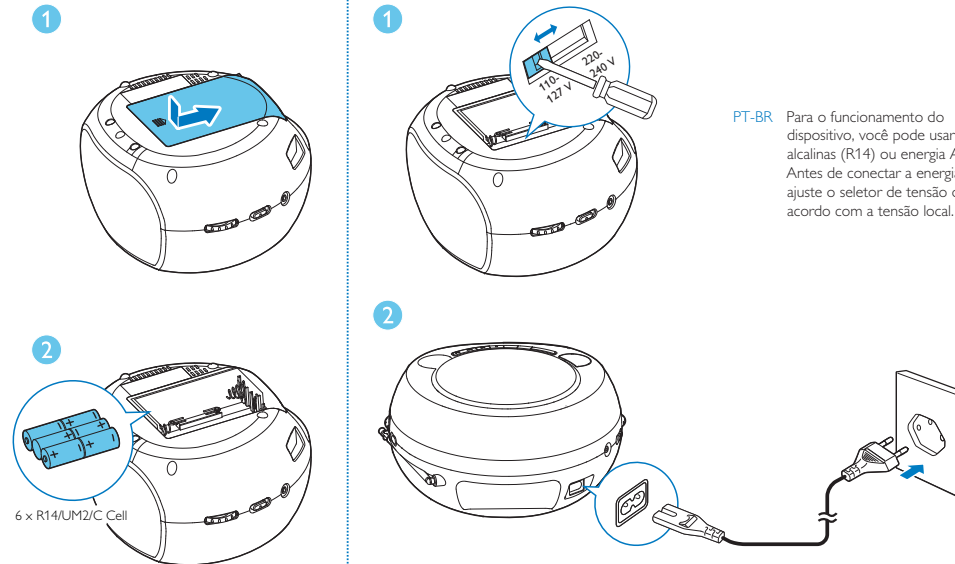


PT-BR Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.


Conteúdo da caixa

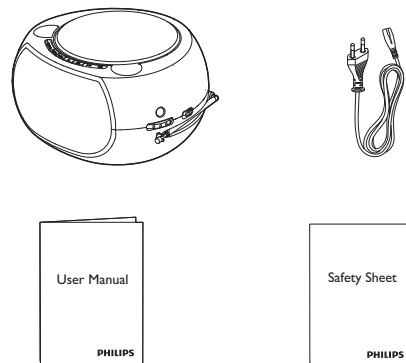


Ouvir rádio FM/MW

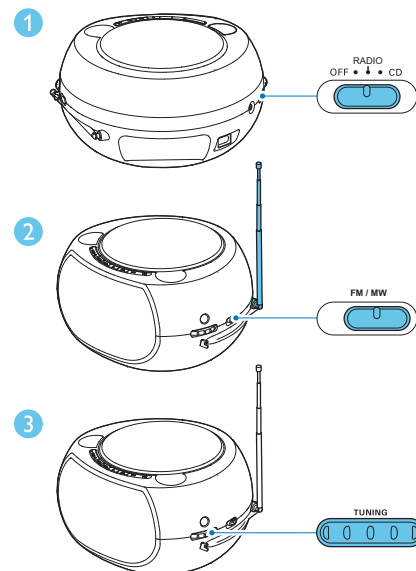

Ouvir um aparelho de áudio externo

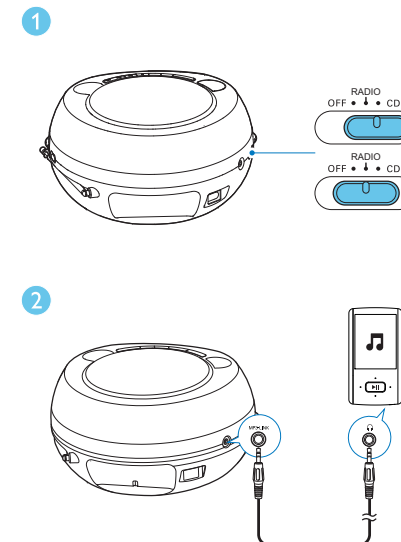

Reproduzir um disco

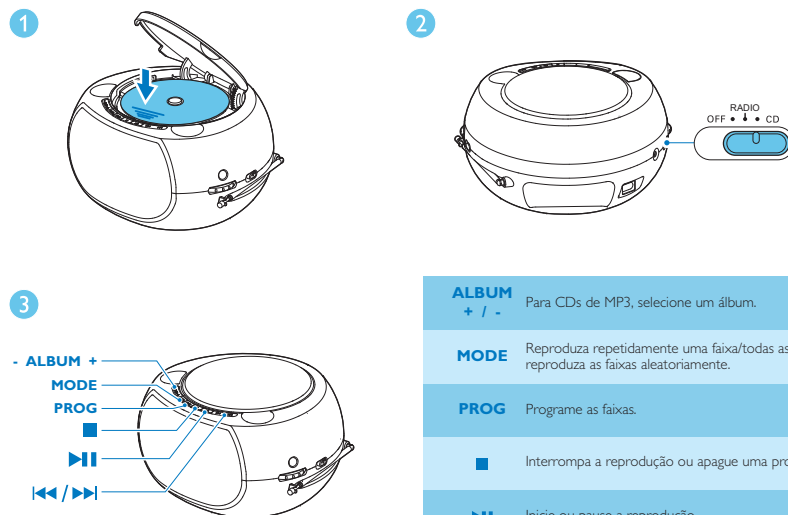


ALBUM + / -	Para CDs de MP3, selecione um álbum.
MODE	Reproduza repetidamente uma faixa/todas as faixas/um álbum; reproduza as faixas aleatoriamente.
PROG	Programa as faixas.
	Interrompa a reprodução ou apague uma programação.
	Inicie ou pause a reprodução.
	Pule para a faixa anterior/seguinte; faça uma busca durante a reprodução.


Programar faixas

- 1 No modo CD, pressione para interromper a reprodução.
- 2 Pressione **PROG** para ativar a programação.
- 3 Para CDs de MP3, pressione **ALBUM +/-** para selecionar um álbum.
- 4 Pressione várias vezes para selecionar uma faixa e pressione **PROG** para confirmar.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 para programar mais faixas.
- 6 Pressione para reproduzir as faixas programadas.
- 7 Para apagar uma programação enquanto a reprodução foi interrompida, pressione .

Ajustar volume

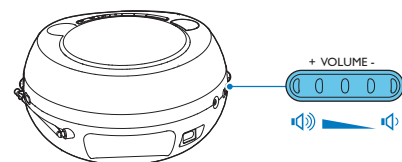

Desligar o dispositivo

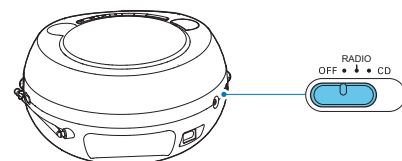

Para ajuda online



www.philips.com/support



Precisa de ajuda? Acesse www.philips.com/support

Aviso e manutenção



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.



Specifications are subject to change without notice.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ300_78_UM_V1.0



- Não coloque sobre a unidade nada que possa danificá-la (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

Conheça os símbolos de segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto. O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção. AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este equipamento não deve ser exposto a chuva nem a umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o equipamento. CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte o pino largo do plugue ao seu respectivo slot, encaixando-o totalmente.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

2 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Descarte do produto e de pilhas antigas

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma). O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este aparelho inclui este rótulo:



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

3 Especificações

Amplificador

Potência de saída	2 X 1 W RMS @ 10% THD
Resposta em frequência	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Relação sinal/ruído	50 dB
Entrada MP3 Link	0,5 V RMS 20 kohm

Discos

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	<1%
Resposta em frequência	60 Hz -16 kHz
Relação sinal/ruído	55 dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 530 - 1710 kHz;
Distorção harmônica total	<3%
Relação sinal/ruído	40 dB

Informações gerais

Alimentação AC	110 – 127 V / 220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	15 W
Consumo de energia no modo de espera	1,5 W
Pilhas	9 V, 6 x R14/UM2/C
Dimensões – Unidade principal (L x A x P)	245 x 130 x 212 mm
Peso - Com a embalagem - Unidade principal	1,8 kg 1,4 kg

Notes

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Siga todas as instruções.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor; como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai da unidade.
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte a unidade se houver trovões ou durante longos períodos sem uso.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando a unidade apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do aparelho, a unidade foi exposta à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:
- Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
- Evite que a unidade seja exposta a respingos.

PHILIPS

PT-BR

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todas as vantagens do suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com.

