

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM210



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Simboli relativi alla sicurezza	2
2	Sistema Mini Hi-Fi	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica dell'unità principale	4
	Panoramica del telecomando	5
3	Guida introduttiva	7
	Collegamento dell'antenna MW (AM)	7
	Collegamento degli altoparlanti	7
	Preparazione del telecomando	7
	Collegamento dell'alimentazione	8
	Impostazione dell'orologio	8
	Accensione	8
4	Riproduci	9
	Operazioni di riproduzione di base	9
	Riproduzione da disco	9
	Riproduzione USB	9
	Riproduzione di audio da un dispositivo esterno	9
5	Opzioni di riproduzione	10
	Regolazione dell'audio	10
	Riproduzione continua e casuale	10
	Programmazione dei brani	10
	Visualizzazione di altre informazioni	10
6	Ascolto della radio	11
	Sintonizzazione delle stazioni radio	11
	Memorizzazione automatica delle stazioni radio	11
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio	11
	Scelta di una stazione radio preimpostata	11
7	Altre funzioni	12
	Impostazione della sveglia	12
	Impostazione del timer di spegnimento	12

8	Informazioni sul prodotto	12
	Specifiche	12
	Informazioni sulla riproducibilità USB	13
	Formati disco MP3 supportati	14
	Manutenzione	14
9	Risoluzione dei problemi	14
10	Avviso	15

1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altre unità (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dal dispositivo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal produttore o venduti con il sistema Hi-Fi. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/unità per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- Scollegare il sistema Hi-Fi durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando il sistema Hi-Fi è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido

o sono caduti degli oggetti nel sistema Hi-Fi, quest'ultimo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è stato fatto cadere.

- Non esporre il sistema Hi-Fi a spruzzi o schizzi.
- Non appoggiare sul sistema Hi-Fi oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni al telecomando:
- Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sul telecomando.
- Rimuovere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.

Simboli relativi alla sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza



Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.

ATTENZIONE: per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento maggiore, inserendola completamente.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio FWM210 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

2 Sistema Mini Hi-Fi

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questo sistema Hi-Fi, è possibile:

- ascoltare audio da dischi, dispositivi USB e altri dispositivi esterni
- ascoltare stazioni radio FM/AM

Per arricchire il suono, questo sistema Hi-Fi offre i seguenti effetti sonori:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Max Sound per aumentare istantaneamente la potenza sonora

Il sistema Hi-Fi supporta i seguenti formati multimediali:




Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Telecomando (batterie incluse)
- Casse altoparlanti (2)
- Antenna a quadro AM
- Cavo MP3 Link
- Manuale dell'utente
- Guida di avvio rapido

Panoramica dell'unità principale

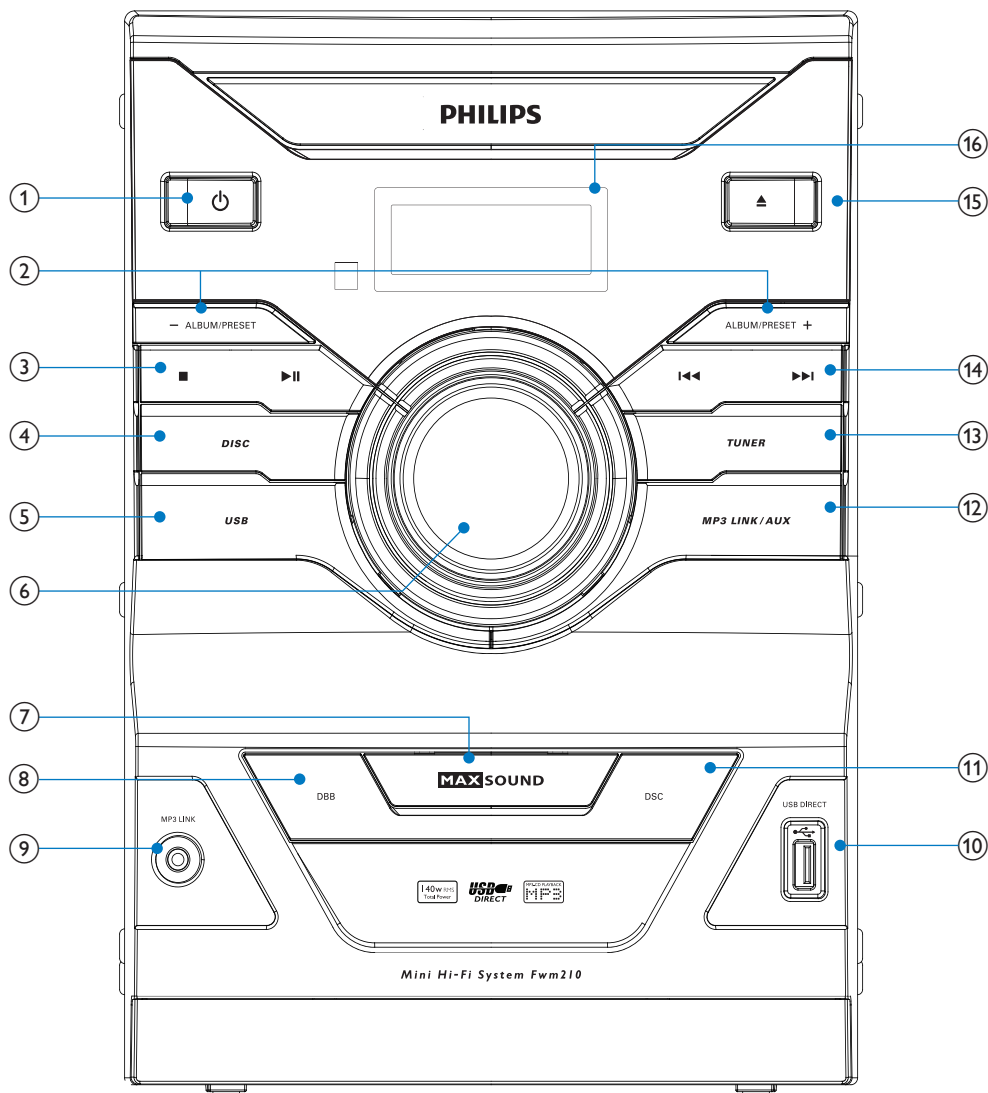


- ①
- Consente di accendere il sistema Hi-Fi.
 - Consente di passare alla modalità standby o Standby Eco Power.

- ② ALBUM/PRESET +/-
- Consente di selezionare una stazione radio preimpostata.
 - Consentono di passare all'album precedente/successivo.

- ③ **■ / ►||**
- Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma.
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ④ **DISC**
- Consente di selezionare la modalità disco.
- ⑤ **USB**
- Consente di selezionare la sorgente USB.
- ⑥ **Controllo del volume**
- Consentono di regolare il volume.
- ⑦ **MAX SOUND**
- Consente di attivare/disattivare la funzione di aumento istantaneo della potenza sonora.
- ⑧ **DBB**
- Consente di attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.
- ⑨ **MP3 LINK**
- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ⑩ **USB DIRECT** 
- Consente di collegare il dispositivo USB.
- ⑪ **DSC**
- Consente di selezionare un'impostazione sonora preimpostata.
- ⑫ **MP3 LINK/AUX**
- Consente di selezionare la sorgente MP3 Link/AUX.
- ⑬ **TUNER**
- Consente di selezionare la modalità di sintonizzazione.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano o disco.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
 - Consente di regolare l'ora.
- ⑮ **▲**
- Consente di aprire e chiudere il vassoio del disco.
- ⑯ **Display**
- Mostra lo stato corrente.

Panoramica del telecomando

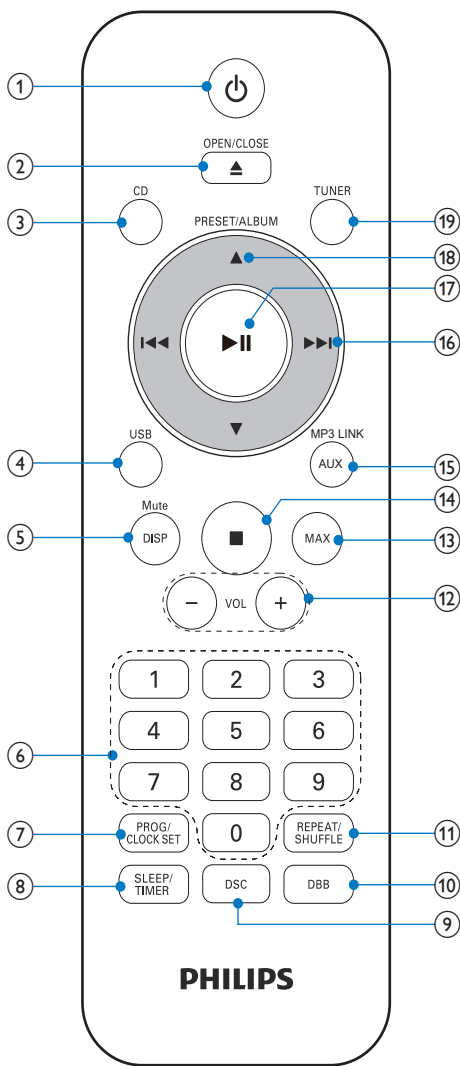

- ① **⏻**
- Consente di accendere il sistema Hi-Fi.
 - Consente di passare alla modalità standby o Standby Eco Power.
- ② **OPEN/CLOSE ▲**
- Consente di aprire e chiudere il vassoio del disco.

- ③ **CD**
 - Consente di selezionare la modalità disco.
- ④ **USB**
 - Consente di selezionare la sorgente USB.
- ⑤ **DISP/MUTE**
 - Consente di attivare/disattivare l'audio.
 - Consente di visualizzare le informazioni relative all'ora e alla riproduzione.
- ⑥ **Tastierino numerico**
 - Consente di selezionare un brano direttamente da un disco.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
 - Consente di impostare l'ora.
 - Consente di programmare i brani e le stazioni radio.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Consente di impostare la sveglia/lo spegnimento automatico.
- ⑨ **DSC**
 - Consente di selezionare un'impostazione sonora preimpostata.
- ⑩ **DBB**
 - Consente di attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Consente di riprodurre i brani continuamente/in modalità casuale.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑬ **MAX**
 - Consente di attivare/disattivare la funzione di aumento istantaneo della potenza sonora.
- ⑭ **■**
 - Consente di interrompere la riproduzione.
 - Consente di cancellare un programma.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
 - Consente di selezionare la sorgente MP3 Link/AUX.
- ⑯ **◀◀ / ▶▶**
 - Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano o disco.
 - Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
 - Consentono di passare al brano precedente/successivo.
 - Consente di regolare l'ora.
- ⑰ **▶▶**
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
 - Consentono di passare all'album precedente/successivo.
- ⑲ **TUNER**
 - Consente di selezionare la modalità di sintonizzazione.

3 Guida introduttiva


! Attenzione

- L'uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle procedure diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.


Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dell'antenna MW (AM)

1 Montare l'antenna a quadro MW (AM).

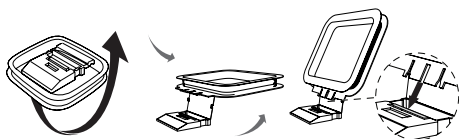

2 Collegare l'antenna a quadro MW (AM) alla presa **AMANT** sul retro del sistema Hi-Fi.

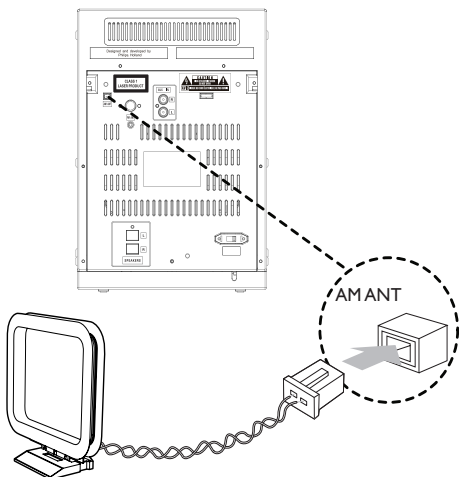


Collegamento degli altoparlanti

Nota

- Per ottenere un effetto sonoro migliore, usare esclusivamente gli altoparlanti in dotazione.
- Collegare solo altoparlanti la cui impedenza è uguale o maggiore rispetto a quella degli altoparlanti in dotazione. Fare riferimento alla sezione Specifiche del presente manuale.

Inserire i cavi degli altoparlanti completamente nelle prese dell'altoparlante sul retro del sistema Hi-Fi.

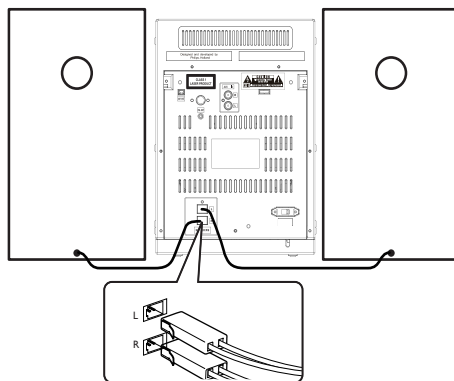

Nota


- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

Preparazione del telecomando

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.

Prima di usare il telecomando, installare due batterie AAA con la polarità corretta (+/-) come indicato.

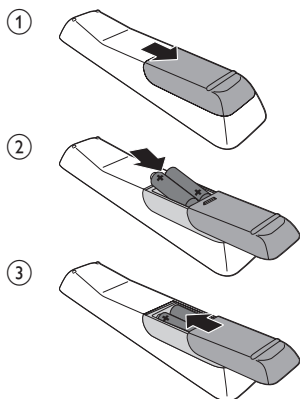

Collegamento dell'alimentazione




Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sulla base dell'apparecchio.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.



Nota

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

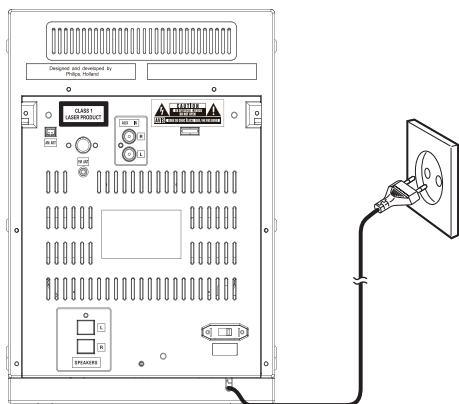

Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK SET** per due secondi.
↳ La scritta **[SET CLOCK]** (imposta orologio) scorre sul display seguita da **[24H]** o **[12H]**.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare il formato 12/24 ore.
- 3 Premere **CLOCK SET** per confermare.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l'ora e i minuti.



Nota

- Per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio, premere **■**.

Accensione

Premere **⏻**.

- ↳ Viene attivata l'ultima modalità selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Premere **⏻** per passare alla modalità standby.

- ↳ L'orologio (se impostato) viene visualizzato sul display.

Per passare alla modalità Standby Eco Power:

In modalità standby, tenere premuto **⏻** per 2 secondi.

- ↳ La scritta **[ECO POWER]** (alimentazione Eco) scorre sul display, quindi la retroilluminazione si spegne.

4 Riproduci

Operazioni di riproduzione di base

Le seguenti operazioni consentono di controllare la riproduzione.

Funzione	Operazione
Per interrompere la riproduzione	premere ■.
Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.	premere ► .
Per saltare a un brano	premere ◀◀ / ▶▶.
Per effettuare una ricerca durante la riproduzione	tenere premuto ◀◀ / ▶▶, poi rilasciare per riprendere la riproduzione normale.
Per selezionare un album (per MP3/WMA)	premere ▲ / ▼.
Per selezionare un brano direttamente	premere i tasti numerici.

Riproduzione da disco

Nota

- Verificare che il disco contenga file audio riproducibili.

- 1 Premere **CD** per selezionare la sorgente del disco.
- 2 Premere ▲.
↳ Il vassoio del disco si apre.
- 3 Inserire un disco con la parte stampata rivolta verso l'alto, quindi premere ▲ per chiudere il vassoio.
↳ **[Read]** (lettura) lampeggia per circa 10 secondi, quindi la riproduzione inizia automaticamente.

Riproduzione USB

Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Inserire il dispositivo USB nella presa .
- 2 Premere **USB** per selezionare la sorgente USB.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Riproduzione di audio da un dispositivo esterno

Con questo sistema Hi-Fi, è possibile riprodurre audio da un dispositivo esterno.

Per i dispositivi audio dotati di prese per cuffia:

- 1 Premere **MP3 LINK/AUX** per selezionare la sorgente MP3 Link.
- 2 Collegare il cavo MP3 Link in dotazione
 - alla presa **MP3 LINK**;
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo esterno (vedere il relativo manuale dell'utente).

Per altri dispositivi audio:

- 1 Premere più volte **MP3 LINK/AUX** per selezionare la sorgente AUX.
- 2 Collegare i cavi audio:
 - alle prese **AUX IN**.
 - alle prese **AUDIO OUT** su un dispositivo esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il relativo manuale dell'utente).

5 Opzioni di riproduzione

Regolazione dell'audio

Durante la riproduzione, è possibile regolare il volume e selezionare effetti sonori:

Funzione	Operazione
Per aumentare/diminuire il volume	Premere VOL +/- .
Per disattivare o attivare l'audio	Tenere premuto MUTE per due secondi.
Per attivare/disattivare la funzione di aumento istantaneo della potenza sonora.	Premere MAX .
Per attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.	Premere DBB .
Per selezionare un effetto sonoro predisposto (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK e TECHNO)	Premere ripetutamente DSC .

Riproduzione continua e casuale

- 1 Premere più volte **REPEAT** per selezionare:
 -  : riproduce il brano corrente in maniera continua.
 -  **ALL** (Ripeti tutto): riproduce tutti i brani in maniera continua.
 -  **ALB** (solo per MP3/WMA) : riproduce l'album attuale in maniera continua.
 -  : riproduce tutti i brani a caso.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere più volte **REPEAT** fino a quando viene visualizzata la scritta **[TRK]** (brano).

Programmazione dei brani

È possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 In modalità CD/USB, quando la riproduzione è interrotta, premere **PROG.**
↳ Sul display lampeggia la scritta **[PROG]** (programma) seguita dal numero preimpostato.
- 2 Per i brani MP3/WMA, premere **▲ / ▼** per selezionare un album.
- 3 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per la programmazione di altri brani.
- 5 Premere **▶▶** per visualizzare i brani programmati.
↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **[PROG]** (programma).
 - Per cancellare la programmazione, quando la riproduzione è interrotta, premere **■**.

Visualizzazione di altre informazioni

Durante la riproduzione, premere **DISPLAY** ripetutamente per visualizzare il tempo e altre informazioni di riproduzione.

6 Ascolto della radio

Sintonizzazione delle stazioni radio



Nota

- Per una ricezione FM ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna FM.

- 1 Premere più volte **TUNER** per selezionare la sorgente sintonizzatore FM/MW (AM).
- 2 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** per 2 secondi.
↳ Il sistema Hi-Fi si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione con un segnale debole:

- 1 Premere ripetutamente **◀◀ / ▶▶** fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio



Nota

- È possibile salvare un numero massimo di 30 stazioni radio FM e 10 stazioni radio MW (AM).

In modalità di sintonizzazione, tenere premuto **PROG** per 2 secondi.

- ↳ Viene visualizzato **[AUTO]** (auto).
- ↳ Il sistema memorizza tutte le stazioni radio disponibili e trasmette automaticamente la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio FM/MW (AM).
- 2 Premere **PROG**.
↳ Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.
- 3 Premere ripetutamente **▲ / ▼** per selezionare un numero.
- 4 Premere nuovamente **PROG** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.



Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità sintonizzatore, premere più volte **▲ / ▼** o i tasti numerici sul telecomando per selezionare una stazione radio preselezionata.

7 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Il sistema Hi-Fi può essere usato come sveglia. Come sorgente della sveglia è possibile selezionare la modalità disco, sintonizzatore o USB.

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **TIMER** finché viene visualizzato **[SET TIMER]** (imposta timer). Sul display scorre la scritta **[SELECT SOURCE]** (seleziona sorgente).
- 2 Premere i tasti di selezione della sorgente per selezionare quest'ultima per la sveglia: **DISC, TUNER, USB** o .
- 3 Premere **TIMER** per confermare.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **◀◀ / ▶▶** per impostare l'ora.
- 5 Premere **TIMER** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 6 Ripetere i passaggi 4-5 per impostare i minuti.
↳ Viene visualizzata l'icona della sveglia.

Impostazione del timer di spegnimento

Il sistema Hi-Fi può passare alla modalità standby automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato.

Premere più volte **SLEEP** per impostare un intervallo di tempo (in minuti).

- ↳ Quando il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzato **zz**.

Per disattivare il timer di spegnimento:

Premere più volte **SLEEP** fino a visualizzare la scritta **[SLP OFF]** (timer di spegnimento disattivato).

- ↳ **zz** non è più visibile.

8 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 70 W RMS
Risposta di frequenza	63 - 16000 Hz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 1%
Risposta di frequenza	63 Hz - 16 kHz
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Griglia di sintonizzazione	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Sensibilità	
- Mono, rapporto segnale/ rumore 26 dB	< 22 dBu
- Stereo, rapporto segnale/ rumore 46 dB	< 45 dBu
Selettività di ricerca	< 28 dBu
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/rumore	> 45 dB

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti 4 ohm

Informazioni generali

Alimentazione CA	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	55 W
Consumo energetico in standby	< 1 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 0,5 W
USB Direct	Versione 2.0/1.1
Dimensioni (l x p x a)	
- Unità principale (L x A x P)	220 x 312 x 248 mm
- Cassa altoparlanti (L x A x P)	195 x 310 x 207 mm
Peso	
- Con imballo	9,5 kg
- Unità principale	3,4 kg
- Cassa altoparlanti	2 x 2,1 kg

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- USB o formato file di memoria FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA v9 o versioni precedenti
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che pertanto non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 511 (in base alla lunghezza del nome del file)
- Numero di album massimo: 511
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32~320 (kbps), velocità di conversione variabili
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva

Manutenzione

Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.



- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.

Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philip o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che il cavo dell'altoparlante sia stretto.

Nessuna risposta dal sistema Hi-Fi

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.
- L'unità è dotata di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a collegare un altro dispositivo.

10 Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili

aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale


L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

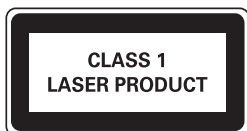

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOX si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

2013 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210_12_UM_V3.0

