



# PHILIPS


## AZ5140

### 1 Seleccione una fuente de alimentación

a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.

-O-

b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

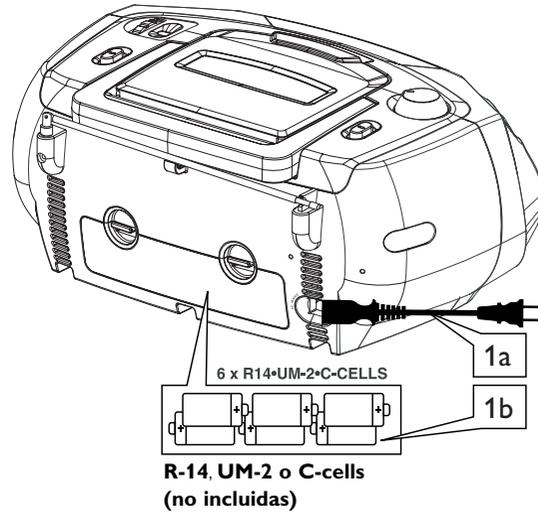

### 2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente** a **MW** o **FM**.

b Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

### 3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD video CD, reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

**Para la reproducción de CD vídeo:**

- Conecte el conector VIDEO OUT al conector de entrada de vídeo del televisor utilizando un cable de vídeo (amarillo, suministrado).
- Encienda el televisor y póngalo al canal de entrada de vídeo correcto.


a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/VCD**.

b Abra la puerta del disco.

c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del disco.

d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse **■**.

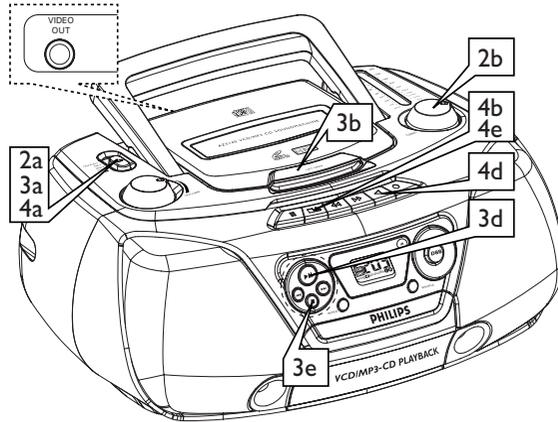

### 4 Reproducción de cinta

a Ajuste el **selector de fuente** a **TAPE/OFF**.

b Pulse **■▲** para abrir el compartimento del casete e introduzca un casete.

c Cierre la pletina.

d Pulse **◀** para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse **■▲**.



### Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/VCD, radio (FM/MW), o TAPE

### VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen



Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante




Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco

### REPEAT

Repite una pista/programa/disco entero

### VIDEO/AUDIO OUT

Conexión con la TV o con la ENTRADA VÍDEO/AUDIO.

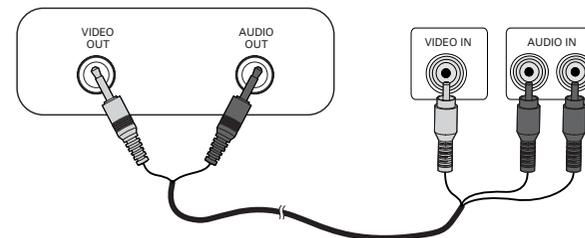

para la reproducción de disco; borra un programa de disco

### Antena telescópica

Mejora la recepción de FM

### LIFT TO OPEN

Levante aquí para abrir la puerta del disco

### TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio

### DBB

Activa y desactiva la intensificación de graves

### SHUFFLE

Pistas del disco entero se reproducen en orden aleatorio (al azar)

### Pantalla

Muestra las funciones de disco

### Botones del grabador de cassetes

Pulse para poner en funcionamiento el casete

