

PHILIPS

Zvučnik

Seriya 5000

TAB5305

Korisnički priručnik



Registrijajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Pomoć i podrška	2
	Važna sigurnosna pravila	2
	Brinite za svoj proizvod	3
	Brinite o okolišu	3
	Usklađenost	4
	Što se nalazi u kutiji	4

2	Vaš SoundBar	4
	Glavni dio uređaja	4
	Daljinski upravljač	5
	Priključci	6

3	Spajanje	6
	Postavljanje	6
	Spojite SoundBar i Subwoofer	7
	Ručno uparite Subwoofer	7
	Spojite zvuk s televizije i drugih uređaja	8

4	Uporaba vašeg SoundBara	9
	Napajanje uključeno/isključeno	9
	Podešavanje glasnoće	9
	Odabir izvora	9
	EQ postavke	9
	AUX izvor zvuka	9
	Optički izvor zvuka	9
	HDMI (ARC) izvor zvuka	10
	Reprodukcija putem Bluetooth-a	10
	Automatsko stanje pripravnosti	11
	Primjeni tvorničke postavke	11

5	Postavljanje na zid	11
----------	----------------------------	-----------

6	Specifikacije proizvoda	12
----------	--------------------------------	-----------

7	Otklanjanje poteškoća	13
----------	------------------------------	-----------

1 Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzmite korisnički priručnik i vodič za brzi početak
- gledanje video tutorijala (dostupno samo za odabrane modele)
- pronadite odgovore na često odgovorena pitanja (često postavljana pitanja)
- pošaljite nam pitanje e-poštom
- razgovarajte s predstavnikom naše podrške.

Slijedite upute na internetskoj stranici za odabir jezika, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Alternativno se možete obratiti službi za korisnike u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Važna sigurnosna pravila

- Pročitajte ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Obratite pozornost na sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- Nemojte poništiti sigurnosnu svrhu polariziranog ili uzemljivog utikača. Polarizirani utikač ima dva noža s jednim šireg od drugog. Utikač za uzemljenje ima dva priključka i treći spoj za uzemljenje.

Ako priloženi utikač ne pristaje u utičnicu, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.

- Zaštite kabel za napajanje da se po njemu ne hoda ili ga se presavija, naročito kod utikača, praktičnih spremnika i mjesta na kojima izlaze iz uređaja.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Koristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, nosačem ili stolom koji je odredio proizvođač ili koji se prodaju zajedno s uređajem. Kada se koriste kolica, budite oprezni prilikom pomicanja sklopa kolica s uređajem kako biste izbjegli ozljede uslijed prevrtanja.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se ne koristi dulje vrijeme.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Uporaba baterije OPREZ - Kako biste spriječili curenje baterije, što može prouzročiti tjelesne ozljede, oštećenje imovine ili oštećenje uređaja:

- Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
- Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
- Kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme izvadite iz njega baterije.
- Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Materijal za perklorat - može se primjenjivati posebno rukovanje. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Proizvod / daljinski upravljač može sadržavati bateriju tipa kovanica / tipka, koja se može progutati. Bateriju uvijek držite izvan dohvata djece! U slučaju gutanja, baterija može prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata nakon gutanja mogu se pojaviti jake



- unutarnje opeklinae.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvijek držite sve nove i rabljene baterije izvan dohvata djece. Nakon zamjene baterije provjerite je li pretinac za baterije potpuno zatvoren.
- Ako se pretinac za baterije ne može u potpunosti učvrstiti, prekinite uporabu proizvoda. Držite izvan dohvata djece i kontaktirajte proizvođača
- Uređaj ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na uređaj nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti (npr. predmete ispunjene tekućinom, zapaljene svijeće).
- Ovaj uređaj može sadržavati olovo i živu. Odlazite u skladu s lokalnim, državnim ili saveznim zakonima. Za informacije o odlaganju ili recikliranju obratite se lokalnim vlastima. Za dodatnu pomoć oko opcija recikliranja, molimo kontaktirajte www.mygreenelectronics.com ili www.eiae.org or www.recycle.philips.com.
- Ako se strujni utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Ovaj uređaj nemojte postavljati na namještaj kojeg dijete može nagnuti , a odrasli se na njega oslanjaju, povlače ga, stoje na njemu ili se penju na njega. Uređaj koji pada može uzrokovati ozbiljne ozljede ili čak smrt.
- Ovaj se aparat ne smije postavljati u ugrađenu postavu, poput police za knjige ili regala, osim ako se ne osigura odgovarajuće provjetranje. Obavezno ostavite razmak od 20 cm (7,8 inča) ili više oko ovog uređaja.

Simbol opreme razreda II



Ova oznaka označava da uređaj ima dvostruki sustav izolacije.

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima



Ovaj simbol „groma“ označava da neizolirani materijal u vašem uređaju može uzrokovati strujni udar. Radi sigurnosti svih ukućana, nemojte uklanjati poklopce proizvoda.



„Uskličnik“ skreće pozornost na značajke o kojima biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme s radom i održavanjem.

Pozor: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne bi trebalo izlagati kiši ili vlazi, te na ovaj uređaj ne treba postavljati predmete napunjene tekućinom, poput vaza.

OPREZ: Da biste spriječili da strujni udar od široke špice utikača s širokim prorezom, umetnite je do kraja.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija.

Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.


Usklađenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj u svom paketu:

Soundbar	x1
Bežični subwoofer	x1
Daljinski upravljač	x1
AC ispravljač (za Soundbar)	x1
Kabel napajanja (za subwoofer)	x1
Komplet za zidno postavljanje	x1
(Zidni nosači x2, vijci x6, tipli x2) Vodič za brzi početak / jamstvena kartica / sigurnosni list	x1
AAA baterije	x2

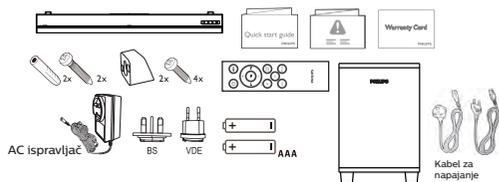


2 Vaš SoundBar

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj SoundBar na www.philips.com/support.

Glavni dio uređaja


Ovaj odjeljak sadrži pregled glavnog dijela uređaja.

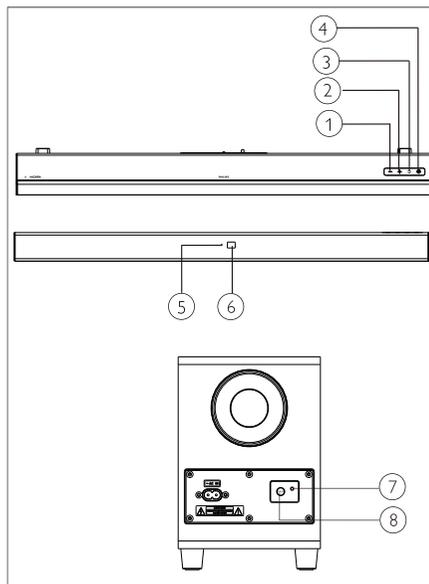

- ① - (Glasnoća)
Smanjenje glasnoće.
- ② + (Glasnoća)
Povećanje glasnoće.
- ③ (IZVOR)
Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.
- ④
Uključite ili SoundBar postavite u stanje pripravnosti.
- ⑤ **Višebojni LED indikator: Izvor / stanje pripravnosti**
- ⑥ **Senzor daljinskog upravljača**
- ⑦ **LED indikator Subwoofera**
- ⑧ **UPARIVANJE**

Daljinski upravljač


Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

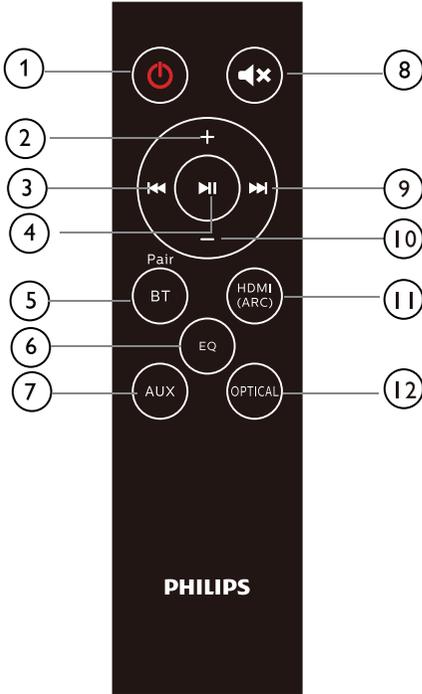

- ① **⏻ (Uklj. stanje pripravnosti)**
 - Uključite Soundbar ili ga postavite u stanje mirovanja.
- ② **+ (Glasnoća)**
 - Povećanje glasnoće.
- ③ **⏮**
 - Prebacite na prethodni zapis u Bluetooth načinu rada.
- ④ **⏸**
 - Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom u Bluetooth načinu.
- ⑤ **BT/UPARIVANJE**
 - Pritisnite za prebacivanje na Bluetooth način.
 - Pritisnite i zadržite da biste odspojili trenutno spojeni Bluetooth uređaj i započeli novo uparivanje.
- ⑥ **EQ**
 - Prebacujte između tri načina EQ-a: Movie, Music, News (film / glazba / vijesti)
- ⑦ **AUX**
 - Prebacite audio izvor na AUX vezu.
- ⑧ **🔇**
 - Isključite zvuk ili vratite zvuk.
- ⑨ **⏭**
 - Prebacite na slijedeći zapis u Bluetooth načinu rada.
- ⑩ **- (Glasnoća)**
 - Smanjenje glasnoće.
- ⑪ **HDMI (ARC)**
 - Prebacite audio izvor na HDMI (ARC) vezu.
- ⑫ **OPTIČKI**
 - Prebacite audio izvor na optičku vezu.

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka na uređaju SoundBar.

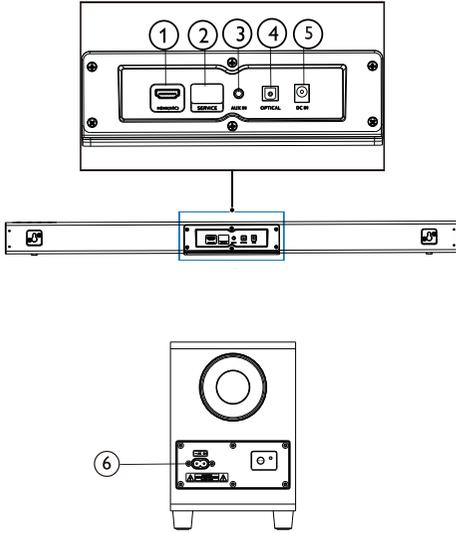

- ① **HDMI (ARC)**
Spojite na HDMI ulaz na televizor.
- ② **SERVIS**
Za nadogradnju softvera.
- ③ **ULAZ AUX**
Audio ulaz iz, primjerice, MP3 reproduktora (utičnica od 3,5 mm).
- ④ **OPTICAL (OPTIČKI)**
Spojite na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.
- ⑤ **DC IN (DC ULAZ)**
Spajanje SoundBar-a na napajanje.
- ⑥ **AC ULAZ**
Spojite Subwoofer na napajanje.

3 Spajanje

Ovaj odjeljak pomaže vam povezati SoundBar s televizorom i drugim uređajima.


Informacije o osnovnim vezama vašeg SoundBar-a i dodatnog pribora potražite u kratkom vodiču za početak.

Napomena


- Za identifikaciju i stupnjeve napajanja pogledajte tipsku pločicu na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što spojite ili promijenite priključke, provjerite jesu li svi uređaji odspojeni od napajanja.

Postavljanje

Vaš SoundBar i Subwoofer postavite kako je niže prikazano.

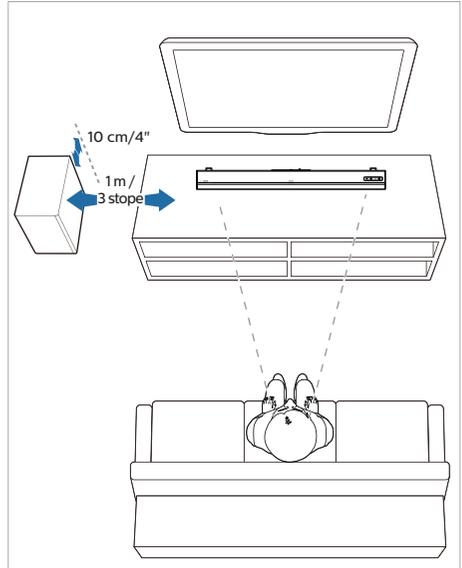

Spojite SoundBar i Subwoofer

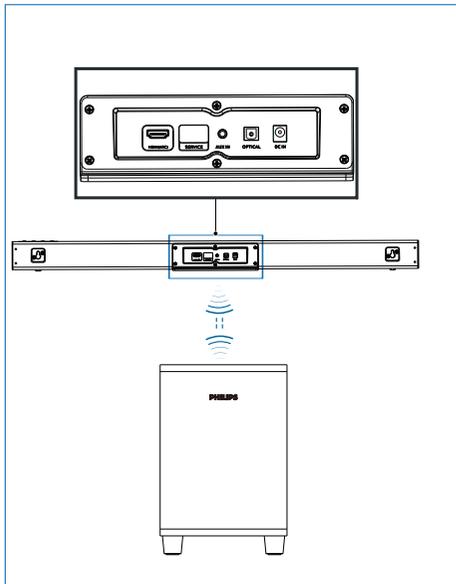

Spojite SoundBar i Subwoofer putem Bluetootha.

- Subwoofer će se spojiti s SoundBarom putem Bluetooth signala.
- Prije povezivanja s SoundBarom indikator Subwoofera će treptati crveno, a nakon povezivanja sa SoundBarom prikazat će se plavo.
- Ako su SoundBar i Subwoofer bili ranije upareni, kada ponovno uključite i uključite SoundBar, Subwoofer će automatski biti uparen s SoundBarom putem normalnog zvučnog izlaza i svijetlit će plavi indikator. Subwoofer će se automatski isključiti nakon što se SoundBar isključi.

Ručno uparite Subwoofer

- Ako se ne čuje zvuk iz Subwoofera ili indikator Subwoofera ne svijetli plavo, slijedite sljedeće korake za poništavanje i ponovno uparivanje Subwoofera:
 1. Pritisnite gumb **PAIR** (Uparivanje) na Subwooferu kada je Subwoofer u odspojenom statusu (polako treperi crveno (jednom u sekundi), a zatim će indikator Subwoofera početi brzo treperiti crveno (dva puta u sekundi).
 2. Prebacite izvor Soundbara na AUX, a zatim pritisnite i držite gumb **⏻** na Soundbaru pet sekundi. Soundbar će se poništiti i automatski preći u stanje pripravnosti.
 3. Pritisnite gumb **⏻** na Soundbaru. Soundbar će se automatski upariti sa Subwooferom. Veza je uspješna kada indikator subwoofera svijetli plavo.

Napomena: Nakon što se Soundbar poništi, trebali biste očistiti popis Bluetooth-a na telefonu prije nego što krenete uparivati telefon sa Soundbarom.

Kad su Soundbar i subwoofer povezani, možete pritisnuti i držati gumb **⏻** i **+** (**glasnoća**) na Soundbaru pet sekundi da biste ih odspojili.




Indikator subwoofera

-  Uparivanje: Brzo treperi crveno
-  Povezano: Svijetli plavo svjetlo
-  Odspojeno: Sporo treperi crveno
-  Stanje pripravnosti: Svijetli crveno

Spojite zvuk s televizije i drugih uređaja

Mogućnost 1: Spojite zvuk putem digitalnog optičkog kabela



Zvuk najbolje kvalitete

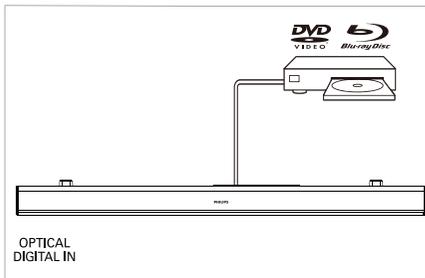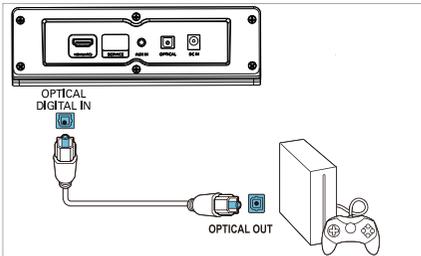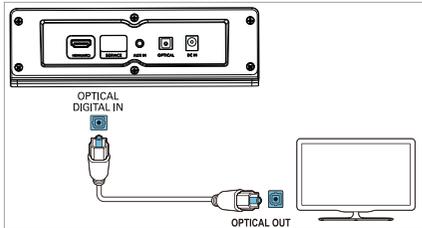

- 1 Pomoću optičkog kabela, spojite priključak **OPTICAL (OPTIČKI)** na vaš SoundBar na **OPTICAL OUT (OPTIČKI IZLAZ)** priključak na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak može biti označen s **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

NAPOMENA: Televizijski audio izlaz mora biti postavljen na PCM.


Opcija 2: Spojite zvuk putem stereo audio kabela od 3,5 mm

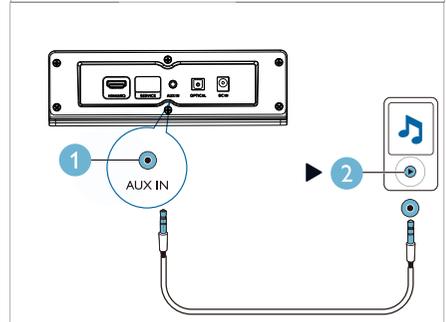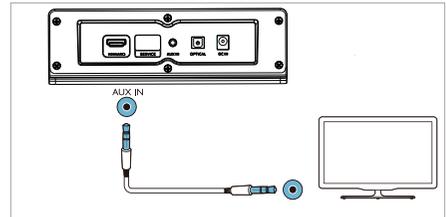

- 1 Pomoću audio kabela od 3,5 mm, spojite priključak **AUX IN (AUX ULAZ)** na vaš SoundBar na priključak **AUX** na televizoru ili drugom uređaju.

Opcija 3: Spojite na HDMI (ARC) priključak

Soundbar podržava HDMI sa značajkom audio povratnim kanalom (ARC). Ako je vaš televizijski prijemnik kompatibilan s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem Soundbara pomoću jednog HDMI kabela.

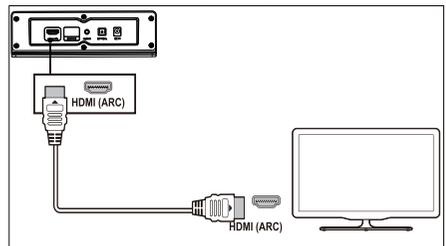

- 1 Pomoću HDMI kabela velike brzine priključite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** na televizijski priključak na Soundbaru na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
 - Priključak **HDMI ARC** na televizoru može biti drugačije označen. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku za televizor.
- 2 Na televiziji uključite **HDMI-CEC** mogućnosti. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.

NAPOMENA: Televizijski audio izlaz mora biti postavljen na PCM.

4 Uporaba vašeg SoundBar-a

Ovaj odjeljak pomaže vam da koristite SoundBar za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite SoundBar na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Napajanje uključeno/isključeno

Spojite SoundBar na napajanje, nakon čega svijetli crveni indikator stanja pripravnosti.

Da biste uključili SoundBar pritisnite . Indikator Soundbara svijetli bijelo, a zatim će prikazati status posljednje odabranog izvora. Pritisnite ponovno da biste SoundBar prebacili u stanje pripravnosti.

-  Stanje pripravnosti: Indikator svijetli crveno.

Podešavanje glasnoće

Pritisćite gumb +/- (**glasnoća**) da biste povećali ili smanjili glasnoću.

- Da biste isključili zvuk, pritisnite  na daljinskom upravljaču.
- Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite  ili pritisnite +/- (**glasnoća**).

Status indikatora

-  Smanjivanje / povećanje glasnoće / utišavanje zvuka: Treperi crveno.
-  Maksimalna / minimalna glasnoća: Svijetli crveno tri sekunde.
- Kada pritisnete + (**glasnoća**) za pojačavanje glasnoće indikator SoundBar-a treperi crveno, a glasnoća će se vratiti u normalno stanje. Kad glasnoća dosegne maksimum indikator Soundbar-a svijetlit će crveno tri sekunde.
- Kada pritisnete - (**glasnoća**) da biste smanjili glasnoću, indikator SoundBar-a

će treptati crveno, a glasnoća će se vratiti u normalno stanje. Kad glasnoća dosegne minimum indikator Soundbar-a svijetlit će crveno tri sekunde.

Odabir izvora

Da biste prebacivali između različitih izvora više puta pritišćite gumb  na Soundbar-u ili odgovarajuće gumbе (**BT/PAIR**, **AUX**, **HDMI (ARC)**, **OPTICAL**) na daljinskom upravljaču.

-  AUX IN (AUX ULAZ): Svijetli zeleno
-  Bluetooth uparivanje: Treperi plavo
-  Bluetooth povezan: Svijetli plavo svjetlo
-  OPTICAL (OPTIČKI): Svijetli žuto
-  HDMI (ARC): Svijetli ljubičasto

EQ postavke

Da biste odabrali način glazbe, filma ili vijesti pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču.

-  • Music (glazba): Indikator Soundbar-a treperi bijelo 3 sekunde.
-  • Movie (Film): Indikator Soundbar-a treperi zeleno 3 sekunde.
-  • News (Vijesti): Indikator Soundbar-a treperi crveno 3 sekunde.

AUX izvor zvuka

Pomoću audio kabela od 3,5 mm možete reproducirati zvuk s vanjskog uređaja (pametni telefon, tablet itd.).

- 1 Spojite vanjski uređaj na Soundbar pomoću stereo audio kabela od 3,5 mm (nije isporučen). Korake za spajanje putem AUX veze potražite na stranici 8.
- 2 Na daljinskom upravljaču pritisnite **AUX**.
 -  Indikator Soundbar-a svijetli zeleno.
- 3 Reproducirajte zvuk na vanjskom uređaju (pogledajte korisnički priručnik uređaja).

Optički izvor zvuka

Putem optičkog kabela možete reproducirati zvuk s televizora.

- 1 Spojite televizor na Soundbar pomoću optičkog kabela (nije isporučen). Korake za spajanje putem OPTIČKE veze potražite na stranici 8.
- 2 Na daljinskom upravljaču pritisnite **OPTICAL**.
 - Indikator Soundbar-a svijetli žuto.
 Napomena: Televizijski audio izlaz mora biti postavljen na PCM signal.

HDMI (ARC) izvor zvuka

ARC (Audio Return Channel) koristi se u digitalnom audio izlazu s televizorom s tekućim kristalima kako bi se postigla optimalna sinkrona kvaliteta zvuka.

- 1 Spojite televizor na Soundbar pomoću HDMI kabela (nije isporučen). Korake za spajanje putem HDMI (ARC) veze potražite na stranici 8.
- 2 Na daljinskom upravljaču pritisnite **HDMI (ARC)**.
 - Indikator Soundbar-a svijetli ljubičasto.
 Napomena: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM signal i uključen ARC (pogledajte priručnik televizora).

Reprodukcija putem Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite SoundBar sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), i nakon toga možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem SoundBar-a.

Što vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP i AVRCP te Bluetooth inačicu 4.2 ili noviju.
 - Radni raspon između uređaja SoundBar i Bluetooth uređaja iznosi približno 4 metra (13 stopa).
- 1 Za prebacivanje SoundBar-a u Bluetooth način rada na daljinskom upravljaču pritisnite **BT/Pair** (BT/uparivanje).
 - ↳ Indikator SoundBar-a treperi plavo.

- 2 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth, pretražite i odaberite **Philips TAB5305** za početak veze (za upute o o tome kako uključiti Bluetooth pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
 - ↳ Tijekom povezivanja, indikator SoundBar-a treperi plavom bojom.
- 3 Pričekajte dok indikator Soundbara ne počne svijetliti plavo i nakon uspješnog povezivanja se začuje zvučni signal. Ako povezivanje ne uspije, indikator neprekidno treperi.
- 4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
 - Ako tijekom reprodukcije dođe do poziva, reprodukcija glazbe se pauzira.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti gumb **⏮/▶▶** da biste preskočili na pjesmu ili pritisnite gumb **▶||** da biste pauzirali/nastavili reprodukciju.
- 5 Za prekidanje Bluetooth veze, prebacite uređaj na drugi izvor.
 - Kada se vratite na Bluetooth način, Bluetooth veza ostaje aktivna.
 Prekidanje veze s trenutnim uređajem:
 - Ako svoj Soundbar želite povezati s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i zadržite gumb **BT/Pair** (BT/uparivanje) na daljinskom upravljaču da biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

Status indikatora

- Čekanje na povezivanje: Treperi plavo
- Povezano: Svijetli plavo svjetlo
- Odspojeno: Treperi plavo

Napomena

- Streaming glazbe može se prekinuti preprekama između uređaja i Soundbara, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.

Automatsko stanje pripravnosti

Ako nema reprodukcije zvuka s povezanog uređaja ovaj uređaj se nakon 15 minuta neaktivnosti gumba automatski prebacuje u stanje pripravnosti.

Primjeni tvorničke postavke

Vaš SoundBar možete vratiti na zadane postavke.

- U AUX načinu rada pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču i zadržite 5 sekundi.
↳ Vraćene su tvorničke postavke.


5 Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Prije montaže na zid, uvjerite se da zid može podržati težinu vašeg SoundBara.

Duljina / promjer vijka

Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine i promjera, ovisno o vrsti zida na kojeg se SoundBar postavlja.

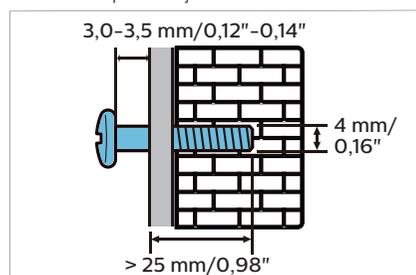

Pogledajte ilustraciju u kratkom priručniku za upute o tome kako na SoundBar postaviti na zid.

- 1) Izbušite na zidu dvije rupe.
- 2) Učvrstite tiple u rupama na zidu.
- 3) Objesite SoundBar pomoću vijaka za pričvršćivanje.

6 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

- RMS ukupna izlazna snaga: 70 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvencijski odziv: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- Omjer signala i šuma: > 65 dB (CCIR) / (A-vrednovano)
- Ukupna harmonijska izobličenja: <1%
- Ulazna osjetljivost:
 - AUX IN (AUX ULAZ): 500 mV +/- 50 mV

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Inačica Bluetootha: 4.2
- Frekvencijski pojas / izlazna snaga: 2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

Glavna jedinica

Soundbar

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja struje: 15 V/1,6 A
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: $\leq 0,5$ W
- Dimenzije (D x V x Š): 900 x 65,5 x 91 mm
- Težina: 1,53 kg
- Upravljački program: 2 x punog raspona (52 mm/2", 4 oma)

Subwoofer

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja struje: 20 W
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: ≤ 2 W
- Dimenzije (D x V x Š): 150 x 225 x 267 mm
- Težina: 2,1 kg
- Upravljački program: 1 x niska frekvencija (118 mm/4,5", 6 oma)

Baterije daljinskog upravljača

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće.

Ako i dalje imate poteškoća, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavni dio uređaja

Gumbi na SoundBar-u ne rade.

- Odspojite SoundBar od napajanja na nekoliko minuta, zatim ga ponovno spojite.

Zvuk

Iz zvučnika SoundBar ne izlazi zvuk.

- Spojite audio kabel iz svog SoundBar-a na televiziju ili druge uređaje.
- Vratite SoundBar na tvorničke postavke.
- Na daljinskom upravljaču odaberite odgovarajući audio ulaz.
- Uvjerite se da SoundBar nije utišan.

Izobličen zvuk ili odjek.

- Ako reproducirate zvuk s televizora putem SoundBar-a, provjerite je li televizor isključen.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati sa SoundBar-om.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za SoundBar
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.
- Uređaj nije pravilno spojen. Pravilno spojite uređaj, (pogledajte 'Reprodukcija zvuka putem Bluetootha' na stranici 10)

- SoundBar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite povezani uređaj i pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka sa spojenog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBar-u ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBar-a.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBar-u ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBar-a.
- Isključite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju kako biste izbjegli smetnje.
- Za neke Bluetooth veze Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar na SoundBaru.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave. Za najnovija ažuriranja i dokumente posjetite www.philips.com/support.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips NV i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod proizveden je od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njezinih podružnica te MMD Hong Kong Holding Limited, je jamac u odnosu na ovaj proizvod.

