

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Ghid de inițiere rapidă

1

Conectare

2

Primii pași


3

Savurați experiența

PHILIPS

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Utilizați numai sursa de alimentare menționată în datele tehnice.
- Evitați contactul produsului cu lichide.
- Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
- Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor; (Consultați manualul de utilizare online)

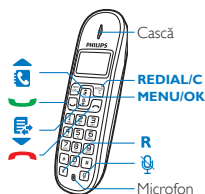

 /  Reglați volumul difuzorului.

- Redați mesajul anterior.
- Reluați redarea mesajului actual.

- Ștergeți mesajele actuale.
- Ștergeți toate mesajele (apăsăți continuu).


 Salt la mesajul următor.

 Activați/dezactivați robotul telefonic.

 Porniți/opriți ascultarea mesajelor înregistrate.

- Localizați receptoare.
- Înregistrați receptoarele suplimentare.

	În apel	În modul în așteptare	În meniu
MENU/OK	Introduceți opțiunea de meniu	Introduceți opțiunea de meniu	Confirmați selecția
REDIAL/C	Introduceți lista de reapelare	Introduceți lista de reapelare	Anulați operația
	Creșteți volumul	Accesați agenda telefonică	Derulați în sus
	Reduceți volumul	Accesați jurnalul de apeluri	Derulați în jos
		Efectuați și primiți apeluri	
	Terminați apelul	Activare/dezactivare receptor (țineți apăsat)	Leșiți din meniu/operație
	Anulați/reporniți sunetul microfonului.		
R	Tastă de reapelare* *în funcție de rețea		

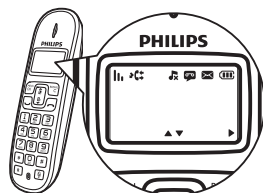

 Numărul de bare indică starea legăturii dintre receptor și stația de bază. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât este mai bună conexiunea sau este mai bun semnalul.


 Indică un apel primit în jurnalul de apeluri.

 Indică un apel efectuat în jurnalul de apeluri.

 Luminează intermitent atunci când aveți un apel ratat nou. Luminează constant când parcurgeți apelurile ratate din jurnalul de apeluri.

1 Conectare

Conectarea stației de bază

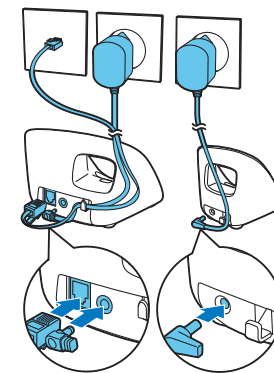

- 1 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:
 - mufa de intrare c.c. din partea inferioară a stației de bază;
 - priza electrică de perete.
- 2 Conectați capetele cablului telefonic la:
 - priza pentru telefon aflată în partea inferioară a stației de bază;
 - priza telefonică de perete.

Numerul pentru versiunea cu receptoare multiple

- 3 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:

- mufa de intrare c.c. din partea inferioară a încărcătorului receptorului suplimentar;
- priza electrică de perete.

 Luminează intermitent atunci când primiți un apel. Rămâne aprins constant în timpul unui apel.

 Soneria este oprită.

 Robotul telefonic: luminează intermitent când există un mesaj vocal nou. Afișează atunci când este pomit robotul telefonic.


 Luminează intermitent atunci când aveți un mesaj vocal nou. Rămâne aprins constant când mesajele vocale sunt deja vizualizate în registrul de apeluri. Pictograma nu este afișată când nu există niciun mesaj vocal. * Acest serviciu depinde de rețea

 Este afișat când derulați în sus/în jos printr-o listă/creșteți și reduceți volumul.

 Există mai multe cifre în partea dreaptă. Apăsăți **REDIAL/C** pentru a citi.


2 Primii pași

Configurați-vă telefonul

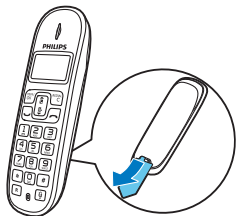

- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 3 Setati țara și limba dacă vi se solicită.
- 4 Setati data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați tasta  pentru a selecta **[AM]** sau **[PM]**.

Încărcarea receptorului

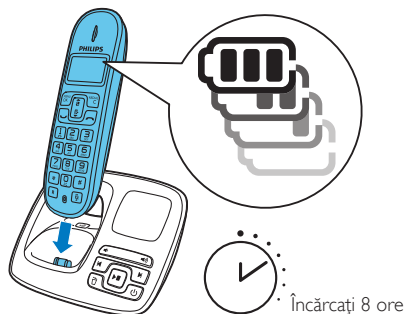

Plasați receptorul pe stația de bază în vederea alimentării. Când receptorul este plasat corect pe stația de bază, auziți un semnal acustic de andocare.

↳ Receptorul începe să se încarce.



Notă

- Încărcați bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare.

Verificarea nivelului bateriei.

Pictogramă Descrieri



Atunci când receptorul este scos din stația de bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (de la integral la redus).

Atunci când receptorul este pe stația de bază/încărcător, barele se derulează până când încărcarea este finalizată.



Pictograma bateriei goale apare intermitent și auziți un sunet de alertă. Bateria are un nivel scăzut și trebuie reîncărcată.

3 Savurați experiența

Apeluri

- Pentru a efectua un apel, apăsați  și formați numărul de telefon.
- Pentru a prelua un apel, apăsați  când sună telefonul.
- Pentru a încheia un apel, apăsați .

Reglarea volumului căștii/difuzorului

Apăsați  /  pentru a regla volumul în timpul unui apel.

Agendă telefonică

Adăugarea unei înregistrări

- 1 Apăsați **MENU/OK**.
- 2 Selectați **[AGENDA]** > **[ADĂUGARE NOU]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 3 Introduceți numele, după care apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 4 Introduceți numărul, după care apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.

Apelarea din agenda telefonică

- 1 Apăsați  sau apăsați **MENU/OK** > **[AGENDĂ]** > **[VIZUAL]** pentru a accesa lista agendei telefonice.
- 2 Selectați o persoană de contact din lista agendei telefonice.
- 3 Apăsați  pentru efectuarea apelului.

Memorie cu acces direct

Aveți 2 memorii cu acces direct (tastele 1 și 2). Pentru a forma automat numărul de telefon salvat, apăsați și mențineți tastele în modul în așteptare.

În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 sunt presetate la **[1_POȘTĂVOC.]** (numărul de mesagerie vocală) și **[2_INFO SVC]** (numărul serviciului de informații) ale furnizorului dvs. de servicii (în funcție de rețea).

Registru de apeluri

- 1 Apăsați  și selectați o înregistrare.

Pentru a efectua un apel

- 2 Apăsați .

Pentru a vizualiza mai multe detalii

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[VIZUAL]**.

Pentru a salva înregistrarea unui apel în agendă

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[SALVARE NR.]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 5 Introduceți numele.
- 6 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 7 Apăsați **MENU/OK** pentru a salva.

Pentru a șterge înregistrarea unui apel

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[ȘTERGE]** sau **[ȘTERGE TOATE]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.

Listă reapelare

- 1 Apăsați **REDIAL/C** și selectați o înregistrare.

Pentru a efectua un apel

- 2 Apăsați .

Pentru a salva înregistrarea unui apel în agendă

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[SALVARE NR.]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 5 Introduceți numele.
- 6 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 7 Apăsați **MENU/OK** pentru a salva.

Pentru a șterge înregistrarea unui apel

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[ȘTERGE]** sau **[ȘTERGE TOATE]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.

Înregistrarea unui anunț (numai pentru CD195)

- 1 Apăsați **MENU/OK**.
- 2 Selectați **[ROBOT TEL.]** > **[ANUNȚ]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 3 Selectați **[NUMAI RĂSP.]** sau **[ȘI ÎNREG.]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 4 Selectați **[ÎNREG. NOU]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 5 Începeți să înregistrați aproape de microfon după semnalul sonor.
- 6 Apăsați **MENU/OK** pentru a opri înregistrarea, sau aceasta se oprește după 3 minute.
 - ↳ Puteți asculta anunțul nou înregistrat la receptor.

Înregistrarea receptoarelor

Puteți înregistra receptoare suplimentare la stația de bază. Stația de bază poate înregistra până la 4 receptoare.

- 1 Apăsați **MENU/OK** pe receptor.
- 2 Selectați **[SERVICII]** > **[ÎNREGISTRARE]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 3 Introduceți codul PIN (0000) al sistemului. Apăsați **REDIAL/C** pentru a efectua corecții.
- 4 Apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma codul PIN.
- 5 Apăsați și mențineți apăsat  pe stația de bază timp de 5 secunde.
 - ↳ Înregistrarea este finalizată în mai puțin de 2 minute. Baza atribuie automat receptorului numărul aferent acestuia.

Restaurarea setărilor implicite

Puteți reseta configurarea telefonului la setările originale din fabrică.

- 1 Apăsați **MENU/OK**.
- 2 Selectați **[SERVICII]** > **[RESETARE]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
 - ↳ Receptorul afișează o cerere de confirmare.
- 3 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
 - ↳ Toate setările sunt reinițializate.



Date tehnice

Baterie

- CORUN:
2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
- GPI:
2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
- BYD:
2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh
- SANIK:
2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 600 mAh

Adaptor alimentare

Bază și încărcător:

- Philips: SSW-1920EU-2:
intrare: 100-240V 50/60Hz 0.2A; ieșire: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
intrare: 100-240V 50/60Hz 0.2A; ieșire: 6V 500mA



Notă

- Puteți instala un filtru DSL (linia de abonat digital) pentru a preveni problemele legate de zgomot și de identificare a apelantului provocate de interferențele DSL.
- Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle declară că CD190/195 respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.

? Întrebări frecvente

Nu este afișată nicio bară de semnal pe ecran.

- Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Dacă receptorul afișează **[NEÎNREGISTR.]**, așezați receptorul pe bază până când apare bara de semnal.

Dacă nu reușesc să înregistrez receptoarele suplimentare la stația de bază, cum procedez?

Memoria bazei este plină. Dezînregistrați receptoarele neutilizate și încercați din nou.

Nu există ton de apel

- Verificați conexiunile telefonului.
- Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.

Nu pot modifica setările mesageriei vocale, cum procedez?

Serviciul de mesagerie vocală este administrat de furnizorul de servicii, și nu de telefonul propriu-zis. Contactați furnizorul de servicii pentru modificarea setărilor.

Niciun element afișat

- Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate.
- Asigurați-vă că există energie și că telefonul este conectat.

Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă.

- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Asigurați-vă că receptorul este plasat corespunzător pe încărcător. Pictograma pentru baterie se activează pe durata încărcării.
- Asigurați-vă că setarea tonului de andocare este pornită. Când receptorul este așezat corect pe încărcător, auziți un ton de andocare.
- Contactele de încărcare sunt murdare. Deconectați în prealabil sursa de alimentare și curățați contactele cu o cârpă umezită.
- Bateriile sunt defecte. Achiziționați unele noi de la distribuitor.

Semnal audio deficitar (bruije, ecou etc.)

- Receptorul este aproape de limita razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Telefonul receptează interferențe de la aparatele electrice din apropiere. Depărtați stația de bază de acestea.
- Telefonul se află într-o clădire cu pereți groși. Depărtați baza de acștia.

Receptorul nu sună.

Asigurați-vă că tonul de apel al receptorului este pornit.

ID-ul apelantului nu se afișează.

- Serviciul nu este activat. Adresați-vă furnizorului de servicii.
- Datele apelantului sunt ascunse sau indisponibile.

Bun venit la Philips

Înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de ajutor?

Manual de utilizare / asistență online

www.philips.com/support



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.
Reproducerea totală sau parțială este interzisă fără acordul prealabil în scris al deținătorului dreptului de autor. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
Toate drepturile rezervate.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
53_RO_V3.0
WK13044