

רשום את המוצר שלך וקבל תמיכה באתר

www.philips.com/welcome

CD2950



מדריך למשתמש

PHILIPS

תוכן העניינים

15	שם השלוחה
15	הגדרת התאריך והשעה
15	הגדר את שפת התצוגה

16	8 שעון מעורר
16	הגדרת שעת ההשכמה
16	כיבוי השעון המעורר

17	9 שירותים
17	סוג רשימת השיחות
17	ועידה אוטומטית
17	סוג רשת הטלפון
17	קידומת אוטומטית
18	בחירת משך זמן האיתות
18	מצב חיוג
18	רישום שלוחה
19	ביטול רישום השלוחות
19	שחזור הגדרות ברירת מחדל

20	10 נתונים טכניים
-----------	-------------------------

21	11 הודעה חשובה
21	הצהרת תאימות
21	שימוש עם ציוד תואם לתקן GAP
21	תאימות לתקן EMF
21	השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

23	12 שאלות נפוצות
-----------	------------------------

24	13 נספח
24	לוחות קלט טקסט ומספרים

25	14 מפתח
-----------	----------------

2	1 הוראות בטיחות חשובות
----------	-------------------------------

3	2 הטלפון שלך
3	מה באריזה
4	סקירה כללית של הטלפון
5	הצגת אייקונים

6	3 התחלה
6	חיבור המטען
6	התקנת השפופרת
6	הגדרת התצורה של הטלפון (התלויה במדינה)
7	טעינת השפופרת
7	בדיקת עוצמת הסוללה
8	מהו מצב המתנה?
8	בדיקת עוצמת האות
8	הפעלה / כיבוי של השפופרת

9	4 שיחות
9	ביצוע שיחה
9	סיום שיחה
9	מענה לשיחה
10	כוונון עוצמת האפרכסת / הרמקול
10	השתקה של המיקרופון
10	הפעלה / כיבוי של הרמקול
10	ביצוע שיחה שניה
10	מענה לשיחה שניה
10	מעבר בין שתי שיחות
10	ביצוע שיחת ועידה עם צדדים חיצוניים

11	5 אינטרקום ושיחות ועידה
11	ביצוע שיחה לשלוחה אחרת
11	העברת שיחה
11	ביצוע שיחה

13	6 טקסט ומספרים
13	הזנת טקסט ומספרים
13	מעבר בין אותיות רישיות לאותיות רגילות

14	7 הגדרות הטלפון
14	הגדרות צליל
15	מצב ECO

1 הוראות בטיחות חשובות

דרישות חשמל

- המוצר דורש אספקת חשמל של 100-240 וולט AC. במקרה של הפסקת חשמל, הקשר עלול להתנתק.
- המתח ברשת סווג כ-3-TNV (עוצמות מתח של רשת הטלפון), כמוגדר בתקן EN 60950.

אזהרה



- רשת החשמל מסווגת כמסוכנת. הדרך היחידה לנתק את הספקת החשמל למטען היא על ידי הוצאת ספק הכוח משקע החשמל. ודא ששקע החשמל נגיש תמיד בקלות.

מניעת נזק או תפקוד לקוי

הזירות



- יש להשתמש רק בספק הכוח המופיע בהוראות למשתמש.
- יש להשתמש רק בסוללות המופיעות בהוראות למשתמש.
- סכנת התפוצצות כתוצאה מהחלפת הסוללה בסוג שאינו מתאים.
- יש לסלק סוללות משמשות בהתאם להוראות.
- יש להשתמש תמיד בכבלים שסופקו עם המוצר.
- אין לאפשר למגעי המטען או הסוללה לבוא במגע עם חפצים מתכתיים.
- אין לאפשר לחפצים מתכתיים קטנים לבוא במגע עם המוצר. זה עלול לגרום מאיכות השמע ולגרום נזק למוצר.
- חפצים מתכתיים עלולים להימשך אם הם ממוקמים בקרבת הקולט של השפופרת או מעליו.
- אין להשתמש במוצר במקומות שיש בהם סכנת פיצוץ.
- אין לפתוח את השפופרת, את יחידת הבסיס או את המטען, מכיוון שהדבר עלול לחשוף אותך למתח גבוה.
- באשר לציוד המתחבר לשקע, השקע צריך להיות מותקן בקרבת הציוד ועליו להיות נגיש בקלות.
- הפעלת הדיבורית עלולה לגרום להגברה פתאומית של עוצמת השמע באפרכסת, עד לכדי רמה גבוהה מאוד: ודא שהשפופרת אינו צמוד מדי לאוזןך.
- המכשיר אינו מיועד לביצוע שיחות חירום בעת הפסקת חשמל. כדי לאפשר ביצוע שיחות חירום, יש צורך בסידורים חלופיים.
- אין לאפשר למוצר לבוא במגע עם נוזלים.

- אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם המכילים אלכוהול, אמוניה, בנזן או בחומרי ניקוי שוחקים, מאחר שהם עלולים לגרום נזק למערכת.
- אין לחשוף את הטלפון לחום רב, הנגרם על ידי מכשיר חימום או קרני שמש ישירות.
- אין להפיל את הטלפון ואין לאפשר לחפצים ליפול עליו.
- טלפונים ניידים פעילים בשכנות עלולים לגרום להפרעה.
- וודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק)
- אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות
- אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה - סכנת מתח גבוה!
- הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות
- הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)
- במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות
- אנא קרא בעיון את הוראות השימוש במדריך המצורף
- סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ! יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה
- אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון שמש או כו"ב

על אודות טמפרטורות הפעלה ואחסון

- יש להפעיל במקום שהטמפרטורה תמיד בין 0 ל-400C (בלחץ יחסית של עד 90%).
- יש לאחסן במקום שהטמפרטורה תמיד בין 20 ל-450C+ (בלחץ יחסית של עד 95%).
- אורך חיי הסוללה עלול להתקצר בתנאי טמפרטורה נמוכה.

2 הטלפון שלך

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה שפיליפס מעניקה ללקוחותיה, רשמו את המוצר בכתובת www.philips.com/welcome.



מדריך למשתמש



מדריך התחלה מהירה

הערה

- * במדינות מסוימות, לפני חיבור כבל הטלפון לשקע הטלפון, יש צורך לחבר את מתאם הקו לכבל הטלפון.

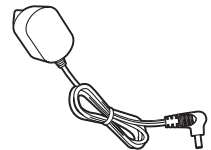
מה באריזה



שפופרת



מטען

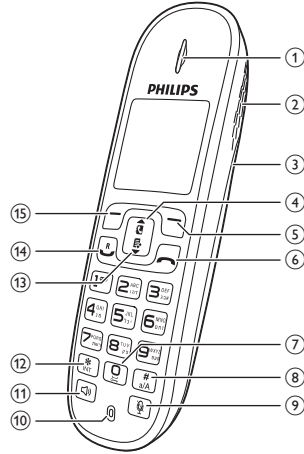


ספק כוח



תעודת אחריות

סקירה כללית של הטלפון



9 השתקה / ביטול השתקה של המיקרופון.

10 מיקרופון

11 הפעלה / כיבוי של הדיבורית.
ביצוע וקבלת שיחות דרך הרמקול.

12 לחיצה והחזקה לביצוע שיחת אינטרקום (פנימית) (רק לגבי גרסה בעלת מספר שלוחות).

13 דפדוף בתפריט כלפי מטה.
החלשת עוצמת האפרכסת / הרמקול.
גישה ליומן שיחות.

14 ביצוע וקבלת שיחות.
מקש איתות

15 גישה לתפריט הראשי.
אישור בחירה.
כניסה לתפריט אפשרויות.
בחירה בפונקציה המוצגת על צג
השפופרת, מיד מעל המקש.

1 אפרכסת

2 רמקול

3 מכסה תא הסוללה

4 דפדוף בתפריט כלפי מעלה.
הגברת עוצמת האפרכסת / הרמקול.
גישה לספר הטלפונים.

5 מחיקת טקסט או ספרות.
ביטול פעולה.

6 סיום שיחה.
יציאה מהתפריט / מהפעולה.
לחץ והחזק כדי להפעיל או לנתק את
השפופרת.

7 לחץ כדי להזין רווח במהלך עריכת
הטקסט.
לחץ והחזק כדי לנעול את לוח המקשים.

8 ביצוע שיחה בחיוג מקדים (predial).
לחיצה והחזקה להוספת הפסקה בעת
חיוג מספר.
מעבר בין אותיות רישיות לאותיות רגילות
בזמן עריכה.

הצגת אייקונים

במצב המתנה, האייקונים המופיעים במסך הראשי מסבירים את התכונות הזמינות בשפופרת שלך.

אייקון	תיאורים
	כאשר השפופרת נמצאת מחוץ ליחידת הבסיס / המטען, הקווים מציינים את עוצמת הסוללה (החל ממלאה עד חלשה).
	כאשר השפופרת נמצאת ביחידת הבסיס / המטען, הקווים נגלים עד שתהליך הטעינה מסתיים.
	הסמל של סוללה ריקה מהבהב ותשמע צליל התראה. הסוללה חלשה ויש צורך בטעינה חוזרת.
	מראה את מצב הקשר בין השפופרת לבין יחידת הבסיס. ככל שמספר הקווים רב יותר, כך עוצמת האות טובה יותר.
	דולק קבוע כאשר מדפדפים ביומן השיחות בין שיחות נכנסות.
	מציין שיחה יוצאת ברשימת החיג החוזר.
	מהבהב אם שיחה חדשה לא נענתה או כאשר מדפדפים בין שיחות חדשות שלא נענו. דולק קבוע כאשר מדפדפים ביומן השיחות, בין השיחות שלא נענו.
	מהבהב כאשר מתקבלת שיחה נכנסת. דולק קבוע במהלך שיחה.
	הרמקול מופעל.
	השעון המעורר מופעל.
	הצלצולן כבוי.
	מהבהב במקרה של הודעה קולית חדשה. דולק באור קבוע לאחר סקירת ההודעות הקוליות ביומן השיחות. האייקון אינו מוצג אם אין הודעה קולית.
	המצב השקט מופעל.
	מצב eco הופעל.

3 התחלה

! זהירות

- לפני חיבור השפופרת והתקנתה, עליך לוודא שקראת את הסעיף "הוראות בטיחות חשובות".

חיבור המטען

! אזהרה

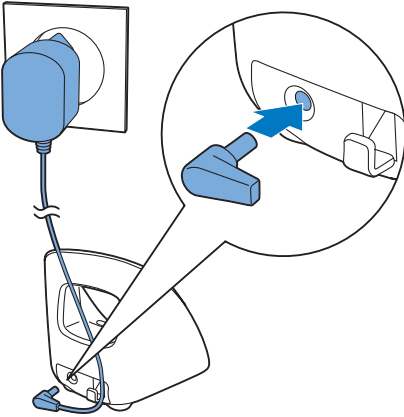
- סכנת נזק למכשיר! עליך לוודא שמתח ספק הכוח תואם למתח המודפס על צדו האחורי או התחתון של הטלפון.
- לטעינת הסוללות, עליך להשתמש אך ורק בספק הכוח שסופק.

☰ הערה

- אם הנך מגוי על שירותי אינטרנט במהירות גבוהה (ADSL) באמצעות קו הטלפון שלך, עליך לוודא שהתקנת מסנן ADSL בין כבל הטלפון לבין השקע שבקיר. המסנן מונע רעשים ובעיות של שיחה מזוהה, הנגרמים עקב הפרעאות ADSL. למידע נוסף על מסנני ADSL, יש לפנות לבק.
- לוחית הסוג ממוקמת בחלקה התחתני של יחידת הבסיס.

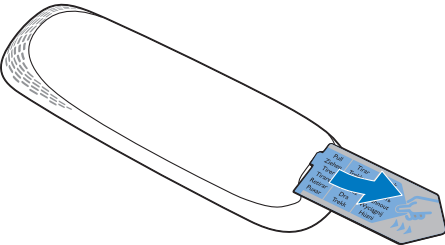
חבר כל קצה של ספק הכוח אל (רק לגבי גרסה בעלת מספר שלוחות):

- שקע הכניסה DC שבתחתית מטען השפופרת הנוספת;
- שקע החשמל שבקיר.



התקנת השפופרת

הסוללות הותקנו מראש בשפופרת. לפני הטעינה, יש למשוך את סרט הסוללה מדלת תא הסוללות.



! זהירות

- סכנת פיצוץ! יש להרחיק את הסוללות ממקורות חום, מקרני שמש ישירות ומאש. לעולם אין להשליך סוללות לאש.
- יש להשתמש אך ורק בסוללות שסופקו.
- סכנת קיצור חיי הסוללה! לעולם אין לערבב סוללות מסוגים או מיצרנים שונים.


הגדרת התאריך והשעה

הצגה

- להגדרה בעתיד של התאריך והשעה, לחץ על [חזור] כדי לדלג על הגדרה זו.

- 1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [תאריך ושעה] ולחץ על [אישור].
- 2 לחץ על לחצני הספרות להזנת התאריך ולאחר מכן על [אישור].
- 3 לחץ על לחצני הספרות להזנת השעה.

הערה

- אם תרצה להציג את הזמן בפורמט של 12 שעות, לחץ על המקש  /  כדי לבחור [AM] או [PM].

- 4 לחץ על [אישור].

טעינת השפופרת

הכנס את השפופרת למטען לצורך טעינתה. כאשר השפופרת מונחת בצורה נכונה במטען, יישמע צליל עגינה.

← טעינת השפופרת מתחילה.

הערה

- לפני השימוש הראשון, יש לטעון את הסוללות במשך 8 שעות.
- אם השפופרת מתחממת במהלך טעינת הסוללות, הדבר תקין וטבעי.

ניתן להפעיל את לבטל את ההפעלה של צליל העגינה (ראה "הגדרת צליל העגינה" בעמוד 14). כעת, הטלפון מוכן לשימוש.

הערה

- לפני השימוש הראשון, יש לטעון את הסוללות במשך 8 שעות.
- אם השפופרת מתחממת במהלך טעינת הסוללות, הדבר תקין וטבעי.

אזהרה

- עליך לבדוק את הקוטביות של הסוללות בעת הכנסתן לתא הסוללות. קוטביות לא נכונה עלולה לגרום נזק למוצר.

הגדרת תצורת הטלפון (התלויה במדינה)

- 1 בבואך להשתמש לראשונה בטלפון שלך, תראה הודעת פתיחה.
- 2 לחץ על [OK].

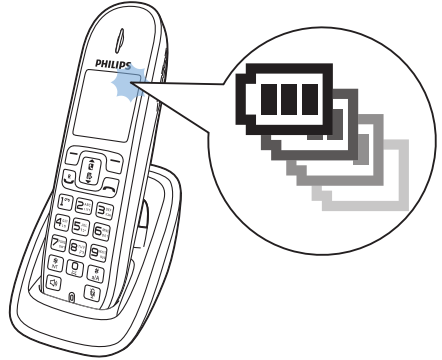
הגדרת השפה

בחר את המדינה / השפה ולחץ על [OK] לאישור. ← הגדרת השפה תישמר בזיכרון.

כדי להגדיר מחדש את השפה, ראה את השלבים הבאים.

- 1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [שפה] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר שפה ולחץ על [אישור]. ← ההגדרה תישמר בזיכרון.

בדיקת עוצמת הסוללה




בדיקת עוצמת האות

מספר הקווים מציין את מצב הקשר בין השפופרת לבין יחידת הבסיס. ככל שמספר הקווים רב יותר, כך הקשר טוב יותר.

- לפני ביצוע או קבלת שיחה ולפני השימוש בפונקציות ובתכונות של הטלפון, עליך לוודא שהשפופרת מקושרת ליחידת הבסיס.
- אם תשמע צלילי אזהרה במהלך שיחה, סוללת השפופרת כמעט ריקה או השפופרת נמצאת מחוץ לטווח הקליטה. יש לטעון את הסוללה או לקרב את השפופרת ליחידת הבסיס.

האייקון של הסוללה מציג את העוצמה הנוכחית של הסוללה.

הפעלה / כיבוי של השפופרת

לחץ והחזק  כדי להפעיל או לנתק את השפופרת.

- כאשר השפופרת נמצאת מחוץ לתחנת הבסיס / המטען, הקווים מציינים את עוצמת הסוללה (מלאה, בינונית או חלשה).
- כאשר השפופרת נמצאת ביחידת הבסיס / המטען, הקווים מהבהבים עד שתהליך הטעינה מסתיים.
- אייקון הסוללה הריקה מהבהב. הסוללה חלשה ויש צורך בטעינה חוזרת.

אם הסוללות ריקות, השפופרת תיכבה. אם זה קורה בשעת שיחה, תשמע צלילי אזהרה כשהסוללות כמעט ריקות. לאחר האזהרה, השיחה תתנתק.

מהו מצב המתנה?

הטלפון נמצא במצב המתנה, כשהוא מושבת מפעילות. מסך ההמתנה מציג את שם השפופרת, את מספרה, את התאריך ואת השעה.

4 שיחות

חיגו לפני ביצוע השיחה

- 1 חייג את מספר הטלפון
 - למחיקת ספרה, לחץ על [מחק].
 - כדי להזין הפסקה, לחץ על # והחזק.
- 2 לחץ על ☎ או ☎ כדי לחייג מספר חוץ.

הערה

- קוצב זמן השיחות מציג את זמן הדיבור בשיחה הנוכחית.

הערה

- אם תשמע צלילי אזהרה, סוללת השפופרת כמעט ריקה או השפופרת נמצאת מחוץ לטווח הקליטה. יש לטעון את הסוללה או לקרב את השפופרת ליחידת הבסיס.

הערה

- בעת הפסקת חשמל, הטלפון אינו מאפשר גישה לשירותי החירום.

עצה

- בדוק את עוצמת האות לפני ביצוע השיחה ובמהלכה (ראה "בדיקת עוצמת האות" בעמוד 8).

ביצוע שיחה

ניתן לבצע שיחה בדרכים הבאות:

- שיחה מהירה
- חיגו לפני ביצוע השיחה

סיום שיחה

ניתן לסיים שיחה בדרכים הבאות:

- לחיצה על ☎ ; או
- הנחת השפופרת ביחידת הבסיס או בתא הטעינה.

עצה

- למידע על אופן ביצוע השיחה מרשימת חיגו חוזר, מרשימת ספר טלפונים ומיומן שיחות, עיין במדריך למשתמש של תחנת הבסיס.

מענה לשיחה

הטלפון יצלצל אם יש שיחה נכנסת. לחץ על ☎ או ☎ כדי לענות לשיחה.

אזהרה

- כאשר השפופרת מצלצלת או כאשר מופעלת תכונת הדיבורית, עליך להרחיק את השפופרת מאוזן, כדי למנוע פגיעה באוזן.

הערה

- שירות "שיחה מזוהה" זמין אם הגך מנוי על שירות שיחה מזוהה של ספק שירותי הטלפון שלך.

עצה

- אם שיחה לא נענתה, תופיע הודעת יידוע.



שיחה מהירה

- 1 לחיצה על ☎ או ☎.
- 2 חייג את מספר הטלפון.
 - ← המספר מחויג.
 - ← יוצג משך שיחתך הנוכחית.

כיבוי הצלצול לצורך שיחה נכנסת


כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על [שקט].

כוונון עוצמת האפרכסת / הרמקול

לחץ על  /  על מנת לכווון את העוצמה במהלך השיחה.

← עוצמת האפרכסת / הרמקול מותאמת והטלפון יחזור למסך השיחה.


השתקה של המיקרופון

1 לחץ על  במהלך השיחה.

← על צג השפופרת יופיע [השתקה מופעלת].


← הצד השני אינו יכול לשמוע אותך, אך אתה יכול עדיין לשמוע את קולו.

2

לחץ שוב על  כדי לבטל את השתקת המיקרופון.

← כעת תוכל לשוחח עם בן שיחתך.

הפעלה / כיבוי של הרמקול

לחץ על .

ביצוע שיחה שניה

הערה

• שירות זה תלוי ברשת הטלפון.

1 לחץ על  במהלך השיחה.

← בן שיחתך הנוכחי מועבר להמתנה.

2

חייג את המספר השני.



← המספר מוצג על הצג והוא מחויג.

מענה לשיחה שניה



הערה

• שירות זה תלוי ברשת הטלפון.

אם במדינתך נהוג להשמיע צליל ביפ תקופתי לציון שיחה נכנסת, אפשר לענות לשיחה בדרכים הבאות:

1 ללחוץ על  ועל  כדי לענות לשיחה.
← השיחה הראשונה מועברת להמתנה ואתה מחובר כעת לשיחה השניה.

2



לחץ על  ועל  כדי לסיים את השיחה הנוכחית ולענות לשיחה הראשונה.

מעבר בין שתי שיחות

הערה

• שירות זה תלוי ברשת הטלפון.

ניתן לעבור בין השיחות בדרכים הבאות:



- לחיצה על  ועל  ; או
- לחץ על [אפשרויות], בחר [עבור בין שיחות] ולחץ על [אישור].
- ← השיחה הראשונה מועברת להמתנה ואתה מחובר כעת לשיחה השניה.

ביצוע שיחת ועידה עם צדדים חיצוניים

הערה

• שירות זה תלוי ברשת הטלפון. בדוק אצל ספק שירותי הטלפון, מהם החיובים הנוספים.

כאשר אתה מחובר לשתי שיחות, תוכל לבצע שיחת ועידה בדרכים הבאות:

- לחץ על  אחר כך על  ; או
- לחץ על [אפשרויות], בחר [ועידה] ולחץ על [אישור].
- ← שתי השיחות משולבות ונוצרת שיחת ועידה.

במהלך שיחת טלפון


אפשר לעבור משלוחה אחת לאחרת במהלך השיחה:

- 1 לחץ והחזק את *_{INT}.
← בן שיחתך הנוכחי מועבר להמתנה.
- 2 בחר מספר שלוחה ולחץ על [אישור].
← המתן שהצד השני יענה לשיחתך.

מעבר בין שתי שיחות

לחץ על [חוץ] על כדי לעבור בין שיחת חוץ לבין שיחת אינטרקום.

העברת שיחה

- 1 במהלך השיחה, לחץ על *_{INT} והחזק.
← השלוחות הזמינות לשיחה פנימית (אינטרקום) מוצגות.
- 2 בחר מספר שלוחה ולחץ על [אישור].
- 3 לחץ על  לאחר שהצד השני ענה לשיחתך.
← השיחה מועברת כעת לשלוחה האחרת.

ביצוע שיחת ועידה

שיחת ועידה משולשת היא שיחה בינך לבין משתמש בשלוחה אחרת ומשתמש חיצוני. היא מחייבת ששתי השלוחות ישתייכו לאותה יחידת בסיס.

5 אינטרקום ושיחות ועידה



שיחת אינטרקום (פנימית) היא שיחה לשלוחה אחרת, המשויכת לאותה יחידת בסיס. שיחת ועידה מורכבת משיחה בינך לבין משתמש בשלוחה אחרת ומשתמש חיצוני.

כדי שתכונה זו תפעל בצורה תקינה, ודא שכל השפופרות, הרשומות בתחנת הבסיס, הן דגמים של Philips CD29.

ביצוע שיחה לשלוחה אחרת

הערה

- אם רק 2 שלוחות שויכו ליחידת הבסיס, לחץ על *_{INT} והחזק כדי לבצע שיחה לשלוחה אחרת.

- 1 לחץ והחזק את *_{INT}.
← השלוחות הזמינות לשיחה פנימית (אינטרקום) מוצגות.
- 2 בחר מספר שלוחה ולחץ על [אישור].
← שפופרת השלוחה שצלצלת אליה תצלצל.
- 3 לחץ על  שעל שפופרת השלוחה שצלצלת אליה.
← השיחה הפנימית נוצרה.
- 4 לחץ על [ביטול] או  כדי לבטל או לסיים את שיחת האינטרקום.

הערה

- אם השפופרת שבחרת תפוסה, על מסך השפופרת יופיע [תפוס].

במהלך שיחה חיצונית

- 1 לחץ על * והחזק כדי להתחיל שיחה פנימית.
← השלוחות הזמינות לשיחה פנימית (אינטרקום) מוצגות.
← בן שיחתך החיצוני מועבר להמתנה.
- 2 בחר או הקש מספר שלוחה ולחץ על [אישור].
← שפופרת השלוחה שצלצלת אליה תצלצל.
- 3 לחץ על Ⓜ שעל שפופרת השלוחה שצלצלת אליה.
← השיחה הפנימית נוצרה.
- 4 לחץ על [ועידה].
← מתקיימת כעת ועידה משולשת בינך לבין בן שיחתך החיצוני והשלוחה שצלצלת אליה.
- 5 לחץ על ☎ כדי לסיים את שיחת הוועידה.

הערה

- לחץ על Ⓜ כדי להצטרף לוועידה קיימת עם שלוחה אחרת, אם [שירותים] < [ועידה] הוגדר למצב [אוט'].

במהלך שיחת הוועידה

- לחץ על [פנימ] כדי להעביר את השיחה החיצונית להמתנה ולחזור לשיחה הפנימית.
← השיחה החיצונית מועברת להמתנה.
- לחץ על [ועידה] כדי ליצור מחדש את שיחת הוועידה.

הערה

- אם שפופרת כלשהי מסיימת את השיחה במהלך שיחת הוועידה ומתנתקת, השלוחה האחרת נשארת מחוברת לשיחה החיצונית.

6 טקסט ומספרים

אפשר להזין טקסט ומספרים בתור שם שלוחה, רשומות ספר הטלפונים ופריטי תפריט אחרים.

הזנת טקסט ומספרים

- 1 לחץ פעם או מספר פעמים על לוח המקשים האלפאנומריים, כדי להזין את התו הרצוי.
- 2 לחץ על [מחק] כדי למחוק את התו.
- 3 לחץ על ☒ כדי להוסיף רווח.

עצה



- למידע נוסף על קלט טקסט ומספרים, ראה פרק "נספח".

מעבר בין אותיות רישיות לאותיות רגילות

כברירת מחדל, האות הראשונה של כל מילה במשפט היא אות רישית ואילו שאר האותיות הן אותיות קטנות. לחץ על #/א להחזק כדי לעבור בין אותיות רישיות לרגילות.

7 הגדרות הטלפון

באפשרותך להתאים את ההגדרות כדי להפוך את הטלפון לטלפון אישי שלך. כדי שתכונה זו תפעל בצורה תקינה, ודא שכל השפופרות, הרשומות בתחנת הבסיס, הן דגמים של Philips CD29.

מצב שקט

ניתן להגדיר את הטלפון למצב שקט ולאפשר את המצב השקט לפרק זמן מוגדר. כאשר המצב השקט מופעל, הטלפון לא יצלצל ולא ישלח התראות או צלילים כלשהם.

הערה

- אם תלחץ (●) לאיתור השפופרת, או אם הפעלת שעון מעורר, הטלפון בכל זאת ישלח התראה גם אם הופעל המצב השקט.

1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [מצב שקט] ולחץ על [אישור].

2 בחר [פועל/מופסק] ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

3 בחר [שלה וסיים] ולחץ על [אישור].

4 הגדר את השעה ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

← יוצג.

הגדרות צליל

הגדרת העוצמה של רינגטון השפופרת

ניתן לבחור מבין 5 עוצמות רינגטון או [מופסק].

1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [צלילים] < [עוצמת צלצול] ולחץ על [אישור].

2 בחר רמת עוצמה ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת רינגטון השפופרת

ניתן לבחור רינגטון מבין 10 מנגינות.

1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [צלילים] < [צלילי צלצול] ולחץ על [אישור].

2 בחר רינגטון ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת צליל מקשים

צליל מקשים הוא הצליל הנשמע כאשר לוחצים על מקש כלשהו של השפופרת.

1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [צלילים] < [צליל מקשים] ולחץ על [אישור].

2 בחר [מופעל]/[מופסק] ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת צליל העגינה

צליל העגינה הוא הצליל הנשמע כאשר מניחים את השפופרת בתוך יחידת הבסיס או בתוך המטען.

1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [צלילים] < [צליל עגינה] ולחץ על [אישור].

2 בחר [מופעל]/[מופסק] ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

שם השלוחה

שם השלוחה יכול לכלול עד 14 תווים. במצב המתנה, השם יופיע על צג השפופרת.

- 1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [שם טלפון] ולחץ על [אישור].
- 2 הזנת השם או עריכתו. למחיקת ספרה, בחר [מחק].
- 3 לחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת התאריך והשעה

למידע נוסף, ראה "הגדרת התאריך והשעה" בסעיף "התחלה".

הגדר את שפת התצוגה

הערה

- תכונה זו חלה רק על דגמים בעלי תמיכה במספר שפות.
- השפות הזמינות משתנות בהתאם למדינות השונות.

- 1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [שפה] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר שפה ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת פרופיל הצליל

ניתן לבחור את הצליל באפרכסת מבין 3 פרופילים שונים.

- 1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [צלילים] < [הצלילים שלי] ולחץ על [אישור].
 - 2 בחר פרופיל ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.
- גישה לפרופיל הצליל במהלך שיחה
- 1 לחץ על [צליל] פעם אחת או כמה פעמים, כדי לשנות את פרופיל הצליל במהלך שיחה.

מצב ECO

המצב החסכוני ECO מקטין את עוצמת השידור של השפופרת ושל יחידת הבסיס, במהלך שיחה או כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה.

- 1 בחר [תפריט] < [הגדרת טלפון] < [מצב Eco] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר [מופעל]/[מופסק] ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.
- ← ECO יוצג במצב המתנה.


הערה

- כאשר ECO מוגדר כ[מופעל], טווח הקשר בין השפופרת לבין יחידת הבסיס עשוי להתקצר.

8 שעות מעורר



הטלפון שלך כולל שעות מעורר מובנה. להגדרת השעות המעורר, בדוק את המידע להלן.

הגדרת שעת ההשכמה

- 1 בחר [תפריט] < [שעות מעורר] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר [מופעל חד פעמי] או [מופעל מדי יום] ולחץ על [אישור].
- 3 הזן שעת השכמה ולחץ על [אישור].
← מועד ההשכמה הוגדר ועל המסך יוצג .

עצה



• לחץ על  /  כדי לעבור בין [AM] / [PM].

כיבוי השעות המעורר

בשעת צלצול ההשכמה

לחץ על מקש כלשהו כדי לנתק את הצלצול.

לפני צלצול ההשכמה

בחר [תפריט] < [שעות מעורר] < [מופסק] ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

9 שירותים

סוג רשת הטלפון

הערה

- תכונה זו חלה רק על דגמים התומכים בסוג רשת הטלפון.

- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [סוג רשת] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר סוג רשת טלפון ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

קידומת אוטו'

תכונה זו בודקת ומעצבת את מספר השיחה היוצאת, לפני החיוג לאותו מספר. מספר הקידומת יכול להחליף את מספר האיתור שהגדרת בתפריט. לדוגמה, הגדרת את מספר האיתור כ-604 ואת מספר הקידומת כ-1250. אם מספר כגון 6043338888, הטלפון שלך, בעת החיוג החוצה, ישנה את המספר ל-12503338888.

הערה

- האורך המרבי של מספר האיתור הוא 5 ספרות. האורך המרבי של קידומת אוטומטית הוא 10 ספרות.

הערה

- תכונה זו תלויה במדינה.

הטלפון תומך במספר תכונות שיעזרו לך לתפעל ולנהל שיחות.

כדי שתכונה זו תפעל בצורה תקינה, ודא שכל השפופרות, הרשומות בתחנת הבסיס, הן דגמים של Philips CD29.


סוג רשימת שיחות

מתפריט זה, ניתן להגדיר אם תוכל לצפות בכל השיחות הנכנסות או בשיחות שלא נענו.

בחר בסוג רשימת השיחות הרצוי

- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [סוג רשימה] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר באחת האפשרויות ולחץ על [אישור].

ועידה אוטומטית

כדי לצטרף שיחה חיצונית לשיחה עם שלוחה נוספת, לחץ על .

הפעלה / ביטול ההפעלה של ועידה אוטומטית

- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [ועידה] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר [אוטו']/[מופסק] ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הגדרת קידומת אוטומטית

- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [קידומת אוט'] ולחץ על [אישור].
- 2 הזן את מספר האיתור ולחץ על [אישור].
- 3 הזן את מספר הקידומת ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הערה

- כדי להזין הפסקה, לחץ על *# והחזק.

הערה

- אם הוגדר מספר הקידומת ומספר האיתור נותר ריק, מספק הקידומת יתווסף לכל השיחות היוצאות.

הערה

- תכונה זו אינה זמינה עם המספר שחויג מתחיל ב-* וב-#.

מצב חיוג

הערה

- תכונה זו חלה רק על דגמים התומכים גם בחיוג צלילים וגם בחיוג מתקפים.

מצב חיוג הוא האות הטלפוני שנמצא בשימוש במדינתך. הטלפון תומך בחיוג צלילים (DTMF) ובחיוג מתקפים (חוגה). לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

הגדרת מצב החיוג

- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [מצב חיוג] ולחץ על [אישור].
- 2 בחר מצב חיוג ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

הערה

- אם הטלפון שלך מוגדר לחיוג מתקפים, במהלך שיחה לחץ על *# והחזק, לקבלת מצב צלילים זמני. ספרות שיוזנו לשיחה זו יישלחו אז כצלילים.

רישום השלוחות

ניתן לרשום שלוחות נוספות ליחידת הבסיס. על נקודת הבסיס ניתן לרשום עד 4 שלוחות.

רישום אוטומטי

- הנח בתוך יחידת הבסיס, את השפופרת שברצונך לרשום.
- ← השפופרת מאתרת את יחידת הבסיס ומתחילה להירשם אוטומטית.
 - ← הרישום מסתיים תוך פחות משתי דקות. יחידת הבסיס מקצה באופן אוטומטי מספר שלוחה לשפופרת.

בחירת משך זמן האיתות

- לפני שתוכל לענות לשיחה שניה, ודא שזמן האיתות הוגדר כהלכה. במצב רגיל, משך זמן האיתות מוגדר מראש בטלפון. ניתן לבחור מבין 3 אפשרויות: [קצר], [בינוני] ו [ארוך]. מספר האפשרויות הזמינות משתנה במדינות השונות. לפריטים, פנה לספק השירות שלך.
- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [זמן איתות] ולחץ על [אישור].
 - 2 בחר באחת האפשרויות ולחץ על [אישור].
← ההגדרה תישמר בזיכרון.

ביטול רישום השלוחות

- 1 אם שתי שפופרות משויכות לאותה יחידת בסיס, תוכל לבטל את הרישום של אחת מהן לטובת שפופרת אחרת.
- 2 בחר [תפריט] < [שירותים] < [ביטול רישום] ולחץ על [אישור].
- 3 הקש את קוד ה-PIN של המערכת. לחץ על [מחק] כדי לבצע תיקונים. לחץ על [אישור] לאישור ה-PIN.
- 4 בחר את מספר השלוחה שאת רישומה הנך מעוניין לבטל.
- 5 לחץ על [אישור].
← רישום השלוחה בוטל.

עצה

- בזמן המתנה, מספר השלוחה מוצג לצד שם השלוחה.

רישום ידני

- אם הרישום האוטומטי לא הצליח, אפשר לרשום את השפופרת ליחידת הבסיס באופן ידני.
- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [רישום] ולחץ על [אישור] לאישור.
 - 2 הקש את קוד ה-PIN של המערכת. לחץ על [מחק] כדי לבצע תיקונים. לחץ על [אישור] לאישור ה-PIN.
 - 3 ביחידת הבסיס, לחץ על (ⓘ) והחזק לחוץ למשך 5 שניות.

הערה

- בדגמים בעלי משיבון, תשמע ביפ לאישור.

- 4 לחץ על [אישור] להתחלת הרישום.
← הרישום מסתיים תוך פחות משתי דקות. יחידת הבסיס מקצה באופן אוטומטי מספר שלוחה לשפופרת.

הערה

- אם ה-PIN אינו נכון או אם לא נמצאה יחידת בסיס תוך פרק זמן מסוים, השפופרת תציג סמל של הודעת יידוע. חזור על ההליך לעיל אם הרישום נכשל.

הערה

- ה-PIN שהוגדר מראש הוא 0000. לא ניתן לבצע שינויים עליו.

שחזור הגדרות ברירת מחדל

- באפשרותך לאפס את הגדרות הטלפון שלך להגדרות ברירת המחדל של המפעל.
- 1 בחר [תפריט] < [שירותים] < [איפוס] ולחץ על [אישור].
← על צג השפופרת תופיע בקשת אישור.
 - 2 לחץ על [אישור].
← כל ההגדרות יאופסו.

10 נתונים טכניים

תצוגה

- תאורת צג LCD אחורית בצבע חום-צהבהב

תכונות כלליות של הטלפון

- מצב כפול של זיהוי שם ומספר הפונה
- שיחת ועידה ודואר קולי
- אינטרקום
- זמן דיבור מקסימלי: 17 שעות

סוללה

- CORUN: 2 סוללות נטענות AAA Ni-MH 1.2 וולט, 600 מילי-אמפר/שעה
- GPI: 2 סוללות נטענות AAA Ni-MH 1.2 וולט, 600 מילי-אמפר/שעה
- BYD: 2 סוללות נטענות AAA Ni-MH 1.2 וולט, 600 מילי-אמפר/שעה

מתאם

בסיס ומטען

- Philips: SSW-1920EU-2, כניסה: 240V-100, 50/60Hz 0.2A מוצא: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050, כניסה: 240V-100, 50/60Hz 0.2A מוצא: 6V 500mA

צריכת חשמל

- צריכת החשמל במצב המתנה: בסביבות 0.65W (CD295); 0.60W (CD290)

משקל ומידות (CD290)

- שפופרת: 113.6 גרם
- 164 x 47.5 x 29.8 מ"מ (עומק x רוחב x גובה)
- מטען: 56.4 גרם
- 83 x 80.5 x 78.5 מ"מ (עומק x רוחב x גובה)

משקל ומידות (CD295)

- שפופרת: 113.6 גרם
- 164 x 47.5 x 29.8 מ"מ (עומק x רוחב x גובה)
- מטען: 56.4 גרם
- 83 x 80.5 x 78.5 מ"מ (עומק x רוחב x גובה)

הצהרת תאימות

Philips Consumer Lifestyle מצהירה בזאת כי CD290/CD295 עומד בדרישות היסודיות ובתנאים הרלוונטיים האחרים של ההנחיה 1999/5/EC. ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת www.p4c.philips.com. המוצר תוכנן, נבדק ויוצר על פי ההנחיה האירופית 1999/5/EC, הדנה בצידוד קצה לרדיו ולטלפוניה.

שימוש עם צידוד תואם לתקן GAP

תקן GAP מבטיח שכל השפופרות ויחידות הבסיס התואמות לתקן GAP DECT™ עומדות בתקני הפעלה מינימליים, ללא תלות בדגם שלהן. השפופרת ויחידת הבסיס תואמות GAP, כלומר, הפונקציות המינימליות שמובטחות הן: רישום שפופרת, קבלת קו, ביצוע שיחה וקבלת שיחה. אם תשתמש בשפופרת או ביחידת בסיס מתוצרת אחרת, ייתכן כי התכונות המתקדמות לא תהיינה זמינות. כדי לרשום ולהשתמש בשפופרת זו עם יחידת בסיס תואמת GAP מתוצרת אחרת, פעל תחילה על פי הנוהל המתואר בהנחיות היצרן ולאחר מכן פעל על הפי נוהל רישום שפופרת, המתואר במדריך זה. כדי לרשום שפופרת מתוצרת אחרת ליחידת הבסיס, העבר את יחידת הבסיס למצב רישום ולאחר מכן פעל על פי הנוהל המתואר בהנחיות יצרן השפופרת.

תאימות לתקן EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. מייצרת ומוכרת הרבה מוצרים מכווני לקוח; כמו בכל מכשיר אלקטרוני, מוצרים אלו מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים.

עברית אחד העקרונות העסקיים המובילים של Philips בהקשר למוצרים שלנו, הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, הבריאותיים והבטיחותיים, כדי לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן כדי להישאר, בעת ייצור המוצרים, במסגרת הגבולות של תקני EMF הישימים.

Philips מחויבת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים שאינם גורמים להשפעות בריאותיות שליליות. Philips מאשרת שאם המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות יום. Philips ממלאה תפקיד פעיל בפיתוח תקנים בינלאומיים בנושא EMF ובטיחות, דבר המאפשר לה לצפות מראש התפתחויות בתחום התקינה ולשלבם, בשלב מוקדם, במוצרים שלה.

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות



המוצר שברשותך תוכנן ויוצר באמצעות חומרים ורכיבים באיכות גבוהה, הניתנים למיחזור ושימוש חוזר.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2002/96/EC. אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים. נהגו בבקשה בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליכו את המוצרים הישנים שלכם ביחד עם הפסולת הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלכם עוזרת למניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם.



המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה. אנא ברר מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרטיה נכונה מסייעת למנוע השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האנשים.



כאשר לוגו זה מצורף למוצר, פירושו שהתרומה הכספית שולמה למערכת הלאומית המתאימה, המטפלת בהשבה ובמיחזור.

מידע סביבתי

כל חומר אריזה מיותר סולק. ניסינו להפוך את האריזה לקלה להפרדה לשלושה חומרים: קרטון (הקופסה), קצף פוליסטירן (המחיצה) ופוליאיתילן (שקיות, שכבות מגן מקצף).
המערכת שלך כוללת חומרים הניתנים למיחזור ולשימוש חוזר, אם יפורקו על ידי חברה מקצועית. עליך לזכור להקפיד על התקנות המקומיות המתייחסות לגריטה של חומרי אריזה, סוללות ריקות וציוד ישן.

12 שאלות נפוצות

השפופרת לא נטענת במטען.

- ודא שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה.
- ודא שהשפופרת הונחה בצורה נכונה במטען.
- בעת הטעינה, האייקון של הסוללה מופשט.
- ודא שצילצול העגינה מופעל. כאשר השפופרת מונחת בצורה נכונה ביחידת הבסיס, תוכל לשמוע צליל עגינה.
- ייתכן שמגעי הטעינה מלוכלכים. נתק תחילה את אספקת החשמל ולאחר מכן נקה את המגעים במטלית לחה.
- הסוללות פגומות. רכוש סוללות חדשות מהספק.

איך תצוגה

- ודא שהסוללות טעונות.
- ודא שיש חשמל ושהטלפון מחובר.
- **שמע לא טוב (פיצפוצים, הד וכדומה)**
- ייתכן שהשפופרת נמצאת כמעט מחוץ לטווח קליטה. קרב אותה ליחידת הבסיס.
- ייתכן שהטלפון קולט הפרעות ממכשירי חשמל שנמצאים בסביבה הקרובה. הרחק את יחידת הבסיס.
- ייתכן שהטלפון נמצא במיקום שבו הקירות עבים. הרחק את הבסיס.
- **השפופרת לא מצלצלת.**
- ודא שהרינגטון של השפופרת מופעל.
- **זהות הפונה לא מוצגת.**
- השירות לא מופעל. בדוק עם ספק שירותי התקשורת שלך.
- ייתכן שהמידע על הפונה חסום או לא זמין.
- **אבד הקשר בין השפופרת לבסיס או הצליל מעוות במהלך שיחה.**
- בדוק אם המצב החסכוני **ECO** מופעל. נתק כדי להגדיל טווח הקליטה של השפופרת וליהנות ממצבי שיחה אופטימליים.

הערה

- אם הפתרונות שלעיל אינם עוזרים, נתק את החשמל הן מהשפופרת והן מהבסיס. נסה שנית כעבור דקה.

איך קו אות על הצג.

- ייתכן שהשפופרת מחוץ לטווח קליטה. קרב אותה ליחידת הבסיס.
- אם יופיע **[ביטול רישום]** על צג השפופרת, הנח את השפופרת בתוך יחידת הבסיס, עד שיופיע קו האות.

עצה



- למידע נוסף, ראה "רישום שלוחות" בסעיף "שירותים".

מה עליי לעשות, אם לא הצלחתי לרשום שלוחות נוספות ליחידת הבסיס?

ייתכן שהזיכרון של הבסיס מלא. בטל את הרישום של שלוחות שלא בשימוש ונסה שנית.

איך צליל חיוג

- בדוק את חיבורי הטלפון.
- ייתכן שהשפופרת מחוץ לטווח קליטה. קרב אותה ליחידת הבסיס.

איך צליל עגינה

- ייתכן שהשפופרת הונחה בצורה לא נכונה ביחידת הבסיס/במטען.
- ייתכן שמגעי הטעינה מלוכלכים. נתק תחילה את אספקת החשמל ולאחר מכן נקה את המגעים במטלית לחה.

מה עליי לעשות, אם אני לא מצליח לשנות את

ההגדרות של תא הדואר הקולי שלי?

הפעלת תא הדואר הקולי מבוצעת על ידי ספק השירות שלך ולא מהטלפון עצמו. פנה לספק השירות כדי שישנה את ההגדרות.

לוחות קלט טקסט ומספרים

מקש	אותיות רישיות (לעברית)
0	רווח . 0 , / : ; " ' ! ? ך * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ם § ...
2	2 א ב ג ד ה ו ז ABC Æ Å Ä Ç
3	3 א ב ג ד E F É
4	4 א ב ג ד H G
5	5 א ב ג ד K L J
6	6 א ב ג ד M N O Ñ Ö
7	7 א ב ג ד P Q R S ß
8	8 א ב ג ד T U V Ü
9	9 א ב ג ד W X Y Z Ø

מקש	אותיות קטנות (לעברית)
0	חורר . 0 , / : ; " ' ! ? ך * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ם § ...
2	2 א ב ג ד א ב ג ד abc à æ ä å
3	3 א ב ג ד e f è é
4	4 א ב ג ד g h i ì
5	5 א ב ג ד j k l ך
6	6 א ב ג ד m n o ñ ö ò
7	7 א ב ג ד p q r s ß
8	8 א ב ג ד t u v ü
9	9 א ב ג ד w x y z ø

14 מפתח

17
20, 8
21
20
4

ו
סוג רשת הטלפון
סוללה
סילוק
ספק כוח
סקירה כללית

14
8

ע
עגינה
עוצמת אות

15
23

פ
פרופיל צלילים
פתרון בעיות / שאלות נפוצות

14

צ
צליל מקשים
צלילים

17

ק
קידומת אוטומטית

14
19, 18

ר
רינגטון
רישום / ביטול רישום

9
11
11
15
18
15
10

ש
שיחה מזוהה
שיחות אינטרקום
שיחות פנימיות
שם השלוחה
שפופרות נוספות
שפופרת טלפון
שתי שיחות / שיחה בהמתנה

21

G
GAP

2
9

ב
בטיחות
ביצוע שיחה

19
14
7
7

ה
הגדרות ברירת מחדל
הגדרות הטלפון
הגדרת שעה
הגדרת שעה
הגדרת שפה
הזנת טקסט
העברת שיחה
השתקה
התראות

17
17, 11, 10

ו
ועידה אוטומטית
ועידה

18

ז
זמן איתות

7

ט
טלפון
טעינה

10

כ
כונן עוצמה

9
15
8
18
14

מ
מענה לשיחה
מצב ECO (חסכוני)
מצב המתנה
מצב חיוג
מצב שקט



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights



המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
כל הזכויות שמורות.

UM_CD2950_25_HE_V2.0
WK13101