

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

BTB3370

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2	7 Өнім туралы ақпарат	20
Қауіпсіздік	2	Ерекшеліктер	20
		USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	21
2 Шағын жүйе	4	Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	21
Кіріспе	4	RDS бағдарлама түрлері	22
Қораптың құрамы	4		
Негізгі құрылғыны шолу	5		
Қашықтан басқару құралына шолу	6		
		8 Ақаулықтарды жою	23
3 Жұмысты бастау	8	9 Ескерту	25
Динамиктерді қосу	8		
FM антеннасын жалғау	8		
Қуатты қосу	8		
Қашықтан басқару құралын дайындау	9		
Сағатты орнату	9		
Қосу	9		
4 Ойнату	10		
Дискіден ойнату	10		
USB құрылғысынан ойнату	10		
Ойнатуды басқару	11		
Жолға өту	12		
Жолдарды бағдарламалау	12		
Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	12		
5 Радио тыңдау	14		
DAB+ радиосын тыңдау	14		
FM радиосын тыңдау	16		
6 Басқа мүмкіндіктер	18		
Оятқыш таймерін орнату	18		
Ұйқы таймерін орнату	18		
Сыртқы құрылғыны тыңдау	18		
Құлақаспап арқылы тыңдау	19		

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүлктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяларды өнімде белгіленгендей + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып қойыңыз.
 - Батареяларды күн сәулесі, от немесе т.с.с сияқты артық қызу көзіне шығармау керек.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымна, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Есту қауіпсіздігі



Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Үлқтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.

2 Шағын жүйе

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілерден, Bluetooth арқылы қосылған құрылғылардан, USB сақтау құрылғыларынан немесе басқа сыртқы құрылғылардан аудио тыңдау;
- Сандық аудио таратылымды (DAB) немесе FM радио станцияларын тыңдау.

Келесі дыбыс әсерлерінің бірін пайдалануға болады:

- Баланс, Анық, Күшті, Жылы және Ашық

Бұл құрылғы мына құрал пішімдерін қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- 2 x кабельдері бар динамик
- 1 x FM сымды антеннасы
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Басып шығарылған материалдар

Негізгі құрылғыны шолу

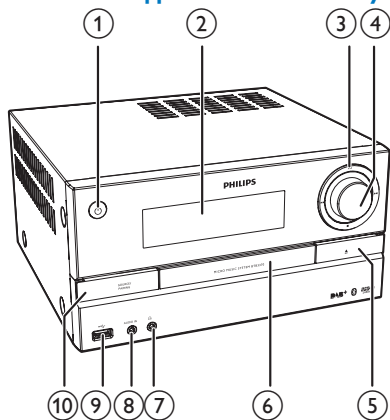

①

- Құрылғыны қосу не өшіру.
- Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстыру.

② Дисплейлі панель

③ Басқару тақтасының түймелері

▶▶

- Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.



- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

◀◀ / ▶▶


- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жолда/дискіде/USB құрылғысында іздеу.
- Радиостансаны реттеу.
- Уақытты реттеу.

④ Дыбыс деңгейі тұтқасы

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑤ ▲

- Диск бөлімін ашу/жабу.

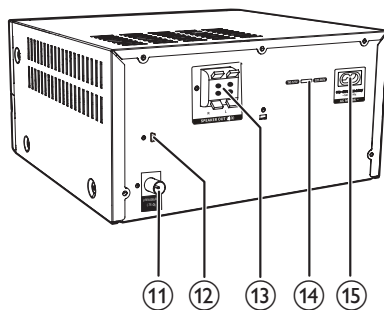

⑥ Диск бөлімі

⑦

- Құлаққап ұясы.

⑧ AUDIO IN

- Сыртқы дыбыстық құрылғыға арналған дыбыс кірісі ұясы (3,5 мм).

⑨

- USB ұясы.

⑩ SOURCE/PAIRING

- Көзді таңдау үшін басыңыз: DISC, BLUETOOTH, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- Bluetooth режимінде екі қосылған құрылғымен бірінші қосылған құрылғыны ажыратып, жұптастыру режиміне өту үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.
- Bluetooth режимінде екі қосылған құрылғымен жұптастыру режиміне өту үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

⑪ FM AERIAL

- FM антеннасының ұясы.

- ⑫ Мини USB порты (тек қызмет көрсету мақсатына арналған)
- ⑬ SPEAKER OUT
 - Динамик ұялары.
- ⑭ Вольтаж таңдаушысы (тек жөндеу мақсатында)
- ⑮ AC MAINS ~
 - Қуат розеткасы.

- Bluetooth режимінде екі қосылған құрылғымен бірінші қосылған құрылғыны ажыратып, жұптастыру режиміне өту үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.
- Bluetooth режимінде екі қосылған құрылғымен жұптастыру режиміне өту үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

③ USB/AUDIO IN

- USB немесе AUDIO IN ресурсын таңдау үшін түймесін қайталап басыңыз.

④ ◀◀ / ▶▶

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жолда/дискіде/USB құрылғысында іздеу.
- Радиостансаны реттеу.
- Уақытты реттеу.

⑤ DIM

- Дисплей жарықтығын реттеу.

⑥ ■ /MENU

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
- DAB+ не FM мәзіріне кіру.

⑦ SOUND

- Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау.

⑧ +/-

- Дыбыс деңгейін реттеу.


⑨ 🔊

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

⑩ PROG/SCAN

- Жолдарды бағдарламалау.
- Радио станцияларды бағдарламалау.
- FM немесе DAB+ радио станцияларын іздеу.

Қашықтан басқару құралына шолу

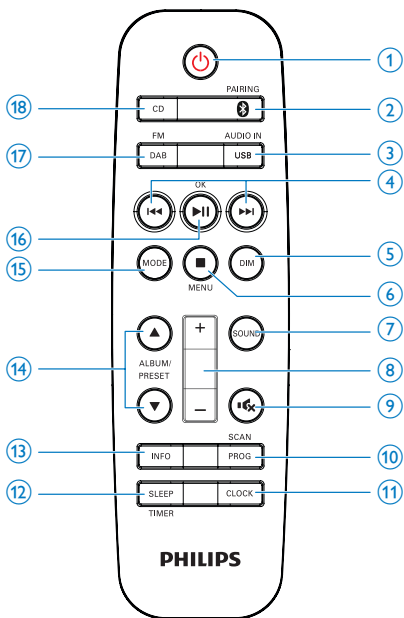

① ⏻

- Құрылғыны қосу не өшіру.
- Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.

② ⌂ /PAIRING

- BT (Bluetooth) көзін таңдау үшін түймесін басыңыз.

⑪ CLOCK

- Сағатты орнату.
- Сағат туралы мәліметтерді қарау.

⑫ SLEEP/TIMER

- Ұйқы таймерін орнату.
- Оятқыш таймерін орнату.

⑬ INFO

- Ағымдағы күйді немесе диск ақпаратын көрсету.
- Таңдалған FM радиостанциялары үшін RDS ақпаратын көрсету (егер болса).

⑭ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Алдыңғы/келесі альбомға өтіңіз.

⑮ MODE

- Қайталау/кездейсоқ ретпен ойнату режимін таңдаңыз.

⑯ ►II/OK

- Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
- Таңдауды растау.
- FM стерео және моно тарату арасында ауысу.

⑰ DAB/FM

- DAB немесе FM ресурсын таңдау үшін түймесін қайталап басыңыз.

⑱ CD

- DISC көзін таңдаңыз.

3 Жұмысты бастау



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды сәуленің шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____


Сериялық нөмір _____

Динамиктерді қосу




Ескертпе

- Оңтайлы дыбыс үшін тек берілген динамиктерді пайдаланыңыз.
- Номиналдық қарсылығы берілген динамиктермен бірдей немесе одан жоғары динамиктерді ғана қосыңыз. Осы нұсқаулықтың «Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз.

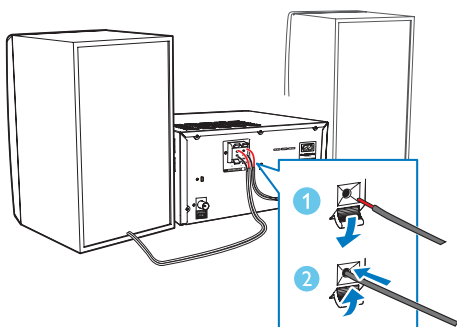

FM антеннасын жалғау

- Радионы тыңдау алдында қамтамасыз етілген FM антеннасын осы құрылғыға қосыңыз.

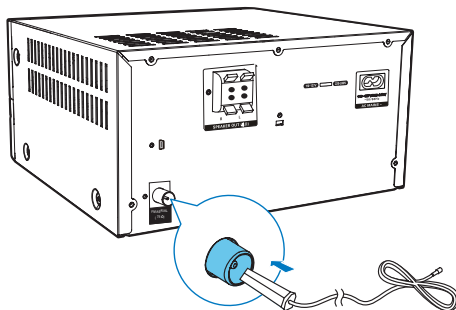


Қуатты қосу



Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- АТ қуат сымын қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

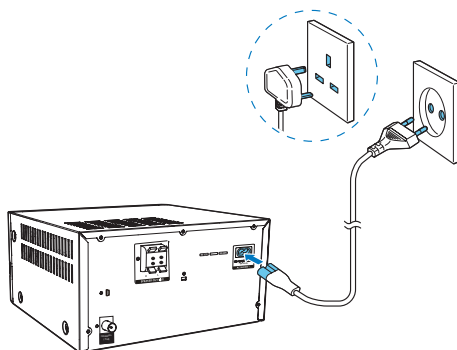

Қашықтан басқару құралын дайындау




Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмаған жағдайда батареяны алып тастаңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Жинақта берілген AAA батареясын көрсетілгендей полярлықтарын (+/-) дұрыс қаратып салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

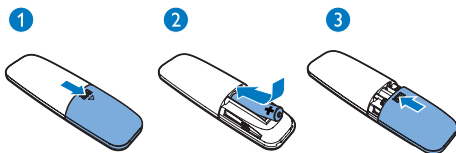

Сағатты орнату

- 1 Bluetooth режимінде қашықтан басқару құралындағы **CLOCK** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ **[24H]** немесе **[12H]** сағат пішімі көрсетіледі.
- 2 **[24H]** немесе **[12H]** сағаттық форматын таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
- 3 растау үшін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағат пен минутты орнату үшін 2-3-қадамдарын қайталаңыз.



Ескертпе

- Егер 90 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, құрылғы сағатты орнату режимінен автоматты түрде шығады.



Кеңес

- Қуат қосулы режимде сағат ақпаратын көру үшін **CLOCK** түймесін басуға болады.

Қосу

- **⏻** түймесін басыңыз.
↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

- Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін **⏻** түймесін басыңыз.
↳ Панельде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

ECO күту режиміне ауысу:

- **⏻** түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ Дисплей панелі күңгірттеледі.



Ескертпе

- Құрылғы күту режиміндегі 15 минуттан кейін қуат үнемдеу режиміне ауысады.


Күту режимі мен ECO күту режимі арасында ауысу үшін:

- **⏻** түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.

4 Ойнату

Дискіден ойнату

- 1 DISC көзін таңдау үшін CD түймесін басыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін алдыңғы панельде ▲ түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні басылған бетін жоғары қаратып салыңыз.
- 4 Диск бөлімін жабу үшін ▲ түймесін қайта басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►|| түймесін басыңыз.

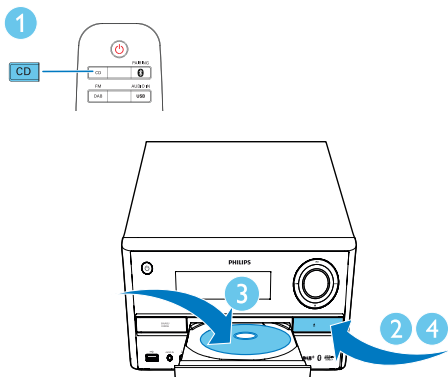


USB құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз (ақылдасу 'Өнім туралы ақпарат' бет 20).

- 1 USB көзін таңдау үшін USB/AUDIO IN түймесін қайталап басыңыз.
- 2 USB құрылғысын Ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►|| түймесін басыңыз.

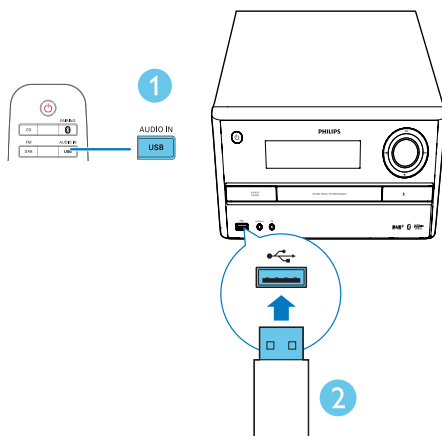


Құрылғыны зарядтау

Ұялы құрылғыңызды осы өнімдегі USB ұясы арқылы USB кабелімен (жинақпен берілмейді) зарядтауға болады.



Ескертпе

- USB зарядтау үшін ең жоғарғы ток — 500 мА.
- Блоктағы USB ұясы ұялы құрылғыны зарядтауға кепілдік бермейді.

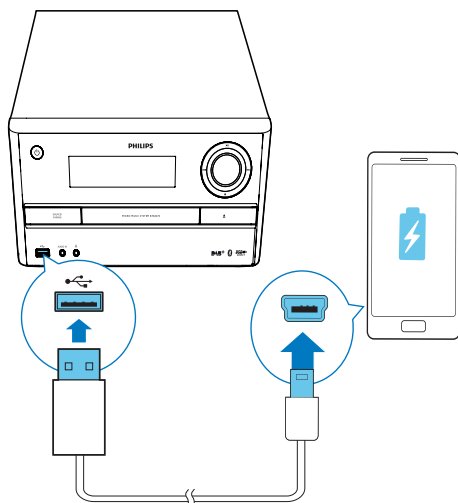

Ойнатуды басқару

ALBUM/ PRESET	Альбомды/қалтаны таңдау.
▲ / ▼	
◀ / ▶	Аудио файл таңдау.
▶	Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
■ / MENU	Ойнатуды тоқтату.
MODE	Қол жетімді ойнату режимін таңдау. • [REPEAT ONE] (бір рет қайталау): ағымдағы жолды қайталау • [REPEAT ALL] (барлығын қайталау): барлық жолдарды қайталау • [SHUFFLE] (аралас): жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату. • [OFF] (өшіру): жолдарды ретімен ойнату
+/-	Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
🔊	Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
SOUND	Баланс, Анық, Күшті, Жылы немесе Ашық опциясын таңдау үшін SOUND түймесін басыңыз.
DIM	Дисплей жарықтығын реттеу.

Жолға өту

CD үшін:

Басқа тректі таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.

MP3 дискісі және USB үшін:

- 1 Альбом немесе қалта таңдау үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 2 Трек немесе файл таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Ойнатуды тоқтатып, бағдарламау режимін белсендіру үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
- 2 MP3 тректері үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- 3 Трек таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶▶ түймесін басыңыз.
 - ↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны жою үшін ойнатуды тоқтатып, одан кейін **■ /MENU** түймесін басыңыз.


Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату



Ескертпе

- Құрылғыны блокпен жұптастыру алдында Bluetooth үйлесімділігі үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- құрылғылар арасындағы кедергі жұмыс ауқымын төмендетуі мүмкін.
- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын осы құрылғы арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- Құрылғы алдыңғы қосылған 2 Bluetooth құрылғысына дейін есте сақтай алады.

Құрылғы көмегімен музыканы сымсыз жолмен тыңдау үшін Bluetooth қосылған құрылғыны құрылғымен жұптастыру керек.

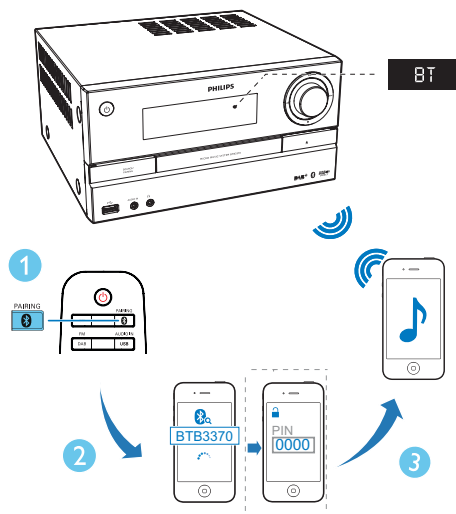

1 Bluetooth көзін таңдау үшін **0 /PAIRING** түймесін басыңыз.

↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) көрсетіледі.

↳ Bluetooth көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.

2 Кеңейтілген дыбысты тарату профилін (A2DP) қолдайтын құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

3 Bluetooth қолдайтын құрылғыда «Philips BTB3370» құрылғысын таңдап, қажетінше жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.

↳ Сәтті жұптастырудан және қосылудан кейін, Bluetooth индикаторы көкпеңбек болып жанады және құрылғы дыбыстық белгі береді.

↳ «CONNECTED» (Қосулы) хабары көрсетіледі.

4 Музыканы қосылған құрылғыда ойнатыңыз.

↳ Музыка ағыны Bluetooth қолдайтын құрылғыдан осы құрылғыға жіберіледі.

- Егер «Philips BTB3370» құрылғысын іздеу сәтсіз болса немесе осы өніммен жұптау мүмкін емес болса, жұптау режимін қосу үшін **0 /PAIRING** түймесін 3 секунд Bluetooth индикаторы жылдамжыпылықтағанша басып тұрыңыз.

Ағымдағы Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыда Bluetooth функциясын өшіріңіз немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Екінші құрылғыны жұптастыру және қосу

Осы блокқа бір уақытта екі Bluetooth қосулы құрылғыны жұптастыруға және қосуға болады.

Екінші Bluetooth мүмкіндігі арқылы қосылған құрылғыға қосылып және одан ойнату

1 Жұптастыру режиміне өту үшін Bluetooth индикаторы пайда болғанша **0 /PAIRING** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

2 Екінші құрылғыны осы блокқа жұптап, қосыңыз.

3 Қосылған құрылғыдан музыканы ойнатыңыз.

- Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін, алдымен, ағымдағы құрылғыдан музыка тасымалын тоқтатыңыз.
- Жұптастыру режиміне өту үшін Bluetooth индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанша **0 /PAIRING** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

5 Радио тыңдау



Кеңес

- Антеннаны теледидардан не басқа радиация көздерінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Жинақтағы FM антеннасы қосылғанын тексеріңіз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттеңіз.

DAB+ радиосын тыңдау

Сандық аудио таратылым (DAB+) - радионы таратқыштардың желісі арқылы сандық түрде тарату жолы. Бұл таңдауды арттырады, жақсырақ дабыс сапасымен және көбірек акпаратпен қамтамасыз етеді.

DAB+ радио станцияларын реттеу



Ескертпе

- Антенна толығымен ұзартылғанын тексеріңіз.

- 1 DAB көзін таңдау үшін **DAB/FM** түймесін қайталап басыңыз.
↳ **[SCAN]** (іздеу) хабары қысаша көрсетіледі. Одан кейін **[FULL SCAN]** (толық іздеу) көрсетіледі.

- 2 Толық іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Құрылғы барлық DAB+ радио станцияларын автоматты түрде сақтайды, содан кейін бірінші қол жетімді станцияны таратады.
↳ Станциялар тізімі құрылғы жадында сақталады. Құрылғыны келесі рет қосқан кезде станцияны іздеу атқарылмайды.



Ескертпе

- Егер DAB+ станциясы табылмаса, **[NO DAB]** (DAB станциясы жоқ) көрсетіледі, одан кейін **[FULL SCAN]** (толық іздеу) қайта көрсетіледі.

Станциялар қол жетімді тізімінен станцияны реттеу үшін:

- DAB+ режимінде қол жетімді DAB+ станциялар арасында жылжу үшін **◀◀** / **▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

DAB+ радиостанцияларын автоматты түрде сақтау



Ескертпе

- Кейде DAB+ таратылымында жаңа станциялар мен қызметтер қосылады. Жаңа DAB+ станцияларын және қызметтерін қол жетімді ету үшін толық іздеуді жүйелі түрде орындап тұрыңыз.

- 1 DAB+ режимінде **PROG/SCAN** түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ Құрылғы барлық қол жетімді DAB+ радио станцияларын іздейді және сақтайды, әрі бірінші қол жетімді станцияны таратады.
- 2 Автоматты сақталған станцияны таңдау үшін **◀◀▶▶/OK** түймесін басып, одан кейін растау үшін түймесін басыңыз.

DAB+ радиостанцияларын қолмен сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 алдын ала орнатылған DAB+ радиостанциясын сақтай аласыз.

- 1 DAB радиостанциясына реттеңіз.
- 2 Сақтау режимін іске қосу үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
- 3 Бір алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған станцияның атауы көрсетіледі.
- 5 Қосымша DAB+ станцияларын сақтау үшін жоғарғы қадамдарды қайталаңыз.
- 6 Қолмен сақталған станцияны таңдау үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін басып, одан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған FM радио станциясын алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

DAB+ ақпаратын көрсету

- DAB+ радиосын тыңдау барысында келесі ақпаратты (егер қол жетімді болса) жылжыту үшін **INFO** түймесін қайталап басыңыз:
 - Станция атауы
 - RDS TEXT хабары
 - Динамикалық белгі сегменті
 - Бағдарлама түрі
 - Топтың атауы
 - Жиілік
 - Сигнал қатесінің жиілігі
 - Бит жылдамдығы
 - Аудио күйі (DAB, DAB+)
 - Уақыт
 - Күн

DAB+ мәзірі

- 1 DAB+ режимінде DAB+ мәзіріне өту үшін **■/MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Мәзір опцияларын жылжыту үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.
 - **[FULL SCAN]** (толық іздеу): барлық қол жетімді DAB+ радиостанцияларын іздеу және сақтау.
 - **[MANUAL]** (қолмен): DAB+ станциясына қолмен реттеу.
 - **[PRUNE]** (жою): станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды жою.
 - **[SYSTEM]** (жүйе): жүйелік параметрлерді реттеу.
- 3 Опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз:
- 4 Егер ішкі опция қол жетімді болса, 2- 3 қадамдарын қайталаңыз.

[SYSTEM] (жүйе)

- **[RESET]** (ысыру): барлық параметрлерді зауыттық әдепкі мәндеріне ысыру.
- **[UPGRADE]** (жаңарту): бар болса, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту.
- **[SW VER]** (бағдарламалық жасақтама нұсқасы): осы құрылғының бағдарламалық жасақтамасының нұсқасын көрсету.



Ескертпе

- 30 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзірден шығу орындалады.

FM радиосын тыңдау

Радио станцияға реттеу

- 1 Тюнер ресурсын таңдау үшін **DAB/FM** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз станцияны реттеу үшін:

- Оңтайлы қабылдау табылғанға дейін **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Тюнер режимінде FM тюнер мәзіріне кіру үшін **■ / MENU** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[SCAN]** хабары көрсетіледі.
- 2 **OK** түймесін басып, содан кейін мәзір опцияларын жылжыту үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз:
 - **[STRONG]** (күшті станциялар): тек сигналдары күшті станцияларды іздеу.
 - **[ALL]** (барлық станциялар): барлық қол жетімді FM радиостанцияларын іздеу.
- 3 Опцияны таңдау үшін **OK** түймесін басып, мәзірден шығу үшін **■ / MENU** түймесін басыңыз.

- 4 FM тюнер режимінде **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
 - ↳ Ізделетін станциялар 2-қадам ішіндегі таңдауға негізделеді.
 - ↳ Құрылғы бірінші ізделген FM радиостанцияны таратады.

FM радио станцияларын қолмен сақтау

- 1 FM радиостанциясын реттеу.
- 2 Сақтау режимін іске қосу үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[PROG]** (бағдарлама) жыпылықтайды.
- 3 Радио жиілігін таңдау үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін қайталап басыңыз.
- 4 Растау үшін қайтадан **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған станцияның жиілігі көрсетіледі.
- 5 Қосымша FM станцияларын сақтау үшін жоғарғы қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- FM режимінде сақталған радио жиілікті таңдау үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін басып, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

Радио деректер жүйесі (RDS) — FM стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 RDS стансасына баптаңыз.
- 2 Төмендегі ақпаратта (қолжетімді болса) жылжу үшін **INFO** түймесін қайталап басыңыз.
 - Радио мәтін хабары
 - Бағдарлама түрі
 - Жиілік

Стерео/моно хабар таратуды таңдау



Ескертпе

- Стерео хабар тарату — тюнер режимінің әдепкі параметрі.
 - Сигналдары әлсіз стансалар үшін: қабылдауды жақсарту үшін моно дыбысқа ауыстырыңыз.
-
- FM тюнер режимінде моно және стерео хабар тарату арасында ауысу үшін, **OK** түймесін басыңыз.

6 Басқа мүмкіндіктер

Оятқыш таймерін орнату

Бұл құрылғыны оятар етіп пайдалануға болады. Дабыл көзі ретінде **DISC, TUNER, DAB** немесе **USB** тармағын таңдауға болады.

Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Құту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 2 Сағатты орнату үшін, **◀◀ / ▶▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Растау үшін **SLEEP/TIMER/ OK** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.
- 4 Минутты орнату орнатуға, дабыл көзін (**DISC, FM, DAB** немесе **USB**) таңдауға және дабыл дыбысы деңгейін реттеуге 2-3 қадамдарын қайталаңыз.

Ескертпе

- Егер 90 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, құрылғы таймерді орнату режимінен автоматты түрде шығады.

Оятар таймерін іске қосу немесе өшіру үшін:

- Дабыл ақпаратын көру және дабылды белсендіру немесе өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Егер таймер іске қосылса,  шығады
↳ Егер таймер өшірілсе, **[TIMER OFF]** (таймерді өшіру) хабары көрсетіліп,  жойылады.

Кеңес

- **DISC/USB** көзі таңдалса, бірақ ешқандай дискі салынбаса немесе **USB** қосылмаса, блок тюнер көзін автоматты түрде ауыстырады.

Ұйқы таймерін орнату


- Блок қосулы кезде ұйқы таймерін орнату үшін орнатылған уақыт кезеңін (минутпен) таңдау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Ұйқы таймері іске қосылған кезде **zZ** белгішесі көрсетіледі. Болмаса, **zZ** жоғалады.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Аудио кабелі арқылы блокқа қосылған сыртқы құрылғыдан музыканы пайдалануға болады.

- 1 **AUDIO IN** ресурсын таңдау үшін **USB/AUDIO IN** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (жинақта жоқ) мыналар арасында қосыңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO IN** ұяшығы (3,5 мм);
 - және сыртқы құрылғыдағы құлақсаппа ұясы арасында жалғаңыз.

- 3 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

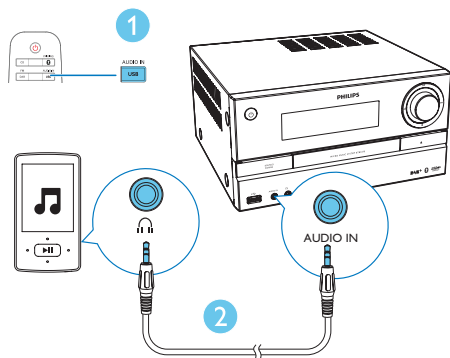

Құлақаспап арқылы тыңдау

- Құлақаспапты (жинақта жоқ) құрылғыдағы  ұясына қосыңыз.

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Жалпы шығыс қуаты	Ең көп 150 Вт
Жиілік жауабы	40 -20 кГц, ±3 дБ
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1%
Сигналдың шуға коэффициенті (А-өлшенген)	≥75 дБА
AUDIO IN	1 В+/-100 мВ RMS 22 кОм

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3% (1 кГц)
Жиілік жауабы	20 Гц - 20 кГц (44,1 кГц)
С/Ш қатынасы	≥80 дБА

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V4.0
Bluetooth жиілік жолағы	2.4 ГГц~ 2.48 ГГц ISM
Ауқымы	10 м (бос орын)

USB

USB Direct нұсқасы	2.0 жоғары жылдамдық
USB зарядтау	5 В, 500 мА

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87.5-108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	≤22 дБф
- Stereo, 46 дБ С/Ш қатынасы	≥48 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	≤32 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3%
Сигнал-шу арақатынасы	≥45 дБ

DAB

DAB ауқымы	170-240 МГц
Сезімталдық	≥ - 90 дБ

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	4 Ом
Үндеткіш драйвері	2 × 100 мм вуфер, 1 × 20 мм твитер
Сезімталдық	83± 3 дБ/мВт

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	110-127 В/220-240 В, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	≤45 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтынуы	≤0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	249 x 128 x 275 мм
- Динамик қорабы (Е x Б x Қ)	140 x 306 x 215 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	2,8 кг
- Динамик қорабы	2 x 3,1 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын USB пішімдері:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар

- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 32 байт)
- FLAC файлдары

Қолданылмайтын USB пішімдері:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары
- USB бойынша FLAC

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Ең үлкен тақырып саны: 128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

RDS бағдарлама түрлері

NO TYPE	RDS бағдарлама түрі жоқ
NEWS	Жаңалықтар қызметтері
AFFAIRS	Саясат және ағымдағы істер
INFO	Арнайы ақпарат бағдарламалары
SPORT	Спорт
EDUCATE	Білім және кеңейтілген оқыту
DRAMA	Радио пьесалары және әдебиеті
CULTURE	Мәдениет, дін және қоғам
SCIENCE	Ғылым
VARIED	Ойын-сауық бағдарламалары
POP M	Поп музыка
ROCK M	Рок музыкасы
MOR M	Жеңіл музыка
LIGHT M	Жеңіл классикалық музыка
CLASSICS	Классикалық музыка
OTHER M	Басқа музыка бағдарламалары
WEATHER	Ауа райы
FINANCE	Қаржы
CHILDREN	Балаларға арналған бағдарламалар
SOCIAL	Әлеуметтік істер
RELIGION	Дін
PHONE IN	Телефон кірісі
TRAVEL	Сапар шегу
LEISURE	Бос уақыт
JAZZ	Джаз музыкасы
COUNTRY	Кантри музыкасы
NATION M	Ұлттық музыка
OLDIES	Ескі музыка
FOLK M	Халықтық музыка
DOCUMENT	Деректік
TES	Дабылды тексеру
ALARM	Дабыл

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымның дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жолақты динамик сымдарының қыстырылғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің жазулы жағы жоғары қарап салынғанына көз жеткізіңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жинақтағы антеннаны қосып толығымен ұзартыңыз.

Bluetooth байланысы сәтті орнағаннан кейін де құрылғыда музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы құрылғы арқылы музыканы сымсыз ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth бұл құрылғымен байланыса алмайды.

- Бұл құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі туралы анықтама алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth арқылы басқа құрылғымен қосылып қойған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптасқан мобильді құрылғы тұрақты қосылып ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Қоңырауларды шалғанда немесе аяқтағанда кейбір ұялы телефондар тұрақты қосылып ажырауы мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшуі мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған. Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.

9 Ескерту

CE 0890

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуға болады.

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Ескертпе

- Жапсырма құрылғының артқы жағында орналасқан.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license.

BTB3370_12_UM_V3.0

