

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



M110



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
2 Telefonen din	3
Dette finner du i esken	3
Telefonoversikt	3
Oversikt over basestasjonen	4
3 Komme i gang	5
Sett inn batteriene som følger med	5
Koble til basestasjonen	5
Håndtere kablene	6
Konfigurere telefonen (avhengig av land)	6
Hva er standby-modus?	7
Vis ikoner	7
4 Foreta et anrop	9
Svare på et anrop	9
Avslutte en samtale	9
Justere volumet i øretelefonen/høytaleren	9
Dempe mikrofonen	9
Slå av/på høytaler	9
5 Tekst og tall	10
Skrive inn tekst og tall	10
Veksle mellom store og små bokstaver	10
6 Telefonbok	11
Vise telefonboken	11
Søke etter en oppføring	11
Foreta et anrop fra telefonboken	11
Legge til en oppføring	11
Redigere en oppføring	12
Slette en oppføring	12
Slette alle oppføringer	12
7 Anropslogg	13
Anropslistetype	13
Vise anropsoppføringer	13
Lagre en anropsoppføring til telefonboken	13

Svare på et anrop	13
Slette en anropsoppføring	14
Slette alle anropsoppføringer	14

8 Ring på nytt-liste	15
Vise oppføringene over oppringte numre	15
Ring et nummer på nytt	15
Lagre en anropsoppføring til telefonboken	15
Slette en oppføring av oppringte nummer	15
Slette alle oppføringer av oppringte numre	15

9 Telefoninnstillinger	16
Lyddinnstillinger	16
Angi dato og klokkeslett	16
Angi språk for skjermen	16
Angi kontrasten på skjermen	16
Demp LCD-bakbelysningen	17

10 Tjenester	18
Anropslistetype	18
Nettverkstype	18
Automatisk forvalg	18
Velge varighet på gjenoppringing	18
Ringemodus	19
Automatisk klokke	19
Tilbakestille standardinnstillinger	19

11 Teknisk informasjon	20
-------------------------------	-----------

12 Merknad	21
Samsvarserklæring	21
Avhending av det gamle produktet og batteriet	21

13 Vanlige spørsmål	22
----------------------------	-----------

14 Vedlegg	23
Tabeller for å legge inn tekst og numre	23

15 Mal for veggmontering	25
---------------------------------	-----------

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Advarsel

- Spenningen i nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i EN 60950-standarden.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og +45 °C (opptil 95 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan bli redusert ved lave temperaturer:

Slik unngår du skader eller feil på produktet:



Advarsel

- Når håndfri aktiveres, kan det føre til at volumet i øretelefonen brått heves til et svært høyt nivå. Kontroller at håndsettet ikke er for nær øret ditt.



Forsiktig

- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Brenn aldri batteriene.
- Bruk alltid kablene som følger med produktet.
- Batteriet må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan føre til dårligere lyd kvalitet og skader på produktet.
- Metallgjenstander kan beholdes hvis de plasseres i nærheten av eller på håndsettmottakeren.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke åpne håndsettet eller basestasjonen, da du kan utsettes for høyspenning.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler. Det kan skade enheten.
- Du må ikke utsette telefonen for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe telefonen i gulvet eller la gjenstander falle ned på den.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.

2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.



Garanti




Brukerhåndbok




Merknad

- *I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.

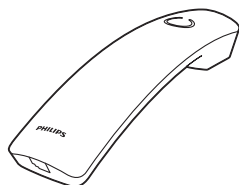


Håndsett

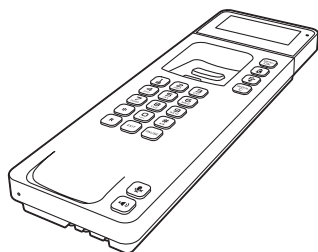


Basestasjon



Telefonledning*





Spoleledning

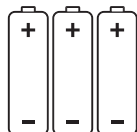


3 x AAA-batterier

Telefonoversikt

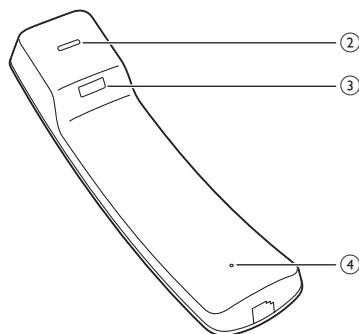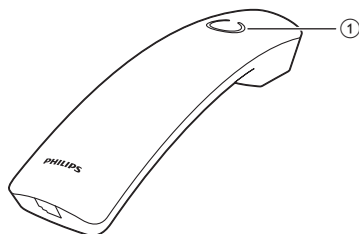

- ① Høytaler
- ② Mottaker
- ③ Spor til å henge håndsettet på ved veggmontering
- ④ Mikrofon

Oversikt over basestasjonen

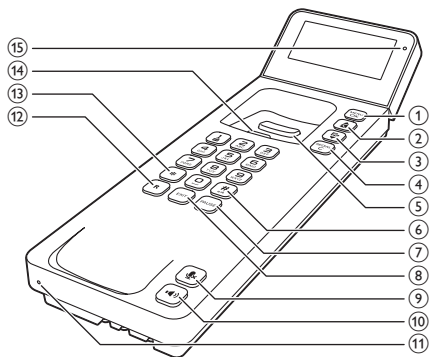

- ① **MENU/OK**
 - Åpne hovedmenyen.
 - Bekrefte valg.
 - Gå til alternativmenyen.
- ②
 - Bla oppover i menyen.
 - Hev volumet i øretelefonen/høytaleren.
 - Åpne telefonboken.
- ③
 - Bla nedover i menyen.
 - Senk volumet i øretelefonen/høytaleren.
 - Åpne anropsloggen.
- ④ **REDIAL/C**
 - Slett tekst eller tall.
 - Avbryt handling.
 - Gå til ring på nytt-listen.
- ⑤ **Knapp for avslutning av samtale**

- ⑥ **#**
a/A
Veksle til stor/liten bokstav under redigering.
- ⑦ **PAUSE**
Trykk på pause under en samtale.
- ⑧ **EXIT**
 - Slett tekst eller tall.
 - Avbryt handling.
- ⑨

Dempe eller fjerne demping av mikrofonen.
- ⑩
 - Slå høytalertelefonen av/på.
 - Foreta og motta anrop gjennom høytaleren.
- ⑪ **Mikrofon**
- ⑫ **R**
Ring opp på nytt-knapp (dette avhenger av nettverket).
- ⑬ *****
Angi ringemodus (pulsmodus eller midlertidig tonemodus).
- ⑭ **Krok til å henge håndsettet på ved veggmontering**
- ⑮ **LED-indikator**
 - Den blinker når det finnes nye tapte anrop eller talemeldinger.
 - Den lyser kontinuerlig når du tar opp håndsettet eller slår på høytaleren.


3 Komme i gang



Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer telefonen.

Sett inn batteriene som følger med

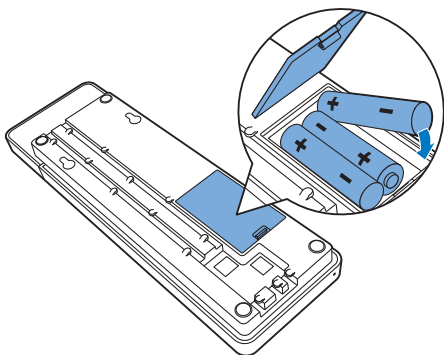

Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.



Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.



Merknad

- Pass på at du følger instruksjonene for å installere telefonen slik at alle funksjonene fungerer ordentlig.


Koble til basestasjonen




Merknad

- Hvis du har Internett-tilkobling med høyhastighets DSL via telefonledningen, må du passe på å installere et DSL-filtrer mellom telefonlinjeledningen og strømuttaket. Filteret forhindrer problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens. Hvis du vil ha mer informasjon om DSL-filtre, kan du kontakte DSL-tjenesteleverandøren.
- Typeplaten finner du på undersiden av basestasjonen.


- 1 Koble hver ende av telefonledningen til
 - telefonkontakten nederst på enheten
 - telefonuttaket i vegg

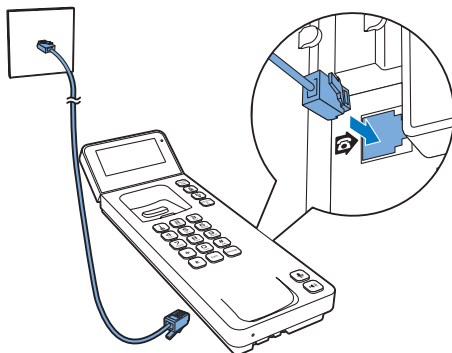

- 2 Koble spoleledningen til sokkelen og håndsettet.

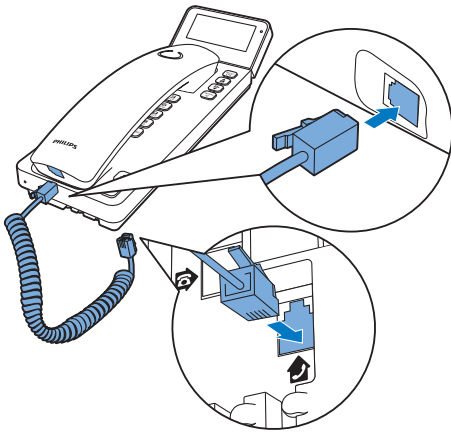

- 2 Legge den hengslede skjermen flatt.
- 3 Skjær ut malen som følger med (se 'Mal for veggmontering' på side 25), og fest den på veggen. Bor deretter to hull med en diameter på 61 mm.
- 4 Fest to skruer (følger ikke med) i hvert hull.
- 5 Heng telefonen på skruene.


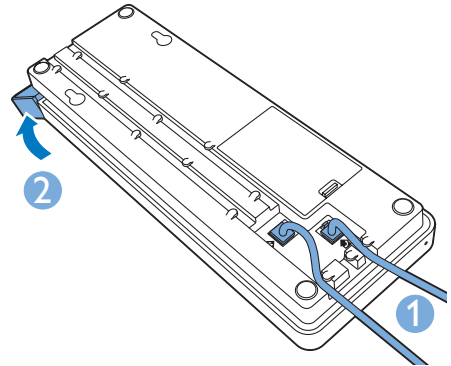


Håndtere kablene

Du kan bruke telefonen på bordet eller montere den på veggen. Se følgende instruksjoner for å trekke kablene.

Bruke telefonen på skrivebordet

- 1 Trekke kablene.
- 2 Vippe den hengslede skjermen til ønsket vinkel.

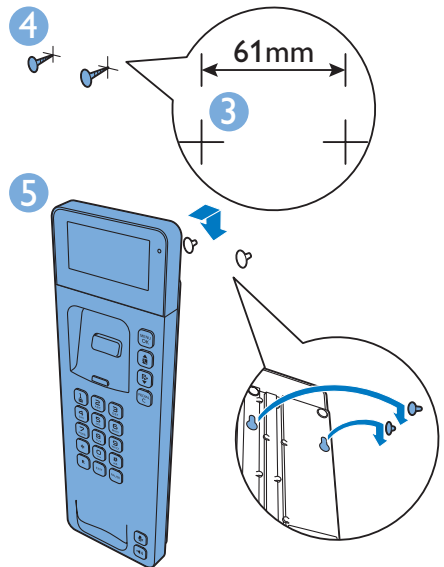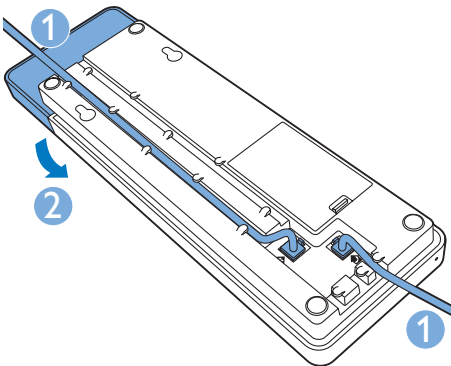

Montere telefonen på vegg

- 1 Trekke kablene.

* Tips

- Du kan bruke malen som følger med for å få en nøyaktig måling (se 'Mal for veggmontering' på side 25).

Konfigurere telefonen (avhengig av land)

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding.
- 2 Trykk på **MENU/OK**.

Angi land/språk

Velg land/språk, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

→ Innstillingen for land/språk er lagret.

Merknad

- Innstillingen for land/språk avhenger av land. Hvis det ikke vises noen velkomstmelding, betyr det at innstillingen for land/språk er forhåndsinnstilt for ditt land. Da kan du angi dato og klokkeslett.

Hvis du vil angi språk på nytt, kan du følge trinnene nedenfor:

- 1 Velg **MENU/OK** > **[Tlf.oppsett]** > **[Språk]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
→ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett]** > **[Dato & tid]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Ta opp håndsettet.
- 4 Trykk på de numeriske knappene for å angi dato, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
→ Innstillingsmenyen for klokkeslett vises.
- 5 Trykk på de numeriske knappene for å angi klokkeslett.

- Hvis klokkeslettet er i 12-timers format, trykker du på  /  for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

- 6 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte. Telefonen er nå klar til bruk.

Hva er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus når den ikke er i bruk. Dato og klokkeslett vises på standby-skjermen.

Vis ikoner

Når du er i standby-modus, vil ikonene på skjermen vise hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

Ikon	Beskrivelser
	Det er slått på når det ikke er batteri i den.
	Det blinker når batterinivået er lavt.
	Det lyser vedvarende når du blir gjennom besvarte anrop i anropsloggen.
	Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
	Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop eller når du blir gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. Det lyser vedvarende når du blir gjennom leste tapte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende når du er i en samtale.
	Høytaleren er på.
	Ringetonen er av.
	Det er på når mikrofonen er dempet.

✉ Det blinker når det finnes ny talepost.
Det lyser vedvarende når talemeldingene
har blitt vist i anropsloggen.
Ikonet vises ikke når det ikke finnes noen
talemelding.

▲ / ▼ Det vises når du blar opp/ned i en liste
eller øker/senker volumet.

▶ Det finnes flere tall til høyre. Trykk på og
hold nede **MENU/OK** for å gå til forrige/
neste side.

4 Foreta et anrop

- 1 Ta opp håndsettet, eller trykk på .
- 2 Tast inn nummeret.
 - ↳ Nummeret ringes opp.

Du kan også foreta et anrop fra ring på nytt-listen (se 'Ring et nummer på nytt' på side 15), telefonboklisten (se 'Foreta et anrop fra telefonboken' på side 11) og anropsloggen (se 'Svare på et anrop' på side 13).

↳ Personen du snakker med kan ikke høre deg, men du kan fortsatt høre stemmen hans.

- 2 Trykk på  igjen for å fjerne dempingen av mikrofonen.
 - ↳ Nå kan du kommunisere med personen du snakker med.

Slå av/på høyttaler

Trykk på .

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, kan du velge blant følgende alternativer for å svare på anropet:

- ta opp håndsettet,
- trykk på .



Merknad

- Hvis du abonnerer på en se hvem som ringer-tjeneste hos tjenesteleverandøren, vises nummeret til den som ringer på skjermen.

Avslutte en samtale

Plasser håndsettet på basestasjonen.

Justere volumet i øretelefonen/høyttaleren

Trykk på  /  for å justere volumet under en samtale.

Dempe mikrofonen

- 1 Trykk på  under en samtale.
 - ↳ [Lydløs til] vises.

5 Tekst og tall

Du kan skrive inn tekst og tall for telefonbokoppføringer og andre menyelementer.

Skrive inn tekst og tall

- 1 Ta opp håndsettet når du blir bedt om det.
- 2 Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- 3 Trykk på **REDIAL/C** eller **EXIT** for å slette et tegn. Trykk på og hold nede **REDIAL/C** eller **EXIT** for å slette alle tegn.
- 4 Trykk på **□** for å legge til et mellomrom.



Merknad

- Hvis du vil ha informasjon om plassering av tegn og tall, kan du se avsnittet Vedlegg.

Veksle mellom store og små bokstaver

Som standard er den første bokstaven i hvert ord i en setning en stor bokstav og resten små bokstaver. Trykk på og hold nede **↵** for å veksle mellom store og små bokstaver.

6 Telefonbok

Denne telefonen har en telefonbok som lagrer opptil 25 oppføringer. Du får tilgang til telefonboken fra basestasjonen. Hver oppføring kan ha et navn på opptil 16 tegn og et nummer på opptil 24 siffer.

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Avhengig av hvor du bor, er tastene 1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestenummeret til tjenesteleverandøren. Når du trykker på og holder nede tasten i standby-modus, ringes det lagrede telefonnummeret automatisk.

Merknad

- Tilgjengeligheten for minne med direkte tilgang avhenger av land.

Vise telefonboken

- 1 Trykk på  eller trykk på **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt, og vis tilgjengelig informasjon.

Søke etter en oppføring

Du kan søke i oppføringene i telefonboken på følgende måter:

- Bla gjennom kontaktlisten.
- Skriv inn den første bokstaven i navnet på kontakten.

Bla gjennom kontaktlisten

- 1 Trykk på  eller trykk på **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på  og  for å bla gjennom telefonboklisten.

Skrive inn den første bokstaven i navnet på kontakten

- 1 Ta opp håndsettet.
- 2 Trykk på **MENU/OK** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 3 Trykk på den alfanumeriske tasten for tegnet.
 - ↳ Den første oppføringen som starter med dette tegnet, vises.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på  eller trykk på **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt i telefonboklisten.
- 3 Ta opp håndsettet eller trykk på  for å foreta anropet.

Legge til en oppføring

Merknad

- Hvis telefonbokminnet er fullt, vises en varselmelding på skjermen. Slett noen oppføringer for å legge til nye.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonbok]** > **[Legg til ny]**.
- 3 Ta opp håndsettet når du blir bedt om det.
- 4 Angi navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

- 5 Angi nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Den nye oppføringen lagres.



Tips

- Trykk på **PAUSE** for å sette inn en pause.
- Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- Trykk på **REDIAL/C** for å slette tegnet. Trykk på / for å flytte markøren til venstre eller høyre.

Slette alle oppføringer

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Telefonbok**] > [**Slett alt**], og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Det vises en forespørsel om bekreftelse.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer slettes.

Redigere en oppføring

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Telefonbok**] > [**Rediger**].
- 3 Ta opp håndsettet når du blir bedt om det.
- 4 Velg en kontakt, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 6 Rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Slette en oppføring

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Telefonbok**] > [**Slett**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Det vises en forespørsel om bekreftelse.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

7 Anropslogg

Anropsloggen lagrer informasjon om alle innkommende eller utgående anrop. Informasjonen om innkommende anrop omfatter navn og nummer på personen som ringer, samtalevarighet og dato. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du abonnerer på se hvem som ringer-tjenesten hos tjenesteleverandøren din. Telefonen kan lagre opptil 40 anropsoppføringer. Anropsloggikonet på skjermen og LED-indikatoren blinker for å minne deg på eventuelle ubesvarte anrop. Hvis personen som ringer, tillater at identiteten hans eller hennes vises, kan du se nummeret hans eller hennes. Anropsoppføringene vises i kronologisk rekkefølge med de sist mottatte anropene øverst på listen.

Merknad

- Kontroller at nummeret i anropslisten er gyldig før du ringer tilbake direkte fra anropslisten.

Ikonene som vises på skjermen, forteller om det er tapte / mottatte anrop.

Ikoner	Beskrivelse
	Det lyser vedvarende når du blar gjennom besvarte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop. Det lyser kontinuerlig når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.

Anropslistetype

Du kan angi hvorvidt du vil vise alle innkommende anrop eller tapte anrop, fra denne menyen.

Velge anropslistetype

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Anropslist.typ**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

Vise anropsoppføringene

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk på **MENU/OK** og velg [**Vis**] for å se mer tilgjengelig informasjon.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Lagre nummeret**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Ta opp håndsettet når du blir bedt om det.
- 5 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 6 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Svare på et anrop

- 1 Trykk på .

- 2 Velg en oppføring i listen.
- 3 Ta opp håndsettet eller trykk på  for å foreta anropet.

Slette en anropsoppføring

- 1 Trykk på .
 - ↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Slett**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Det vises en forespørsel om bekreftelse.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Oppføringen slettes.

Slette alle anropsoppføringer

- 1 Trykk på .
 - ↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 trykke på **MENU/OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg [**Slett alt**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Det vises en forespørsel om bekreftelse.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Alle oppføringer slettes.

8 Ring på nytt-liste

Ring på nytt-listen lagrer anropsloggen for oppringte numre. Den inneholder navn og/eller numre du har ringt opp. Denne telefonen kan lagre opptil 10 oppføringer av tidligere oppringte numre.

Vise oppføringene over oppringte numre

Trykk på **REDIAL/C**.

Ring et nummer på nytt

- 1 Trykk på **REDIAL/C**.
- 2 Velg en oppføring, ta deretter opp håndsettet, eller trykk på **☎**.
↳ Nummeret ringes opp.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Lagre nummeret**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Ta opp håndsettet når du blir bedt om det.
- 5 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 6 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Slette en oppføring av oppringte nummer

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Slett**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Det vises en forespørsel om bekreftelse.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

Slette alle oppføringer av oppringte numre

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg [**Slett alt**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Det vises en forespørsel om bekreftelse.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer slettes.

9 Telefoninnstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for å gi telefonen et personlig preg.

Lydinnstillinger

Kompatibel med høreapparat

Du kan bruke telefonen med høreapparat. Med denne funksjonen kan telefonen kobles til høreapparatenheten for å forsterke lyden og redusere støyen.

Denne funksjonen avhenger av land. Det finnes ingen innstillinger for å aktivere denne funksjonen.

Angi volumnivået for ringetonen

Du kan velge mellom to volumnivåer for ringetone og **[Av]**.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Ringevolum]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg volumnivå, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi ringetonen

Du kan velge mellom 10 ringetoner.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Ringetoner]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en ringetone, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi tastelyd

Knappetone er lyden som høres når du trykker på en knapp.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Knappetone]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett i delen Komme i gang.

Angi språk for skjermen



Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.
- Tilgjengelige språk varierer fra land til land.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Språk]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et språk og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi kontrasten på skjermen

Du kan angi kontrasten på telefonskjermen til forskjellige nivåer.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Kontrast]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

- 3 Trykk på  /  for å velge et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- ↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Lysstyrken på skjermen reduseres når batteriene har vært i bruk over en viss tid. Du kan få høyere lysstyrke ved å stille inn kontrasten på skjermen. Når lysstyrken på skjermen er for lav, bør du bytte batterier.

Demp LCD-bakbelysningen

LCD-skjermen slås automatisk av for å spare batteriet når telefonen er i standby-modus. Hvis du foretrekker å vise LCD-skjermen når telefonen er i standby, må du følge disse trinnene for å stille inn bakbelysningen på skjermen til dempet modus.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
 - 2 Velg [**Tlf.oppsett**] > [**Bakbelys. dim.**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - 3 Velg [**På**]/[**Av**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- ↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Når den dempede bakbelysningen er satt til [**På**], er LCD-bakbelysningen alltid på i standby-modus.
- Når den dempede bakbelysningen er satt til [**Av**], er LCD-bakbelysning alltid av i standby-modus.
- Når du aktiverer den dempede bakbelysningen, brukes mye mer batteristrøm.

10 Tjenester

Telefonen støtter en rekke funksjoner som hjelper deg med å behandle og administrere anropene.

Anropslistetype

Du kan angi hvorvidt du vil vise alle innkommende anrop eller tapte anrop, fra denne menyen.

Velge anropslistetype

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Anropslist.type**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

Nettverkstype

Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land. Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for nettverkstype.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Nettverkstype**], og trykk deretter på **MENU/OK**.
- 3 Velg en nettverkstype, og trykk deretter på **MENU/OK**.
↳ Innstillingen er lagret.

Automatisk forvalg

Denne funksjonen kontrollerer og formaterer nummeret på et utgående anrop før

det ringes opp. Forvalgsnummeret kan erstatte identifikasjonsnummeret du angir i menyen. Du kan for eksempel angi 604 som identifikasjonsnummer og 1250 som forvalgsnummer. Når du for eksempel ringer nummeret 6043338888, endrer telefonen nummeret til 12503338888 når nummeret ringes opp.

Merknad

- Et identifikasjonsnummer kan ikke bestå av mer enn fem sifre. Et automatisk forvalgsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre.
- Denne funksjonen er avhengig av land.

Angi automatisk forvalgsnummer

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Auto forvalg**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Ta opp håndsettet når du blir bedt om det.
- 4 Angi registreringsnummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi forvalgsnummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på **PAUSE**.
- Hvis forvalgsnummeret er angitt og identifikasjonsnummeret ikke er angitt, legges forvalgsnummeret til alle utgående anrop.
- Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis nummeret som ringes opp, begynner med * eller #.

Velge varighet på gjenoppringing

Kontroller at gjenoppringingstiden er riktig angitt før du kan svare på et nytt anrop. Vanligvis er telefonen allerede innstilt for

gjenoppringsvarighet. Antallet valgmuligheter varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Tilb.ringetid**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Ringemodus

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller som støtter både tone- og pulssignal.

Ringemodus er telefonsignalet som brukes i landet ditt. Telefonen støtter tonesignal (DTMF) og pulssignal (rotore). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Angi ringemodus

- 1 Trykk på **MENU/OK**. Velg [**Tjenester**] > [**Ringemodus**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 2 Velg ringemodus, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis telefonen er i pulsmodus, trykker du på * under en samtale for å bytte midlertidig til tonemodus. Sifre som angis for denne samtalen, sendes deretter ut som tonesignaler.

Automatisk klokke

Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.
- Kontroller at du har abonnert på hvem som ringer-tjenesten før du aktiverer denne funksjonen.

Den synkroniserer dato og klokkeslett på telefonen automatisk ved hjelp av PSTN (Public Switched Telephone Network). Hvis du vil at datoen skal synkroniseres, må du sørge for at riktig år er angitt.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Autoklokke**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**På**]/[**Av**]. Trykk på **MENU/OK**.
↳ Innstillingen er lagret.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Tilbakestill**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Det vises en forespørsel om bekreftelse.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle innstillinger (bortsett fra telefonboken) tilbakestilles.

11 Teknisk informasjon

Generelle spesifikasjoner og funksjoner

- Telefonbokliste med 25 oppføringer
- Ring på nytt-liste med ti oppføringer
- Anropslogg med 40 oppføringer
- Oppringer-ID er standardstøtte: FSK, DTMF

Batteri

- Karbonsink: 3 x AAA-batterier

Mål og vekt

- Håndsett: 130 gram
- 46 x 50 x 203 mm (H x B x D)
- Base: 300 gram
- 27 x 85,5 x 266 mm (H x B x D)

12 Merknad

Samsvarserklæring

Gibson Innovations Limited erklærer herved at dette produkt er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet Installere de medfølgende batteriene.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

13 Vanlige spørsmål



Merknad

- Hvis løsningene ovenfor ikke nytter; kan du koble fra telefonledningen og installere den på nytt etter ett minutt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på **MENU/OK** for å gå til hovedmenyskjermen.
- 2 En av følgende tekster vises på skjermen:

Tlf.opsætning > Sprog

Telefonoppsett > Language

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.oppsett > Språk

Telefoninst. > Språk

- 3 Velg dette for å komme til språkalternativene.

- 4 Velg språket ditt.

Ingen summetone

Kontroller at telefonen er ordentlig tilkoblet telefonledningen.

Telefonen ringer ikke.

Kontroller at telefonen er ordentlig tilkoblet telefonledningen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for

talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Tom skjerm

Kontroller at telefonen har strøm og er koblet til.

Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Telefonen ringer ikke.

Kontroller at ringetonen er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer; eller nummeret er ikke tilgjengelig.

14 Vedlegg

Tabeller for å legge inn tekst og numre

Knapp	Store bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk/rumensk/polsk/ tsjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/ kroatisk/litauisk/estisk/latvisk/ bulgarsk)
0	Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ? , * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Ą Ą Ć Ĉ
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ Ĩ Ĵ Ĳ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ü Ū Ū
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Knapp	Små bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk)
0	Mellomrom, 0, /, :, " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ä ä ç
3	d e f 3 é ê ë ù è ë Æ Δ Φ
4	g h i 4 ð ñ ï j i i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ß š ſ Π ⊕ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Knapp	Store bokstaver (for gresk)
0	Mellomrom. 0, / ; : " ' ! ; ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ 2 Α Β Γ Α Ė Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Φ Ε
4	Η Θ Ι 4 Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Små bokstaver (for gresk)
0	Mellomrom. 0, / ; : " ' ! ; ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 α β γ α ä å ä
3	δ ε ζ 3 δ ε φ ε é
4	η θ ι 4 γ η ι ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 μ ν ο ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 ρ q r s β
8	τ υ φ 8 τ υ ν ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Knapp	Store bokstaver (for serbisk)
0	Mellomrom. 0, / ; : " ' ! ; ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Ć 2 A B B Γ
3	D E F Ј Đ 3 Δ Ε Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Л Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Т Ъ P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П O Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы


9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Knapp	Små bokstaver (for serbisk)
0	Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Є 2 A Б В Г
3	d e f J Ѓ 3 Є E Ж 3
4	g h i Ь 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ќ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

15 Mal for veggmontering



Merknad

- Denne malen er utformet for utskrifter av ark i A4-størrelse. For andre arkstørrelser må du sørge for at avstanden mellom to skruehull er 61 mm.

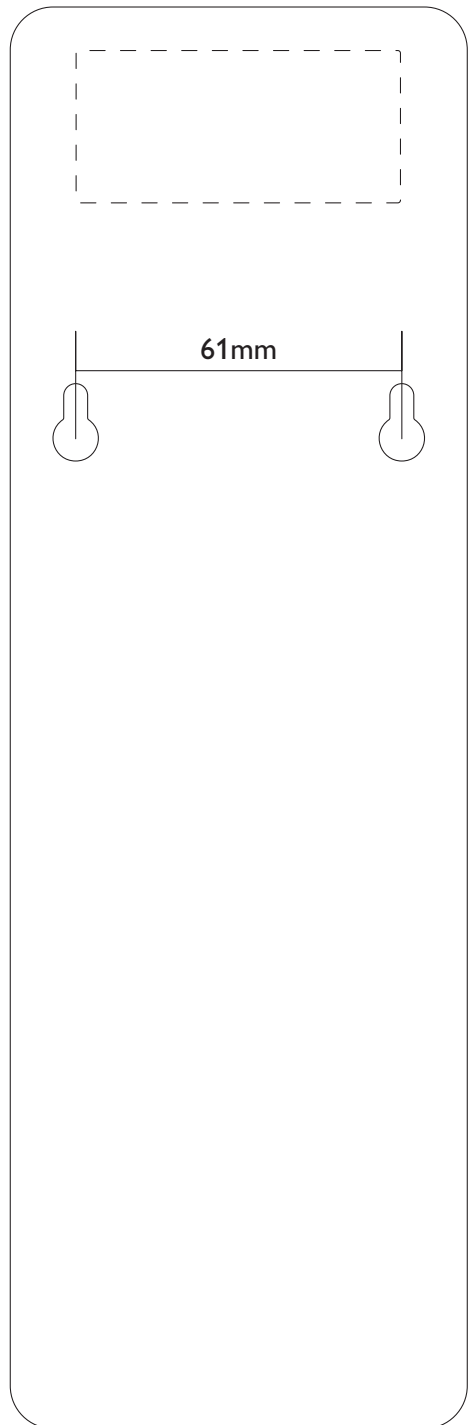



2016 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_M110_21_NO_V2.0
WK1616

CE 0168

