

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

AE5600



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3

2	Din bærbare radio	4
	Indledning	4
	Om DAB	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5

3	Kom godt i gang	7
	Tilslut strømmen	7
	Tænd	8

4	Lyt til radio	9
	Lyt til DAB-radio	9
	Lyt til FM-radio	11
	Brug systemmenuen i FM-/DAB-tilstand	12

5	Andre funktioner	13
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	13
	Lydstyrkeregulering	13
	Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne	13

6	Produktinformation	14
	Forstærker	14
	Tuner	14
	Højtalere	14
	Generelle oplysninger	14

7	Fejlfinding	15
----------	--------------------	-----------

1 Vigtigt



Advarsel

- Undgå eventuel høreskade ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Sikkerhed

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Høresikkerhed



Den maksimale udgangsspænding for hovedtelefonerne er 150 mV.

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din høreelse tilpasser sig lyd niveaueet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Lyden fra hovedtelefonerne har en lavere prioritet end lyden fra højttalerne og er derfor kun en ekstra funktion.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Bemærkning til brugere i EU



Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

2 Din bærbare radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- holde styr på tiden;
- have glæde af både FM-radio og DAB-radio (Digital Audio Broadcasting);
- afspille lyd fra en ekstern enhed.

Om DAB

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB-digitalradio er en ny metode til at sende radioprogrammer via et netværk af jordbaserede sendere. Lytterne får flere valgmuligheder og oplysninger leveret i tydelig, støjfri lyd kvalitet.

– Teknologien gør det muligt for modtageren at koble sig til det stærkeste signal, den kan finde.

– Med digitale DAB-stationer er der ingen frekvenser at huske, og enheder er indstillet efter stationsnavn, så der er intet behov for indstilling, når du er på farten.

Hvad er et multipleks?

Digital radio udgøres af en enkelt blok frekvenser, som kaldes et multipleks. Hvert multipleks fungerer inden for et frekvensspektrum, som f.eks. Bånd III til DAB-udsendelser.

DAB-RADIOSTATIONER OG DLS

Hver DAB-radiostation (eller multipleksoperatør) leverer også tekst- og lyd datatjenester. Nogle programmer er understøttet af DLS (Dynamic Label Segments). Det er data, som du kan læse som rulle tekst på displayet på din DAB-radio. Nogle stationer sender nyheder; rejseoplysninger og vejrudsigter; oplysninger om aktuelle og kommende programmer; internetadresser og telefonnumre.


Du kan finde flere oplysninger om dækning og tjenester for digital radio på: www.drdb.org.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Trykte materialer

Oversigt over hovedenheden

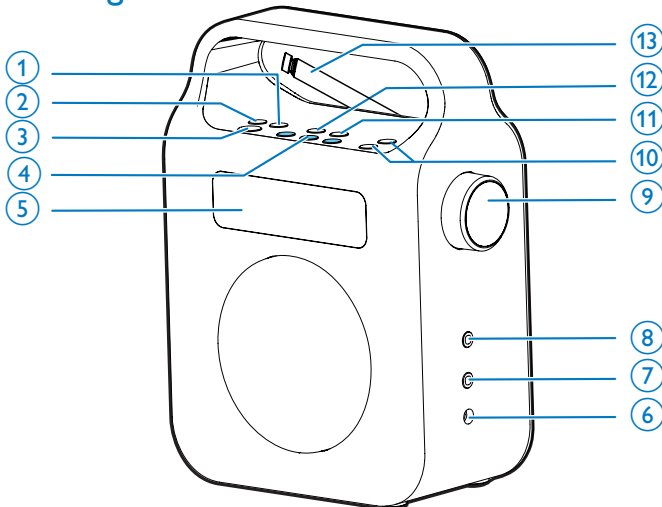

① PRESET

- I DAB-/FM-tilstand skal du aktivere programmeringstilstand.
- I DAB-/FM-tilstand skal du åbne menuen for valg af forudindstillede radiostationer.

② SOURCE

- Vælg en kilde: DAB-tilstand, FM-tilstand eller eksternt indgang.

③

- Tænd for radioen, eller skift til standbytilstand.

④ Numeriske taster 1 til 3

- Indstil eller vælg en forudindstillet radiostation.

⑤ Skærmpanel

- Vis oplysninger om klokkeslæt/radio.

⑥ DC IN

- Strømsstik.

⑦ AUDIO IN

- 3,5 mm lydindgangsstik til tilslutning af en eksternt lydenhed.

⑧

- Hovedtelefonstik.

⑨ VOLUME +/--knap

- Juster lydstyrken.

⑩ + TUNING -

- Find en radiostation.
- Vælg et forudindstillet nummer under programmeringen.
- Vælg en forudindstillet radiostation i menuen for valg af forudindstillede radiostationer.

⑪ INFO/MENU

- I DAB-tilstand skal du trykke for at få vist DAB-stationsoplysninger.
- I DAB-tilstand skal du holde knappen nede for at åbne DAB-menuen.
- I FM-tilstand skal du trykke for at få vist RDS-stationsoplysninger.
- I FM-tilstand skal du holde knappen nede for at åbne FM-menuen.

⑫ SCAN/SELECT

- Scan radiostationer automatisk.
- Bekræft valg af DAB-station.
- Bekræft menuvalg.
- Bekræft valg af forudindstillede radiostationer.

⑬ Antenne

- Forbedr radiomodtagelsen.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

Du kan enten bruge denne radio med strøm fra lysnettet eller fra batterier:


Batterilevetid (ca. timer)

Når du bruger	FM	DAB
R14 (størrelse C)	22	22

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Brug kun den AC-adapter, som er angivet af producenten, eller som sælges sammen med denne enhed.

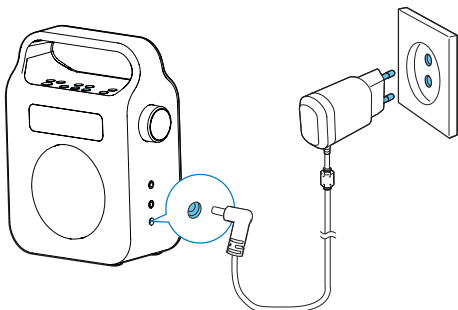


- 1 Tilslut den ene ende af AC-adapteren til DC-indgangsstikket på hovedenheden.
- 2 Tilslut den anden ende af AC-adapteren til stikkontakten.

Mulighed 2: Strøm fra batterier

! Advarsel

- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.

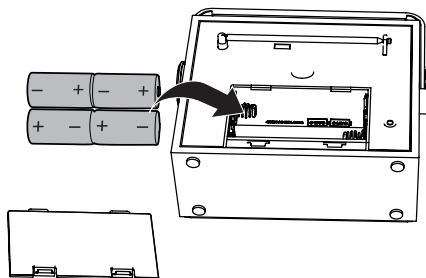

- 1 Åbn batterirummet bag på enheden.
- 2 Indsæt fire stk. R14/UM-2/C-batterier (medfølger ikke), så polerne (+/-) vender korrekt som angivet, og luk derefter batterirummet.
↳ Enheden kan nu betjenes.

! Advarsel

- Meddelelsen "Battery low" vises, når batteristyrken er lav. Udskift batterierne, eller slut til vekselstrøm for at sikre normal funktion.



Bemærk

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Tænd

- Tryk på ϕ for at tænde for radioen.
 - ↳ Radioen skifter til den sidst valgte kilde.
 - ↳ Første gang den bruges, viser enheden en velkomstmeddelelse og skifter til DAB-tilstand for at starte den automatiske scanning efter tilgængelige DAB-stationer.
- Tryk på ϕ igen for at sætte radioen i standbytilstand.
 - ↳ Oplysningerne om klokkeslæt og dato (hvis de er indstillet) vises på panelet.

4 Lyt til radio

Lyt til DAB-radio

Indstil DAB-radiostationer



Bemærk

- Sørg for, at antennen er trukket helt ud.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge DAB-radio.
↳ **[Scanning...]** (scanning) vises.
- 2 Tryk på **SCAN/SELECT** for at starte fuld scanning.
↳ Enheden gemmer automatisk alle DAB-radiostationer og sender derefter den første tilgængelige station.
↳ Listen over stationer gemmes i enhedens hukommelse. Næste gang, der tændes for enheden, foretages der ikke nogen scanning af stationer.
↳ Hvis der ikke er fundet nogen DAB-station, vises **[No DAB Station]** (ingen DAB-station), og herefter vises **[Full Scan]** (fuld scanning).

Sådan finder du en station fra den tilgængelige liste over stationer:

- I DAB-tilstand skal du trykke på **TUNING +/-** for at navigere gennem de tilgængelige DAB-stationer.

Programmer DAB-radiostationer



Bemærk

- Der vil med tiden blive tilføjet nye DAB-stationer og -tjenester; Hvis du vil gøre nye DAB-stationer og -tjenester tilgængelige, skal du udføre en fuld scanning med jævne mellemrum.
- Du kan gemme op til 20 DAB-radiostationer.

Gem DAB-radiostationer automatisk

- I DAB-tilstand skal du trykke på **SCAN/SELECT**.
↳ Enheden scanner alle de tilgængelige DAB+-radiostationer og transmitterer den første tilgængelige station.

Gem DAB-radiostationer manuelt

- 1 Find en DAB-radiostation.
- 2 Hold **PRESET** nede for at aktivere programmeringstilstand.
- 3 Tryk gentagne gange på **+ TUNING -** for at vælge et forudindstillet nummer; og tryk derefter på **SCAN/SELECT** for at bekræfte og gemme stationen på det tilsvarende forudindstillede nummer.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at gemme flere foretrukne DAB-radiostationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en DAB-radiostation, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.
- I det ovennævnte trin 2 kan du også holde en nummertast (1-3) nede for at gemme stationen som en af dine tre foretrukne forudindstillede stationer.

Vælg en forudindstillet DAB-radiostation

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **PRESET** for at åbne menuen for valg af forudindstillede radiostationer.
- 2 Tryk på **+ TUNING -** for at vælge et forudindstillet nummer.
- 3 Tryk på **SCAN/SELECT** for at bekræfte.

Sådan vælger du en af dine tre foretrukne forudindstillede DAB-radiostationer:

- Tryk direkte på den numeriske tast **1-3**.

Vis DAB-oplysninger

- Tryk gentagne gange på **INFO/MENU** under DAB-radioudsendelser for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
 - ↳ Signalstyrke
 - ↳ PTY (programtype)
 - ↳ Ensemblenavn
 - ↳ Kanal og frekvens
 - ↳ Signalfejlrate
 - ↳ Bithastighed og lydstatus
 - ↳ Tid
 - ↳ Dato

Brug DAB-menuen

- 1 I DAB-tilstand skal du holde **INFO/MENU** nede for at åbne DAB-menuen.
- 2 Tryk på **TUNING +/-** for at rulle gennem menuindstillingerne:
 - **[Full scan] (fuld scanning)**: søg efter alle tilgængelige DAB-radiostationer.
 - **[Manual tune] (manuel indstilling)**: stil ind på en specifik kanal/frekvens manuelt og tilføj den til stationslisten.

- **[DRC] (DRC)**: Øg eller sænk graden af kompensation for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer.
- **[Prune] (beskær)**: fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
- **[System]**: juster systemindstillinger.

- 3 Tryk på **SCAN/SELECT** for at vælge en indstilling.

- 4 Gentag trin 2-3, hvis der er en undermenu under et menupunkt.

[System]

- **[Time] (klokkeslæt)**: Indstil klokkeslæt og dato, indstil datoformat, vælg tilstanden 24H eller 12H, og indstil tidssynkronisering.
- **[Factory Reset] (fabriksindstilling)**: nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
- **[Software Upgrade] (softwareopgradering)**: opdater software, hvis tilgængelig.
- **[SW version] (softwareversion)**: hold styr på enhedens softwareversion.



Tip

- Vælg **[System] > [Time] (klokkeslæt) > [Auto Sync] (automatisk synkronisering) > [DAB]** for at indstille tidssynkronisering. Clockradioen synkroniserer klokkeslættet med DAB-signalet.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 10 sekunder, forlades menuen.

Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge FM-radio.
- 2 Tryk på **TUNING +/-** for at stille ind på en radiostation.
- 3 Hold **SCAN/SELECT** eller **TUNING +/-** nede for at stille ind på den næste radiostation med det stærkeste signal.

Programmer FM-radiostationer

Bemærk

- Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer.

Gem FM-radiostationer automatisk

- I FM-tunertilstand skal du holde **SCAN/SELECT** nede.
 - ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige FM-radiostationer og sender den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Hold **PRESET** nede for at aktivere programmeringstilstand.
- 3 Tryk gentagne gange på **+ TUNING -** for at vælge et forudindstillet nummer, og tryk derefter på **SCAN/SELECT** for at bekræfte og gemme stationen på det tilsvarende forudindstillede nummer.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at gemme flere foretrukne FM-radiostationer.

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en forudindstillet FM-radiostation, skal du gemme en anden station i dens sted.
- I det ovennævnte trin 2 kan du også holde en nummertast (1-3) nede for at gemme stationen som en af dine tre foretrukne forudindstillede stationer.

Vælg en forudindstillet FM-radiostation

- 1 I FM-tilstand skal du trykke på **PRESET** for at åbne menuen for valg af forudindstillede radiostationer.
- 2 Tryk på **+ TUNING -** for at vælge et forudindstillet nummer.
- 3 Tryk på **SCAN/SELECT** for at bekræfte.

Sådan vælger du en af dine tre foretrukne forudindstillede FM-stationer:

- Tryk direkte på den numeriske tast **1-3**.

Brug FM-menuen

- 1 I FM-tilstand skal du holde **INFO/MENU** nede for at åbne FM-menuen.
- 2 Tryk på **TUNING +/-** for at rulle gennem menupunkterne:
 - **[Scan setting]** (scan indstilling)
 - **[Stereo setting]** (stereoindstilling)
 - **[System]** (se 'Brug DAB-menuen' på side 10)
- 3 Tryk på **SCAN/SELECT** for at vælge en indstilling.
- 4 Gentag trin 2-3, hvis der er en undermenu under et menupunkt.

Scan indstilling

- **[All stations]** (alle stationer): søger efter alle tilgængelige radiostationer.
- **[Strong station]** (station med stærkt signal): Scan udelukkende stationer med stærke signaler.

Stereoindstilling

- **[Stereo allowed] (stereo tilladt):** vælg udsendelser i stereo.
- **[Forced mono] (tvungen mono):** vælg udsendelser i mono.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

Hvis du lytter til en FM-station med RDS-signal, vises der et RDS-ikon og stationens navn.

- 1 Find en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **INFO/MENU** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationens frekvens (uden navn)
 - ↳ Stereo/MONO
 - ↳ TIME (KLOKKESLÆT)
 - ↳ DATE (DATO)

Brug systemmenuen i FM-/DAB-tilstand

Nulstil alle indstillinger

- 1 I DAB-/FM-tilstand skal du holde **INFOMENU** nede.
- 2 Tryk på **TUNING +/-**, indtil **[System]** (system) vises.
- 3 Tryk på **SCAN/SELECT** for at bekræfte.
 - ↳ **[Factory Reset]** (fabriksindstilling) vises.
- 4 Tryk på **SCAN/SELECT** igen.
 - ↳ **[No] (Nej) [Yes] (Ja)** vises.

- 5 Tryk på **TUNING +/-** for at vælge **[Yes] (ja)** eller **[No] (nej)**, og tryk derefter på **SCAN/SELECT** for at bekræfte.

- **[Yes] (Ja):** nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger.
- **[No]:** annuller.

Hold styr på softwareversionen

- 1 Åbn menuen med systemindstillinger.
- 2 Tryk på **TUNING +/-**, indtil **[SW version]** (Softwareversion) vises.
- 3 Tryk på **SCAN/SELECT** for at bekræfte.
 - ↳ Softwareversion for enheden vises.

5 Andre funktioner

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne radio.

- 1 Tilslut et lyd kabel til:
 - **AUDIO IN**-stikket på radioen.
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 2 Tryk på \odot for at tænde for radioen.
- 3 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge tilstanden Ekstern indgang.
- 4 Afspil den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

Lydstyrkeregulering

- Under afspilning skal du dreje på **VOLUME +/-**-knappen for at justere basniveauet.

Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne

- Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) til H -stikket på enheden.

6 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Forstærker

Faktisk effekt	2,7 W
Signal-/støjforhold	> 57 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
AUDIO IN	650 mV RMS

Tuner

Indstillingsområde	DAB: 174,928 - 239,200 MHz
	FM: 87,50- 108,00 MHz
Indstilling af gitter	FM: 50 kHz
Følsomhed	
– Mono, 26 dB S/N ratio	FM: < 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	FM: > 43 dBf
Søgefølsomhed	FM: > 28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	FM: < 3 %
Signal-/støjforhold	FM: > 55 dB

Højtalere

Højtalerimpedans	4 ohm
Højtalerdriver	3"

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS060-059- EE100 (Philips)
	Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
	Udgang: 5,9V = 1 A
Batteri	6 V, 4 x 1,5V Størrelse "C"/R14/UM2 CELL
Strømforsøg ved drift	< 5 W
Strømforsøg ved standby	< 1 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	138,5 x 186 x 79 mm
Vægt (hovedenhed, uden emballage)	0,56 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er sat rigtigt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at batterierne ikke er tomme.
- Hvis meddelelsen "Battery Low" vises på skærmen, skal du udskifte batterierne eller bruge vekselstrøm i stedet for.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Frakobl hovedtelefonen.

Ingen reaktion fra enheden

- Sæt batterierne i igen, og tænd enheden igen.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller andre strålingskilder.
- Træk antennen helt ud.
- Juster placeringen af antennen.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AE5600_UM_12_V1.0

