

PHILIPS

**Laikrodis-
radijas**

Serija 3000

R3205, R3305



Naudotojo vadovas

Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
2	Jūsų laikrodis–radijas	3
	Išvadas	3
	Kas yra dėžėje	3
	Laikrodžio–radijo apžvalga	3
3	Pradžia	4
	Baterijų įdėjimas	4
	Maitinimo prijungimas	4
	Laiko nustatymas	4
4	FM radijo klausymasis	5
	FM radijo bangų stočių paieška	5
	Rankinis FM radijo stočių saugojimas	5
	Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas	5
	Garso reguliavimas	5
5	Kitos funkcijos	6
	Žadintuvo signalo laiko nustatymas	6
	Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas	6
6	Gaminio informacija	7
7	Trikčių šalinimas	7
8	Pastaba	8

1 Svarbu

Sauga



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio laikrodžio-radijo korpuso.
 - Niekada netepkite jokių šio laikrodžio-radijo dalių.
 - Niekada nedėkite šio laikrodžio-radijo ant kitos elektros įrangos.
 - Saugokite šį laikrodį-radiją nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
 - Pasirūpinkite, kad visada galėtumėte laisvai prieiti prie maitinimo kabelio, kištuko ar adapterio ir galėtumėte nesunkiai atjungti laikrodžio-radijo maitinimą.
-
- Perskaitykite šias instrukcijas.
 - Paisykite visų įspėjimų.
 - Vykdykite visas instrukcijas.
 - Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
 - Nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos registų, viryklių ar kitų aparatų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
 - Apsaugokite maitinimo laidą nuo mindymo ar sugnybimo, ypač netoli kištukų, buitinių lizdų ir tos vietos, kuriose jis išeina iš laikrodžio-radijo.
 - Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
 - Išjunkite šį aparatą iš elektros tinklo audros metu arba jei planuojate nenaudoti ilgesnį laiką.
 - Visą techninę priežiūrą patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Techninis aptarnavimas reikalingas, jei aparatas buvo koku nors būdu pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant jo išlieta skysčio arba į aparatą pateko objektų, aparatas buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, jis normaliai neveikia arba buvo numestas.
 - **ATSARGIAI.** Baterijos naudojimas – Siekiant išvengti baterijos nutekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti turtą ar sugadinti laikrodį radiją:
 - Įdėkite visas baterijas teisingai, + ir – kaip pažymėta ant įrenginio.
 - Išimkite baterijas, kai įrenginio nenaudojate ilgą laiką.
 - Nelaikykite baterijos arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
 - Ant laikrodžio-radijo neturi lašėti ar patekti purslų.
 - Ant laikrodžio-radijo nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
 - Jei įrenginiui išjungti naudojamas tiesioginio prijungimo adapterio kištukas, išjungtas prietaisas išliks paruoštas naudojimui.

2 Jūsų laikrodis– radijas

Sveikiname su pirkiu ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/support.

Įvadas


Su šiuo laikrodžio–radijo įrenginiu galite:

- klausytis FM radijo bangų;
- nustatyti du žadintuvo signalus, skambančius skirtingu momentu.

Kas yra dėžėje


Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- Pagrindinis įrenginys
- Kintamosios srovės maitinimo adapteris
- Greitojo paleidimo vadovas
- Saugos ir garantijos lapas

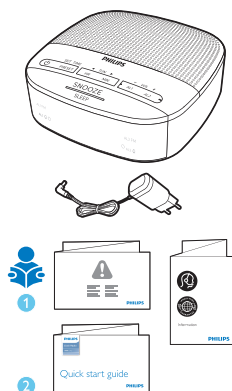

Laikrodžio–radijo apžvalga

- ①
 - Įjungimas ar perjungimas į budėjimo režimą.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Radijo stočių saugojimas atmintyje.
 - Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas.
 - Laiko nustatymas.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - FM radijo bangų stočių paieška.
 - Valandos ir minučių nustatymas.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Žadintuvo signalo atidėjimas.
 - Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas.
- ⑤ **Švieslentė**
 - Dabartinės būsenos rodymas.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Žadintuvo signalo nustatymas.
 - Garso reguliavimas.

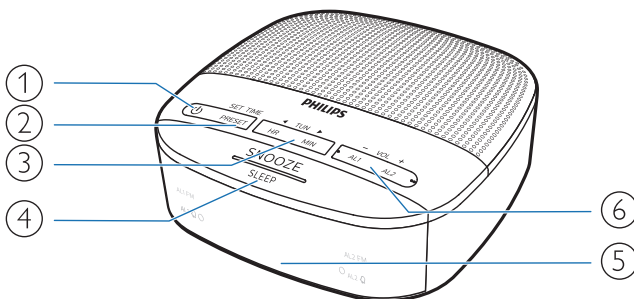

3 Pradžia

Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų.

Baterijų įdėjimas


Baterijos naudojamos tik laikrodžio ir žadintuvo nustatymams išsaugoti.



Dėmesio

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo šilumos, saulės ir ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, tad jas reikia tinkamai išmesti.

Įdėkite 2 AAA tipo baterijas (nepriedamos) tinkamai nustatę poliškumą (+/-), kaip parodyta paveikslėlyje.

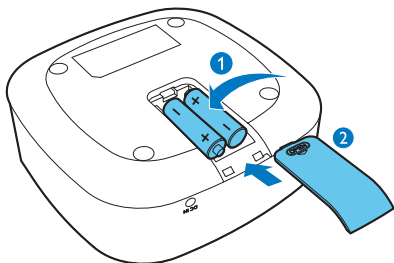

Maitinimo prijungimas




Dėmesio

- Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo atitinka įtampą, nurodytą laikrodžio-radijo gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Kai iš traukiate maitinimo adapterio kištuką, visada traukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.
- Naudokite gamintojo nurodytą arba kartu su šiuo įrenginiu parduodamą kintamosios srovės maitinimo adapterį.



Pastaba.

- Tipo plokštelė yra laikrodžio-radijo užpakalinėje dalyje.

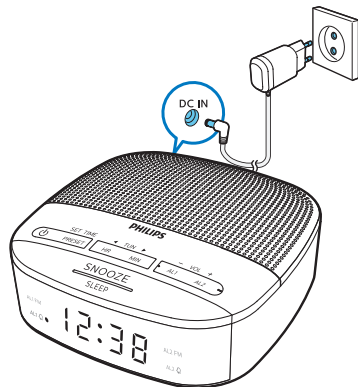

Laiko nustatymas



Pastaba.

- Laiką galima nustatyti tik budėjimo režime.

- 1 Budėjimo režime, spauskite ir 2 sekundes laikykite **SET TIME**.
- 2 Spauskite **HR**, kad nustatytumėte valandas ir **MIN**, kad nustatytumėte minutes, tada spauskite **SET TIME**, kad patvirtintumėte.
↳ Laikas nustatytas.

4 FM radijo klausymasis



Pastaba.

- Laikrodį-radiją laikykite toliau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Siekdami geresnio signalo priėmimo, visiškai ištraukite ir reguliuokite FM antenos padėtį.

↳ Pradės mirksėti iš anksto nustatytas skaičius.

- 3 Pakartotinai spauskite ◀TUN▶, kad pasirinktumėte numerį.
- 4 Vėl spauskite **PRESET**, kad patvirtintumėte.
- 5 Kartokite 1–4 veiksmus, kad išsaugotumėte daugiau FM radijo stočių.



Patarimas

- Norėdami pašalinti užprogramuotą stotį, į jos vietą įrašykite kitą stotį.

FM radijo bangų stočių paieška

- 1 Norėdami įjungti laikrodį-radiją, spauskite .
- 2 Paspauskite ir 2 sekundes laikykite ◀TUN▶.
 - ↳ Laikrodis-radijas automatiškai nustato į stotį, kurios signalas stiprus.
- 3 Norėdami nustatyti daugiau radijo stočių, kartokite 2 žingsnį.

Stoties rankinis nustatymas:

Pakartotinai spauskite ◀TUN▶, kad parinktumėte dažnį.



Pastaba.

- Laikrodžio radijo imtuvo tinklėlis yra 50 KHz, du kartus paspauds ◀TUN▶, radijo dažnis ekrano skydelyje padidės 0,1 MHz.

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

Norėdami pasirinkti iš anksto pasirinktą numerį, FM paieškos režime spauskite **PRESET**.

Garso reguliavimas

Klausydamiesi ir norėdami reguliuoti garsą, spauskite – **VOL +**.

Rankinis FM radijo stočių saugojimas



Pastaba.

- Galite saugoti ne daugiau kaip 10 FM radijo stočių.

- 1 Nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Spauskite ir 2 sekundes laikykite **PRESET**, kad aktyvuotumėte programavimo režimą.

5 Kitos funkcijos

Žadintuvo signalo laiko nustatymas

Žadintuvo nustatymas



Pastaba.

- Žadintuvą galite nustatyti tik budėjimo režime.
- Įsitikinkite, ar laikrodį nustatėte teisingai.

- 1 Budėjimo režime, spauskite ir 2 sekundes laikykite **AL1** arba **AL2**, kad nustatytumėte žadintuvo skambėjimo laiką.
- 2 Spauskite **HR**, kad nustatytumėte valandą ir **MIN**, kad nustatytumėte minutes, tada spauskite **AL1** arba **AL2**, kad patvirtintumėte.



Patarimas

- Po 10 sekundžių neveikimo įrenginyje žadintuvo signalo nustatymo režimas išjungiamas.

Žadintuvo signalo šaltinio pasirinkimas

Budėjimo režime spausdami **AL1** arba **AL2**, kaip žadintuvo signalo šaltinį galite pasirinkti FM radiją ar skambutį.

- ↳ Įsižiebia atitinkama žadintuvo piktograma.



Pastaba.

- Švelnaus pažadinimo funkcija veikia tik FM radijo šaltiniui.

Ijungti / išjungti žadintuvo signalo laikmatį

Pakartotinai spauskite **AL1** arba **AL2**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žadintuvo laikmatį.

- ↳ Jei įjungtas žadintuvo laikmatis, įsijungia žadintuvo indikatorius.
- ↳ Jei žadintuvo laikmatis išjungtas, išsijungia žadintuvo indikatorius.
- ↳ Žadintuvas vėl skamba kitą dieną.
- ↳ Norėdami išjungti žadintuvo signalą, atitinkamai spauskite **AL1** arba **AL2**.

Žadintuvo signalo atidėjimas

Pasigirdus žadintuvo signalui, spauskite **SNOOZE**.

- ↳ Žadintuvo signalas atidedamas ir kartojamas po 9 minučių.


Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas

Šis laikrodis–radijas po iš anksto nustatyto periodo gali būti automatiškai perjungtas į budėjimo režimą.

- Pakartotinai spauskite **SLEEP**, kad pasirinktumėte laikotarpį (minutėmis).
 - ↳ Šis laikrodis–radijas po iš anksto nustatyto periodo automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą.

Automatinio išjungimo laikmačio išjungimas:

- Pakartotinai spauskite **SLEEP**, kol pasirodys [OFF] (išjungta).



6 Gaminio informacija

Pastaba.

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Stiprintuvas

Vardinė išvesties galia	200 mW vid. kv. v.
-------------------------	--------------------

Siųstuvas (FM)

Derinimo intervalas	87,5 - 108 MHz
Derinimo tinkelis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB S/T santykis	< 22 dBf
Visuminis netiesinių iškreipčių faktorius	> 3 %
Signalų ir triukšmo santykis	> 50 dBA

Bendroji informacija

	Prekės ženklas: „Philips“;
Kintamosios srovės maitinimas (maitinimo adapteris)	Modelis: AS030-050-EE060 Įvestis 100 – 240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A Išvestis: 5 V $\equiv$ 0,6 A
Energijos sąnaudos darbo režimu	< 3 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu	< 1 W
Matmenys (P x A x G)	131 x 54 x 131 mm
Svoris (Pagrindinis įrenginys)	198,9 g

7 Trikčių šalinimas

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite gaminio korpuso

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti įrenginio.

Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitikinkite, kad įrenginys yra netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami.

Neveikia (nėra maitinimo)

- Įsitikinkite, kad įrenginio kintamosios srovės kištukas yra tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra maitinimas.

Nėra garso

- Reguliuokite garsą.

Iš įrenginio nėra atsako

- Atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo kištuką, tada vėl įjunkite įrenginį.

Prastas radijo signalo priėmimas

- Laikrodį–radiją laikykite toliau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Visiškai ištraukite ir reguliuokite antenos padėtį.

Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

Laikrodžio / žadintuvo nustatymas ištrintas

- Buvo pertrauktas energijos tiekimas ir atjungtas maitinimo kištukas.
- Gražinti pradinis laikrodžio / žadintuvo nustatymus.

8 Pastaba

Vienkartinių baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, žr. baterijų įdėjimo skyrių

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „**MMD Hong Kong Holding Limited**“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Šiuo „**TP Vision Europe BV**“ skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.



Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Šis gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos – kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis ir jis turi būti pristatytas į tinkamą surinkimo įrenginį perdirbimui. Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir niekada neišmeskite gaminio ir įkraunamų baterijų su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų baterijų išmetimas leidžia išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomi Europos direktyvos **(EU) 2023/1542** reikalavimai ir jos negali būti išmetamos su buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

2020 © „Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

