

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS9000



ZH-TW

使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要事項	4
	安全性	4
	注意	6
2	擴充娛樂系統	7
	簡介	7
	內容物	7
	主裝置概覽	8
	遙控器概覽	10
3	開始使用	12
	準備遙控器	12
	接上電源	13
	開啟	13
4	播放	14
	播放 iPod/iPhone/iPad 的音樂	14
	播放外接裝置的內容	15
	調整音量大小	15
	靜音	15
5	產品資訊	16
	規格	16
6	疑難排解	17

1 重要事項

安全性

了解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與電擊的危險，本產品應避免暴露在雨水或濕氣中，也不要在本產品上放置裝滿液體的物品，如花瓶等。

警告：為避免遭到電擊，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確保完全插入。

- ① 閱讀這些指示
- ② 請妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
- ⑨ 在有區分電源極性的國家，請勿違反具極性指示或接地式插頭的安全原則。具極性指示的插頭有兩片插腳，其中一片比另一片寬。接地

式插頭除了兩片插腳以外，還有一個接地端子。較寬的插腳或接地端子的目的是保障您的安全。如果隨附的插頭無法插入您的插座，請洽詢電工以汰換老舊的插座。

警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳完全插入較寬的插孔中。



- ⑩ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑪ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑫ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。



- ⑬ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- ⑭ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時（例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等），都必須進行維修。
- ⑮ 電池使用注意事項 — 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
 - 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
 - 請勿將電池暴露在過熱溫度下，例如日照、火焰等。
- ⑯ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑰ 請勿在產品上放置危險物品（如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等）。



警告

- 在電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。
- 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請確認電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板（外盒）、聚苯乙烯泡棉（防震）以及聚乙烯（包裝袋、保護性泡棉膠紙）。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

Made for

 iPod  iPhone  iPad

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod、iPhone 或 iPad 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod、iPhone 或 iPad 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。iPad 是 Apple Inc. 的商標。

備註

- 機型牌位於產品底部。

2 擴充娛樂系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

您可以使用此裝置聆聽 iPod/iPhone/iPad 及其他音訊裝置的音樂。


內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 遙控器
- 1 x AC 電源線
- 1 x MP3 連線纜線
- 使用者手冊


主裝置概覽

前視圖

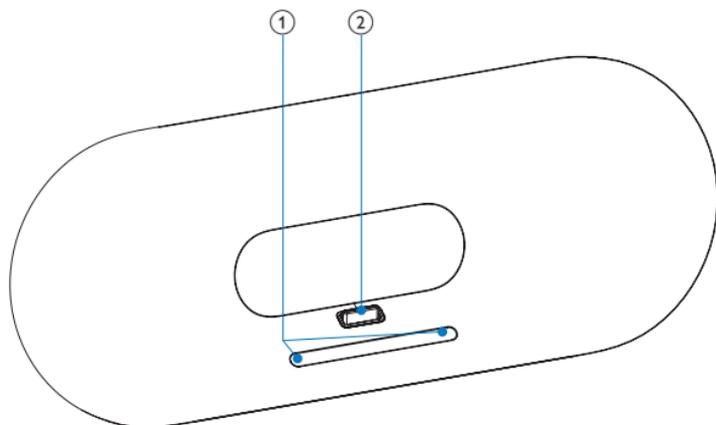


- ① - VOL +
 - 調整音量。
- ② iPod/iPhone/iPad 底座

後視圖

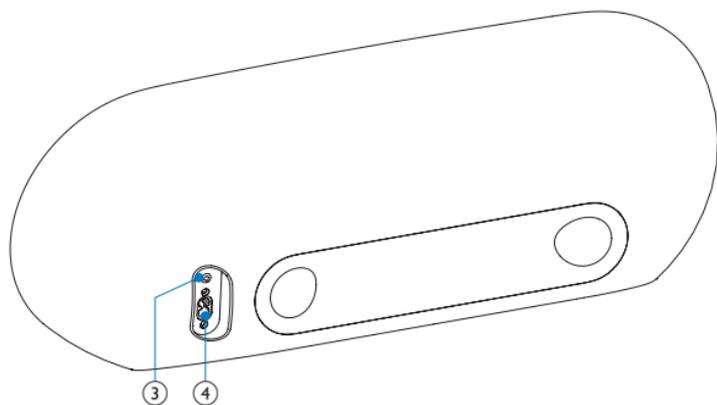

- ③ AUX IN
 - 外接音訊裝置插孔。
- ④ 電源供應插孔

遙控器概覽

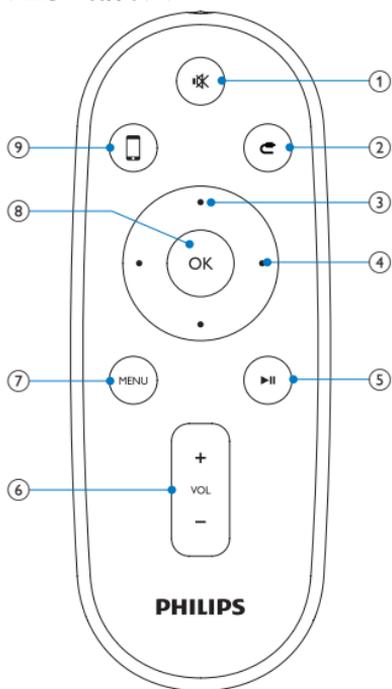

- 1 靜音
• 靜音或還原音量。
- 2 選擇 MP3 Link 模式。
- 3 上/下鍵
• 瀏覽 iPod/iPhone/iPad 選單。
- 4 快轉/倒轉鍵
• 在曲目中倒轉或快轉。
• 跳至上一/下一曲目。

- 5 **▶||**
 - 開始或暫停播放。
- 6 **VOL +/-**
 - 調整音量。
- 7 **MENU**
 - 進入 iPod/iPhone/iPad 選單。
- 8 **OK**
 - 確認選擇。
- 9 **□**
 - 選擇 iPod/iPhone/iPad 底座模式

3 開始使用

! 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

準備遙控器

! 注意


- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。

第一次使用：

- 1 取下保護片，使用遙控器的電池。

更換遙控器電池：

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝一顆 CR2032 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

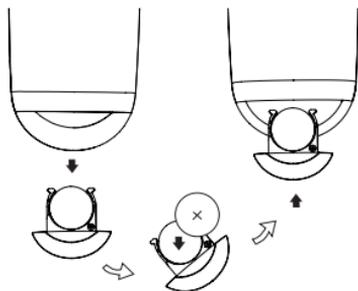

備註


- 請先以遙控器 (而非主裝置) 選擇正確的來源，再按遙控器上的任何功能按鈕。
- 如果您長時間不使用遙控器，請將電池取出。

接上電源

注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與裝置底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源線時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源線前，請確定已經完成其他所有連接。

- 1 將 AC 電源線插入電源插座。

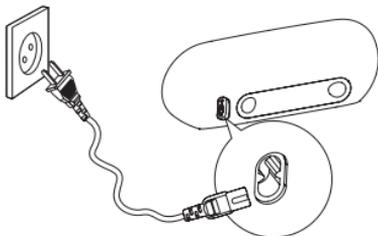

開啟

- 1 連接電源後，裝置會自動開啟。
 - ↳ 使用者接近裝置時，主裝置上音量按鈕底下的 LED 燈會自動亮起。

切換至節能待機模式

在下列情況中，裝置會自動切換至節能待機模式：

- iPod/iPhone/iPad 在底座模式中與裝置中斷連線。
- 連接的裝置在 MP3 Link 模式中停止播放音樂超過 15 分鐘。

4 播放

播放 iPod/iPhone/iPad 的音樂

您可以透過本裝置聆聽 iPod/iPhone/iPad。

相容的 iPod/iPhone/iPad

採用 30 針底座接頭的 Apple iPod、iPhone 和 iPad 機型：
專用於：


- iPod touch (第 3 代)
- iPod touch (第 2 代)
- iPod touch (第 1 代)
- iPod classic
- iPod nano (第 5 代)
- iPod nano (第 4 代)
- iPod nano (第 3 代)
- iPod nano (第 2 代)

適用於：

- iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
 - iPad 2
 - iPad
-

裝上 iPod/iPhone/iPad

1 將 iPod/iPhone/iPad 插入底座。

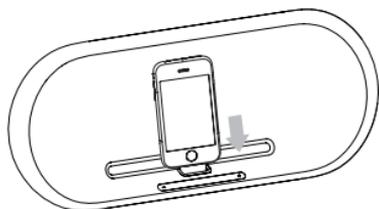

若要取下 iPod/iPhone/iPad

- 1 將 iPod/iPhone/iPad 從底座拉出。

聆聽 iPod/iPhone/iPad

- 1 確定已正確裝上 iPod/iPhone/iPad。
- 2 按  選擇底座模式。
- 3 請按 。
 - ↳ 連接的 iPod/iPhone/iPad 即開始播放。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 。
 - 若要跳至下一曲目，請按快轉/倒轉鍵。
 - 若要在播放期間進行搜尋，請按住快轉/倒轉鍵，放掉按鍵後即恢復正常播放。
 - 若要瀏覽選單，請按 **MENU**，然後按上/下鍵選擇項目，並按 **OK** 確認。

iPod/iPhone/iPad 充電

將裝置連接到 AC 電源後，底座上的 iPod/iPhone/iPad 就會立即開始充電。

播放外接裝置的內容

您也可以透過本產品聆聽外接的音訊裝置。

- 1 按  選擇 MP3 Link 模式。
- 2 將隨附的 MP3 連接纜線接至：
 - 裝置背面的 **AUX IN** 插孔 (3.5mm)。
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 3 開始播放裝置 (請參閱裝置使用手冊)。

調整音量大小

- 1 播放時，按 **VOL +/-** 提高/降低音量。

靜音

- 1 播放時，按 **MUTE** 即可靜音/解除靜音。

5 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率	2X50 W RMS
訊噪比	85 dB
MP3 連線	0.6 V RMS 10 kohm

一般資訊

AC 電源	100-240V~ · 50/60Hz
操作耗電量	<100W
節能待機耗電量	<1W
尺寸	
- 主裝置 (寬 × 高 × 深)	562 × 219 × 180 公釐
重量	
- 主裝置	6.4 公斤

6 疑難排解



警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 請確定產品的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。

沒有聲音

- 調整音量。

裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟裝置電源。



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS9000_27_TW_UM_V1.0

