

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

SBM100



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
2	Ваш портативний гучномовець	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд гучномовця	4
3	Початок роботи	5
	Блок живлення	5
	Увімкнення/вимкнення	5
	Вибір джерела	5
4	Відтворення	6
	Відтворення з карти пам'яті Micro SD	6
	Прослуховування FM-радіо	6
	Відтворення із зовнішнього пристрою	6
	Прослуховування за допомогою навушників	7
	Регулювання гучності	7
5	Інформація про виріб	7
	Технічні характеристики	7
6	Усунення несправностей	8
7	Примітка	8

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Дотримуйтеся усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Батарею слід оберегти від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Оберегайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).

Безпека слуху




Увага!

- Для запобігання пошкодженню слуху не слухайте вміст із високим рівнем гучності тривалий час. Встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

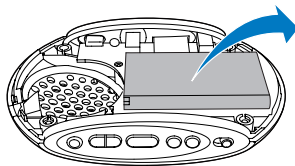

2 Ваш портативний гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього гучномовця можна:


- слухати FM-радіо;
- слухати аудіо з карти пам'яті Micro SD та інших зовнішніх пристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- USB-кабель × 1
- FM-антена × 1
- Короткий посібник

Огляд гучномовця

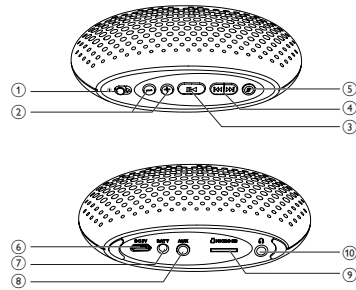

- ① **⏻**
 - Увімкнення або вимкнення портативного гучномовця.
- ② **-/+**
 - Регулювання гучності.
- ③ **⏮ ⏭**
 - Відтворення або призупинення відтворення.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Вибір доріжки.
 - Пошук в межах вмісту, що відтворюється.
 - Налаштування FM-радіостанцій.
- ⑤ **S**
 - Вибір джерела.
- ⑥ **DC 5V**
 - Заряджання вбудованої батареї.
- ⑦ **BATT**
 - Світлодіодний індикатор.
- ⑧ **AUX**
 - Під'єднайте зовнішній пристрій.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Роз'єм для карти Micro SD.
- ⑩ **🎧**
 - Роз'єм для навушників.

3 Початок роботи


Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитатимуть модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

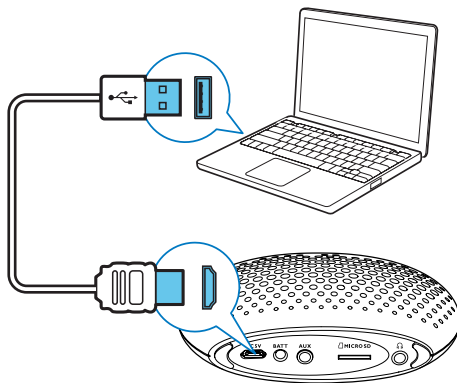

Блок живлення



Увага!

- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Існує ризик пошкодження гучномовця! Заряджайте пристрій лише через роз'єм USB комп'ютера.

Гучномовець може працювати від вбудованої акумуляторної батареї.

Зарядження вбудованої батареї:

Під'єднайте USB-кабель із комплекту до:

- роз'єму **DC 5V** на гучномовці;
 - USB-роз'єму на комп'ютері.
- ↳ Засвітиться індикатор живлення.
- ↳ Коли батарея повністю зарядиться, індикатор живлення згасне.

Увімкнення/вимкнення

- 1 Пересуньте **⏻** праворуч.
↳ Гучномовець перейде до останнього вибраного джерела.
- 2 Щоб вимкнути гучномовець, пересуньте **⏻** ліворуч.

Вибір джерела

Натискайте **S** кілька разів, щоб вибрати джерело аудіо: карту Micro SD, FM-приймач або зовнішній пристрій.


4 Відтворення

Відтворення з карти пам'яті Micro SD

Примітка

- Перевірте, чи карта Micro SD містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Натискайте **S** кілька разів для вибору карти Micro SD як джерела.
- 2 Вставте карту пам'яті SD Card у відповідний роз'єм для карти.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

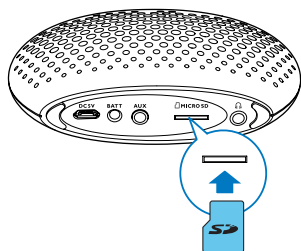

- Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку **▶||**.
- Щоб вибрати аудіофайл, натисніть **◀◀ / ▶▶**.
- Щоб виконати пошук під час відтворення, натисніть та утримуйте кнопку **◀◀ / ▶▶**, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Примітка

- Через різні матеріали і технічне оснащення виробу деякі карти пам'яті Micro SD можуть не працювати з цим гучномовцем.

Прослуховування FM-радіо

Примітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте портативний гучномовець подалі від інших електропристроїв.

- 1 Щоб вибрати FM-радіоприймач, кілька разів натисніть **S**.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** протягом 2 секунд.
↳ Гучномовець автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Налаштування станції вручну

Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити кращий сигнал.

Примітка

- Якщо сигнал радіостанції є слабкий, під'єднайте антену з комплекту до роз'єму **AUX** або слухайте аудіо через навушники.


Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього гучномовця можна також слухати аудіо із зовнішнього пристрою.

- 1 Під'єднайте додатковий вхідний кабель (не входить у комплект) до:
 - роз'єму **AUX** на задній панелі гучномовця;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 2 Розпочніть відтворення аудіо на пристрої (див. посібник користувача пристрою).

Прослуховування за допомогою навушників

Вставте навушники в роз'єм  на гучномовці.

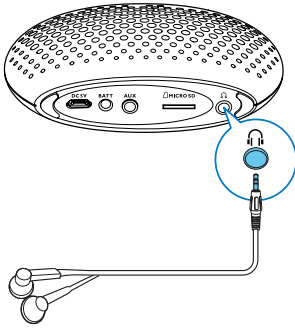


Порада

- У разі під'єднання певних навушників із мікрофоном звук може надходити як із гучномовця, так і з навушників. Якщо таке станеться, спробуйте під'єднати інші навушники.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності під час відтворення натискайте **-/+**.

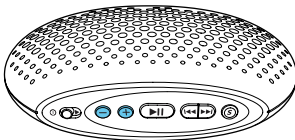

5 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Співвідношення

"сигнал-шум" >50 дБ

Вхід Aux

600 мВ RMS, 22 кОм

Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування 87,5–108 МГц

Загальна інформація

Блок живлення 5 В $\pm$ 0,6 А

Вбудована батарея Літієва батарея

Розміри – головний

блок (Ш x В x Г) 107 x 71 x 36 мм

Вага – головний блок 0,1 кг

6 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Зарядіть батарею.

Немає звуку

- Регулювання гучності.
- Перевірте, чи вибрано відповідне аудіоджерело.
- Від'єднайте навушники.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець.
- Зарядіть батарею.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

7 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей,

оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

