

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD388



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	4
2	Dit DVD Micro Theater	7
	Indledning	7
	Hvad er der i kassen	7
	Oversigt over hovedenheden	8
	Oversigt over fjernbetjeningen	9
3	Tilslutning	11
	Placering af enheden	11
	Inden tilslutning	11
	Tilslut TV	11
	Tilslut FM-antenne	14
	Tilslutning af strømmen	14
	Placering af enheden	15
4	Kom godt i gang	16
	Gør fjernbetjeningen klar	16
	Indstilling af ur	16
	Tænd	16
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	17
	Vælg det rigtige TV-system	17
	Ændring af systemmenuprog	17
	Aktiver progressiv scanning	18
5	Afspilning	19
	Afspil diske	19
	Afspilning fra USB/CARD	20
	Afspilning af DivX-video	20
	Afspilning af MP3/WMA-filer og billedfiler	20
	Afspilningsstyring	21
	Afspilningstilstande	21
	Indstillinger for visning af billeder	22

6	Justering af indstillinger	24
	Generel opsætning	24
	Lydindstilling	24
	Videoindstilling	25
	Opsætning af præferencer	25
7	Find FM-radiostationer	27
	Programmer radiostationer automatisk	27
	Programmer radiostationer manuelt	27
	Find en forudindstillet radiostation	27
	Indstil RDS-ur	27
	Vis RDS-oplysninger	28
8	Juster lydstyrke og lydeffekt	29
	Juster lydstyrken	29
	Vælg en lydeffekt	29
	Slå lyden fra	29
	Lyt via hovedtelefoner	29
9	Andre funktioner	30
	Aktiver demonstrationstilstand	30
	Juster lysstyrken på displayet	30
	Indstil alarm-timeren	30
	Indstil sleep-timeren	30
	Tilslut andre enheder	30
10	Produktinformation	32
	Specifikationer	32
	Understøttede diskformater	33
	USB-/SD-/MMC-spilbarhedsoplysninger	33
	RDS-programtyper	34
11	Fejlfinding	35

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.
- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunnstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑰ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Vigtige bemærkninger vedr. sikkerhed for brugere i Storbritannien og Nordirland

Strømsstik

Dette apparat er udstyret med et stik, der er godkendt til 13 A. Sikringen i denne type stik udskiftes på følgende måde:

- ① Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- ② Isæt en ny sikring, som skal være af typen BS1362 5 A, A.S.T.A. eller en BSI-godkendt type.
- ③ Sæt sikringsdækslet på igen.

Hvis det monterede stik ikke passer til dine stikkontakter, skal det fjernes, og udskiftes med et passende stik.

Hvis strømstikket indeholder en sikring, skal den være på 5 A. Hvis der bruges et stik uden en sikring, må sikringen i fordelingstavlen ikke overstige 5 A.

Bemærk: Det fjernede stik skal bortskaffes for at undgå fare for elektrisk stød, hvis stikket indsættes i en 13 A-stikkontakt.

Sådan tilsluttes et stik

Ledningerne i strømkablet er forsynet med følgende farvekode: blå = neutral (N), brun = strømførende (L).

Da disse farver muligvis ikke svarer til farvemarkeringerne på tilslutningsklemmerne i dit stik, skal du gøre følgende:

- Tilslut den blå ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med N eller farvet sort.
- Tilslut den brune ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med L eller farvet rød.
- Tilslut ikke nogen af ledningerne til jordingsklemmen i stikket, der er markeret med E (eller $\perp$) eller farvet grøn (eller grøn og gul).

Før du sætter stikdækslet tilbage på plads, skal du sørge for, at ledningsklemmen lukker om kablets kappe - ikke kun over de to ledninger.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes. Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer. ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet. FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer enheden på en flad, hård og stabil flade.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Benyt kun enheden indendørs. Hold enheden på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.

Vægmontering af enheden bør kun udføres af kvalificerede personer. Enheden må kun monteres på et egnet vægbeslag og på en væg, der kan klare enhedens vægt. Forkert vægmontering kan resultere i alvorlig person- eller tingsskade. Forsøg ikke selv at montere enheden på en væg.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds og det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, som fremgår af direktivet vedrørende bly:



Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC. SD-, SDHC- og microSD-logoet er varemærker tilhørende SD Card Association.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Officielt DivX® Ultra-certificeret produkt. Afspiller alle DivX®-videoformater (inklusiv DivX® 6) med udvidet afspilning af DivX®-mediefiler og DivX®-medieformater.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet ogafbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.


Bemærk

- Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der stilles imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen vha. en eller flere af nedenstående forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke tilhører samme gruppe som modtagerens stikkontakt.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

Dette apparat omfatter denne etiket:

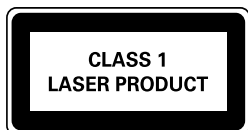

2 Dit DVD Micro Theater

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Du kan få alle fordelene ved den support, som Philips yder, ved at registrere dit produkt på www.Philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- se video fra DVD/VCD/SVCD eller USB-/SD-/MMC-enheder
- nyde lyd fra diske eller USB-/SD-/MMC-enheder
- se billeder fra diske eller USB-/SD-/MMC-enheder

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DVS (Dolby Virtual Speakers)

Enheden understøtter følgende medie-/diskformater:




DVD-diske med følgende områdekoder kan afspilles:

DVD-områdekode	Lande
 	Europa

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Digital, trådløs subwoofer
- Bordholder
- Composite video-kabel (gult)
- SCART-kabel
- MP3 Link-kabel
- Netledning
- Fjernbetjening med batteri
- FM-wireantenne
- Skabelon til vægmontering

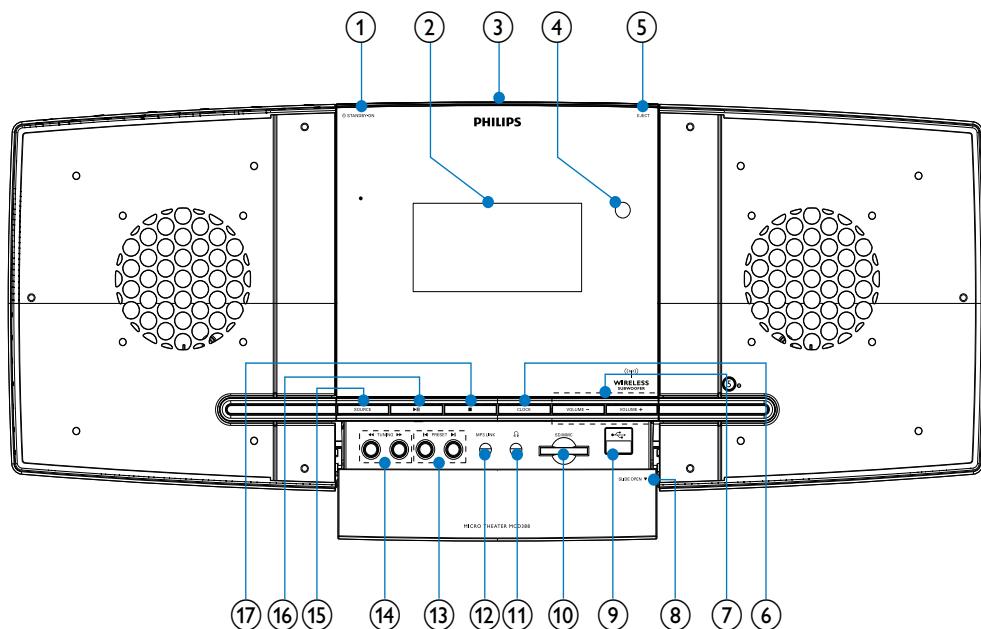

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

- Tænd apparatet, eller skift til Eco-standbytilstand.

- Vis den aktuelle status.

- Skub disken ud.

- Indstil uret.

- Juster lydstyrken.
- Indstil klokkeslæt.

- Skub dækslet til side for at få adgang til flere knapper og stik.

- USB-stik.

- SD-/MMC-kortstik.


- Hovedtelefonstik.

- Stik til en ekstern lydenhed.

- Gå til forrige/næste titel/kapitel/spor.
- Vælg en forudindstillet radiostation.

- 14 **TUNING** ◀▶▶
- Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find en radiostation.
- 15 **SOURCE**
- Vælg en kilde.
- 16 ▶||
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- 17 ■
- Stop afspilningen.
 - Slet et program.
 - Aktiver/deaktiver demonstrationstilstanden.

Oversigt over fjernbetjeningen

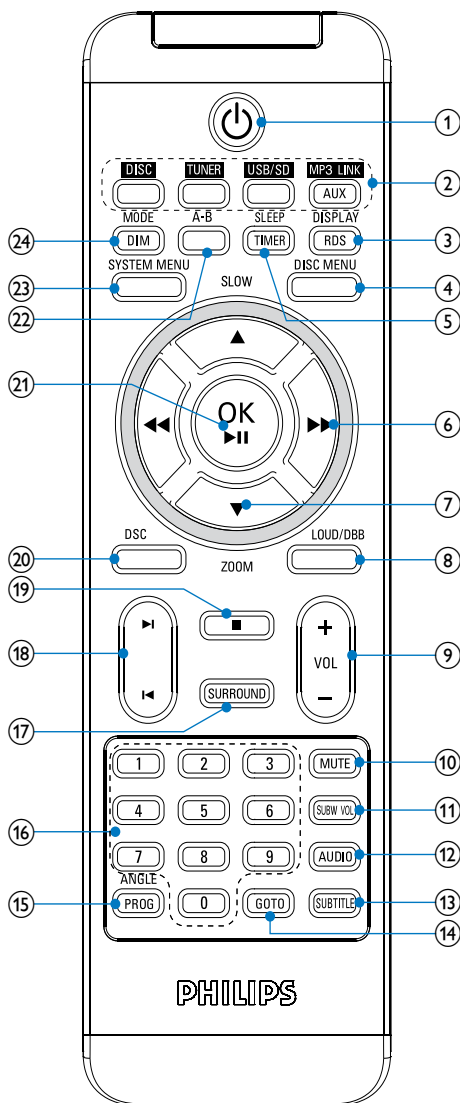


- 1 **⏻**
- Tænd apparatet, eller skift til Eco-standbytilstand.
- 2 **Taster til valg af kilde**
- Vælg en kilde.

- ③ **DISPLAY/RDS**
- Få vist afspilningsoplysninger på et tilsluttet TV.
 - For udvalgte FM-radiostationer: Få vist RDS-oplysninger.
- ④ **DISC MENU**
- For DVD: Åbn eller luk diskmenuen.
 - For videodiske med afspilningskontrol (PBC): Aktiver/deaktiver PBC.
- ⑤ **SLEEP/TIMER**
- Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑥ **◀◀▶▶**
- Søgning inden for et spor eller en disk.
 - For menuer: Naviger til venstre/højre.
 - Find en radiostation.
- ⑦ **▲SLOW/▼ZOOM**
- For menuer: Naviger op/ned.
 - Roter eller spejlvend billeder.
 - (▲SLOW) Til videodiske: Vælg en langsom afspilningstilstand.
 - (▼ZOOM) Til video: Zoom ind/ud.
- ⑧ **LOUD/DBB**
- Aktiver eller deaktiver automatisk lydstyrkejustering.
 - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑨ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑩ **MUTE**
- Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑪ **SUBW VOL**
- Juster lydstyrken for subwooferen.
- ⑫ **AUDIO**
- For VCD: Vælg stereo, mono-venstre eller mono-højre kanal.
 - For DVD/DivX-video: Vælg et lydprog.
- ⑬ **SUBTITLE**
- Vælg et sprog til undertekster.
- ⑭ **GOTO**
- Under diskafspilning skal du angive en placering for at starte afspilning.
- ⑮ **ANGLE/PROG**
- Vælg en DVD-kameravinkel.
 - Programmer spor.
 - Programtitler/-kapitler til DVD-afspilning.
 - Programmér radiostationer.
- ⑯ **Numerisk tastatur**
- Vælg titel/kapitel/spor direkte.
- ⑰ **SURROUND**
- Aktiver/deaktiver lydeffekten DVS (Dolby Virtual Speakers).
- ⑱ **◀▶**
- Gå til forrige/næste spor.
 - Spring til forrige/næste titel eller kapitel.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑲ **■**
- Stop afspilningen.
 - Slet et program.
- ⑳ **DSC**
- Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ㉑ **OK / ▶||**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
 - Bekræft et valg.
- ㉒ **A-B**
- Gentag en bestemt del af et nummer/en disk.
- ㉓ **SYSTEM MENU**
- Åbn eller luk systemopsætningsmenuen.
- ㉔ **MODE/DIM**
- Vælg tilstande for gentaget afspilning.
 - Vælg tilstande for afspilning i vilkårlig rækkefølge.
 - Vælg et lysstyrkeniveau for displayskærmen.

3 Tilslutning

Placering af enheden

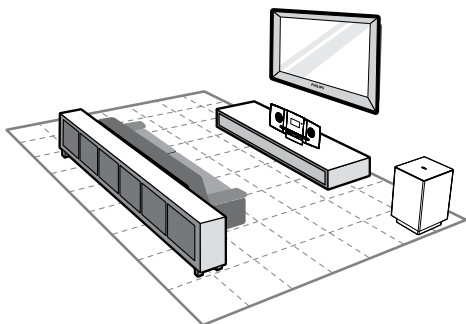


- 1 Placer enheden tæt på TV'et.
- 2 Placer højttalerne ved den normale lyttehøjde og helt parallelt med lytteområdet.
- 3 Placer subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst en meter fra TV'et.

Bemærk

- Apparatet og højttalerne bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødigt radiostøj undgås.
- Enheden må aldrig anbringes i et lukket kabinet.
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.

Inden tilslutning

- 1 Anbring en blød klud på en hård, flad, stabil overflade.
- 2 Placer enheden på kluden med frontpanelet nedad.
- 3 Fjern bagbeklædningen.

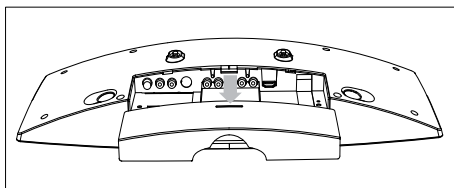


Tilslut TV

Tilslutning af videokabler

- Med denne tilslutning kan du se video fra enheden på TV-skærmen.
- Du kan vælge den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter.
- Mulighed 1: Tilslutning via HDMI (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI eller HDCP).
- Mulighed 2: Tilslutning via SCART (til et standard-TV).
- Mulighed 3: Tilslutning via komponent-video (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).
- Mulighed 4: Tilslutning via S-Video (til et standard-TV).
- Mulighed 5: Tilslutning via composite video (CVBS) (til et standard-TV).

Mulighed 1: Tilslutning via HDMI

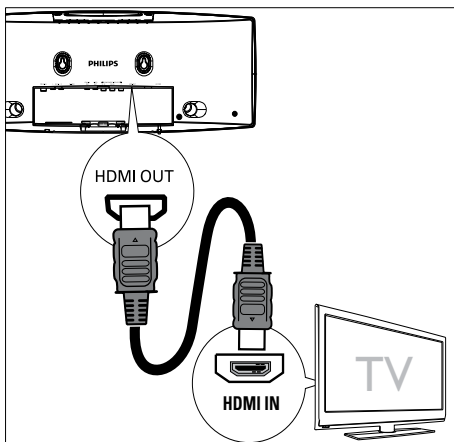

Få den bedste billedkvalitet ved at tilslutte HDMI-kompatible (High Definition Multimedia Interface), DVI-kompatible (Digital Visual Interface) eller HDCP-kompatible (High-bandwidth Digital Contents Protection) TV'er. Denne tilslutning overfører både billed- og lydsignaler. Via denne tilslutning kan du se DVD'er med HD-indhold (High-Definition).



Bemærk

- Visse TV'er understøtter ikke HDMI-lydoverførsel.
- Denne tilslutning giver den bedste videokvalitet.

- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - **HDMI OUT**-stikket på denne enhed.
 - HDMI-indgangsstikket på TV'et.




Bemærk

- Hvis dit TV kun har én DVI-forbindelse, skal du oprette forbindelse via en HDMI/DVI-adapter. Der skal bruges en ekstra lydtilslutning for at gøre denne tilslutning komplet.

Mulighed 2: Tilslutning via SCART

- 1 Tilslut det medfølgende SCART Link-kabel til:
 - **VIDEO OUT**-stikket på enheden.
 - SCART-indgangsstikket på TV'et.

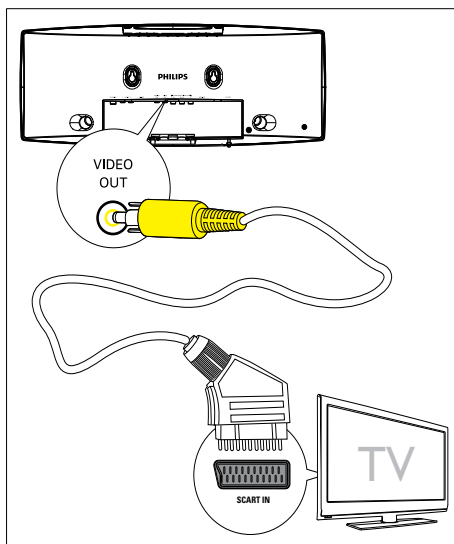


Tip

- Denne SCART-forbindelse understøtter ikke overførsel af lydsignaler.


Mulighed 3: Tilslutning via komponent-video

Tilslut et TV med progressiv scanning via komponent-video for video i højere kvalitet.

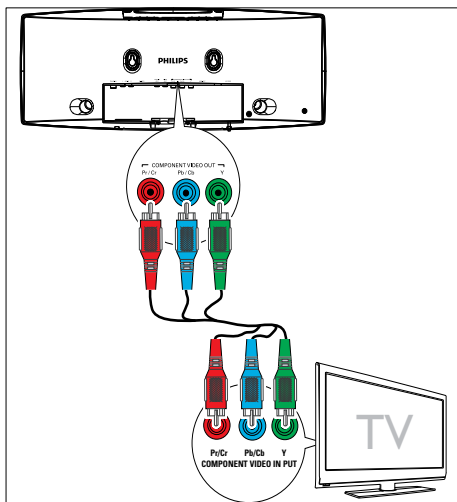


- 1 Slut komponent-videokabler (rød/blå/grøn - medfølger ikke) til:
 - **COMPONENT VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)**-stikkene på denne enhed.
 - komponent-indgangsstikkene på TV'et.

Mulighed 4: Tilslutning via S-Video

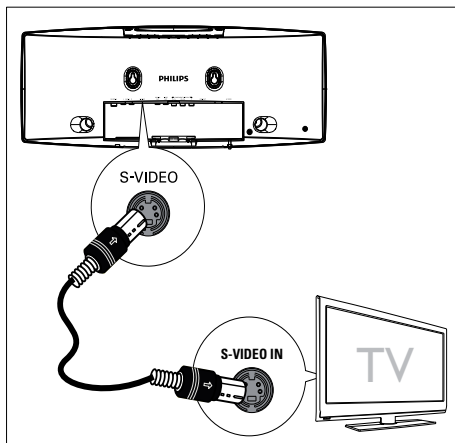


- 1 Slut et S-Video-kabel (medfølger ikke) til:
 - **S-Video**-stikket på denne enhed.
 - S-Video-indgangsstikket på TV'et.

Mulighed 5: Tilslutning via composite video

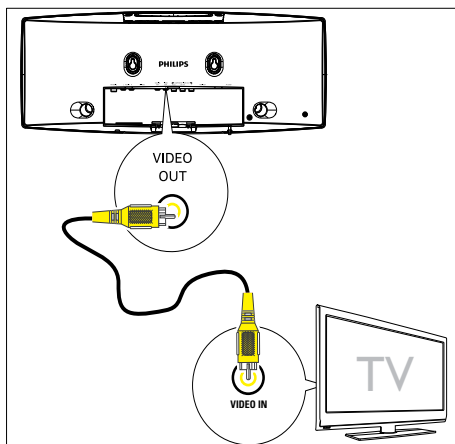

- 1 Tilslut det medfølgende composite-videokabel til:
 - stikket **VIDEO OUT** på denne enhed.
 - videoindgangsstikket på TV'et.

Tilslutning af lyd kabler

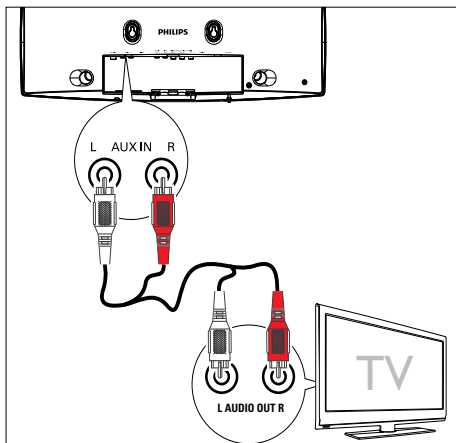


- 1 For at afspille lyd fra TV'et gennem denne enhed skal du tilslutte lyd kablerne (rød/hvid - medfølger ikke) til:
 - **AUX IN L/R**-stikkene på denne enhed.
 - lydudgangsstikkene på TV'et.

Tilslut FM-antenne



Tip

- Denne enhed understøtter ikke MW-radiomodtagelse.

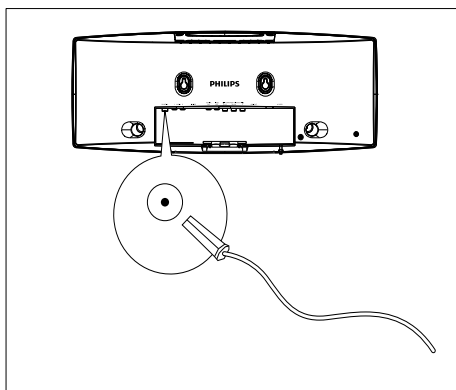

- 1 Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket på enheden.


Tilslutning af strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter vekselstrøm, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Tilslut strømstikket på hovedenheden til stikkontakten.

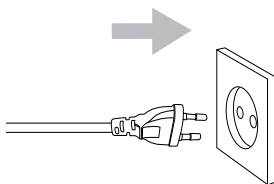


- 2 Tilslut strømstikket på den digitale, trådløse subwoofer til stikkontakten.

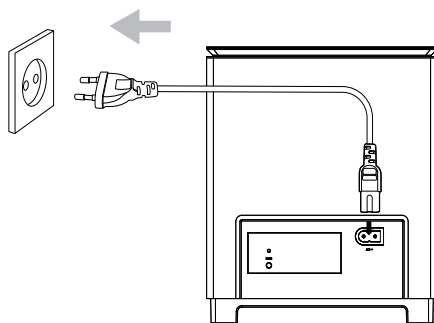

Placering af enheden

- 1 Sæt bagbeklædningen på.
- 2 Sæt den medfølgende bordholder på plads på hovedenhedens underside.

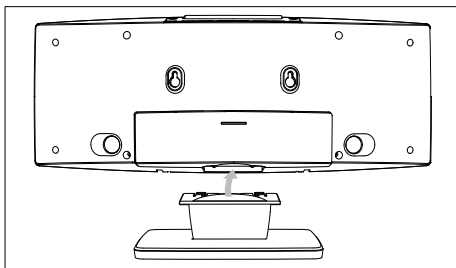

- 3 Placer hovedenheden på en hård, flad og stabil overflade.



Tip

- Du kan også montere enheden på en væg.

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batterier i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et litium CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.



Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Indstilling af ur

- 1 I Eco-standbytilstand skal du holde **CLOCK** nede på frontpanelet for at aktivere tilstanden for indstilling af ur.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk på **+ VOL -** for at indstille timetallet.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 3 Tryk på **+ VOL -** for at indstille minuttallet.
- 4 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte urindstillinger.

Tænd

- 1 Tryk på ϕ .
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.
- 2 Vent på den automatiske installation af den trådløse forbindelse mellem hovedenheden og subwooferen.
↳ **[PAIRING]** (parring) blinker.
↳ Hvis det lykkes at oprette forbindelsen, vises **[PAIR OK]** (parring OK) og ∞ , og det blå indikatorlys på subwooferen tændes.
↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, vises **[PAIR FAIL]** (parring mislykkedes), og det grønne indikatorlys på subwooferen tændes.
↳ Hvis det ikke lykkes at oprette trådløs forbindelse, skal du oprette forbindelsen manuelt.

Manuel konfiguration af trådløs forbindelse

- 1 I Eco-standbytilstand skal du holde **▶▶** nede på hovedenheden i 3 sekunder.
↳ **[PAIRING]** (parring) blinker.

- 2 Tryk på og hold **PAIR** nede på subwooferen i 3 sekunder.
 - ↳ Den blå og den grønne indikator på subwooferen blinker skiftevis.
 - ↳ Hvis det lykkes at oprette den trådløse forbindelse, vises **[PAIR OK]** (parring OK), og de blå indikatorlys på subwooferen tændes.
- 3 Tænd for hovedenheden igen.

Bemærk

- Hvis det igen mislykkes at oprette en trådløs forbindelse, skal du kontrollere, om der er konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra andre elektroniske enheder) i nærheden. Når årsagen til denne konflikt eller kraftige interferens er fjernet, gentages ovenstående procedurer.

- Gå til den sidste kanal på TV'et, og tryk derefter på knappen Channel Down (Kanal ned), indtil du ser Philips-skærmen.
- Tryk gentagne gange på kildeknappen på fjernbetjeningen til TV'et.

Tip

- Videoindgangskanalen ligger mellem de nederste og øverste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI osv. Se, hvordan du vælger den rigtige indgang på TV'et i brugervejledningen.

Skift til standbytilstand

- 1 Tryk på  for at sætte enheden i Eco-standbytilstand.
 - ↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.
 - ↳ Den blå Eco-indikator tændes.

Tip

- I Eco Power-tilstand kan du trykke på **CLOCK** for at skifte til standbytilstand og få vist uret (hvis det er indstillet).
- Når systemet har været i standbytilstand i mere end 90 sekunder, skifter det automatisk til Eco Power-tilstand.

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på  for at tænde for enheden.
- 2 Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.
- 3 Tænd for TV'et, og skift til den rigtige videokanal på en af følgende måder:

Vælg det rigtige TV-system

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[Preference Page]**.
- 3 Vælg **[TV Type]**, og tryk derefter på **▶▶**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - **[PAL]** - Til TV med PAL-farvesystem.
 - **[Auto]** - Til TV, der er kompatibelt med både PAL og NTSC.
 - **[NTSC]** - Til TV med NTSC-farvesystem.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Ændring af systemmenusprog

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg **[General Setup Page]**.
- 3 Vælg **[OSD Lang]**, og tryk derefter på **▶▶**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** / **▶▶**.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Aktiver progressiv scanning

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver højere billedopløsning og -kvalitet pga. det næsten dobbelt så høje antal linjer.

Før du aktiverer denne funktion, skal du kontrollere, at:

- TV'et understøtter progressiv scanning-signaler.
- Du har tilsluttet enheden til TV'et via komponent-video.

- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Kontroller, at progressiv scanning er deaktiveret for TV'et (se brugervejledningen til TV'et).
- 3 Tænd for TV'et, og vælg den korrekte kanal til denne enhed.
- 4 Tryk på **DISC**.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 6 Tryk på ◀▶ for at vælge **[Video Setup Page]** i menuen, og tryk derefter på ▼.
- 7 Vælg **[Component]** > **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**, og tryk på OK / ▶II.
- 8 Vælg **[TV Mode]** > **[Progressive]**, og tryk på OK / ▶II.
↳ Der vises en advarselsmeddelelse.
- 9 Vælg **[OK]**, og tryk på OK / ▶II for at fortsætte.
↳ Den progressive indstilling er færdig.

Bemærk

- Hvis der vises et tomt/forvrænget skærbillede, skal du vente i 15 sekunder på automatisk gendannelse eller slå progressiv scanning fra manuelt.

- 2 Tryk på **SYSTEM MENU** for at lukke menuen.
- 3 Tryk på **DISC** efterfulgt af den numeriske tast "1" for at slukke for progressiv scanning på enheden.
↳ Den blå Philips DVD-baggrundsskærm vises.

Bemærk

- Hvis du trykker på **DISC** efterfulgt af den numeriske tast "1" under normal afspilning i progressiv tilstand, deaktiveres den progressive scanning på enheden.

10 Aktiver progressiv scanning på TV'et.

Sluk for progressiv scanning manuelt

- 1 Sluk for progressiv scanning på TV'et.

5 Afspilning

Bemærk

- Afspilning kan være anderledes for visse disk-/filtyper.

Afspil diske

! Advarsel

- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.
- Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.
- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge kilden DISC.
- 2 Læg en disk i diskskuffen.
↳ Sørg for, at etiketten vender opad.
- 3 Afspilning starter automatisk.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **OK / ►||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **◀◀|** for at gå til forrige eller næste titel/kapitel/spor.

Hvis afspilning ikke starter automatisk:

- Vælg titel/kapitel/spor, og tryk derefter på **OK / ►||**.

* Tip

- For at afspille en låst DVD skal du indtaste den 4-cifrede adgangskode for børnesikring.

Brug diskmenuen

Når du lægger en DVD/(S)VCD-disk, vises en menu muligvis på TV-skærmen.

Sådan åbnes eller forlades menuen manuelt:

- 1 Tryk på **DISC MENU**.

Til VCD'er med funktionen PBC (afspilningskontrol) (kun version 2.0):

PBC-funktionen gør det muligt at afspille VCD interaktivt i overensstemmelse med menuskærm-billedet.

- 1 Tryk på **DISC MENU** under afspilning for at aktivere/deaktivere PBC.
 - ↳ Når PBC er aktiveret, vises menuskærm-billedet.
 - ↳ Når PBC er deaktiveret, genoptages normal afspilning.

Valg af lydsprog

Du kan vælge et lydsprog på DVD'er eller DivX-video.

- 1 Tryk på **AUDIO** under diskafspilning.
 - ↳ Sprogindstillingerne vises. Hvis de valgte lydkanaler ikke er tilgængelige, anvendes standardlydkanalen.

Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **DISC MENU** for at åbne menuen.

Valg af sprog til undertekster

Du kan vælge undertekstsprog på DVD'er og DivX® Ultra-diske.

- Tryk på **SUBTITLE** under afspilning.

* Tip

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen. Tryk på **DISC MENU** for at åbne menuen.


Afspilning fra USB/CARD



Bemærk

- Sørg for, at USB-enheden eller SD-/MMC-kortet indeholder spilbar musik, billeder eller video.

- 1 Skub **SLIDE OPEN**▼ ned, og indsæt derefter enheden.
 - For USB-enheder: Indsæt USB-stikket i -stikket.
 - For SD-/MMC-kort: Indsæt kortet i **SD/MMC**-stikket.

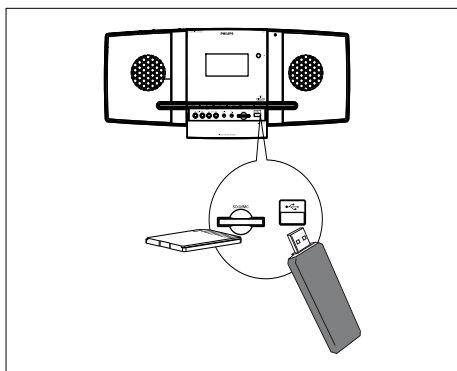

- 2 Tryk på **USB/SD** for at vælge USB- eller CARD-kilden.
- 3 Tryk på **▲/▼** for at vælge en mappe, tryk derefter på **OK / ►||** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **▲/▼** for at vælge en fil fra mappen.
- 5 Tryk på **OK / ►||** for at starte afspilningen.
 - Tryk på for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **OK / ►||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **◀▶** for at gå til den forrige/ næste fil.

Afspilning af DivX-video

Du kan afspille DivX-filer kopieret til en CD-R/ RW, skrivbar DVD eller USB-enhed eller SD-/ MMC-kort.

- 1 Indsæt en disk eller tilslut en USB-enhed eller SD-/MMC-kort.
- 2 Vælg en kilde:
 - For diske, tryk på **DISC**.
 - For USB-enheder eller SD-/MMC-kort, skal du trykke på **USB/SD** gentagne gange.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK / ►||**.
 - Tryk på for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **OK / ►||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - For at ændre undertekstsprog, tryk på **SUBTITLE**.



Bemærk

- Du kan kun afspille DivX-videoer, der er lejet eller købt med samme DivX-registreringskode som på denne enhed.
- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.
- Undertekstens filnavn skal være det samme som videoens filnavn.

Afspilning af MP3/WMA-filer og billedfiler

Du kan afspille MP3-/WMA- og billedfiler kopieret til en CD-R/RW, skrivbar DVD eller USB-enhed eller SD-/MMC-kort.

- 1 Indsæt en disk eller tilslut en USB-enhed eller SD-/MMC-kort.
- 2 Vælg en kilde:
 - For diske, tryk på **DISC**.
 - For USB-enheder eller SD-/MMC-kort, skal du trykke på **USB/SD** gentagne gange.

- 3 Tryk på ▲/▼ for at vælge en mappe, tryk derefter på OK / ►|| for at bekræfte.
- 4 Tryk på ▲/▼ for at vælge en fil fra mappen.
- 5 Tryk på OK / ►|| for at starte afspilningen.
 - Tryk på ■ for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på OK / ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på ◀◀| for at gå til den forrige/ næste fil.

Afspilningsstyring

Vælg funktionerne gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Tryk gentagne gange på **MODE/DIM** under afspilning for at vælge en gentagelsesindstilling eller afspilning i vilkårlig rækkefølge.
 - For at genoptage almindelig afspilning skal du trykke gentagne gange på **MODE/DIM**, indtil ingen indstilling vises.

Gentag A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **A-B** ved startpunktet for afspilning af musik eller video.
- 2 Tryk på **A-B** ved slutpunktet.
 - ↳ Den valgte sektion afspilles gentagne gange.
 - Tryk på **A-B** igen for at afslutte gentagen afspilning.



Bemærk

- Sektion A og B kan kun indstilles inden for samme spor/titel.

Søgning fremad/tilbage

- 1 Tryk gentagne gange på ◀◀| under afspilning for at vælge en søgehastighed.
 - Tryk på OK / ►|| for at genoptage afspilning ved normal hastighed.

Søg efter tid eller kapitel-/spornummer

- 1 Tryk på **GOTO** under video-/lydafspilning, indtil et tidsfelt eller felt for kapitel/spor vises.
 - For tidsfeltet skal du indtaste afspilningspositionen i timer, minutter og sekunder.
 - For feltet kapitel/spor skal du indtaste kapitlet/sporet.
 - Afspilningen starter automatisk ved det valgte punkt.

Genoptagelse af videoafspilning, hvor der senest blev stoppet



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for afspilning af DVD/VCD.

- 1 Tryk på OK / ►|| i stop-tilstand, og når disken ikke er blevet fjernet.

Sådan annullerer du genoptagelsestilstand og stopper afspilning helt:

- 1 Tryk på ■ i stop-tilstand.

Afspilningstilstande

Få vist afspilningsoplysninger

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY/RDS** gentagne gange for at få vist afspilningsoplysninger.

Program



Bemærk

- Du kan ikke programmere billedfiler/-diske.

For videodiske/lyd-CD'er:

- 1 Tryk på **ANGLE/PROG** i stop-tilstand for at få adgang til programmenuen.
- 2 Indtast de spor/kapitler, der skal tilføjes til programmet.
- 3 Gentag trin 2, indtil programmeringen er fuldført.
- 4 Vælg **[Start]** for at afspille programmet.

For Divx/MP3/WMA-filer:

- 1 Tryk på **DISC MENU** under afspilning, indtil fil-listen vises.
- 2 Vælg en fil, og tryk på **ANGLE/PROG** for at tilføje filen til programlisten.
- 3 Gentag trin 2, indtil programmeringen er fuldført.
- 4 Tryk på **DISC MENU**, indtil programlisten vises.
- 5 Tryk på OK / **▶||** for at afspille programmeringen.

Sletning af en fil fra [Program List]:

- 1 Tryk på **DISC MENU**, indtil programlisten vises.
- 2 Vælg en fil, og tryk på **ANGLE/PROG** for at slette filen fra programlisten.

Zoom ind på/ud af billedet

- 1 Tryk gentagne gange på **▼ (ZOOM)** under afspilning af video for at zoome ind på/ud af billedet.
 - Når du har zoomet ind på billedet, kan du trykke på **◀▶** for at panorere hen over det.

Afspilning i langsom gengivelse

- 1 Tryk gentagne gange på **▲ (SLOW)** under afspilning for at vælge en langsom afspilningsindstilling.
 - ↳ Lyden slås fra.
 - ↳ Tryk på OK / **▶||** for at genoptage afspilning ved normal hastighed.

Skift af lydkanal



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for afspilning af VCD.

- 1 Tryk gentagne gange på **AUDIO** under afspilning for at vælge en lydkanal, der er tilgængelig på disken:
 - Mono Left
 - Mono Right
 - Stereo

Vælg en kameravinkel.



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for DVD'er, der er optaget med flere kameravinkler.

- 1 Tryk gentagne gange på **ANGLE/PROG** under afspilning for at vælge en kameravinkel.

Indstillinger for visning af billeder

Eksempelvisning af billeder

- 1 Tryk på **■** under afspilning.
 - ↳ Der vises 12 miniaturebilleder.
- 2 Vælg blandt følgende:
 - et billede
 - funktionen diasshow
 - funktionen menu

- den næste/forrige side (hvis den er tilgængelig)

- 3** Tryk på OK / ►|| for at:
- afspille det valgte billede
 - starte et diasshow med alle billeder
 - åbne menuen, hvor hver tast på fjernbetjeningens funktion er beskrevet
 - gå til den næste/forrige side (hvis den er tilgængelig)

Vælg en afspilningstilstand for diasshow

- 1** Tryk gentagne gange på **ANGLE/PROG** under afspilning for at vælge en afspilningstilstand for diasshow.

Roter billede

- 1** Tryk på ◀◀▶▶/▼/▲ under afspilning for at rotere billedet mod eller med uret.

6 Justering af indstillinger

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Vælg en konfigurationsside.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **▶▶**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** / **▶▶**.
 - Tryk på **◀◀** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **SYSTEM MENU** for at forlade menuen.

Generel opsætning

På **[General Setup Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[TV-skærm]

Indstillingen bestemmer formatforholdet på skærmen efter den TV-type, der er tilsluttet.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 Wide Screen

- **[4:3 Pan Scan]** – Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[4:3 Letter Box]** – Til 4:3-skærm: visning i bredformat med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[16:9]** – Til widescreen-TV: skærmformat 16:9.

[OSD Lang]

Vælg det ønskede displaysprog.

[Pauseskærm]

Pauseskærmen tjener til at beskytte TV-skærmen mod skade pga. eksponering til et statisk billede i længere tid.

- **[On]** – Slå pauseskærmen til.
- **[Silk]** – Slå pauseskærmen fra.

[DIVX (R) VOD]

Vis DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast afspillerens DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra <http://vod.divx.com/>. DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

Lydindstilling

På **[Audio Setup Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[SPDIF Setup] > [Digital Audio Setup Page] > [Digital output]

Vælg lydformater, der understøttes af den tilsluttede enhed.

- **[Silk]** – Slå den digitale udgang fra.
- **[SPDIF/RAW]** – Vælg denne indstilling, hvis det tilsluttede udstyr understøtter multikanal lyd.
- **[SPDIF/PCM]** – Vælg denne indstilling, hvis det tilsluttede udstyr ikke kan afkode multikanal lyd.

[Dolby Digital Setup] > [Dual Mono]

Vælg lydudgangssignaler til højttalere.

- **[Stereo]** – Send multikanal lydssignaler til begge højttalere.
- **[L - Mono]** – Send lydssignaler fra venstre mono til begge højttalere.
- **[R - Mono]** – Send lydssignaler fra højre mono til begge højttalere.

[3D Processing] > [3D Processing Page] > [Reverb Mode]

Vælg en tilstand med virtuel surround-lyd.

[HDCCD] > [HDCCD Setup Page] > [Filter]

Når du afspiller en HDCCD-disk (High Definition Compatible Digital), skal du vælge sikkerhedsspærringsfrekvens for lydudgang.

[Natmodus]

Gør højt lydniveau blødere og lavt lydniveau højere, så du kan se DVD-film ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- **[On]** – nyd dæmpet visning om natten (kun DVD'er).
- **[Silk]** - nyd surroundlyd med hele dens dynamiske spektrum.

[Lydsynkronis.]

Indstil standardforsinkelsen for lydudgang, når du afspiller en videodisk.

Tryk på ◀▶ for at indstille forsinkelsestiden.

Tryk på OK / ►II for at bekræfte og afslutte.

- **[Interlace]** – For almindeligt TV: Slå interlace til.

[Picture Setting] > [Ops. af billedindstl]

Definer billedfarveindstillinger.

[HDMI SETUP] > [HDMI]

Slå HDMI-udgangen til eller fra.

- **[Auto]** – Vælg lydudgang automatisk gennem HDMI-forbindelsen.
- **[Off]** – Deaktiver HDMI-lydudgang (anbefales ikke).

[HDMI SETUP] > [Resolution]

Vælg den HDMI-videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

**Tip**

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når **[HDMI]**-indstillingen er angivet til **[Auto]**.
- Under opløsningsindstillinger står "i" for interlace og "p" for progressiv.

Videoindstilling

På **[Video Setup Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[Component]

Indstil videoudgangen, så den svarer til videoforbindelsen. Hvis composite-tilslutningen anvendes, behøves denne indstilling ikke.

- **[S - Video]** – Vælg denne funktion, hvis S-Video-tilslutningen anvendes.
- **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** – Vælg denne funktion, hvis komponent-tilslutningen anvendes.
- **[RGB]** – Vælg denne funktion, hvis SCART-tilslutningen anvendes.

[TV Mode]

Vælg videoudgangstilstanden. Hvis du vil vælge progressiv scanning, skal du sørge for at tilslutte et TV med progressiv scanning og indstille **[Component]** til **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**.

- **[Fremad]** – For TV med progressiv scanning: Slå den progressive scanning til.

Opsætning af præferencer

På **[Preference Page]** kan du angive følgende indstillinger:

[TV Type]

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- **[PAL]** - Til TV med PAL-farvesystem.
- **[Auto]** - Til TV, der er kompatibelt med både PAL og NTSC.
- **[NTSC]** - Til TV med NTSC-farvesystem.

[Audio]

Vælg det fortrukne lydsprog til diskafspilning.

[Subtitle]

Vælg det fortrukne undertekstsprog til diskafspilning.

[Disc Menu]

Vælg det foretrukne sprog for diskmenuen.



Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.

[Parental]

Begrænser adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

Tryk på OK / ►II.

Vælg et vurderingsniveau, og tryk derefter på OK / ►II.

Tryk på taltasterne for at indtaste adgangskoden.



Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du har angivet i **[Parental]**, skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Vælg **[8 ADULT]** for at give tilladelse til at afspille alle diske.
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.



Tip

- Du kan angive eller ændre adgangskoden. (Se "Opsætning af præferencer - Indstilling af adgangskode".)

[Default]

Nulstiller alle indstillinger på denne enhed til fabriksindstillinger, undtagen adgangskoden og indstillinger for børnesikring.

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password Mode]

Denne indstilling gør det muligt at aktivere/deaktivere adgangskoden til børnesikring. Hvis adgangskoden er aktiveret, når du afspiller en spærret disk, skal du bruge denne 4-cifrede adgangskode.

- **[On]** - Aktiver adgangskoden til børnesikring.
- **[Off]** - Deaktiver adgangskoden til børnesikring.

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password]

Du kan skifte adgangskode her. Standardadgangskoden er 1234.

• [Change]

- 1) Brug de numeriske taster til at indtaste "1234" eller din sidst indstillede adgangskode i feltet **[Gml adg.kode]**.
- 2) Indtast den nye adgangskode i feltet **[Ny adg.kode]**.
- 3) Indtast den nye adgangskode en gang til i feltet **[Bekræf adgk.]**.
- 4) Tryk på OK / ►II for at gå ud af menuen.



Bemærk

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "1234", før du angiver en ny adgangskode.

7 Find FM-radiostationer

- 1 Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne og trukket den helt ud.
- 2 Tryk på **TUNER**.
- 3 Tryk på **◀▶**, og hold den nede.
- 4 Slip knappen, når frekvensindikatoren begynder at skifte.
↳ FM-tuneren stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 5 Gentag trin 3-4 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på **◀▶**, indtil du finder det bedste signal.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på **◀▶** for at vælge et forudindstillet nummer, som du vil starte med at programmere.
- 2 Tryk på **ANGLE/PROG**, og hold den nede i 2 sekunder for at aktivere automatisk programmering.
↳ **[AUTO]** (automatisk) vises kortvarigt.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
↳ Den senest programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **ANGLE/PROG** for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på **◀▶** for at tilknytte et tal mellem 1 og 20 til denne radiostation, og tryk derefter på **ANGLE/PROG** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Find en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på **◀▶** for at vælge det forudindstillede nummer, du vil finde.

Indstil RDS-ur

Du kan bruge udsendelse af tidssignal sammen med RDS-signalet til at indstille uret på enheden automatisk.

- 1 Find en RDS-radiostation, der overfører tidssignaler.
↳ Enheden indlæser RDS-tiden og indstiller uret automatisk.



Bemærk

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den RDS-station, der sender tidssignalet.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. Hvis du stiller ind på en RDS-station, vises et RDS-ikon og stationsnavnet.

Når du bruger automatisk programmering, bliver RDS-stationer programmeret først.

- 1 Find en RDS-station.
- 2 Tryk på **DISPLAY/RDS** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Frekvens



Bemærk

- Se "Produktoplysninger - RDS-programtyper" for at se definitioner på RDS-programtyper.

8 Juster lydstyrke og lydeffekt

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Juster lydstyrken for subwooferen

- 1 Tryk på **SUBW VOL** for at justere lydstyrken for subwooferen.

Vælg en lydeffekt



Bemærk

- Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter samtidig.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[CLASSIC]** (klassisk)
 - **[FLAT]** (flad)

Basforbedring

- 1 Tryk gentagne gange på **LOUD/DBB** under afspilning for at slå basforbedring til, indtil DBB-logoet vises.
 - Tryk gentagne gange på for at slå basforbedring fra, indtil DBB-logoet forsvinder.

Vælg automatisk lydstyrkekontrol

Automatisk lydstyrkekontrol øger diskanten og bassen ved lav lydstyrke (jo højere lydstyrke, jo lavere diskant- og basniveau)

- 1 For at slå den automatiske lydstyrkekontrol til, skal du trykke på **LOUD/DBB** under afspilning, indtil lydstyrkeikonet vises.
 - For at slå den automatiske lydstyrkekontrol fra, skal du trykke på **LOUD/DBB**, indtil lydstyrkeikonet forsvinder.

Vælg surroundlydeffekt

DVS-teknologi (Dolby Virtual Speaker) skaber en medrivende 5.1-kanals-lytteoplevelse med blot to højttalere. Det er en ideel underholdningsløsning til steder, hvor der ikke er plads til at installere flere højttalere.

- 1 Tryk på **SURROUND** under afspilning for at slå surroundlydeffekt til/fra.

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

Lyt via hovedtelefoner

- 1 Slut en hovedtelefon til -stikket på enheden.

9 Andre funktioner

Aktiver demonstrationstilstand

Du kan få vist en oversigt over alle funktionerne.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på ■ på hovedenheden for at aktivere demonstrationstilstand.
 - ↳ En demonstration af de primære funktioner går i gang.

Sådan deaktiveres demonstrationstilstand:

- 1 Tryk på ■ på hovedenheden igen.

Juster lysstyrken på displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **MODE/DIM** i standbytilstand for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer for displayet.

Indstil alarm-timeren

- 1 Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 I standbytilstand skal du trykke på og holde **SLEEP/TIMER** nede.
 - ↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 3 Tryk på **+ VOL** - for at indstille timetallet.
 - ↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 4 Tryk på **+ VOL** - for at indstille minuttallet.
- 5 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.

- 6 Hvis du vil aktivere timeren til vækkeuret, skal du trykke på **+ VOL** - for at vælge **[ON]** (til).
 - ↳ Der vises et urikon på displayet.
 - ↳ Enheden tænder automatisk på det indstillede tidspunkt og skifter til den senest valgte kilde.
 - ↳ Hvis du vil deaktivere alarm-timeren, skal du vælge **[OFF]** (fra) i trin 6.


Indstil sleep-timeren

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
 - ↳ Enheden slukker automatisk efter det angivne tidsinterval.

Tilslut andre enheder

Lyt til en lydafspiller

Du kan lytte til en lydafspiller via denne lydenhed.

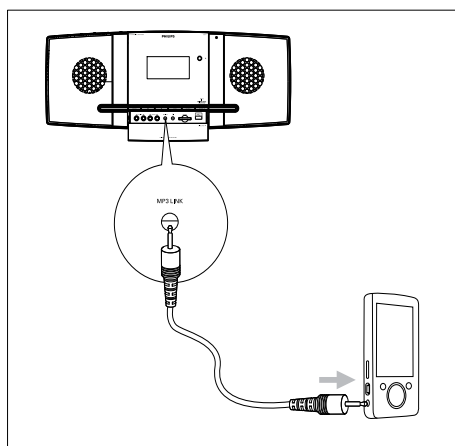

- 1 Skub **SLIDE OPEN** ▼ ned.
- 2 Tilslut lydafspilleren.


- For lydafspillere med rødt/hvidt lydudgangsstik:
Tilslut et rødt/hvidt lydkabel (medfølger ikke) til **AUX IN L/R**-stikkene og til lydudgangsstikkene på lydafspilleren.
- For lydafspillere med hovedtelefonstik:
Tilslut et 3,5 mm lydkabel til **MP3 LINK**-stikket og til hovedtelefonstikket på lydafspilleren.

3 Vælg kilden MP3 Link/AUX.

4 Start afspilning på lydafspilleren.

Optag til en digital optager

Du kan optage lyd fra denne enhed til en digital optager.

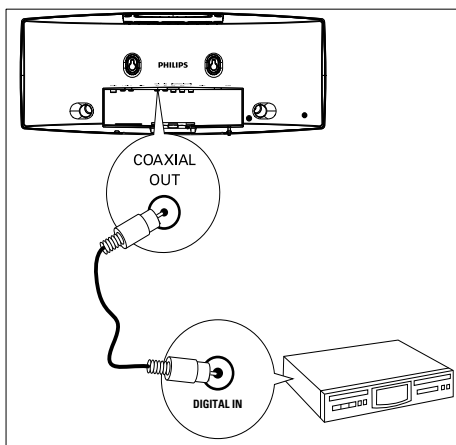

- 1** Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til:
- **COAXIAL OUT**-stikket
 - det digitale indgangsstik på den digitale optager

2 Afspil lyd, der skal optages.

3 Start optagelse på den digitale optager (se brugervejledningen til den digitale optager).

10 Produktinformation

Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 X 20 W + 60 W RMS
Frekvensgang	20 -20000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	>67 dB
Aux-indgang	0,5 V RMS 20 k ohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Videoafkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bit
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	>48 dB
Audio DAC	24 bit/96 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<0.1 % (1 kHz)
Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N ratio	> 67 dBA

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	>43 dBf
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	3" Full range + 5,25" subwoofer
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	230 V, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	Hovedenhed: 22 W; Subwoofer: 45 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 1 W
Composite video-output	1,0 Vp-p, 75 ohm
Koaksialt output	0,5 Vpp ± 0,1 Vpp 75 ohm
Hovedtelefonstik	2 x 15 mW 32 ohm
Direkte USB	Version 2.0
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	525 x 235 x 120 mm
- Trådløs subwooferboks (B x H x D)	170 x 195 x 300 mm
Vægt	
- Med emballage	8 kg
- Hovedenhed	2,4 kg
- Trådløs subwooferboks	4,5 kg

Understøttede diskformater

- DVD (Digital Video Disc)
- VCD (Video CD)
- SVCD (Super Video CD)
- DVD+RW (Digital Video Disc + Rewritable)
- CD (Compact Disc)
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
- DivX(R)-disk på CD-R(W):
- DivX 3.11-, 4.x- og 5.x-filer
- WMA

Understøttede MP3-CD-formater:

- ISO 9660
- Maks. titel/albumnavn: 12 tegn
- Maks. titelnummer plus album: 255.
- Maks. indlejrede mapper: 8 niveauer.
- Maks. antal album: 32.
- Maks. antal MP3-spor: 999.
- Understøttede samplingsfrekvenser for MP3-diske: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Understøttede bithastigheder for MP3-diske: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Følgende formater understøttes ikke:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Ikke-engelske albumnavne/titler
 - Diske optaget i Joliet-format
 - MP3 Pro og MP3 med ID3-mærke

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

USB-/SD-/MMC-spilbarhedsoplysninger

Kompatible enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- SD-/MMC-hukommelseskort

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

11 Fejlfinding

! Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Hav enheden samt modelnummer og serienummer ved hånden, når du kontakter Philips.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er indsat med den forkerte side op.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Intet billede

- Kontroller videoforbindelsen.
- Tænd for dit TV for at skifte til den korrekte videoindgangskanal.
- Progressiv scanning er aktiveret, men TV'et understøtter ikke progressiv scanning.

Billedet er i sort/hvid eller er forvrænget

- Disken er ikke kompatibel med TV'ets farvesystem-standard (PAL/NTSC).
- Somme tider forekommer der en smule forvrængning af billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Rengør disken.
- Et forvrænget billede kan forekomme under opsætning af progressiv scanning.

Formatet for TV-skærmen kan ikke ændres, selv om du har indstillet TV'ets visningsformat.

- Formatet er fast på den indlæste DVD-disk.
- Formatet kan ikke ændres for visse TV-systemer.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonen.
- Kontroller, at den trådløse subwoofer er tilsluttet.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og Micro System.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af Micro System.

Disken afspilles ikke

- Indsæt en læsbar disk, og sørg for, at etiketsiden vender udad.
- Kontroller disktypen, farvesystemet og regionskoden. Undersøg disken for ridser og snavs.
- Tryk på **SYSTEM MENU** for at afslutte systemopsætningsmenuen.
- Deaktiver adgangskoden til børnesikring, eller skift vurderingsniveau.

- Der er kondenseret fugt i systemet. Fjern disken, og lad systemet være tændt i ca. en time. Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af en disk er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem Micro System og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Oprettelse af trådløs forbindelse mislykkes.

- Manuel konfiguration af trådløs forbindelse.

Kan ikke vælge progressiv scanning

- Sørg for, at videoudgangstilstanden er sat til [Pr/Cr Pb/Cb Y].

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis dette sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du vælge den korrekte opløsning, indtil billedet vises.

Lydsprog eller undertekstsprog kan ikke indstilles

- Disken er ikke optaget med lyd eller undertekster på flere sprog.
- Indstilling af lydsprog eller undertekstsprog er forbudt på disken.

Kan ikke vise bestemte filer på USB-enheden eller SD/MMC-kortet.

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden eller SD/MMC-kortet overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enhed eller SD/MMC-kort understøttes ikke

- USB-enheden eller SD/MMC-kortet er ikke kompatibelt med apparatet. Prøv en anden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.

