

PHILIPS

Nuotolinio valdymo
garsiaakaliai

S4405



Naudotojo vadovas

Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu
www.philips.com/support

Turinys

I	Svarbu	2
	Saugos priemonės	2
2	Jūsų belaidžio ryšio garsiakalbis	3
	Įvadas	3
	Pakuotės sudėtis	3
	Apžvalga	3
3	Pradžia	4
	Įkraukite integruotą akumuliatorių	4
	Mikrofono baterijų įdėjimas	4
	Mikro-SD kortelės įstatymas	5
4	Maitinimo įjungimas / išjungimas	5
5	„Bluetooth“ įrenginių naudojimas	6
6	Mikro SD kortelės režimas	7
7	Garso maišymas su garso šaltiniu	7
	Įrašymas	7
8	Gaminio informacija	8
9	Pastaba	8
	Atitiktis	8
	Rūpinimasis aplinka	8
	FCC pareiškimas	9
	Pastaba apie prekių ženklus	9

Saugos priemonės



Ispėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.
- Niekada netepkite jokių šio įrenginio dalių.
- Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės šviesos, atviros liepsnos ar karščio.

- Perskaitykite ir vadovaukitės šiais nurodymais.
- Pasirūpinkite, kad apie gaminį būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventilacijai.
- Kreipkitės į kvalifikuotos techninės priežiūros specialistus atlikti visus techninės priežiūros darbus. Reikia atlikti prietaiso techninę priežiūrą, jei jis buvo pažeistas, pavyzdžiui, sugadintas jo maitinimo laidas arba kištukas, išlietas skystis arba į aparatą įkrito objektų, aparatas aplijo arba į jį pateko drėgmės, jis neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus/priedus.
- Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas naudotojo vadove.
- Išjunkite šį įrenginį iš tinklo žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.
- Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti purslų.
- Ant prietaiso nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz.: daiktų su skysčiais, uždegtų žvakių ir t. t.).
- Kai tiesioginio prijungiamo adapterio kištukas naudojamas kaip išjungimo įrenginys, išjungimo įrenginys turėtų būti paruoštas naudoti.
- Nenaudokite šio gaminio netoli vandens.
- Sumontuokite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.

- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.

2 Jūsų belaidžio ryšio garsiakalbis

Sveikiname įsigijus „Philips“ prietaisą! Norėdami pasinaudoti visomis „Philips“ teikiamomis palaikymo galimybėmis, registruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įvadas


Su šiuo garsiakalbiu ir mikrofonu galite

- klausytis garso iš „Bluetooth“ prietaiso,
- klausytis garso iš „micro-SD“ kortelės.
- vienu palietimu įrašyti į „micro-SD“ kortelę.


Pakuotės sudėtis

Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

- nuotolinio valdymo garsiakalbis
- bevielis mikrofonas
- USB kabelis
- Trumpasis darbo pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas

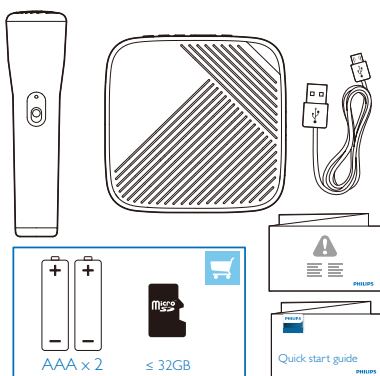

Apžvalga

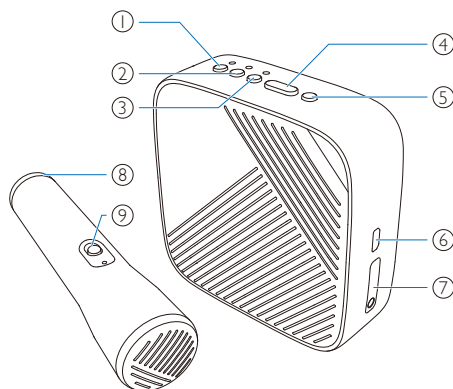

- ①
 - Įjungti ir išjungti maitinimą laikykite nuspaudę 2 sek.
- ②
 - Spauskite pradėti arba sustabdyti garso įrašymą per belaidį mikrofoną ir garsiakalbį.
- ③
 - Spauskite pasirinkti „Bluetooth“ arba „micro-SD“ kortelės šaltinį.
- ④
 - Spauskite norėdami reguliuoti garsumą.
- ⑤
 - Spauskite groti arba pristabdyti muziką.
 - Du kartus paspauskite, kad pereitumėte prie kito takelio.
- ⑥ Mikro USB krovimo prievadas
- ⑦ Mikro SD kortelės lizdas
- ⑧ Baterijų skyriaus dangtelis
- ⑨ Mikrofono maitinimo jungiklis

3 Pradžia

Visada laikykitės šio skyriaus instrukcijų.


Įkraukite integruotą akumuliatorių

Prietaise sumontuotas įkraunamas akumuliatorius.



Pastaba

- Prieš naudodami pilnai įkraukite bateriją.

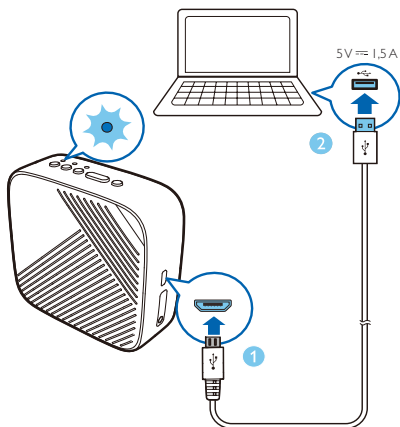


Prijunkite USB kabelį tarp mikro USB lizdo garsiakalbyje ir USB lizdo jūsų kompiuteryje arba įkroviklyje.

LED indikatorius (maitinimo)

Mirksi raudona	Įkraunamas išjungtas prietaisas
Šviečia raudona	Pilnai įkrautas išjungtas prietaisas
Pakaitomis mirksi žalia ir raudona	Įkraunamas įjungtas prietaisas
Šviečia žalia	Pilnai įkrautas įjungtas prietaisas



Mikrofono baterijų įdėjimas

- 1 Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį.
- 2 Įdėkite 2 AAA tipo šarmines baterijas (nepridedamos), atkreipkite dėmesį į poliškumą.
- 3 Vėl uždėkite maitinimo elementų dangtelį.

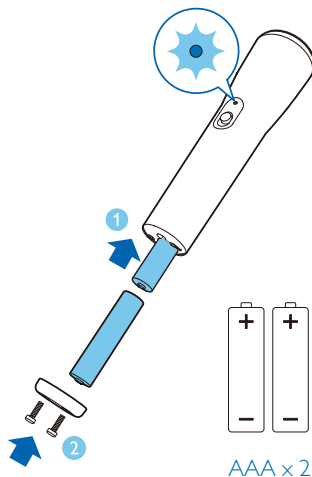


Mikro-SD kortelės įstatymas

- 1 Atidarykite kortelių angos lizdo dangtelį.
- 2 Įdėkite mikro-SD kortelę (nepriedama) taip, kad pusė su kontaktais būtų atsukta į apačią, kol išgirsite spustelėjimą. Uždarykite kortelių angos lizdo dangtelį.

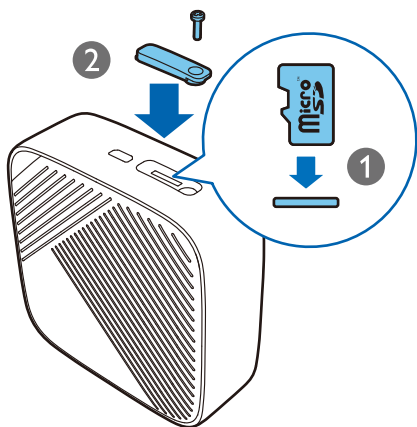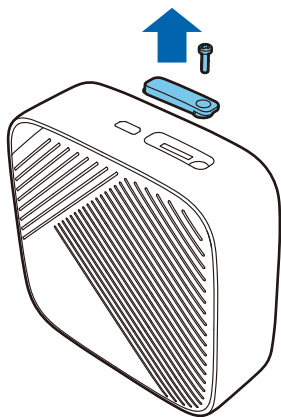


4 Maitinimo įjungimas / išjungimas

- 1 Įjungti ir išjungti garsiakalbio maitinimą laikykite nuspaudę  2 sek.

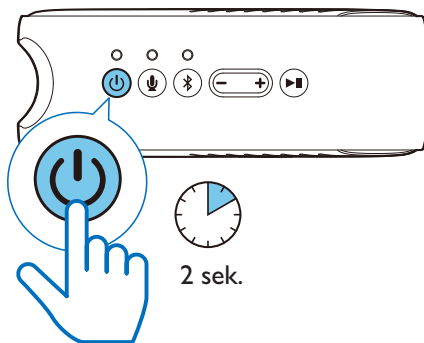

- 2 Pastumkite maitinimo jungiklį į viršų norėdami įjungti mikrofoną. Mikrofono belaidžio veikiamo diapazonas apima iki 5 m.

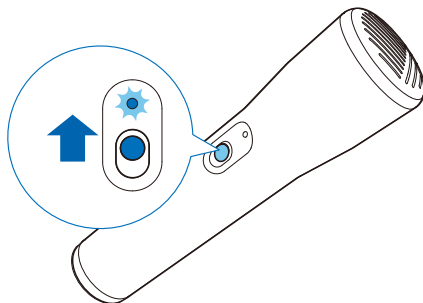


5 „Bluetooth“ įrenginių naudojimas

Naudodami šį garsiakalbį galėsite mėgautis garsu su „Bluetooth“ įrenginiu.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija jūsų įrenginyje yra įjungta.
- Laikykitės saugiu atstumu nuo elektroninių prietaisų, kurie gali kelti trikdžius.

- 1 Jei norite įjungti laiko nustatymo režimą, 2 sekundes palaikykite nuspausę .

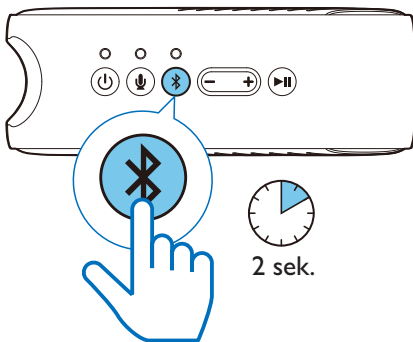

- 2 Pasirinkite „**Philips S4405**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše.
- ↳ Jei matote pranešimą patvirtinti leidimą užmegzti „Bluetooth“ ryšį, jį patvirtinkite.
 - ↳ Jei reikia slaptažodžio, įveskite 0000 ir patvirtinkite.
 - ↳ Sėkmingai prisijungęs garsiakalbis pypteli.

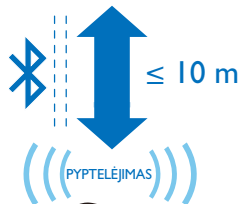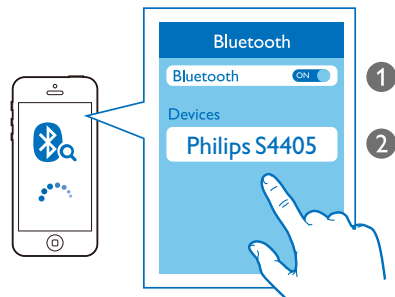

LED indikatorius („Bluetooth“)

Mirksi mėlyna

Vyksta „Bluetooth“ suporavimas

Šviečia mėlyna

„Bluetooth“ ryšys užmegztas


Pastaba

- Norėdami atsijungti išjunkite „Bluetooth“ įrenginį šiame prietaise arba paspauskite  dar kartą norėdami persijungti į mikro SD kortelės režimą.

6 Mikro SD kortelės režimas

Galite mėgautis garsu iš mikro SD kortelės, kurioje yra garso failų.

Kelias kartus paspausdami  pasirinkite mikro SD šaltinį. „Bluetooth“ LED indikatorius yra išjungtas, kai garsas atkuriamas iš mikro SD kortelės.

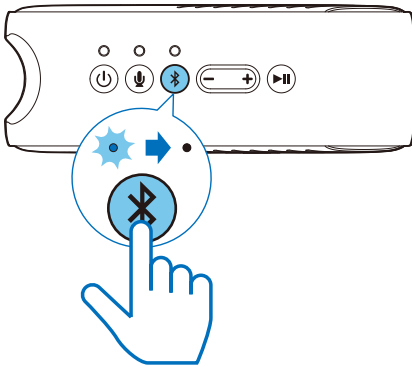

7 Garso maišymas su garso šaltiniu

Pastaba

- Neatsukite mikrofono tiesiai į garsiakalbį, kad neatsirastų foninis garsas.

Naudodami belaidį mikrofoną galite maišyti savo garsą su garso šaltiniu.


Įrašymas

„Bluetooth“ režimu paspausdami  pradėsite arba sustabdysite įrašymą.

LED indikatorius (REC)

Mirksi raudona Klaida (mikro SD kortelė neįstatyta arba yra pilna)

Šviečia raudona Įrašoma

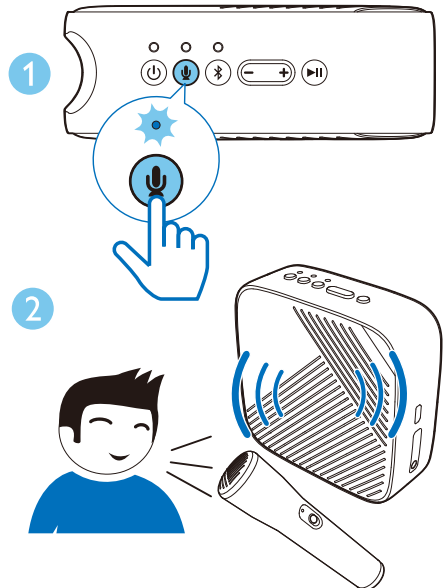

8 Gaminio informacija



Pastaba

- Ši informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

Maitinimas:	5V = 1,5 A
Garsiakalbių valdiklis	1,5 col.
Įkrovos trukmė (garsiakalbis)	2,5 val.
Veikimo trukmė	6 val.
Integruotas ličio akumuliatorius (garsiakalbis)	3,7V, 1500 mAh
Matmenys (garsiakalbis)	105 × 105 × 38 mm
Svoris (garsiakalbis)	250 g

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	V4.2
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10 m / 32,1 ft

9 Pastaba

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, atliktos su šiuo prietaisu be atskiro „MMD Hong Kong Holding Limited“ patvirtinimo, gali panaikinti naudotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitiktis



Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19 / ES.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų

kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

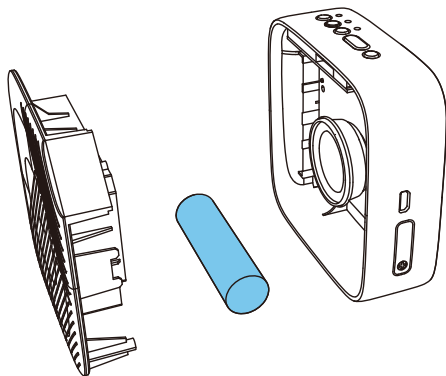

Tik informacija

Aplinkosaugos informacija

Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės. Mes pabandėme pakuotes suskirstyti į tris medžiagų grupes: kartoninės dėžės, polistireno putų (buferis) ir polietilenas (maišeliai, apsauginiai putplastis). Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei bus demontuotos specializuotos bendrovės. Laikykitės pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir pasenusios įrangos utilizavimo vietos taisyklių.

FCC pareiškimas

Šis prietaisas sukurtas laikantis FCC taisyklių 15 dalies. Naudojimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trikdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Įspėjimas: Įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurioms nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis įrenginiu.

Pastaba. Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį.

Šie apribojimai skirti suteikti pagrindą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių namų įrangoje.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei nesumontuojama ir naudojama pagal instrukciją, gali sukelti kenksmingus trukdžius radijo komunikacijoms. Tačiau negalima užtikrinti, kad tam tikrame įrenginyje neatsiras tokių trukdžių. Jeigu ši įranga neigiamai veikia radijo ir televizijos laidų priėmimo kokybę (tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą), vartotojui rekomenduojama vienu ar keletu toliau išvardytų būdų bandyti pašalinti trikdžius. (1) Nukreipkite arba pakeiskite priimančios antenos vietą (2) Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. (3) Įrenginį įjunkite į kitokį kištukinį lizdą, o ne tokį, į kurį įjungtas imtuvas. (4) Pasikonsultuokite su prekybininku arba patyrusiu radijo / televizijos techniku.

Pareiškimas apie radijo dažnius

Įrenginys buvo įvertintas ir atitinka bendrojo radijo dažnių atitikties reikalavimus. Įrenginį galima naudoti mobilioje aplinkoje be apribojimų.

Pastaba apie prekių ženklus



„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

