

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brugerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Help en ondersteuning	2
	Tutorials	2
	Veelgestelde vragen	2
	Contact opnemen met Philips	2
2	Kennisgeving	2
	Compliance	2
	Netzekering	2
	Handelsmerken	3
3	Belangrijk	3
	Veiligheid	3
	De zorg voor uw product	4
	De zorg voor het milieu	4
4	Uw SoundBar	5
	Apparaat	5
	Afstandsbediening	5
5	Uw SoundBar aansluiten	7
	Subwoofer	7
	Connectoren	7
	Aansluiten op de TV	8
	Met andere apparaten verbinden via HDMI	9
	Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	10
	Luisteren naar een aangesloten apparaat	11
6	Uw SoundBar gebruiken	12
	Uw geluid kiezen	12
	MP3-speler	13
	iPod of iPhone	13
	EasyLink	14
7	Instellingen wijzigen	16
	Opties en instellingen in het configuratiemenu	16
	Fabrieksinstellingen toepassen	17

8	Wandmontage en standaard	17
	Wandmontage	17
	Standaard voor SoundBar en TV - STS1100/STS1300	18
9	Productspecificaties	18
10	Problemen oplossen	19

1 Help en ondersteuning

Bekijk video-tutorials en zoek antwoorden op allerlei veelgestelde vragen (FAQ's) voor uw product op www.philips.com.

Tutorials

Raadpleeg de video-tutorials op www.philips.com/support voor hulp bij het instellen van uw SoundBar en aanvullende informatie.

Veelgestelde vragen

Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) voor deze SoundBar op www.philips.com/support als u een probleem hebt.

Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land.



Waarschuwing

- Probeer uw SoundBar niet zelf te repareren. U kunt uzelf verwonden, de SoundBar onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen dat de garantie vervalt.

Contact opnemen met Philips

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers voordat u Philips belt:

Modelnummer

Serienummer

2 Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Netzekering

Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:

- vermogen aangegeven op de stekker
- BS 1362-merk en
- ASTA-logo.

Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken.

Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.

Handelsmerken



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: Patentnummers: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital Surround en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

3 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u uw SoundBar gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de SoundBar!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

De zorg voor uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

4 Uw SoundBar


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

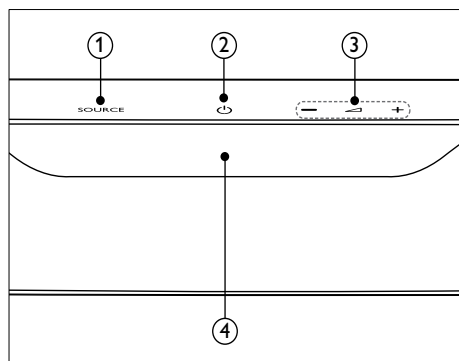

- ① **SOURCE**
Een audiobron voor de SoundBar kiezen.
- ② **⏻ (Standby-Aan)**
 - De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten.
 - Als de SoundBar in stand-by staat, licht het stand-by lampje rood op.
- ③ **◀/▶ (Volume)**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ④ **Weergavedisplay**

Afstandsbediening

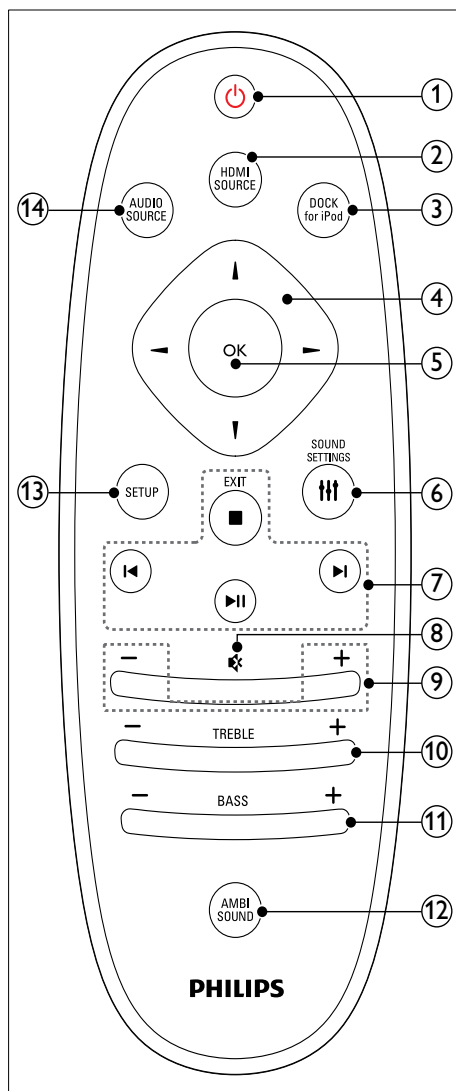

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
 - De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten.
 - Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.

② HDMI SOURCE

De audiobron naar de HDMI-aansluiting schakelen.

③ DOCK for iPod

Hiermee schakelt u over naar een Philips iPod/iPhone-station.

④ Navigatietoetsen (◀/▶/▲/▼)

Hiermee navigeert u door menu's.

⑤ OK

Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

⑥ III SOUND SETTINGS

Hiermee opent of sluit u de geluidsopties.

⑦ Knoppen op iPod/iPhone-station

- (Stop)/EXIT: Hiermee stopt u het afspelen van iPod of iPhone, of sluit u het SoundBar-instellingenmenu af.
- ◀/▶ (Vorige/volgende): Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende bestand. Houd deze knop ingedrukt om vooruit of terug te spoelen.
- ▶II (Weergeven/pauzeren): Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten. Houd deze knop ingedrukt om de iPod of iPhone uit te schakelen.
- ◀ (Navigatieknop): Hiermee keert u terug naar het vorige menu op de iPod of iPhone, of naar het vorige SoundBar-menu.

⑧ ✱ (Dempen)

Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑨ +/- (Volume)

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

⑩ TREBLE +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.

⑪ BASS +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.

⑫ AMBISOUND

Hiermee selecteert u een modus voor Ambisound, automatisch geluid of stereo.

⑬ SETUP

Hiermee opent u het instellingenmenu.

⑭ AUDIO SOURCE

- OPTI IN: Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting.
- COAX IN: Hiermee schakelt u uw audiobron naar de coaxaansluiting.
- AUX: De audiobron naar de AUX-aansluiting schakelen.
- MUSIC iLINK: De audiobron naar de MUSIC iLINK-aansluiting schakelen.

Bediening via EasyLink

Met EasyLink kunt u uw SoundBar, de TV en de verbonden apparaten met de stand-byknop op de afstandsbediening van de SoundBar bedienen.

- ⏻ (Standby-Aan): als u deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de SoundBar, TV en aangesloten apparaten naar de stand-bymodus.

5 Uw SoundBar aansluiten

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar op een TV en andere apparaten aansluit. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basiaansluitingen van uw SoundBar en accessoires. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.


Subwoofer

Volg onderstaande stappen voor het plaatsen, aansluiten en instellen van uw subwoofer.

Positie

Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw SoundBar en tien centimeter van de muur.

Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer zoals hierna getoond.

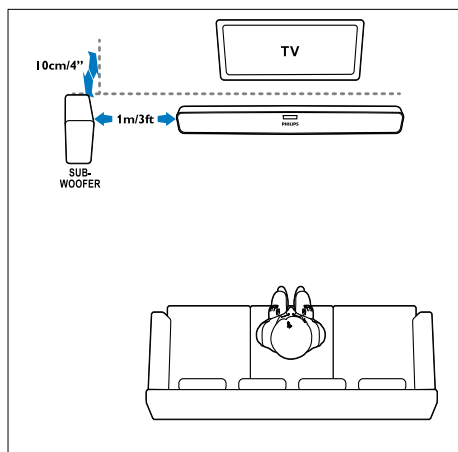

Aansluiten

Sluit de subwoofer aan op de SoundBar zoals beschreven in de snelstartgids.

Configuratie


U stelt de subwoofer in via het instellingenmenu.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om **SUBW VOL** te selecteren op het display (zie 'Opties en instellingen in het configuratiemenu' op pagina 16).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om het volume aan te passen.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op **EXIT** om het menu af te sluiten.

Connectoren

Andere apparaten met uw SoundBar verbinden.


Zijkant links

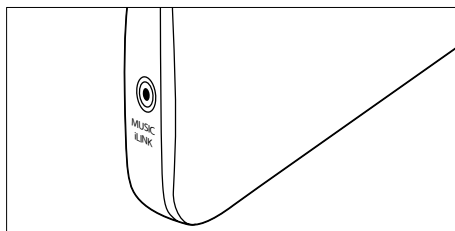

MUSIC iLINK

Audio-invoer van een MP3-speler.


Achteraan links

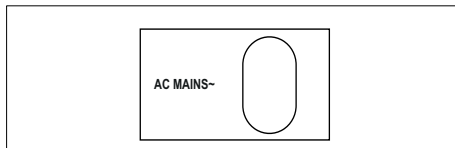

AC MAINS~


Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

Achteraan midden

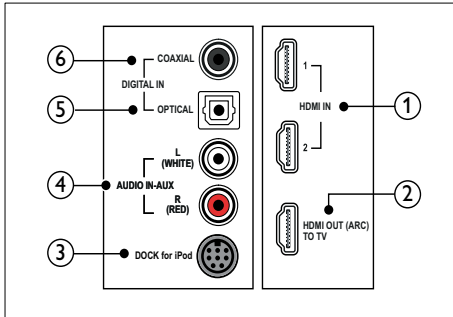

- ① **HDMI IN 1/2**
Sluit hierop een kabel aan uit de HDMI-uitgang van een audioapparaat.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.
- ③ **DOCK for iPod**
Hierop sluit u een Philips iPod/iPhone-station aan. (Model: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

Achteraan rechts

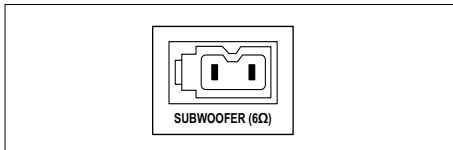

SUBWOOFER

Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer aan.

Aansluiten op de TV

Sluit uw SoundBar op een TV aan. U kunt naar audio van TV-programma's luisteren via uw SoundBar. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw SoundBar en TV.


Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten

Uw SoundBar ondersteunt HDMI versie 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC, verbindt u de SoundBar via de HDMI ARC-aansluiting met de TV.

Met HDMI ARC hebt u geen extra audiokabel nodig om audio van de TV via uw SoundBar af te spelen.

- 1 Met een High Speed HDMI-kabel sluit u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw SoundBar aan op de **HDMI ARC**-aansluiting op de TV.

De **HDMI ARC**-aansluiting op de TV kan worden aangeduid met **HDMI IN** of **HDMI**. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over TV-aansluitingen.

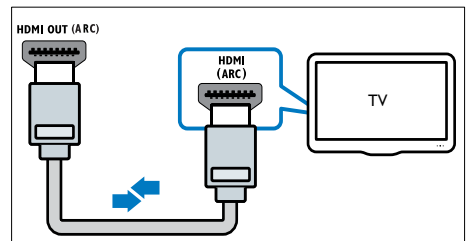


- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
→ De audio van de TV wordt automatisch op uw SoundBar afgespeeld.
- 3 Als de audio van de TV niet automatisch wordt afgespeeld, kiest u de juiste video-ingang op de TV.

Optie 2: aansluiten op de TV met een analoge audiokabel

Als uw TV geen HDMI-aansluitingen heeft, verbindt u de SoundBar met de TV via een analoge audiokabelaansluiting.

- 1 Verbind de **AUX**-aansluitingen op uw SoundBar met de audioaansluiting op de TV door middel van een analoge kabel.

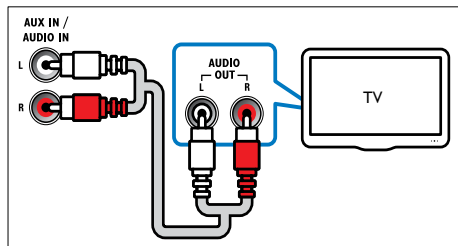


- 2 Selecteer de juiste video-ingang op uw TV.
- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op de SoundBar om de correcte audio-invoer te kiezen (zie 'Luisteren naar een aangesloten apparaat' op pagina 11).

Met andere apparaten verbinden via HDMI

Verbind digitale apparaten rechtstreeks met uw Soundbar met een HDMI-aansluiting. Digitale apparaten zijn onder andere een Blu-ray-speler, set-top box, gameconsole of camcorder.

- 1 Verbind de **HDMI OUT**-aansluiting van uw digitale apparaat met behulp van een High Speed HDMI-kabel met de **HDMI IN**-aansluiting op uw SoundBar.

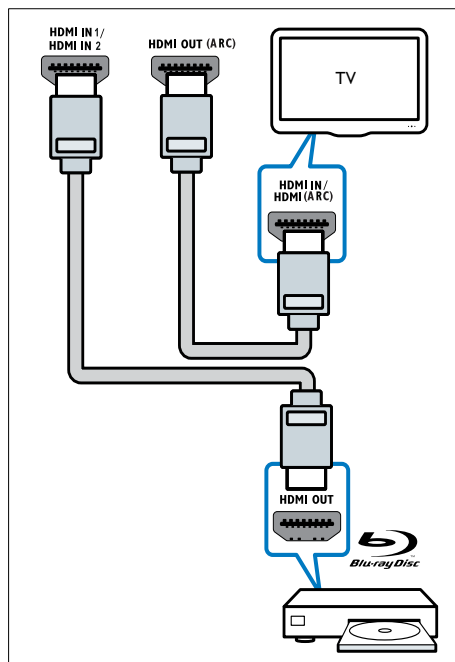

- 2 Met nog een andere High Speed HDMI-kabel verbindt u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw SoundBar met de **HDMI IN**- of **HDMI ARC**-aansluiting op uw TV.
- 3 Schakel op de aangesloten apparaten HDMI-CEC in. Raadpleeg voor informatie de gebruikershandleiding van de apparaten.
- 4 Selecteer de juiste video-ingang op de TV.
- 5 De correcte HDMI-invoer op uw SoundBar kiezen (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 11).

Opmerking

- Als u de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting op uw SoundBar verbindt met een HDMI ARC-compatibele TV, kunt u voor de audio-uitvoer kiezen tussen de SoundBar en de TV. Voor meer informatie over het koppelen van TV-audio raadpleegt u de gebruikershandleiding van de TV.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via uw SoundBar.

Gebruik de beste aansluiting die op andere apparaten beschikbaar is.

Opmerking


- De audioaansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen aanbevelingen. U kunt ook andere aansluitingen gebruiken.
- Als uw SoundBar en TV zijn verbonden via **HDMI ARC**, hebt u geen audioaansluiting nodig.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

De beste geluidskwaliteit

Verbind de **OPTICAL**-aansluiting op uw SoundBar met de **OPTICAL OUT**-aansluiting op het apparaat door middel van een optische kabel.

De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF**, **SPDIF OUT**, of **OPTICAL**.

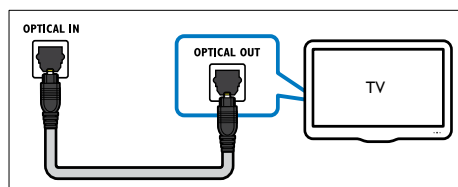


Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit

Verbind de **COAXIAL**-aansluiting op uw SoundBar met de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting op het apparaat door middel van een coaxkabel.

De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

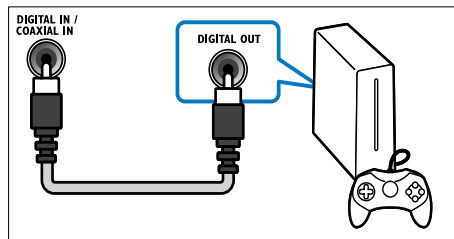


Tip

- Om video op het apparaat af te spelen, verbindt u het apparaat met de TV via een videoaansluiting.

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

Verbind de **AUX**-aansluitingen op uw SoundBar met de audioaansluitingen op het apparaat door middel van een analoge kabel.

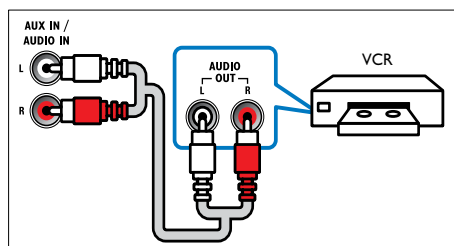

Tip

- Om video op het apparaat af te spelen, verbindt u het apparaat met de TV via een videoaansluiting.

Audio instellen voor aangesloten apparaten

Controleer de audio-instellingen als u een apparaat met uw SoundBar verbindt.

- 1 Schakel HDMI-CEC in op uw TV en andere apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV en het andere apparaat voor meer informatie.
- 2 Selecteer 'Amplifier' (Versterker) in het menu van de TV-luidsprekers. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
- 3 Schakel volumeregeling in op uw SoundBar en koppel de audio van het aangesloten apparaat aan de juiste aansluitingen op uw SoundBar (zie 'Audio afspelen via de SoundBar' op pagina 15).

Als het verbonden apparaat niet compatibel is met HDMI-CEC, druk dan op de knop voor bronselectie op het apparaat of op de afstandsbediening om de correcte audio-invoer op uw SoundBar te kiezen (zie 'Luisteren naar een aangesloten apparaat' op pagina 11).

Luisteren naar een aangesloten apparaat

Voor u naar een verbonden apparaat kunt luisteren, dient u de bron voor het apparaat te kiezen.

Apparaat

Druk op **SOURCE** op de SoundBar om door de lijst te bladeren en een van de volgende audiobronnen op het display te kiezen:

HDMI ARC (indien beschikbaar) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Afstandsbediening

Druk op **AUDIO SOURCE** of **HDMI SOURCE** op de afstandsbediening om door de lijst te bladeren en een audiobron te kiezen, zoals getoond in de volgende tabel.

Knop voor bronselectie	Schermttekst	Audiobron
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optische ingang
AUDIO SOURCE	COAX IN	Coaxiale ingang
AUDIO SOURCE	AUX	AUX-ingang
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	MP3-ingang
HDMI SOURCE	HDMI ARC (indien beschikbaar)	HDMI ARC-uitgang
HDMI SOURCE	HDMI IN1 of HDMI IN2	HDMI-ingang.



Opmerking

- **HDMI ARC** kan alleen worden gekozen als u uw SoundBar via HDMI ARC aansluit op een HDMI ARC-compatibele TV (zie 'Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten' op pagina 8).

6 Uw SoundBar gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de SoundBar naar de correcte bron wanneer u een ander apparaat aansluit.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

Geluidsopties en instellingen

Geluidsoptie	Instelling voor de optie
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND SETTINGS** om toegang te krijgen tot de geluidsopties op het display (zie 'Geluidsopties en instellingen' op pagina 12).
- 2 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲/▼) om een optie te kiezen.
- 4 Druk op **EXIT** om het menu te sluiten.

Als u niet binnen tien seconden op een knop drukt, wordt het menu automatisch afgesloten.

Geluidsmodus

Selecteer voorgesprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND SETTINGS** om **MODE** te selecteren op het display (zie 'Geluidsopties en instellingen' op pagina 12).
- 2 Kies een modus en druk dan op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲/▼) om een instelling te kiezen:
 - **AUTO**: kies automatisch **MOVIE** of **MUSIC**, afhankelijk van de geluidsstroom.
 - **MOVIE**: geniet van een geluidservaring net als in de bioscoop, speciaal verbeterd voor films.
 - **MUSIC**: boots de oorspronkelijke opnameomgeving van uw muziek, in de studio of bij een concert, na.
 - **ORIGINAL**: ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.
 - **NEWS**: hoor ieder woord met geoptimaliseerde spraak en duidelijke stengeluiden.
 - **GAMING**: geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.

Automatisch volume

Schakel het automatische volume in om het volume constant te houden wanneer u naar een andere bron overschakelt.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND SETTINGS** om **AUTO VOL** te selecteren op het display (zie 'Geluidsopties en instellingen' op pagina 12).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲/▼) om een instelling te kiezen:
 - **ON**: hiermee schakelt u autovolume in.
 - **OFF**: hiermee schakelt u autovolume uit.

Nachtmodus

Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND SETTINGS** om **NIGHT** te selecteren op het display (zie 'Geluidsopties en instellingen' op pagina 12).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om een instelling te kiezen:
 - **ON**: hiermee schakelt u de nachtmodus in.
 - **OFF**: hiermee schakelt u de nachtmodus uit.

Opmerking

- Als het autovolume op **ON** is ingesteld, kunt u de nachtmodus niet inschakelen.

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND SETTINGS** om **AUD SYNC** te selecteren op het display (zie 'Geluidsopties en instellingen' op pagina 12).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk binnen twee seconden op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om de vertraging die op het display wordt getoond te veranderen.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

Ambisound

Hiermee stelt u Ambisound in voor het beste Surround Sound-effect.

Druk herhaaldelijk op **AMBISOUND** om een instelling te kiezen op het display:

- **AMBISOUND**: Surround Sound voor uw kamer (zie 'Ambisound' op pagina 16).
- **STEREO**: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- **AUTO**: Surround Sound gebaseerd op de audiostream.

Opmerking

- Als u een bron met DTS afspeelt, wordt **DTS** twee seconden op het display getoond.
- Als u een bron met Dolby afspeelt, wordt **DOLBY D** twee seconden op het display getoond.

Equalizer

Wijzig de instellingen van de SoundBar voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bass).

Druk op **TREBLE +/-** of **BASS +/-** om de op het display getoonde frequentie te veranderen.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...

- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

Muziek afspelen

- 1 Sluit de MP3-speler aan op uw SoundBar zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2 Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** om **MUSIC I-LINK** op het display te kiezen.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

iPod of iPhone

Als u een Philips iPod/iPhone-station aansluit, kunt u de SoundBar gebruiken om muziek, films en foto's weer te geven vanaf uw iPod of iPhone.

Wat hebt u nodig...

- Een Philips-station (model: Philips DCK3060).
- Een gele Composite-kabel.

Opmerking

- Het Philips-station voor iPod of iPhone is afzonderlijk verkrijgbaar.
- U kunt uw iPod of iPhone opladen op het station terwijl de SoundBar in de iPod-modus staat.

Uw iPod of iPhone in het station plaatsen

- 1 Beweeg de schuifknop aan de onderkant van het station naar **STANDARD** en sluit het station daarna aan op de SoundBar.
- 2 Sluit de gele Composite-kabel aan op het station en de TV.
- 3 Schakel de iPod of iPhone in en plaats deze op het station.

Muziek afspelen

- 1 Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie 'Uw iPod of iPhone in het station plaatsen' op pagina 14).
- 2 Druk op **DOCK for iPod**.
↳ **IPOD** wordt op het display weergegeven.
- 3 Druk op de afspelknoppen om de weergave te bedienen.

Knop	Actie
Navigatietoetsen (▲ / ▼)	Hiermee kunt u door de menu's navigeren.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
◀ / ▶ (Vorige/ volgende)	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende bestand. Houd deze knop ingedrukt om vooruit of terug te spoelen.
▶ II (Weergeven/ pauzeren)	Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten. Houd deze knop ingedrukt om de iPod of iPhone uit te schakelen.
■ (Stop)/EXIT	Hiermee stopt u het afspelen van iPod of iPhone, of sluit u het SoundBar-instellingenmenu af.
Navigatieknop (◀)	Hiermee keert u terug naar het vorige menu op de iPod of iPhone, of naar het vorige SoundBar-menu.

Video en diapresentaties afspelen

- 1 Schakel op de iPod de instelling **TV ON** (TV aan) in. Op de iPhone selecteert u de instelling **TV Out** (TV uit).
- 2 Plaats uw iPod of iPhone in het station (zie 'Uw iPod of iPhone in het station plaatsen' op pagina 14).
- 3 Druk op **DOCK for iPod**.
- 4 Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
↳ Het TV-scherm wordt zwart.
- 5 Blader via het scherm van de iPod of iPhone om video's of foto's te selecteren.
- 6 Druk op **▶ II (Weergeven/pauzeren)** op de afstandsbediening van de SoundBar om de video's of de foto's weer te geven.
↳ Het beeld wordt op de TV weergegeven.

EasyLink

De SoundBar ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI zijn aangesloten, kunnen met één afstandsbediening worden bediend.

Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Wat hebt u nodig...

- HDMI-CEC-compatibele apparaten.
- Een HDMI-verbinding tussen de aangesloten apparaten.

Inschakelen

- 1 Schakel de optie **HDMI CEC** op de TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om **EASYLINK** te selecteren op het display (zie 'Opties en instellingen in het configuratiemenu' op pagina 16).
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om **ON** te kiezen.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.
↳ EasyLink is ingeschakeld.

Opmerking

- Om EasyLink uit te schakelen, kiest u **OFF**.
- Wanneer EasyLink is uitgeschakeld, zijn de volgende opties niet beschikbaar: **SYS STBY**, **AUD CTRL** en **TV AUDIO**.

Apparaten bedienen

U kunt de SoundBar en de andere aangesloten HDMI-CEC-compatibele apparaten met één afstandsbediening bedienen.

Met één druk op de knop naar stand-by

Wanneer u **⏻ (Stand-by)** op de afstandsbediening ingedrukt houdt, schakelen de SoundBar en alle aangesloten HDMI CEC-apparaten (die de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop ondersteunen) tegelijkertijd over naar stand-by.

Als de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop op uw SoundBar is ingeschakeld, kunt u met de afstandsbediening van uw TV of andere aangesloten HDMI-CEC-apparaten naar stand-by schakelen.

Volumeregeling

U moet een apparaat met de TV verbinden en de audio-uitgang van de TV naar de SoundBar leiden, zodat de SoundBar automatisch naar de corresponderende audiobron kan overschakelen.

Om audio met één druk op een knop te kunnen gebruiken, schakelt u de volumeregeling in en koppelt u verbonden apparaten aan de audio-invoeraansluitingen van de SoundBar.

TV-audio koppelen

U moet een apparaat met de TV verbinden en de audio-uitgang van de TV naar de SoundBar leiden, zodat het apparaat wordt gekoppeld aan de audio-invoeraansluiting (zie 'Audio afspelen via de SoundBar' op pagina 15).

Met één druk op de knop naar stand-by

De SoundBar en alle verbonden HDMI-CEC-apparaten kunnen met een afstandsbediening naar stand-by worden geschakeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om **SYS STBY** te selecteren op het display (zie 'Opties en instellingen in het configuratiemenu' op pagina 16).

- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen (▲/▼)** om **ON** te kiezen.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op **EXIT** om het menu af te sluiten.

Opmerking

- Om de functie voor het in stand-by zetten met één druk op de knop uit te schakelen, kiest u **OFF**.

Audio afspelen via de SoundBar

U moet een HDMI-CEC-apparaat met de TV verbinden en de audio-uitgang van de TV naar de SoundBar leiden om de audio van het verbonden apparaat aan uw SoundBar te koppelen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om **AUD CTRL** te selecteren op het display (zie 'Opties en instellingen in het configuratiemenu' op pagina 16).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen (▲/▼)** om **ON** te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
 - Om het geluid via de TV-luidsprekers af te spelen, selecteert u **OFF**.
- 4 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om **TV AUDIO** op het display te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Druk op de **Navigatietoetsen (▲/▼)** om de audio-uitvoer voor elk aangesloten apparaat te kiezen.
 - **HDMI ARC**: audio-uitvoer via de HDMI ARC-aansluiting.
 - **COAX IN**: audio-uitvoer via de coaxaansluiting.
 - **OPTI IN**: audio-uitvoer via de optische aansluiting.
 - **AUX**: audio-uitvoer via de AUX-aansluiting.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 7 Druk op **EXIT** om het menu af te sluiten.

Opmerking

- HDMI ARC kan alleen worden gekozen als u uw SoundBar via een HDMI ARC-aansluiting aansluit op een HDMI ARC-compatibele TV (zie 'Optie 1: de TV via HDMI (ARC) aansluiten' op pagina 8).

7 Instellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de instellingen van uw SoundBar kunt wijzigen.

! Let op

- De meeste instellingen zijn al met de beste waarden voor de SoundBar geconfigureerd. Tenzij u een reden hebt om een instelling te wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde behouden.

Opties en instellingen in het configuratiemenu

Optie in het configuratiemenu	Instelling voor de optie	Instelling voor de optie
EASYLINK	ON OFF	
SYS STBY	ON OFF	
AUD CTRL	ON OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC COAX IN OPTI IN AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN FRONT
		RIGHT
		LEFT
		CORNER
	DISTANCE	0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT DIM 1 DIM 2	

- 1 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om door de opties op het display te bladeren (zie 'Opties en instellingen in het configuratiemenu' op pagina 16).
- 2 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om een instelling voor de optie te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking

- Als u niet binnen tien seconden op een knop drukt, wordt het instellingenmenu automatisch gesloten.
- Druk op de **Navigatieknop** (◀) om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **EXIT**.

Ambisound

Voor het beste Surround Sound-effect selecteert u de opties die betrekking hebben op uw ruimte en op de positie van de SoundBar.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om **AMBISOUND** te selecteren op het display (zie 'Opties en instellingen in het configuratiemenu' op pagina 16).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Stel de positie van de SoundBar in.
 - (A) Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om **POSITION** te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
 - (B) Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT** of **CORNER** te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Stel de afstand in tussen uw luisterpositie en de SoundBar.
 - (A) Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om **DISTANCE** te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
 - (B) Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om **2M - 3M** (van nul tot twee meter) **0M - 2M** (van twee tot drie meter) of **ABOVE 3M** (meer dan drie meter) te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

Weergavedisplay

De helderheid van het SoundBar-display wijzigen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SETUP** om **AMBISOUND** te selecteren op het display (zie 'Opties en instellingen in het configuratiemenu' op pagina 16).
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de **Navigatietoetsen** (▲ / ▼) om **BRIGHT**, **DIM 1** of **DIM 2** te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

Fabrieksinstellingen toepassen

U kunt de SoundBar opnieuw instellen op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd.

Druk in de **AUX**-modus binnen drie seconden op **TREBLE+**, **VOL-** en **BASS+**.

- ↳ Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt de SoundBar automatisch uit- en weer ingeschakeld.

8 Wandmontage en standaard


Lees alle veiligheidsmaatregelen voordat u uw SoundBar op de muur of op een standaard monteert (zie 'Veiligheid' op pagina 3).

Als u vragen hebt, neem dan contact op met Philips Consumer Care in uw land.

Wandmontage

Lengte/diameter van schroeven

Controleer of u schroeven van een geschikte lengte en diameter gebruikt, afhankelijk van het type wandmontage.

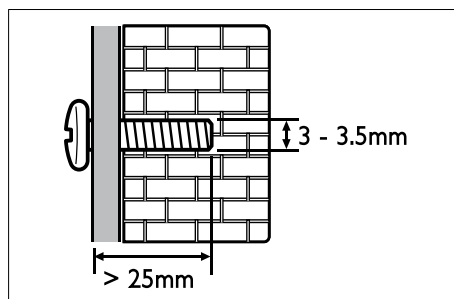

Opmerking

- U kunt de drie rubberen voetjes aan de onderkant van de SoundBar verwijderen voordat u deze aan de wand monteert.
- Als u de rubberen voetjes verwijdert, kunt u deze niet terugplaatsen op de onderkant van de SoundBar.

Voor informatie over hoe u de SoundBar aan de wand monteert, raadpleegt u de handleiding voor wandsteunen.


Standaard voor SoundBar en TV - STS1100/STS1300

Als u een Philips-TV hebt, kunt u uw SoundBar en de TV op één standaard monteren.


Koop de standaard voor STS1100 of STS1300 bij een erkende Philips-dealer.

Voor instructies over hoe u de standaard voor de SoundBar en Philips-TV installeert, raadpleegt u de snelstartgids.

STS1100:

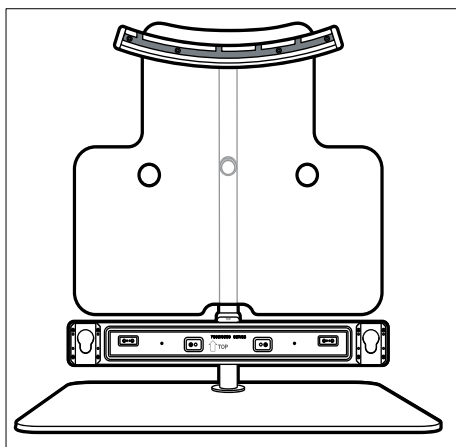

STS1300:

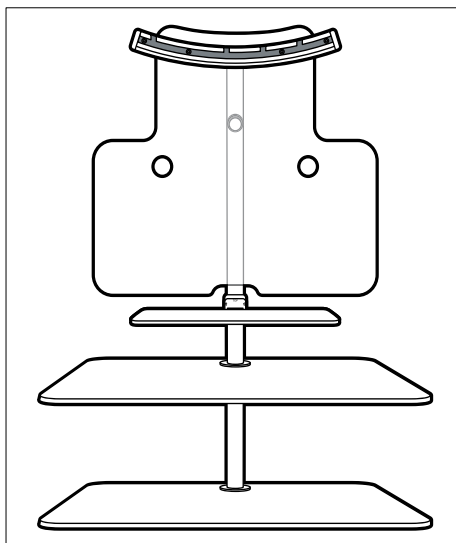

9 Productspecificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen:
 - Europa en Azië: 300 W RMS (30% THD)
 - Latijns-Amerika: 224 W RMS (10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK

Apparaat

- Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 55 W
- Stroomverbruik in stand-by: ≤ 1 W
- Middenluidspreker:
 - Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
 - Luidsprekerdrivers: 2 x 64 mm (2,5 inch), volledig bereik
 - Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
- Voor-/achterluidsprekers:
 - Luidsprekerimpedantie: 3 ohm
 - Luidsprekerdrivers: 4 x 64 mm (2,5 inch), volledig bereik
 - Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
- Afmetingen (b x h x d): 945 x 108 x 86 mm
- Gewicht: 3,82 kg

Subwoofer

- Uitgangsvermogen: 80 W RMS (30% THD)
- Impedantie: 6 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Frequentierespons: 20 Hz - 150 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 192 x 447 x 253 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- Kabellengte: 3 m

Wandmontage

- Afmetingen (b x h x d): 80 x 80 x 15 mm
- Gewicht: 0,08 kg per stuk

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Apparaat

De knoppen op de SoundBar werken niet.

- Haal de stekker van de SoundBar enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Geluid

Er komt geen geluid uit de SoundBar-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan op uw TV of andere apparaten. U hebt geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als:
 - de SoundBar en TV zijn verbonden met een **HDMI ARC**-aansluiting, of
 - er een apparaat is aangesloten op de **HDMI IN**-aansluiting op uw SoundBar.
- Stel het geluid in voor het verbonden apparaat (zie 'Audio instellen voor aangesloten apparaten' op pagina 11).
- Herstel de fabrieksinstellingen van uw SoundBar (zie 'Fabrieksinstellingen toepassen' op pagina 17) en schakel deze vervolgens uit en weer in.
- Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op uw SoundBar om de correcte audio-invoer op het display te kiezen.
- Zorg dat de SoundBar niet is gedempt. Druk op  om **MUTE OFF** op het display te kiezen.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de SoundBar afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Druk herhaaldelijk op **HI SOUND SETTINGS** om **AUD SYNC** op het display te kiezen en druk dan op **OK**.
2) Druk binnen twee seconden op de **Navigatietoetsen** (**▲ / ▼**) om de vertraging die op het display wordt getoond te veranderen. 3) Druk op **OK** om te bevestigen.

Afspelen

Wanneer u de TV inschakelt, schakelt de SoundBar automatisch in.

- Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw SoundBar onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

EasyLink werkt niet.

- Controleer of de SoundBar is aangesloten op een EasyLink-TV van Philips en of de EasyLink-optie is ingeschakeld (zie 'Inschakelen' op pagina 14).

Er kunnen geen video of foto's van een iPod of iPhone op de TV worden afgespeeld.

- Blader op het scherm van uw iPod of iPhone en selecteer foto's en video's om deze af te spelen op uw TV.
- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

Er kunnen geen foto's van een iPod of iPhone op de TV worden weergegeven.

- Sluit een gele Composite-kabel aan op het iPod-station en de TV.
- Kies de op TV **AV/VIDEO** als bron (overeenkomstig de gele Composite-kabel).
- Druk op de afspreeknop op de iPod of iPhone om een diaprojectie af te spelen.
- Controleer of er geen ongeoorloofd gebruik of onwettige wijzigingen van de iPod- of iPhone-software hebben plaatsgevonden.

