

1 Alimentation

- Branchez le cordon secteur à la prise **AC MAINS** et à la prise secteur murale.
- Ou- Ouvrez le compartiment piles et introduisez les six piles, type **cellules C**.

2 Syntonisation des stations radio


- Placez le **sélecteur de source** sur **MW** ou **FM**.
- Maintenez la touche **PROG** enfoncée jusqu'à ce que **Auto** s'affiche.
- Les stations disponibles sont mémorisées.
- Appuyez sur la touche **ALBUM/ PRESET -**, **+** (ou **▲**, **▼**) sur la télécommande jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

3 Lecture de disque


Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et CD MP3.

IMPORTANT: Lors de la lecture d'un CD avec des pistes CD audio et fichiers MP3, les pistes CD audio uniquement sont lues.

- Placez le **sélecteur de source** sur **CD/MP3**.
- Appuyez sur la touche **OPEN•CLOSE** pour ouvrir la platine CD.
- Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

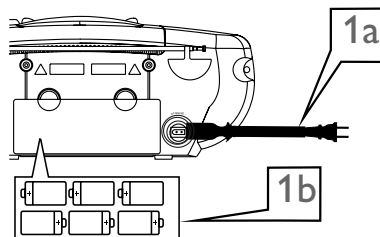

R-14, UM-2 ou cellules C (non comprises)

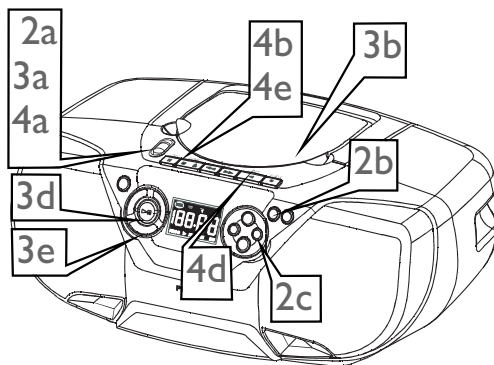

4 Lecture d'une cassette

- Placez le **sélecteur de source** sur **TAPE/OFF**.
- Appuyez sur **■▲** pour ouvrir le compartiment de cassette.
- Introduisez une cassette enregistrée et refermez le compartiment.
- Appuyez sur **◀** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■▲**.

Antenne télescopique
Améliore la réception FM.

Sélecteur de source
Faites glisser pour sélectionner des fonctions: CD/CD-MP3, la radio (MW, FM) ou la cassette.

◀◀ ▶▶
recherche et saute une piste vers l'arrière/ vers l'avant; permet de régler la réception de stations radio (bas, haut).

DBB
Active/déactive l'amplification des basses

▶||
Démarrage ou interruption de lecture disque

■
Arrêt de lecture; Supprime la programmation du disque.

Afficheur
Affiche les fonctions disque

Touches de la platine de cassette
Appuyez pour faire fonctionner une cassette.


OPEN•CLOSE
Appuyez pour ouvrir/refermer la platine CD.

MODE
Appuyez pour sélectionner les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

PROG
permet de programmer les pistes ou des stations radio

VOL ▲, ▼
Appuyez pour régler le niveau de volume. **ALBUM/ PRESET -**, **+** Appuyez pour sélectionner l'album. (**MP3 uniquement**); permet de choisir une station radio présélectionnée.

LA TÉLÉCOMMANDE

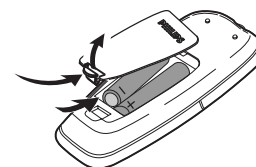

Insérez 2 piles de type **AAA, R03** ou **UM4** (non comprises)

