

Bienvenue

Guide de démarrage rapide



1

Connecter

2

Installer

3


Profiter

PHILIPS


Contenu de la boîte




Combiné

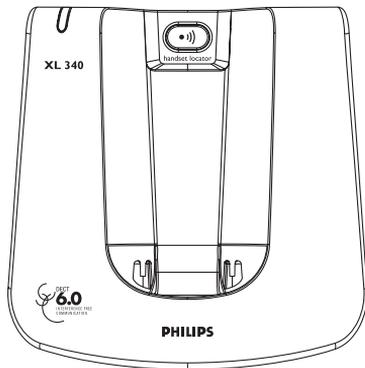


Base

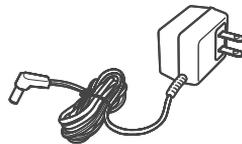


Bloc d'alimentation électrique pour la base

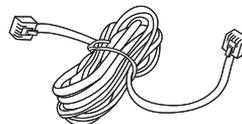


Cordon ligne*

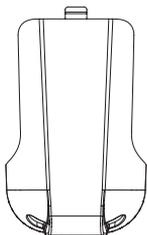

Trappe batterie



2 x AAA NiMH
750mAh
batteries rechargeables

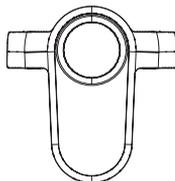

Boucle de ceinture



Mode d'emploi



Guide de démarrage rapide



Livret de garantie

*Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé de son cordon. Dans ce cas branchez d'abord l'adaptateur au cordon avant de le brancher à sa prise.

Vérifiez que tout est bien dans la boîte. Si un élément est manquant, contactez votre revendeur.

Dans les packs multi-combinés vous trouverez un(des) combiné(s), un(des) chargeur(s), un(des) bloc(s) alimentation électrique, des batteries en plus.




Attention :

Utilisez seulement les câbles et batteries fournis dans la boîte.

1

Connecter

A Installer la base

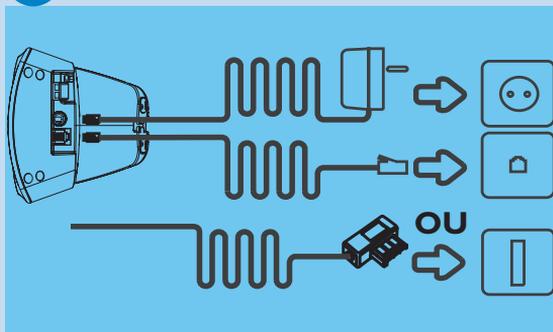


- Insérer la prise du cordon d'alimentation dans la fiche située au-dessous de la base.
- Insérer la prise du cordon de ligne dans la fiche située au-dessous de la base.
- Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.
- Branchez le cordon de ligne dans la prise téléphonique.

2

Installer

Utilisez seulement des batteries rechargeables.


A Installer les batteries

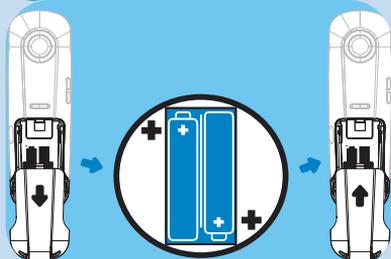

- Placez les deux batteries rechargeables (fournies) dans le compartiment au dos du combiné.
- Refermez la trappe batterie jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

N'utilisez que des batteries rechargeables

B Charger le combiné pendant 24 heures

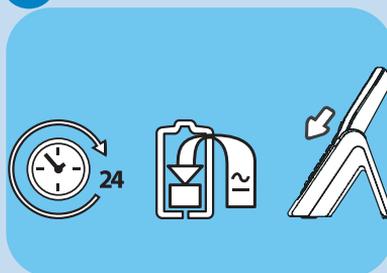

Si les batteries sont totalement déchargées, le combiné ne s'allumera pas immédiatement. Le combiné peut devenir chaud pendant le temps de charge. Cela est normal.

3

Profiter

Passer un appel

Appuyez sur  et composer le numéro.

Répondre à un appel

Appuyez sur .

NOTE : Vous pouvez composer le numéro avant de prendre la ligne.

Pendant un appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le haut-parleur.

Régler le volume de l'écouteur pendant un appel

Appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.

Raccrocher

Appuyez sur .

Régler la mélodie du combiné en mode veille

1. Appui long sur  jusqu'à voir le nom de la sonnerie actuelle.
2. Choisissez votre sonnerie en appuyant sur les touches entre 0 et 9.
3. Appuyez sur  pour confirmer.

Régler le volume en mode veille

1. Appui long sur  jusqu'à voir le nom de la sonnerie actuelle.
2. Appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.
3. Appuyez sur  pour confirmer.

Si vous réglez sur **DESACTIVE**, le symbole  apparaît.

Enregistrer un nom et un numéro sous une touche d'accès direct

1. Entrer le numéro en mode veille.
2. Appui long sur une des touches d'accès direct  ou  ou .
3. Entrez le nom.
4. Appui long sur la même touche mémoire pour enregistrer le nom.

Enregistrer un nom et un numéro sous une autre touche mémoire

1. Entrer le numéro en mode veille.
2. Appui long sur l'une des touches (1 à 9).
3. Entrez le nom.
4. Appui long sur la même touche pour enregistrer le nom.

Pour insérer une pause appui long sur  , **P** apparaît.

Voir les numéros en mémoire

Appuyez sur une touche d'accès direct  ou  ou 

Ou

appui long sur l'une des touches (1 à 9).

Le nom et le numéro apparaissent.

Appeler depuis la mémoire répertoire

Appuyez sur  en parcourant la liste. Le numéro en mémoire apparaît et est composé.

Si le numéro comporte plus de 12 chiffres, seuls les 12 derniers apparaissent à l'écran.

Dépannage

Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi.

Problème

- Pas de tonalité.
- Qualité audio insuffisante.
- Rien n'apparaît sur l'écran du combiné.
- Le combiné ne charge pas.
- L'identification de l'appelant (CLI) ne fonctionne pas.

Solution

- Vérifiez les branchements.
- Utilisez le cordon de ligne fourni dans la boîte.
- Eloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.
- Vérifiez les branchements.
- Chargez les batteries.
- Vérifiez les branchements du chargeur/base.
- Vérifiez que les deux batteries rechargeables sont bien installées dans leur compartiment.
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur téléphonique.

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Voir le mode d'emploi fourni avec votre XL340.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 37061