

# Skrócona instrukcja obsługi



- 1 Opis
- 2 Podłączanie
- 3 Korzystanie
- 4 Rejestracja

**PHILIPS**


Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Przeczytaj i zaakceptuj zasady korzystania z urządzenia Streamium, a także Umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania dołączonej do instrukcji obsługi.**

# Zawartość opakowania



Sietciowy odtwarzacz muzyczny Philips Streamium NP2500



Pilot zdalnego sterowania  
2 baterie AAA



1 przewód RCA



1 zasilacz sieciowy z przewodem




Płyta CD-ROM zawierająca instrukcję obsługi i oprogramowanie



Skrócona instrukcja obsługi


Przed rozpoczęciem korzystania z pilota zdalnego sterowania:

Włóż baterie w sposób przedstawiony na rysunku.




# 1 Opis

## Widok z przodu

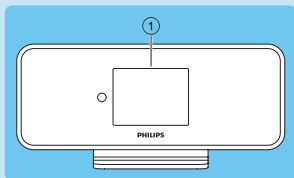


- ① Wyświetlacz

## Widok z góry




- ① (włączanie / tryb gotowości / tryb gotowości Eco)  
② (wyciszenie dźwięku)  
③ **+VOL-** (regulacja głośności)

## Widok z tyłu

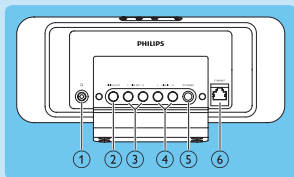


- ① Gniazdo   
② Gniazdo **DIGITAL OUT** (czarne)  
③ Gniazdo **LINE OUT** (czerwone/białe)  
④ Gniazdo **AUX IN L / R** (czerwone/białe)  
⑤ Gniazdo **POWER SUPPLY**  
⑥ Gniazdo **ETHERNET**

## Pilot zdalnego sterowania

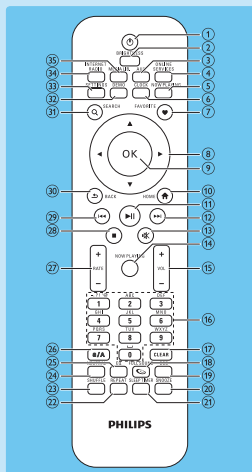

- 1 (włączanie / tryb gotowości)
- 2 **BRIGHTNESS** (regulacja jasności wyświetlacza)
- 3 **AUX** (wybór urządzenia zewnętrznego)
- 4 **ONLINE SERVICES** (przejdź do menu opcjonalnych usług internetowych)
- 5 **NOW PLAYING** (przejdź do aktualnego ekranu odtwarzania)
- 6 **CLOCK** (włączanie funkcji wyświetlania zegara)
- 7 **FAVORITE** (oznaczenie/ odznaczanie bieżącego pliku jako ulubionego)
- 8 (nawigacja)
- 9 **OK** (zatwierdzenie)
- 10 **HOME** (przejdź do menu głównego)
- 11 (odtworzenie/ wstrzymanie bieżącego pliku/ aktualnej listy SuperPlay™)
- 12 (przechodzenie do następnego pliku)
- 13 (wyciszenie/przywracanie dźwięku)
- 14 **NOW PLAYING** (przejdź do aktualnego ekranu odtwarzania)
- 15 **+VOL-** (zwiększanie/ zmniejszanie poziomu głośności)
- 16 **Przyciski alfanumeryczne**
- 17 **CLEAR** (naciśnięcie usuwa ostatni wprowadzony znak / naciśnięcie i przytrzymanie usuwa cały wiersz)
- 18 **FULLSOUND** (włączanie i wyłączanie funkcji FullSound™)
- 19 **DBB** (włączanie i wyłączanie dynamicznego wzmocnienia tonów niskich)
- 20 **SNOOZE** (wstrzymanie sygnału alarmu na 15 minut)
- 21 **SLEEP TIMER** (przełączanie opcji wyłącznika czasowego)
- 22 **REPEAT** (przełączanie opcji powtarzania odtwarzania)
- 23 **SHUFFLE** (włączanie i wyłączanie funkcji odtwarzania losowego)
- 24 **NEUTRAL** (wyłączanie i włączanie wszystkich ustawień procesora dźwięku)
- 25 **EQ** (przełączanie zaprogramowanych ustawień korektora)
- 26 **a/A** (zmiana wielkości liter w przypadku wpisów alfanumerycznych)
- 27 **+RATE-** (zwiększanie i zmniejszanie oceny aktualnie odtwarzanego utworu)
- 28 (zatrzymanie)
- 29 (przejdź do poprzedniego pliku / usunięcie ostatnio wprowadzonej pozycji)
- 30 **BACK** (powrót do poprzedniego ekranu)
- 31 **SEARCH** (wyszukiwanie plików)
- 32 **DEMO** (włączanie trybu demonstracyjnego)
- 33 **SETTINGS** (przejdź do menu ustawień)
- 34 **INTERNET RADIO** (przejdź do menu internetowych stacji radiowych)
- 35 **MEDIA LIB.** (przejdź do biblioteki plików multimedialnych)

## 2 Podłączanie

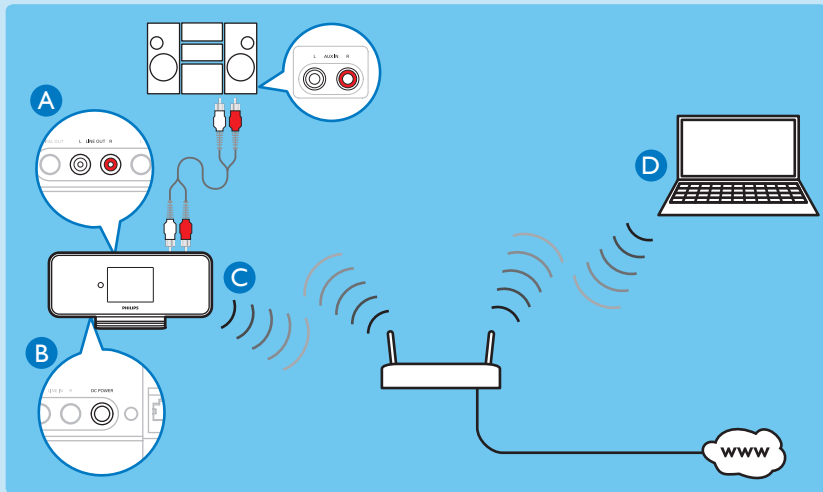

- A** Podłącz zestaw audio
- B** Podłącz odtwarzacz do źródła zasilania
- C** Podłącz odtwarzacz do sieci domowej
- D** Przesyłanie bezprzewodowe zawartości muzycznej i zdjęć z komputera

# NA POCZĄTEK...

Poniżej opisano sposób nawigacji i wyboru opcji za pomocą pilota zdalnego sterowania:

- Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję menu.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić wybór.
- Naciśnij przycisk **BACK** ↵, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij przycisk **HOME**, aby przejść do menu głównego.

Przyciski alfanumeryczne na pilocie zdalnego sterowania spełniają wiele funkcji:

- Aby wybrać cyfrę lub znak alfanumeryczny, naciśnij przycisk do momentu, gdy żądana cyfra lub znak alfanumeryczny pojawi się na wyświetlaczu odtwarzacza.
- Aby przełączać pomiędzy dostępnymi znakami, naciśnij kilkakrotnie ten przycisk.
- Aby usunąć poprzednio wprowadzony znak, naciśnij przycisk **CLEAR**.
- Aby usunąć cały wprowadzony ciąg, naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLEAR**.

**W tej części opisano przebieg typowej konfiguracji sieci bezprzewodowej. (Instrukcje dotyczące tworzenia połączenia przewodowego można znaleźć w instrukcji obsługi).**

Po podłączeniu odtwarzacza do domowej sieci z szerokopasmowym dostępem do Internetu:

- Istnieje możliwość słuchania internetowych stacji radiowych
- Istnieje możliwość połączenia z Internetem w celu pobrania aktualizacji oprogramowania sprzętowego

**Ważne!** Podczas pierwszej konfiguracji należy upewnić się, że nazwa sieci, hasło oraz klucz szyfrowania są dostępne.



## A Podłącz zestaw audio

Muzykę można odtwarzać przez zewnętrzne urządzenie podłączone do gniazd **LINE OUT** (czerwone i białe) urządzenia NP2500.

- 1 Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego, aby sprawdzić, jak podłączyć czerwony i biały wtyk przewodu (dołączony do zestawu) do gniazd sygnału wejściowego w tym urządzeniu.
- 2 Wtyki (czerwony i biały) na drugim końcu przewodu podłącz do gniazda **LINE OUT L / R** urządzenia NP2500.
- 3 W zewnętrznym urządzeniu ustaw jako źródło dźwięku opcję **AUX** (sygnał zewnętrzny).
- 4 Użyj funkcji sterowania dostępnych w urządzeniu zewnętrznym, aby odtwarzać muzykę.

## Podłącz odtwarzacz do źródła zasilania

Podłącz odtwarzacz do źródła zasilania w sposób przedstawiony na rysunku na stronie 4. Po krótkiej prezentacji odtwarzacz wyświetli zapytanie dotyczące wyboru lokalizacji.

- 1 Wskaż lokalizację i strefę czasową, a następnie potwierdź wybór.
  - > *Odtwarzacz wyświetli zapytanie dotyczące połączenia sieciowego.*
- 2  Wybierz opcję **[Yes]**, aby utworzyć połączenie z siecią.
  - > *Odtwarzacz wyświetli zapytanie dotyczące konfiguracji sieci (jeśli jeszcze jej nie przeprowadzono).*
  -  Wybierz opcję **[No]**, aby zakończyć konfigurację i przejść do menu głównego.



Użyj pilota  
zdalnego  
sterowania.




## C Podłącz odtwarzacz do sieci domowej

### W tej części opisano sposób tworzenia sieci bezprzewodowej w sieci domowej z szerokopasmowym dostępem do Internetu

Wyświetlane na ekranie instrukcje pomogą w przeprowadzeniu procesu podłączenia odtwarzacza. W tej części opisano przebieg typowej konfiguracji sieci bezprzewodowej z automatycznym przydzieleniem adresu IP. Aby uzyskać informacje na temat innych konfiguracji, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

- 1 Upewnij się, że nazwa sieci, hasło oraz klucz szyfrowania są dostępne.
- 2 Włącz bezprzewodowy punkt dostępowy lub router z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
- 3 Wykonaj czynności opisane w części (B) i wybierz opcję **[Yes]**, aby utworzyć połączenie z siecią.
- 4 Wybierz opcję **[Wireless (WiFi)]**, aby rozpocząć proces konfiguracji sieci.
  - W przypadku routerów z systemem ochrony sieci Wi-Fi (WPS), które obsługują funkcję PBC (sterowania odtwarzaniem): Naciśnij przycisk WPS PBC znajdujący się na routerze w celu aktywowania. Naciśnij przycisk **OK** na urządzeniu NP2500, aby potwierdzić.
  - W przypadku routerów z systemem ochrony sieci Wi-Fi (WPS), które obsługują funkcję PBC (sterowania odtwarzaniem): Naciśnij przycisk WPS PBC (często wyświetlany jako **!**) znajdujący się na routerze w celu aktywowania. Naciśnij przycisk **OK** na urządzeniu NP2500, aby potwierdzić.
  - W przypadku innych routerów bezprzewodowych:
    - > Urządzenie NP2500 wyszukuje dostępne sieci.
- 5 Wskaż sieć z listy wyszukanych sieci i potwierdź wybór.
- 6 Wprowadź klucz szyfrowania (jeśli jest wymagany) i potwierdź go. (Naciśnij przycisk **[CLEAR]**, aby usunąć ostatni wprowadzony znak / naciśnij i przytrzymaj przycisk **[CLEAR]**, aby usunąć cały wiersz).
  - > Odtwarzacz automatycznie uzyskuje adres IP;
  - wyświetla potwierdzenie połączenia z siecią;
  - wyświetla zapytanie dotyczące połączenia z Internetem.
- 7 Wybierz opcję **[Yes]**, aby połączyć z Internetem.
  - > Odtwarzacz wyświetli potwierdzenie dotyczące połączenia z Internetem.

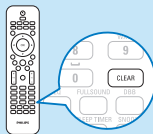


W tym momencie można przejść do sekcji **Korzystanie i słuchać radia**

 Ta ikona informuje o czynnościach wykonywanych za pomocą pilota zdalnego sterowania!

internetowego.

**W tej części opisano sposób tworzenia połączenia bezprzewodowego po przeprowadzeniu konfiguracji wstępnej:**

- 1 Upewnij się, że nazwa sieci, hasło oraz klucz szyfrowania są dostępne.
- 2 Włącz odtwarzacz.
- 3 Włącz bezprzewodowy punkt dostępowy lub router z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
- 4 Naciśnij przycisk **SETTINGS**, aby przejść do menu ustawień.
- 5 Wybierz opcję **[Wireless (WiFi)]**, aby rozpocząć proces konfiguracji sieci.
  - W przypadku routerów z systemem ochrony sieci Wi-Fi (WPS), które obsługują funkcję PBC (sterowania odtwarzaniem): Naciśnij przycisk WPS PBC znajdujący się na routerze w celu aktywowania. Naciśnij przycisk **OK** na urządzeniu NP2500, aby potwierdzić.
  - W przypadku routerów z systemem ochrony sieci Wi-Fi (WPS), które obsługują funkcję PBC (sterowania odtwarzaniem): Naciśnij przycisk WPS PBC (często wyświetlany jako **↻**) znajdujący się na routerze w celu aktywowania. Naciśnij przycisk **OK** na urządzeniu NP2500, aby potwierdzić.
  - W przypadku innych routerów bezprzewodowych:
    - > *Urządzenie NP2500 wyszukuje dostępne sieci.*
- 6 Wskaż sieć z listy wyszukanych sieci i potwierdź wybór.
- 7 Wprowadź klucz szyfrowania (jeśli jest wymagany) i potwierdź go.  
(Naciśnij przycisk **CLEAR**, aby usunąć ostatni wprowadzony znak / naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLEAR**, aby usunąć cały wiersz).
  - > *Odtwarzacz automatycznie uzyskuje adres IP;*  
*wyświetla potwierdzenie połączenia z siecią;*  
*wyświetla zapytanie dotyczące połączenia z Internetem.*
- 8 Wybierz opcję **[Yes]**, aby połączyć z Internetem.
  - > *Odtwarzacz wyświetli potwierdzenie dotyczące połączenia z Internetem.*

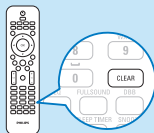

## D Przesyłanie bezprzewodowe zawartości muzycznej i zdjęć z komputera

Możesz przysyłać bezprzewodowo zawartość muzyczną i obrazy do urządzenia NP2500 za pomocą podłączonego komputera. Kolejne rozdziały przedstawiają sposób:

- instalacji oprogramowania na komputerze;
- konfiguracji komputera w celu udostępniania muzyki i zdjęć.

(Jeśli oprogramowanie Media Browser for Philips lub Twonky Media jest już zainstalowane na komputerze, można pominąć sekcję dotyczącą instalacji i kontynuować konfigurację. W przypadku innych odtwarzaczy multimedialnych należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi).

1 Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu w komputerze.

> *Rozpocznie się instalacja.*

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby zainstalować oprogramowanie.

**Dzięki urządzeniu NP2500 można udostępnić muzykę oraz zdjęcia znajdujące się na komputerach PC i Macintosh. W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji komputera w celu udostępniania plików. (Instrukcje dotyczące sposobu konfiguracji komputera Macintosh na potrzeby udostępniania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia NP2500).**

1 W przypadku komputerów PC kliknij kolejno: **Start > Programy > Media Browser > Run Media Browser.**

2 Przejdź do menu **Settings > Server Settings**, aby sprawdzić, czy wybrano właściwy serwer.

3 Wybierz podmenu **Basic Settings**.

4 W podmenu **Basic Settings** na stronie konfiguracji:

- aby ręcznie zlokalizować utwory i zdjęcia, kliknij polecenie **Browse**;
- aby ręcznie dodać nowy katalog zawartości, kliknij polecenie **Add**.

5 Na pilocie zdalnego sterowania urządzenia NP2500 naciśnij przycisk **MEDIA LIB..**

> *Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat [Searching for UPnP servers...].*

6 Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz nazwę serwera i potwierdź za pomocą przycisku **OK**.




Użyj pilota  
zdalnego  
sterowania.

# 3 Korzystanie

## Radio internetowe

### A Słuchanie internetowych stacji radiowych

- 1 Włącz odtwarzacz.
- 2 Sprawdź, czy odtwarzacz ma połączenie z szerokopasmowym Internetem.
- 3 Naciśnij przycisk  **INTERNET RADIO**, aby wyświetlić menu opcji:
  - **[Presets]** (zestawienie zaprogramowanych internetowych stacji radiowych)
  - **[Favorite stations]** (zestawienie internetowych stacji radiowych oznaczonych jako ulubione stacje)
  - **[Recently played]** (zestawienie ostatnio słuchanych internetowych stacji radiowych)
  - **[Search]** (opcja wyszukiwania internetowych stacji radiowych)
  - **[All stations]** (wyświetlanie listy wszystkich internetowych stacji radiowych, posortowanych według gatunków muzycznych)
  - **[Recorded shows]** (wyświetlanie listy wszystkich nagranych audycji radia internetowego)
  - **[My Media]** (zestawienie internetowych stacji radiowych wprowadzonych w portalu **Club Philips**, w opcji **Streamium Management**)
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, a następnie **▶**, aby wybrać opcję.
  - Aby posłuchać konkretnej internetowej stacji radiowej, wybierz opcję **[Search]**, a następnie za pomocą przycisków alfanumerycznych wprowadź nazwę stacji.
  - Podczas odtwarzania internetowej stacji radiowej naciśnij i przytrzymaj przycisk alfanumeryczny (od 0 do 9), aby zapisać aktualną stację (wcześniej zapisane ustawienie zostanie zastąpione).
- 5 Naciśnij przycisk **HOME**, aby przejść do menu głównego.



Użyj pilota  
zdalnego  
sterowania.

**Club Philips** umożliwia wybór i zarządzanie ulubionymi stacjami za pomocą listy dostępnych stacji radiowych w opcji **Streamium Management**.

Funkcja obsługi internetowych stacji radiowych wymaga szerokopasmowego połączenia Internetem.

 Ta ikona informuje o czynnościach wykonywanych za pomocą pilota zdalnego sterowania!

# 4 Rejestracja

- Darmowa aktualizacja oprogramowania
- Zarządzaj swoimi ulubionymi stacjami radiowymi
- Otrzymuj biuletyn Streamium

## A Rejestracja online

- 1 Przejdź do strony internetowej [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) i kliknij łącze **Register my product** (Zarejestruj produkt).
- 2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zarejestrować produkt.

# Potrzebujesz pomocy?

## Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza.

## W Internecie

Odwiedź stronę internetową [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Ochrona słuchu



### Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

### Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

### Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.


### Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

# Ważne

## Bezpieczeństwo

### Poznaj symbole bezpieczeństwa

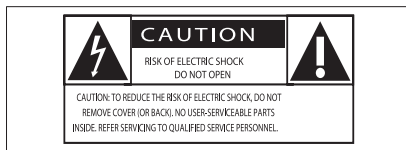

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

Symbol błyskawicy sygnalizuje niezaizolowane podzespoły wewnątrz produktu, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy

chronić przed deszczem i wilgocią. Ponadto nie należy umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

- 1 Przeczytaj tę instrukcję.
- 2 Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- 3 Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- 4 Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- 5 Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- 6 Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- 7 Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8 Nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- 9 Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą, deszczem i dużą wilgocią.
- 10 Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- 11 Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- 12 Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- 13 Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących stanowić

zagrożenie (np. przedmiotów zawierających płyny, płonących świec).

- 14 Z urządzeniem mogły zostać dostarczone baterie. Zapoznaj się z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkownika i utylizacji baterii.
- 15 Produkt może zawierać ołów i rtęć. Utylizacja tych materiałów może być regulowana odpowiednimi przepisami z uwagi na ochronę środowiska naturalnego. Zapoznaj się z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczącymi utylizacji baterii.

## Ochrona słuchu



### Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem. Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego

przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności: Ustaw głośność na niskim poziomie. Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń. Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo. Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu. Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.



# Informacje dotyczące ochrony środowiska

## Symbol urządzenia klasy II



Symbol ten informuje, iż to urządzenie posiada podwójną izolację.

### Modyfikacje

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego produktu.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

## Informacje na temat utylizacji urządzenia NP2900:

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat korzystania z baterii:



## Uwaga

- Ryzyko wycieku.
- Należy korzystać wyłącznie ze wskazanych rodzajów baterii.
- Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych.
- Nie należy używać baterii różnych marek.
- Należy pamiętać o zachowaniu biegunowości.
- Należy wyjąć baterie z produktów, które nie będą używane przez dłuższy czas.
- Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
- Ryzyko obrażeń.
- Obchodząc się z wyciekającymi bateriami, należy założyć rękawice.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Niebezpieczeństwo wybuchu.
- Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii.
- Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernego ciepła.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy uszkadzać lub rozmontowywać baterii.
- Nie należy ponownie ładować baterii.

## Informacje dotyczące utylizacji baterii:

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

<b>CE 0984</b>		<b>!</b> R&TTE Directive 1999/5/EC			
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓	
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓	
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓	
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓	
CZ ✓	CY ✓	IS ✓			



Be responsible  
Respect copyrights

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.  
lub ich odpowiednich właścicieli.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Wydrukowano w Chinach

wk9124