

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM206



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	21
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	41
ES	Manual de usuario	61
FR	Mode d'emploi	81
NL	Gebruiksaanwijzing	101
PT	Manual do utilizador	121

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	102
	Veiligheid	102
	Kennisgeving	103
2	Uw microstelsel	105
	Inleiding	105
	Wat zit er in de doos?	105
	Overzicht van het apparaat	106
	Overzicht van de afstandsbediening	107
3	Aan de slag	109
	De luidsprekers aansluiten	109
	Stroom aansluiten	109
	Batterijen in afstandsbediening plaatsen	100
	De klok instellen	110
	Inschakelen	110
4	Afspelen	111
	Afspelen vanaf disc	111
	Afspelen vanaf USB	111
	Naar een extern apparaat luisteren	112
5	Afspelopties	113
	Herhalen en in willekeurige volgorde afspelen	113
	Tracks programmeren	113
	Afspelinformatie weergeven	113
6	Naar de radio luisteren	114
	Afstemmen op een radiozender	114
	Radiozenders automatisch programmeren	114
	Radiozenders handmatig programmeren	114
	Een voorkeurzender selecteren	114
7	Geluid aanpassen	115
	Het volumeniveau aanpassen	115
	Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	115
	Basversterking inschakelen	115
	Geluid uitschakelen	115
8	Meer uit uw microstelsel halen	116
	De sleeptimer instellen	116
	De alarmtimer instellen	116
	Luisteren via een hoofdtelefoon	116
9	Productinformatie	117
	Specificaties	117
	Ondersteunde MP3-discformaten	117
	Compatibele USB-apparaten en -bestanden	118
	Onderhoud	118
10	Problemen oplossen	119

1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit

ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Zet het volume niet hoger wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaar op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.



Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden



ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2 Uw microstelsysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.Philips.com/welcome.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u genieten van muziek die afkomstig is van audiodiscs en externe apparaten, en naar radiozenders luisteren.

Het apparaat beschikt over meerdere geluidseffectinstellingen waarmee u het geluid kunt verrijken, zoals Digital Sound Control (DSC) en Dynamic Bass Boost (DBB).

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:



Opmerking


- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Het apparaat
- Adapter
- Luidsprekerboxen, 2 stuks
- Afstandsbediening
- MP3 LINK-kabel

Overzicht van het apparaat

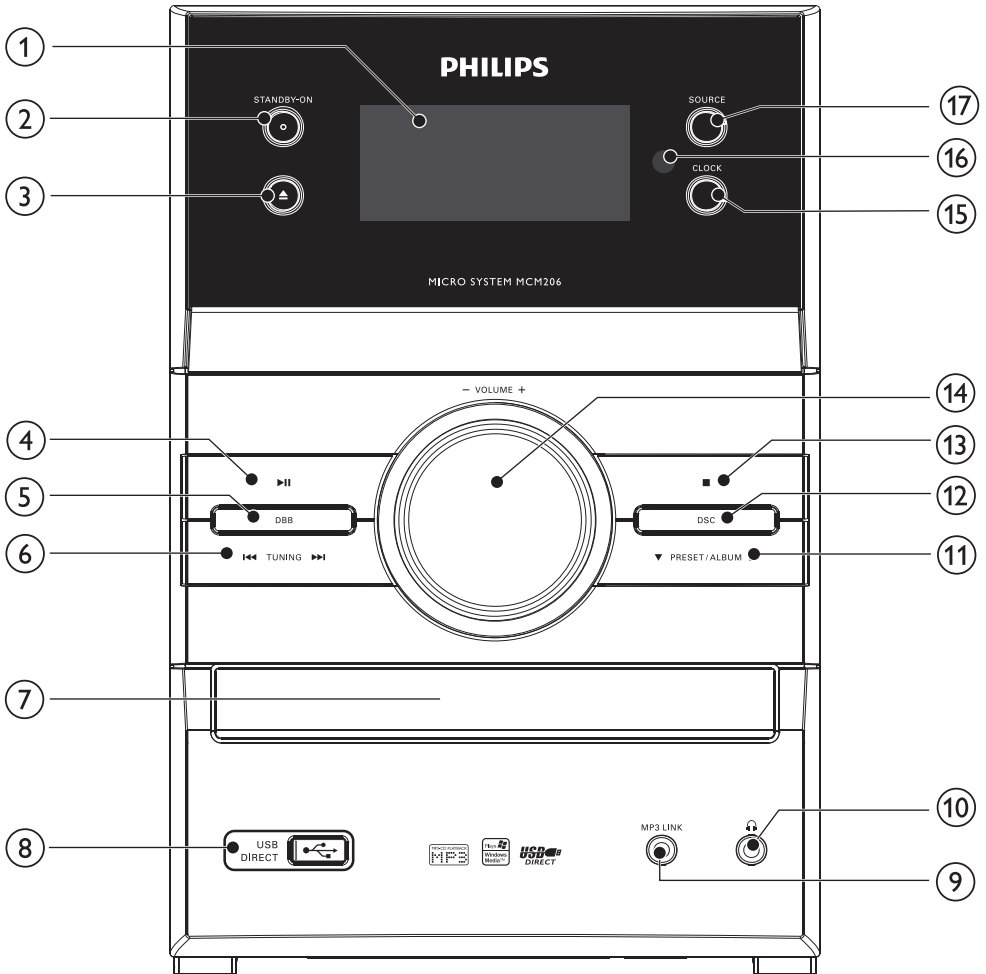

① Display

- Hier kunt u de huidige status bekijken.

② STANDBY-ON

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.

③ ▲


- Hiermee opent of sluit u het discstation.

④ ►►

- Hiermee start of onderbreekt u het afspeLEN.

- ⑤ **DBB**
 - Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑥ **TUNING ◀◀▶▶**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
- ⑦ **Discstation**
- ⑧ **←**
 - USB-aansluiting.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Ingang voor een extern audioapparaat.
- ⑩ **📞**
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑪ **PRESET/ALBUM▲▼**
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
- ⑫ **DSC**
 - Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
- ⑬ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee wist u een programma.
- ⑭ **- VOLUME +**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑮ **CLOCK**
 - Hiermee stelt u de klok in.
 - Hiermee geeft u de klok weer.
- ⑯ **Sensor voor de afstandsbediening**
- ⑰ **SOURCE**
 - Hiermee selecteert u een bron.

Overzicht van de afstandsbediening

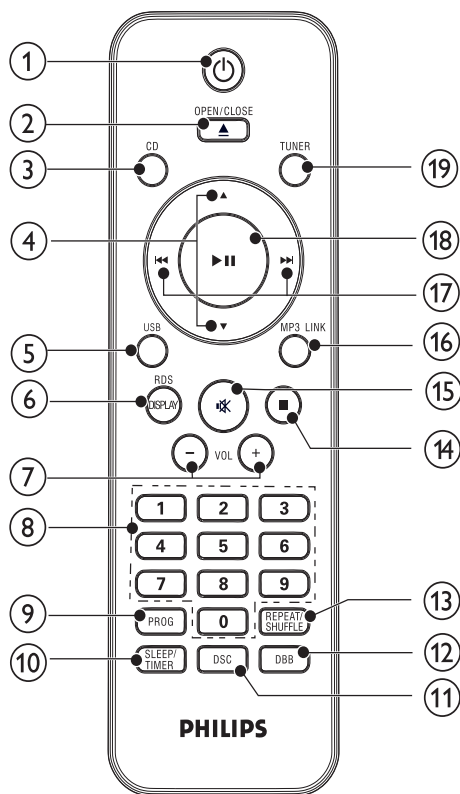

- ① **⏻**
 - Hiermee schakelt u de standbymodus of de energiebesparende stand-bymodus in.
- ② **OPEN/CLOSE**
 - Hiermee opent of sluit u het discstation.
- ③ **CD**
 - Hiermee selecteert u de discbron.
- ④ **▲▼**
 - Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

- ⑤ **USB**
 - Hiermee selecteert u USB als bron.
- ⑥ **DISPLAY**
 - Hiermee selecteert u scherm informatie tijdens het afspelen.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑧ **Numeriek toetsenblok 0-9**
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee selecteert u een track rechtstreeks vanaf een disc.
- ⑨ **PROG**
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
 - Hiermee programmeert u tracks.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
 - Hiermee stelt u de alarmtimer in.
 - Hiermee schakelt u de timer in of uit.
- ⑪ **DSC**
 - Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
- ⑫ **DBB**
 - Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Hiermee selecteert u herhaalmodi.
 - Hiermee selecteert u modi voor willekeurig afspelen.
- ⑭ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee wist u een programma.
- ⑮ **🔊**
 - Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Hiermee selecteert u een extern audioapparaat.
- ⑰ **⏮⏪⏩⏭**
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
- ⑱ **⏸**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑲ **TUNER**
 - Hiermee selecteert u tuner als bron.

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De luidsprekers aansluiten

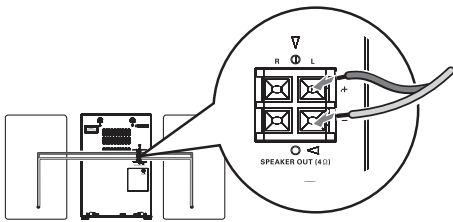


Opmerking

- Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekerdraden en de aansluitingen overeenkomen.

1 Houd het klepje van de aansluiting ingedrukt.

- 2 Duw het gedeelte van de draad zonder isolatie helemaal naar binnen.
- Sluit de draden van de rechterluidspreker aan op "R" en de draden van de linkerluidspreker op "L".
 - Sluit de rode/blauwe draden aan op "+" en de zwarte draden op "-".
- 3 Laat het klepje voor de aansluiting los.

Stroom aansluiten

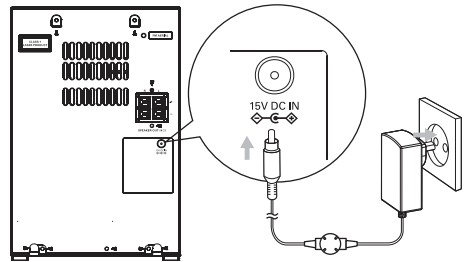

! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.


- 1 Sluit de adapter aan op
- de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van het apparaat en op
 - een stopcontact.

Batterijen in afstandsbediening plaatsen

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.
- Risico van verminderde levensduur! Nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar gebruiken.
- Het product kan beschadigd raken! Batterijen verwijderen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 2 UM-4 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

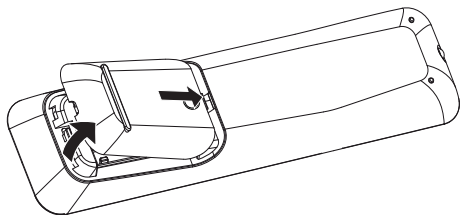

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK** op het apparaat ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.
↳ **[SET CLOCK]** (klok instellen) wordt kort weergegeven. De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knippen.

☰ Opmerking

- Druk in de Energiebesparende stand-bymodus op **CLOCK** om eerst de klok weer te geven en houd **CLOCK** vervolgens ingedrukt om verder te gaan met de klokinstellingen.

- 2 Druk herhaaldelijk op **■** op het apparaat om de 12-uurs of 24-uurs indeling te selecteren.
- 3 Draai aan - **VOLUME +** om het uur in te stellen.
- 4 Druk ter bevestiging op **CLOCK**.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knippen.
- 5 Draai aan - **VOLUME +** om de minuten in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **CLOCK**.

Inschakelen

- 1 Druk op het apparaat op **STANDBY-ON**.
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen

- 1 Druk op **⊕** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.
↳ De achtergrondverlichting van het display wordt donkerder.
↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

Het apparaat in de energiebesparende stand-bymodus zetten

- 1 Houd in de stand-bymodus **⊕** langer dan 2 seconden ingedrukt.
↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

☰ Opmerking

- Als er in de Stand-bymodus langer dan 15 minuten niet op een knop wordt gedrukt, schakelt het apparaat automatisch over naar de Energiebesparende stand-bymodus en wordt de achtergrondverlichting op het display uitgeschakeld.

4 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
- 2 Druk op **▲** om de disclade te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit de disclade.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Voor MP3/WMA-bestanden: druk op **▲▼** om een album te selecteren.
 - Druk op **◀◀▶▶** om een track over te slaan.
 - Houd **◀◀▶▶** ingedrukt als u in een track wilt zoeken. Laat de knop los om weer normaal af te spelen.


Afspelen vanaf USB



Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspelbare audiobestanden bevat.

- 1 Open het klepje van de USB-aansluiting op het voorpaneel.
- 2 Steek de USB-stekker van een USB-apparaat in de aansluiting.

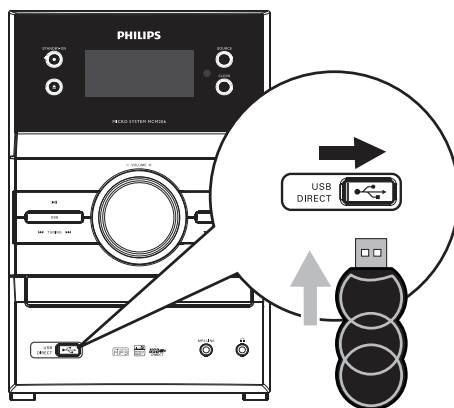

- 3 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Voor MP3/WMA-bestanden: druk op **▲▼** om een album te selecteren.
 - Druk op **◀◀▶▶** om een track over te slaan.
 - Houd **◀◀▶▶** ingedrukt als u in een track wilt zoeken. Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

Voor een audioapparaat met een hoofdtelefoonaansluiting:

- 1** Druk op **MP3 LINK** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2** Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op
 - de **MP3 LINK**-aansluiting op dit apparaat;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een MP3-speler.
- 3** Start het afspelen op de MP3-speler. (Zie de gebruikershandleiding bij de MP3-speler.)

5 Afspeelopties

Herhalen en in willekeurige volgorde afspelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT/SHUFFLE** om een van de volgende opties te selecteren:
 - **[REP]** (herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
 - **[REP ALL]** (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.
 - **[SHUF]** (shuffle): alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
 - **[SHUF REP ALL]** (alles in willekeurige volgorde herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus drukt u herhaaldelijk op **REPEAT/SHUFFLE** totdat de afspeelmodus niet meer wordt weergegeven.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de CD- of USB-modus als het afspelen is gestopt op **PROG** om de programmeermodus te openen.
 - ↳ **[PROG]** (programmeren) knippert op het display.
- 2 Druk voor MP3/WMA-tracks op **▲▼** om een album te selecteren.
- 3 Druk op **◀▶** om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om meer tracks te programmeren.

- 5 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - ↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.
 - Druk als het afspelen is gestopt op **■** om het programma te wissen.
 - Houd als het afspelen is gestopt **PROG** langer dan 2 seconden ingedrukt om het programma te bekijken.

Afspeelinformatie weergeven

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY/RDS** om andere afspeelinformatie te selecteren.

6 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

Opmerking

- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de FM-antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk op **TUNER** om de tunerbron te selecteren.
- 2 Houd **◀▶▶▶** langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ **[SEARCH]** (zoeken) wordt weergegeven.
 - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
 - Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **◀▶▶▶** tot u de optimale ontvangst hebt.

Radiozenders automatisch programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders en 10 MW-radiozenders programmeren.

- 1 Houd in de tunermodus **PROG 2** seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
 - ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.

- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders en 10 MW-radiozenders programmeren.

- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
 - ↳ **[PROG]** (programmeren) knippert op het display.
- 3 Druk op **▲▼** om een nummer (1 t/m 20) aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.

Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk in de tunermodus op **▲▼** om een voorkeuzezender te selecteren.

7 Geluid aanpassen

Het volumeniveau aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[CLASSIC]** (klassiek)
 - **[ROCK]** (rock)

Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.
 - ↳ Als DBB is geactiveerd, wordt **[DBB]** weergegeven.

Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op ***K** om het geluid in of uit te schakelen.

8 Meer uit uw microstelsysteem halen

De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur.

- 1 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **z^z** op het display weergegeven.

De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** totdat [**SLP OFF**] wordt weergegeven.
↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt **z^z** van het display.

De alarmtimer instellen

Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. De **DISC**, **TUNER** of **USB** wordt geactiveerd om af te spelen op een vooraf vastgesteld tijdstip.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd in de stand-bymodus **SLEEP/TIMER** langer dan 2 seconden ingedrukt.
- 3 Druk op **CD**, **TUNER** of **USB/MP3 LINK** om een bron te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **SLEEP/TIMER**.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 5 Druk op **VOL +/-** om het uur in te stellen.

- 6 Druk ter bevestiging op **SLEEP/TIMER**.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 7 Druk op **VOL +/-** om de minuten in te stellen.
- 8 Druk ter bevestiging op **SLEEP/TIMER**.
↳ De timer is ingesteld en geactiveerd.

De alarmtimer activeren en deactiveren


- 1 Druk in de stand-bymodus herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om de timer te activeren of te deactiveren.
↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  op het display weergegeven.
↳ Als de timer is gedeactiveerd, wordt  op het display weergegeven.



Opmerking

- Als **DISC/USB** als bron is geselecteerd en de track niet kan worden afgespeeld, wordt automatisch de tuner geactiveerd.

Luisteren via een hoofdtelefoon

- 1 Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

9 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Frequentierespons	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 62 dB

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Ondersteunde discypen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	<1%
Frequentierespons	60 Hz -16 kHz
Signaal-ruisverhouding	> 62 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Frequentierooster	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
-----------------------	-------

Algemene informatie - specificaties

Overschakelen naar andere voeding	Model: GFP181T-1512-1 of GFP181DA-1512-1, Ingang: AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A Uitgang: DC 15 V, 1,2 A
Stroomverbruik in werking	26 W
Stroomverbruik in stand-by	< 4 W
Stroomverbruik in energiebesparende modus	< 1 W
Afmetingen	
- het apparaat (b x h x d)	152 x 232 x 222 mm
- de luidsprekerbox (b x h x d)	146 x 232 x 140 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	5,03 kg
- Apparaat	1,64 kg
- Luidsprekerbox	2,20 kg

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

Compatibele USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of geheugenbestandsformaten FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes)
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 - versie 2.4
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.

- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

10 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.Philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen dat het apparaat zich in de buurt bevindt en dat u het modelnummer en serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

De linker- en rechtergeluidsuitgangen van de luidsprekers zijn omgewisseld

Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de locatie.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het systeem opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

