

Guia de Utilização Rápida

MC-i250 Streamium



PHILIPS

12NC : 3139 115 22221

Este guia de Utilização rápida apresenta uma perspectiva breve e ajuda a iniciar rapidamente os passos básicos. Leia o manual de instruções fornecido para informações mais pormenorizadas.

Requisitos gerais

Para serviços musicais on-line (INTERNET):

- Acesso à Internet de banda larga com base na Ethernet (cabo/DSL)
- Endereço de e-mail a funcionar

Para PC Link:

- PC na mesma rede do MC-i250 (o endereço IP do PC e do aparelho têm de estar na mesma subrede)
- Software PC Link instalado (pode transferir a partir de "<http://My.Philips.com>")

Registo

Para activar as funcionalidades on-line do MC-i250, tem de proceder ao registo do aparelho depois de concluir os "Pré-requisitos para Configuração" e "Ligar o Streamium MC-i250".


- 1 Introduza o endereço electrónico (através do controlo remoto) no aparelho e prima **OK/PLAY** (▶).
- 2 Após breves instantes, receberá uma mensagem electrónica na morada que introduziu. Crie a sua conta em "<http://My.Philips.com>" e active os serviços musicais, seguindo as instruções recebidas nessa mensagem electrónica.

Pré-requisitos para Configuração

1 Configuração áudio básica


- (A) Antena de fio FM
- (B) Antena de quadro AM
- (C) Colunas
- (D) Cabo eléctrico
- (E) Introduzir pilhas no controlo remoto.

Agora, é possível ouvir música das fontes SINTONIZADOR e CD!

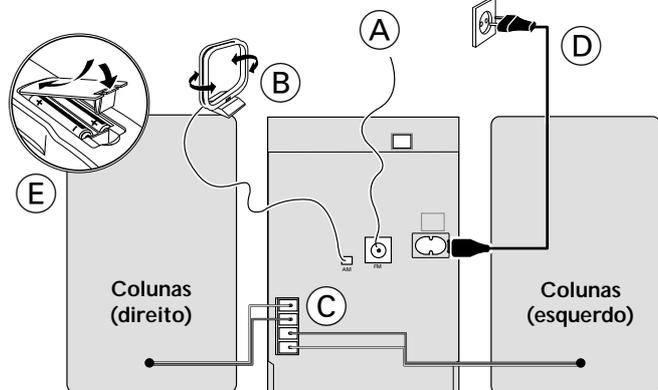

2 Ligação de rede doméstica

Ligue o PC, gateway router (sem fios) e modem de banda larga (cabo/DSL), segundo as instruções de configuração do router.

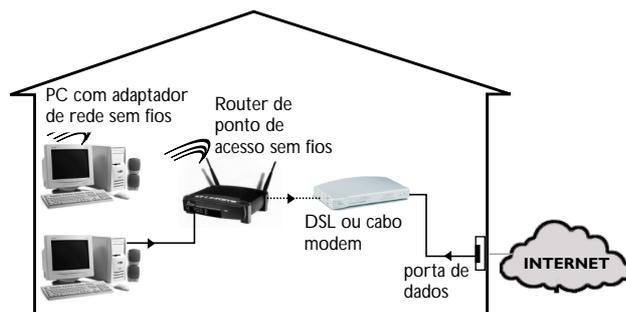

3 Configurar a rede doméstica


Siga as instruções apresentadas no manual do router e certifique-se de que a ligação à Internet do PC está instalada e a funcionar correctamente. Se tiver problemas com a configuração da ligação à Internet, contacte o fabricante do equipamento de rede ou fornecedor de serviços de Internet.

IMPORTANTE!

Não ligue o Streamium MC-i250 à rede doméstica antes de a ligação à Internet do PC ligado através do router estar a funcionar.

Ligar o Streamium MC-i250

↳ Para funcionamento sem fios (Wi-Fi, 802,11b):

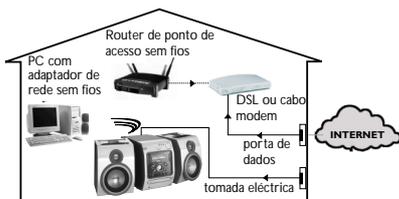


- Se não houver um cabo de rede ligado ao aparelho na primeira configuração, ser-lhe-á perguntado se pretende utilizar um funcionamento com fios (Ethernet) ou sem fios (WiFi). Escolha sem fios (Wireless). Para qualquer outra ligação, o aparelho arranca no último modo de funcionamento que foi utilizado. É possível alterar esta definição mais tarde no menu 'SET OPTIONS' (CONFIGURAR OPÇÕES), na secção 'SELECT NETWORK' (ESCOLHER REDE).
- Ser-lhe-á pedido que escolha entre o modo de funcionamento "Infra-estrutura" ou "Ad-hoc". Se pretender utilizar um ponto de acesso sem fios (modo Infra-estrutura - recomendado), seleccione em conformidade. Se seleccionar "NÃO", o MC-i250 tentará estabelecer uma ligação directa a um adaptador de rede sem fios (modo Ad-hoc).
- Ser-lhe-á pedido que introduza o nome da rede (ESSID). Introduza este nome sensível a maiúsculas e minúsculas, recorrendo ao controlo remoto.
- Ser-lhe-á pedido que seleccione o número de canal da rede. Se utilizar um ponto de acesso (modo de infra-estrutura), escolha o canal utilizado ou introduza "0" para detecção automática. Este processo levará pouco tempo a realizar. Se não utilizar um ponto de acesso sem fios (modo Ad-hoc), utilize as teclas de função para seleccionar o canal utilizado.
- Pode preferir escolher a encriptação WEP. Se escolher "SIM", ser-lhe-á pedido que introduza até quatro chaves de encriptação. A primeira chave será utilizada como a chave de saída. É possível definir a chave de saída mais tarde no menu 'SET OPTIONS' (CONFIGURAR OPÇÕES), na secção 'ENCRYPT CONFIG' (CONFIGURAÇÃO DA ENCRIPTAÇÃO).

Notas:

- É possível utilizar teclas de encriptação ASCII ou HEX, mas todas elas têm de ter o mesmo comprimento.
- Depois de estabelecida a ligação sem fios, poderá ainda ter de configurar as definições de rede (consulte as definições de rede do funcionamento com fios).

↳ Para funcionamento com fios (Ethernet):

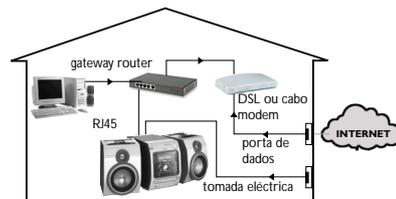

Depois de a ligação à Internet de um PC estar a funcionar convenientemente, ligue o MC-i250 ao gateway router com o cabo fornecido. Prima **INTERNET**.

As definições de rede do Streamium MC-i250 são configuradas por predefinição para "DHCP" (endereçoamento de IP dinâmico) e "SEM PROXY". Depois de o router estar configurado como servidor DHCP e se o ISP não utilizar um proxy, o aparelho deve estabelecer automaticamente uma ligação à Internet.

Para endereçoamento de IP Estático, introduza as seguintes informações:

IP address	-----
default gateway	-----
subnet mask	-----
DNS 1	-----
DNS 2	-----

Exemplo: para introduzir o endereço IP 164.23.5.114, utilize o controlador remoto para digitar:

164.023.005.114


Se o ISP utilizar um servidor proxy, terá de introduzir o nome do proxy e a porta do proxy.

Proxy name	-----
Proxy port	-----

Logo que lhe for solicitado para introduzir o endereço electrónico no ecrã, o aparelho estabeleceu com êxito uma ligação à Internet. **Para activar as funcionalidades on-line do MC-i250, tem ainda de proceder ao registo (ver primeira página).**


Ler música a partir de serviços de música on-line

- Prima **INTERNET**.
- Navegue pelos serviços de música com o Navigation Jog.
- Prima **OK/PLAY** (▶) para seleccionar e iniciar escolhas.

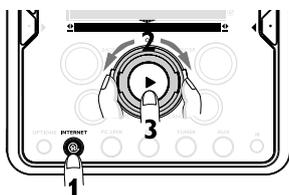

Ler ficheiros de música MP3 a partir do disco rígido do computador


- Prima **PC LINK**.
- Navegue e seleccione PCs, pastas e faixas com o Navigation Jog.
- Prima **OK/PLAY** (▶).

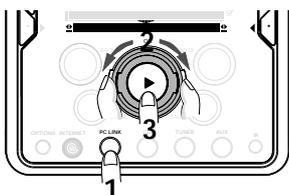

Nota: Antes de poder utilizar esta fonte de música, terá de descarregar a aplicação PC LINK a partir de "<http://My.Philips.com>".

Ler um CD/MP3-CD na unidade de CDs

- Prima **CD**.
- Prima **OPEN/CLOSE** e introduza um CD ou MP3-CD no tabuleiro. Feche a gaveta, premindo novamente **OPEN/CLOSE**.
- Selecione faixas com o Navigation Jog.
- Prima **OK/PLAY** (▶) para iniciar a leitura.

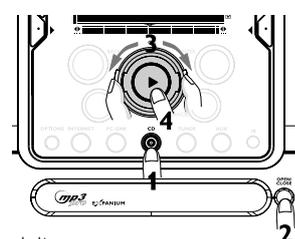

Ler estações de rádio FM/MW/LW

- No modo espera**, prima e mantenha premido **OK/PLAY** (▶) no aparelho até aparecer a mensagem "**PRESS PLAY TO INSTALL TUNER**" (prima Play para instalar o sintonizador). Prima **OK/PLAY** (▶) para instalar todas as estações de rádio disponíveis.
- Utilize o jog de navegação para seleccionar a estações de rádio favoritas.
- Prima **OK/PLAY** (▶) para confirmar.

