

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS1150/12



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	4
Sécurité	4
Avertissement	5

2 Votre haut-parleur station d'accueil	6
Introduction	6
Contenu de l'emballage	6
Présentation de l'unité principale	6

3 Prise en main	7
Alimentation	7
Mise sous tension	7

4 Lecture	8
Lecture à partir de l'iPod/iPhone	8
Réglage du volume sonore	9
Réglage de la luminosité	9

5 Informations sur le produit	9
Caractéristiques techniques	9

6 Dépannage	10
--------------------	----

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous

débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre haut-parleur station d'accueil d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction


Ce haut-parleur station d'accueil permet de diffuser la musique d'un iPod/iPhone et d'autres appareils audio.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 1 adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide

Présentation de l'unité principale

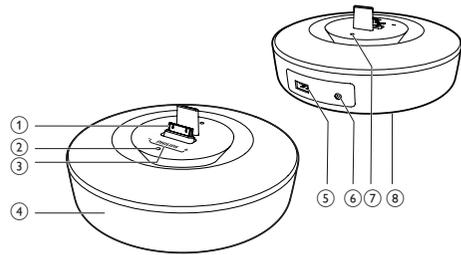

- ① **Station d'accueil iPod/iPhone**
- ②  • Permet d'ajuster la luminosité de la veilleuse.
- ③ **+ / -** • Permet de régler le volume.
- ④ **Écran**
- ⑤  • Permet de charger votre iPod/iPhone par le câble USB.
- ⑥ **Prise d'alimentation** • Branchement sur le secteur.
- ⑦ **CLOCK** • Permet de régler la luminosité de l'afficheur.
- ⑧ **Veilleuse**

3 Prise en main

! Attention

- L'utilisation de commandes, de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____


Alimentation

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée au dos de l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher l'adaptateur secteur, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

Reliez l'adaptateur secteur :

- à la prise d'alimentation située au dos du haut-parleur station d'accueil.
- à la prise secteur.

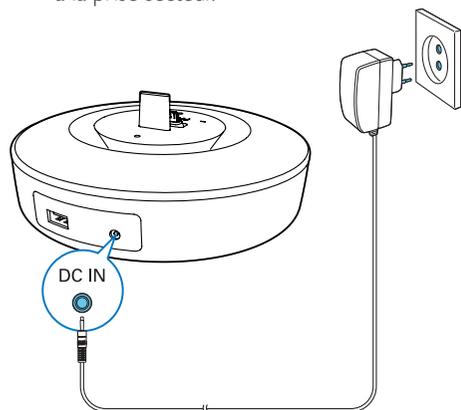

Mise sous tension

Dans le mode veille, le haut-parleur station d'accueil s'allume automatiquement lorsqu'il détecte un signal audio d'iPod/iPhone connecté.

Activation du mode veille

L'unité bascule en mode veille s'il n'y a pas de signal audio d'iPod/iPhone connecté pendant plus de 15 minutes.

4 Lecture

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez diffuser la musique d'un iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles


Le haut-parleur station d'accueil prend en charge les modèles d'iPod/iPhone suivants :

Compatible avec :

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème générations)
- iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 4ème générations)
- iPod mini

Charge de l'iPod/iPhone

- Insérez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil.
 - ↳ Le haut-parleur station d'accueil synchronise l'heure de l'iPod/iPhone connecté.

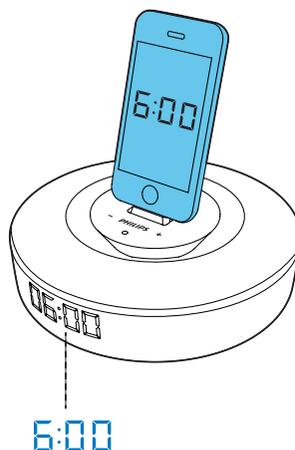

Pour retirer l'iPod/iPhone

- Retirez votre iPod/iPhone de la station d'accueil.

Écoute de l'iPod/iPhone


Remarque

- Vérifiez que l'iPod/iPhone est correctement chargé.
- Lancez la lecture de la musique sur votre iPod/iPhone.
 - ↳ Vous pouvez entendre la musique du haut-parleur station d'accueil.

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque le haut-parleur station d'accueil est relié à la prise secteur, l'iPod/iPhone connecté se met en charge.

- Vous pouvez aussi connecter votre iPod/iPhone à la prise USB du haut-parleur station d'accueil pour le recharger.

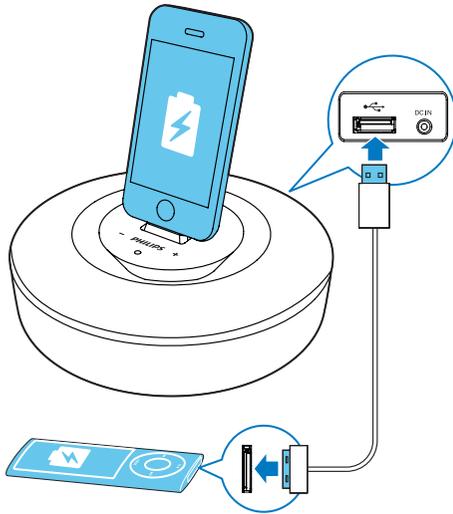

Réglage du volume sonore

- Pendant la lecture, appuyez sur **VOL +/-** pour augmenter ou diminuer le volume.
↳ Le niveau de volume s'affiche sur l'afficheur.

Réglage de la luminosité

- Appuyez plusieurs fois sur **CLOCK** pour sélectionner différents niveaux de luminosité de l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur *** *** pour sélectionner différents niveaux de luminosité de la veilleuse.

5 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 X 2 W RMS
Rapport signal/bruit	77 dB

Informations générales

Alimentation CA (adaptateur secteur)	S018KV0590240 (Philips) Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 500 mA ; Sortie : 5,9V === 2400mA
Consommation électrique en mode de fonctionnement	18 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	176,4 x 176,4 x 77,3 mm
Poids - Unité principale	0,88 kg

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau votre haut-parleur station d'accueil sous tension.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS1150_12_UM_V3.0

