

いつでもお問い合わせください

登録してサポートを受けるには
www.philips.com/support

BT2200



取扱説明書

PHILIPS

目次

1 重要	2
安全上の重要な情報	2
2 Bluetooth スピーカー	3
はじめに	3
パッケージの内容	3
スピーカーの概要	4
3 はじめに	5
内蔵バッテリーの充電	5
オン／オフの切り替え	5
4 Bluetooth デバイスの使用	7
デバイスの接続	7
Bluetooth デバイスから再生する	8
通話の制御	8
5 その他の機能	9
外部デバイスの音楽の再生	9
音量を調節する	9
6 製品情報	10
仕様	10
7 トラブルシューティング	11
General (全般)	11
Bluetooth デバイスについて	11
8 通知	12

1 重要



- タイププレートは製品の底面にあります。



警告

- このスピーカーのケースは絶対に取り外さないでください。
- このスピーカーのどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでください。
- このスピーカーは他の電子機器の上に絶対に置かないでください。
- このスピーカーは直射日光、裸火、熱から離して置いてください。

安全上の重要な情報

- 通気のため、スピーカーの周囲に十分な空間を確保してください。
- 製造元によって指定されている付属品／アクセサリ以外は使用しないでください。
- ユーザーマニュアルに記載されている電源のみを使用してください。
- 危険性のある物体を製品の上に置かないでください（火が点いたキャンドルなど）。
- 危険性のある物体を機器の上に置かないでください（液体の入った物、火が点いたキャンドルなど）。
- このスピーカーは防水設計で、IEC 60529 IPX6 に適合しています。
- 被水環境で使用する前に、必ずスピーカーの下にある防護カバーをしっかりと閉めてください。
- 被水環境での使用が終わったら、直ちにスピーカーを乾いた柔らかい布で拭いて、直射日光を避けた換気の良い場所で乾かしてください。

2 Bluetooth スピーカー

Philips 製品をご購入いただきありがとうございます。当社が提供するサポートを最大限にご利用いただくには、製品を www.philips.com/welcome で登録ください。

はじめに

このスピーカーを使用して、次のことをお楽しみいただけます。


- Bluetooth 対応機器または他の外部オーディオデバイスのオーディオを再生する
- Bluetooth 接続経由で着信通話を制御する

パッケージの内容

パッケージに以下の物が含まれていることを確認してください。

- 製品本体
- USB ケーブル
- ショートユーザーマニュアル

スピーカーの概要

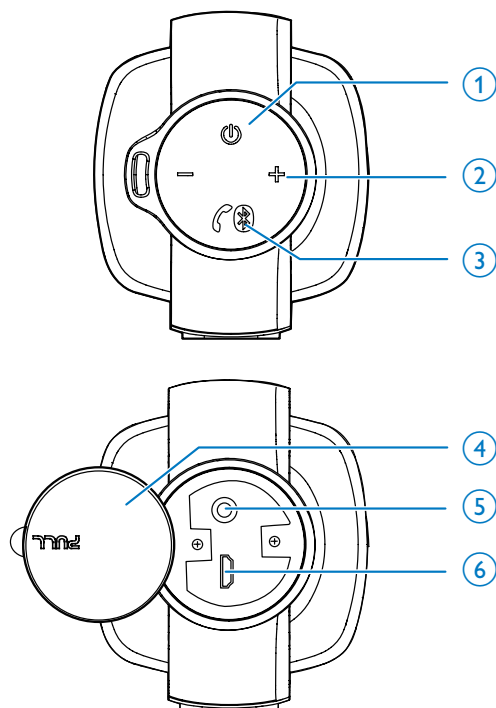

① 電源

- 押し続けると、電源オン／オフが切り替わります。

② +/-

- 音量を調節します。

③ 電話

- 手動でペアリングモードにするには 2 秒以上押し続けます。
- ペアリング情報を削除するには 10 秒以上押し続けます。
- 押すと、着信に応答します。
- 着信を拒否するには押し続ける。
- 通話中に押すと、現在の通話が終了します。

④ 防水保護カバー

⑤ オーディオ入力ソケット

- 外部オーディオデバイスを接続します。

⑥ USB 充電ソケット

- 内蔵バッテリーを充電します。

3 はじめに

この章の指示には、必ず順番どおりに従ってください。


内蔵バッテリーの充電

スピーカーは、内蔵の充電式バッテリーから電力を供給されます。


注

- 使用する前に内蔵バッテリーを完全に充電してください。
- Micro USB ソケットは充電専用です。
- 充電式バッテリーの充電回数には制限があります。バッテリーの寿命や充電回数は、使用状況や設定によって異なります。

- 1 保護カバーを引いて開きます。
 - 2 付属の USB ケーブルで次のソケットを接続します。
- スピーカーの USB 充電ソケット
 - コンピュータの USB ソケット

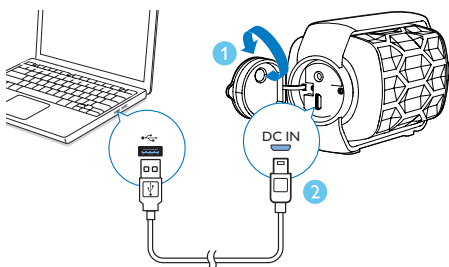


⌚ ボタンの LED インジケータは電池残量を示します。

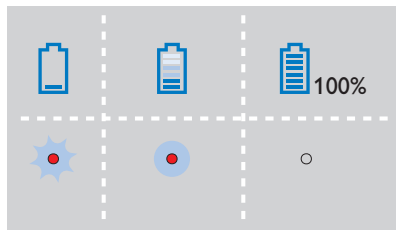

⌚ ボタンの LED インジケータ	電池残量
赤で点灯	充電中
スピーカーの電源がオンになっているときは、消灯または白で点灯	充電完了
赤で点滅	不足

オン／オフの切り替え

- ⌚ を押し続けてスピーカーの電源をオンにします。
 - ↳ ⌚ ボタンの LED インジケータは白で点灯します。
 - ↳ 初めて設定する場合、⌚ ボタンの LED インジケータが白で点滅し、スピーカーがペアリングモードになっていることを示します。
- 電源をオフにする場合は、もう一度 ⌚ を押します。
 - ↳ ⌚ ボタンの LED インジケータが消灯します。

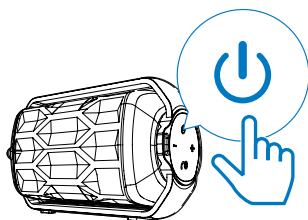

スタンバイモードに切り替える

- Bluetooth モードで、15 分間、Bluetooth 接続が無効の状態になるか、音楽の再生が停止すると、このスピーカーは自動的にスタンバイモードに切り替わります。
 - オーディオ入力モードで、15 分間、オーディオ入力ケーブルが取り外されるか、音楽の再生が停止すると、このスピーカーは自動的にスタンバイモードに切り替わります。
- ↳ スタンバイモードから電源をオンにするには、もう一度音楽の再生を開始します。




4 Bluetooth デバイスの使用

このスピーカーでは、Bluetooth 対応機器でのオーディオの再生や、Bluetooth 経由での着信の制御を行うことができます。

デバイスの接続

注

- Bluetooth デバイスがこのスピーカーに対応していることを確認してください。
- デバイスとこのスピーカーをペアリングする前に、Bluetooth の互換性についてデバイスのユーザーマニュアルを読んでください。
- このスピーカーは、ペアリングしたデバイスを最大 8 つ記憶できます。
- デバイスで Bluetooth 機能が有効になっていること、およびデバイスが他のすべての Bluetooth デバイスから認識されるように設定されていることを確認してください。
- このスピーカーと Bluetooth デバイスの間に障害物があると、動作範囲が狭くなることがあります。
- 干渉の原因となり得る他の電子機器から離してください。
- このスピーカーと Bluetooth デバイスの動作範囲は約 10 m (30 フィート) です。

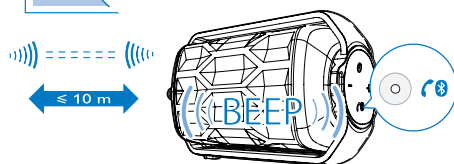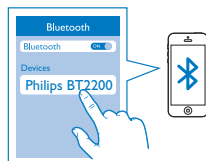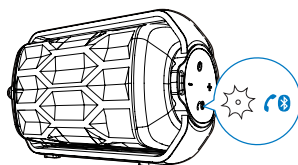

- 1 スピーカーがペアリングモードになっていること、つまり  ボタンの LED インジケータが白で点滅していることを確認します。
- 2 使用する Bluetooth デバイスで Bluetooth を有効にして、Bluetooth デバイスを検索します (デバイスのユーザーマニュアルを参照してください)。
- 3 使用するデバイスで **[Philips BT2200]** が表示されたら選択し、ペアリングと接続を開始します。必要に応じて、デフォルトパスワード「0000」を入力します。
↳ ペアリングと接続が正常に完了すると、スピーカーでビーブ音が 2 回鳴り、 ボタンの LED インジケータが白で点灯します。

Bluetooth 対応機器を取り外すには：

- 使用するデバイスの Bluetooth を無効にします。
- スピーカーの **Ⓜ** を押します。または
- デバイスを通信範囲外に移動します。

既存のペアリング情報を削除するには：

- Ⓜ** を 10 秒以上押し続けます。

Bluetooth 対応機器を再接続するには：

- ペアリングされた Bluetooth デバイスで自動再接続が有効になっている場合、この製品はデバイスを検出すると再接続します。
- ペアリングされた Bluetooth デバイスが自動再接続をサポートしていない場合は、この製品と手動で再接続します。

別の Bluetooth 対応機器に接続するには：

- 現在のデバイスの Bluetooth を無効にして、3 分待ってから別のデバイスに接続します。

Ⓜ ボタンの LED インジケータ 説明

白で点滅	接続中または接続待機中
白で点灯	接続済み

Bluetooth デバイスから再生する

≡ 注

- 接続された携帯電話に着信があった場合は、音楽の再生が一時停止します。
- Bluetooth 接続が正常に完了したら、Bluetooth デバイスでオーディオを再生します。
 - ➡ オーディオは、Bluetooth デバイスからスピーカーにストリーミングします。

通話の制御

Bluetooth 接続の完了後、このスピーカーで着信を制御できます。

ボタン	機能
Ⓜ	着信に応答するには押す。
	着信を拒否するには押し続ける。
	通話中に現在の通話を終了するには押す。

≡ 注


- スピーカーのマイクで通話できます。
- 着信があった場合は音楽の再生が一時停止し、通話が終了すると再生が再開します。

5 その他の機能

外部デバイスの音楽の再生

このスピーカーでは、MP3 プレイヤーのような外部オーディオデバイスの音楽も再生できます。

- 1 保護カバーを引いて開きます。
- 2 3.5 mm コネクターを使用してオーディオ入力ケーブルで次のソケットを接続します。
 - このスピーカーのオーディオ入力ソケット、および
 - 外部デバイスのヘッドフォンソケット↳ スピーカーはオーディオ入力ソースに自動的に切り替わります。

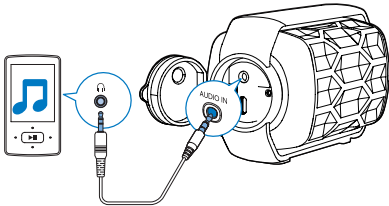


- 3 デバイスのオーディオを再生します (詳細はデバイスのユーザーマニュアルを参照)。

ヒント

- 3.5mm オーディオケーブルを取り外すと、スピーカーは Bluetooth ソースに自動的に切り替わります。

音量を調節する

- 音量を上げるまたは下げるには、+/- を押します。

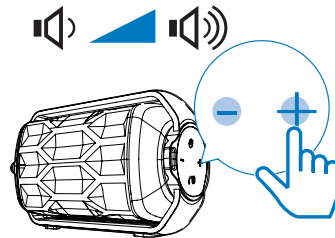

6 製品情報

注

- 製品情報は予告なく変更されることがあります。

仕様

アンプ

定格出力	1 × 2.8W RMS
周波数特性	40～20000 Hz、±3dB
信号対雑音比 (SN 比)	> 62dBA
補助入力感度	260mV RMS 22kohm

Bluetooth

Bluetooth のバージョン	V4.0
Bluetooth 周波数帯	2.402GHz～2.48GHz ISM バンド
有効範囲	10 m (自由空間)

スピーカー

スピーカーインピーダンス	4 ohm
スピーカードライバー	4 cm フルレンジ
感度	> 81dB/m/W ± 3dB/m/W

一般情報

電源 (USB ソケット 経由)	DC 5 V、500mA
内蔵バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (3.7V、500mAh)
耐水性	IPX6
動作温度	0°C～45°C
保管温度	-40°C～70°C
寸法	
- 本体 (W × H × D)	107.3 × 69.1 × 58 mm
重量 - 本体	0.2 kg

7 トラブルシューティング

警告

- デバイスのケースは絶対に取り外さないでください。

システムは自分で修理しようとししないでください。保証が無効になります。

デバイスの使用中に問題が発生した場合は、修理を依頼する前に以下の点を確認してください。それでも問題が解決されない場合は、Philips Web サイト (www.philips.com/support) をご覧ください。Philips にお問い合わせの際は、お使いの機器と、モデル番号およびシリアル番号をお手元にご用意ください。

General (全般)

電源が供給されない

- スピーカーを充電してください。

音声が出力されない

- スピーカーまたは Bluetooth 接続デバイスで音量を調整してください。
- Bluetooth デバイスを有効動作範囲内で使用していることを確認してください。

スピーカーが応答しない

- スピーカーを再起動してください。

Bluetooth デバイスについて

Bluetooth 対応デバイスに接続するとオーディオ品質が低下する。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。

デバイスに接続できない。

- デバイスの Bluetooth 機能がオンになっていません。Bluetooth 機能をオンにする方法については、Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
- この製品が既に別の Bluetooth 対応デバイスに接続されています。デバイスを切断してから、もう一度試してください。

ペアリングしたデバイスの接続と切断が繰り返される。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。
- デバイスによっては、省電力機能で自動的に Bluetooth 接続がオフになることがあります。これはこの製品の不具合ではありません。

8 通知

C€0700

WOOX Innovations は、この製品が Directive 1999/5/EC の必須要件およびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は、www.philips.com/support でご覧になれます。

WOOX Innovations によって明示的に承認された場合を除き、この機器に変更または改変を加えた場合は、この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。

古い製品および電池の廃棄



ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。



このマークが付いた製品は、欧州連合における指令 2012/19/EU の適用を受けていることを表します。



このマークは、この製品に欧州指針 2013/56/EU が適用される充電式電池が含まれており、一般の家庭ごみと一緒に捨てることができないことを示しています。製品を正規の収集場所やサービスセンターに持ち込み、専門家に充電式電池を取り外してもらうことを強くお勧めします。


お住まいの地域の電気電子製品および充電式電池の分別回収システムについて情報を入手してください。製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭ごみ

と一緒に捨てないでください。古くなった製品の適切な廃棄は、環境と人体に及ぼす影響の低減につながります。

！ 注意

- 内蔵バッテリーを取り外すと、保証が無効になり、製品が使用できなくなる場合があります。

内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち込んで依頼してください。

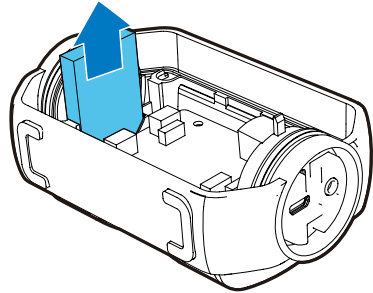

環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール（箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポリエチレン（袋、保護発泡シート）の3種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。

システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

Bluetooth

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、WOOX Innovations はライセンスに基づきこのマークを使用しています。



2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

