

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Universaalne kaugjuhtimispulid **SRU 5150/86**

Kiireks ja lihtsaks seadistamiseks külastage meie kodulehekülge
www.philips.com/urc



Eestikeelne kasutusjuhend
www.philips.com/urc

GARANTII

1-aastane garantii

Tüüp: _____

Seerianumber: _____

Ostu kuupäev: _____

Müüja nimi, aadress ja allkiri:

Informatsioon kasutajale



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




PHILIPS

6. MUU INFO

Lisafunktsioonid

Seade	Lisafunktsioonid
Televisior, teine televisior	Ambi Mode, Ambilight, PIP (pilt pildis funktsioon), Pixelplus, Sleep (unetaimer), Text Mix
Videomakk, teine videomakk	Showview, SP/LP (salvestuskvaliteet)
Personal Video Recorder (salvestusrežiimid)	
Televisior-videomakk, televisior-DVD-mängija, DVD-mängija-videomakk	TV-VCR, TV-DVD, DVD, VCR
Võimendi, kodukino süsteem	AM, CD sisend, DSP režiim, DVD sisend, FM, ruumheli
Digitaalne meedia-vastuvõtja	Repeat (kordusfunktsioonid)
Settop-box, satelliitvastuvõtja, Väline digitaalne videoedastaja, Kaabeldekooder	Help (abi), Interactive (interaktiivsus), List (nimekiri), Option (valikud), Pause (katkestamine),
CD mängija, minidiski mängija	Program (programmeerimine), Repeat (kordusfunktsioonid)
DVD mängija, DVD salvestaja,	Help (abi), Interactive (interaktiivsus), List (nimekiri), Option (valikud), Pause (katkestamine)
Mängukonsool,	Play (taasesitamine), Services (teenused), Sound (heli), Stop (lõpetamine)
Kõvakettaga DVD salvestaja	

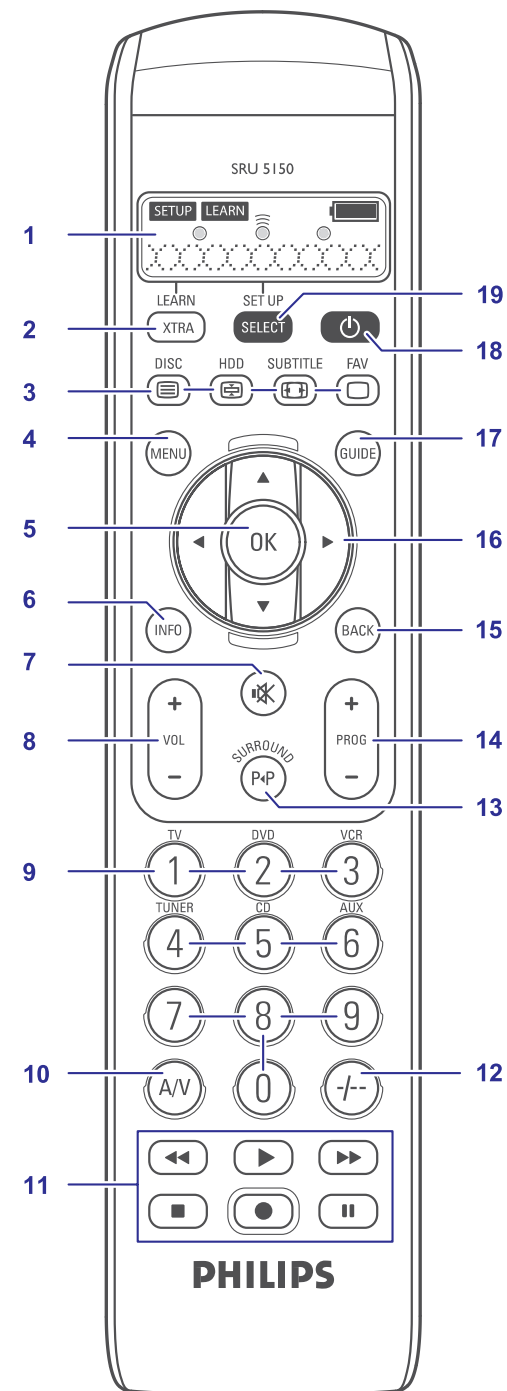

SISUKORD

1. Sissejuhatus	4
2. Kaugjuhtimispuldi häälestamine	5–7
3. Kaugjuhtimispuldi kasutamine	7–8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	7–8
Lisafunktsioonid	8
4. Lisavõimalused	9–11
Funktsioonide lisamine	9
Seadmete kustutamine mälust	9–11
Klahvi funktsiooni õppimine	10
Tastavalguse sisse ja välja lülitamine	11
Kõikide originaalfunktsioonide taastamine	11
5. Patareide vahetamine	12
6. Muu info	12–13
Probleemide lahendamine	12–13
Vajate abi?	13
Lisafunktsioonide nimekiri	14

1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRU 5150 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult häälestanud, saate selle abil juhtida kuni 5 erinevat seadet. Seadistamise ajal on teil võimalik määrata, milliseid seadmeid soovite juhtida.

Kaugjuhtimispuldi seadistamisest on teil võimalik lähemalt lugeda peatükist “Kaugjuhtimispuldi häälestamine”.

6. MUU INFO

- Ekraanile kuvatakse **MEM FULL** (mälu on täis), kui üritate programmeerida lisafunktsiooni või klahvi funktsiooni selgeks õppida.
- Valitud seadmele ei ole võimalik funktsioone lisada või on täis kaugjuhtimispuldi SRU 5150 mälu. Mäluruumi taastamiseks taastage kaugjuhtimispuldi originaalseaded. Lugege lähemalt peatükist “Kõikide originaalfunktsioonide taastamine”. Kustutatakse kõik kasutaja poolt tehtud muudatused.
- Kaugjuhtimispult ei sisene seadistamisrežiimi, kui vajutate klahvile **SELECT**.
- Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil () ei vilgu (tühjad patareid). Vajadusel vahetage patareid.
- Seadistamise ajal on võimalik programmeerida ainult 5 seadet.
- Kaugjuhtimispuldi SRU 5150 on võimalik programmeerida ainult 5 seadme juhtimiseks. Seadmeid ei ole võimalik lisada enne, kui tühjendate kogu mälu. Lugege lähemalt peatükist “Kõikide originaalfunktsioonide taastamine”. Kustutatakse kõik kasutaja poolt tehtud muudatused.

Vajate abi?

Kui teil on tekkinud küsimusi kaugjuhtimispuldi SRU 5150 kohta, helistage meie klienditoe telefonile. Abi saamiseks internetis külastage meie veebilehekülge www.philips.com/urc.

Enne helistamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Enamikele probleemidele on võimalik ise lahendus leida. Kui te klienditoe telefonile helistate, hoidke kaugjuhtimispult käeulatuses, et teil oleks võimalik meie spetsialistide abil määrata, kas see töötab korralikult või mitte.

Selle Philipsi kaugjuhtimispuldi mudelinumber on: SRU 5150/86.


Ostu kuupäev:

____/____/____
(Päev/kuu/aasta)

5. PATAREIDE VAHETAMINE

Kui ekraanil hakkab vilkuma patareide täituvuse ikoon (), tähendab see, et patareid hakkavad tühjenema ning te peaksite patareid välja vahetama. Patareide vahetamisel ei muudeta kasutaja poolt tehtud seadeid.

1. Vajutage õrnalt kaanele ja lükake seda sissepoole. Nihutage patareipesa kaant noole suunas ja eemaldage see.
2. Sisestage patareipesa 3 AAA/R03 patareid vastavalt + ja - polaarsustele.
3. Asetage patareipesa kaas tagasi oma kohale ja lükake see paika.

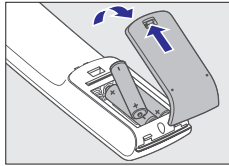

6. MUU INFO

Probleemide lahendamine

- **Probleem**
- Võimalik põhjus / lahendus
- **Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele.**
- Suunake SRU 5150 seadme suunas, nii et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahele ei jääks ühtegi takistust.
- Veenduge, et soovitud funktsioon on seadmel olemas.
- Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil () ei vilgu (tühjad patareid). Vajadusel vahetage patareid.
- **Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele õigesti.**
- Võimalik, et te kasutate vale koodi.
- Programmeerige kaugjuhtimispult uuesti. Kui seade ikka ei toimi õigest, helistage meie klienditoe telefonil.
- Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil () ei vilgu (tühjad patareid). Vajadusel vahetage patareid.
- **Teleteksti klahvid ei tööta.**
- Veenduge, et teie televiisoril oleks teleteksti funktsioon aktiveeritud.
- **Kõiki seadme funktsioone ei ole võimalik kaugjuhtimispuldi abil juhtida.**
- Võimalik, et teie kaugjuhtimispult tuleb vastava seadme jaoks kohandada. Helistage meie klienditoe telefonil.
- **Ekraanile kuvatakse kirje ERROR (viga), kui üritate programmeerida lisafunktsiooni või klahvi funktsiooni selgeks õppida.**
- Originaalpuldilt ei ole võimalik 20 sekundi jooksul signaali saada. SRU 5150 lõpetab funktsiooni programmeerimise. Alustage uuesti sammust 1.
- SRU 5150 klahvile vajutati enne, kui see tuvastas signaali ja SRU 5150 lõpetas funktsiooni programmeerimise. Alustage uuesti sammust 1.
- Soovitud funktsioon ei toimi originaalkaugjuhtimispuldil.
- Veenduge, et originaalpult töötab korralikult.
- Veenduge, et kaugjuhtimispuldid asetseksid vastakuti.
- Seadme juhtimiseks kasutatava infrapunasisignaali vahemikust väljas. SRU 5150 võib õppida ainult infrapunasisignaale, mis jäävad vahemikku 30-60kHz.

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

Selle kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik juhtida kuni 5 järgnevat seadet.





Seade	Tähis ekraanil
Televiisor	TV
Teine televiisor	TV2
Videomakk	VCR
Teine videomakk	VCR2
Isiklik videosalvestaja	PVR
Televiisor-videomakk	TV-VCR
Televiisor-DVD-mängija	TV-DVD
DVD-mängija-videomakk	DVD-VCR
Võimendi	AMPLIFIER
Kodukino süsteem	HTS
Audio süsteem	AUDIO-SET
Tuuner	TUNER
Digitaalne meedia-vastuvõtja	DMR
Settop-box	STB
Satelliitvastuvõtja	SAT
Väline digitaalne videoedastaja	DVB-T
Kaabeldekooder	CABLE
CD mängija	CD
Minidiski mängija	MD
DVD mängija	DVD
DVD salvestaja	DVDR
Mängukonsool	GAME
Kõvakettaga DVD salvestaja	DVDR-HDD

Märkused:

- Patareid on juba kaugjuhtimispuldi sisestatud.
- Kui te soovite seda kaugjuhtimispuldi kasutada televiisori juhtimisel, siis võite seadistamisel **3. sammu** vahele jätta.
- Kui juhitud seade on Philips seade, siis võite seadistamisel **5. sammu** vahele jätta.
- Seadistamise režiimist on teil võimalik igal hetkel väljuda, kui vajutate ja hoiate **3 sekundi jooksul all SETUP klahvi**.
- Installeeritud seadmeid ei ole võimalik seadmete nimekirjast kustutada. Teil on võimalik muuta ainult seadme tootja nimetust (kui te soovite juhtida mingi muu tootja seadet).
- Seadme kustutamiseks peate puhastama seadme mälu. Sellest, kuidas seda teha, lugege lähemalt peatükist "Kõikide originaalfunktsioonide taastamine".

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

1. Lülitage sisse seade, mille kasutamiseks soovite oma kaugjuhtimispulti konfigureerida. Kui konfigureerite DVD mängijat / salvestajat või videomakki, sisestage plaat või kassett ja alustage taasesitamist.
2. Patareide aktiveerimiseks kaugjuhtimispuldil tõmmake patareipesast välja plastist kaitsekile.
 - Kui kile eemaldamine ei ole lihtne, avage patareipesa kaas, et see kergemini kätte saada.
 - Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt seadistamisrežiimi:
 - Ekraanile kuvatakse tähised '**SETUP**'; '●●●●' ja 'TV?'
 - Taustavalgustus lülitatakse sisse;
 - Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
 - Kaugjuhtimispult on nüüd kasutamiseks valmis ja sellega on võimalik juhtida televiisorit.
3. Valige ▼ klahvi abil seade, mida soovite oma kaugjuhtimispuldi abil juhtida (vaadake järgmisel leheküljel asuvat tabelit).
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Ekraanile kuvatakse tähised '●●●●' ja 'PHILIPS?'. Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
5. Valige ▼ ja ▲ klahvide abil oma seadme tootja.
 - Kui teie seadme tootjat ei ole nimekirjas, võite valida suvalise tootja.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
7. Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni seade reageerib kaugjuhtimispuldi signaalile.
 - Ekraanile kuvatakse '●●●●'.
8. Suunake kaugjuhtimispult seadmele.
 - Kaugjuhtimispult edastab väljalülitumise signaali kõikidele seadmetele, mis mälu on salvestatud. Iga kord, kui edastatakse kood, kuvatakse ekraanile 'TEST 01, 02, 03'.
9. Kui seade reageerib kaugjuhtimispuldi signaalile, vabastage  klahv.
 - Kaugjuhtimispult tuvastas signaalkoodi, mis sobib teie seadmele. Ekraanile kuvatakse 'SETUP OK'.
 - Kui seade ei reageeri kaugjuhtimispuldile ning ekraanile kuvatakse 'LIST END', tähendab see, et sobivat koodi ei leitud. Selle seadme juhtimiseks selle kaugjuhtimispuldi abil tuleb sellelt 'õppida' kõik koodid ühekaupa. Lugege lähemalt peatükist "Klahvi funktsioonide õppimine".
10. Veenduge, kas kaugjuhtimispuldi abil on nüüd võimalik juhtida kõiki seadme funktsioone.
 - Kui see nii on, siis on kaugjuhtimispult seadme juhtimiseks valmis.
 - Taustavalgustus lülitatakse välja.
 - Kui kõiki funktsioone ei ole võimalik juhtida, sooritage punktis 11 kirjeldatud tegevus.
 - Kui te soovite seadistada kaugjuhtimispulti teiste seadmete jaoks, sooritage punktis 11 kirjeldatud tegevus.

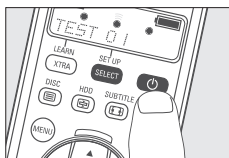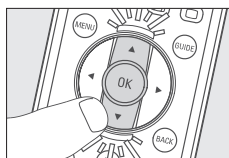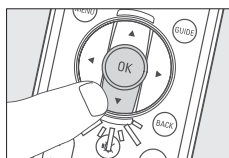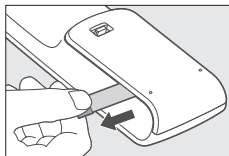


4. LISAVÕIMALUSED

Taustavalguse sisse ja välja lülitamine

Taustavalguse funktsioon lülitab sisse ekraani taustavalguse, nii et teil on võimalik kõiki sõnumeid selgelt näha ka hämaras toas. Taustavalguse funktsioon kulutab energiat ning tänu sellele väheneb patareide eluiga. Taustavalguse funktsiooni on võimalik sisse ja välja lülitada.


Taustavalguse välja lülitamine

- Vajutage ja hoidke korraga 3 sekundi jooksul all numbriklahve **1** ja **9**.
- Taustavalguse funktsioon lülitatakse välja ja ekraani taustavalgus ei sütti enam.

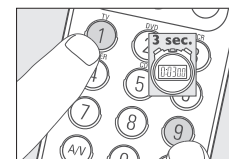

Taustavalguse sisse lülitamine

- Vajutage ja hoidke korraga 3 sekundi jooksul all numbriklahve **7** ja **9**.
- Taustavalguse funktsioon lülitatakse sisse ja ekraani taustavalgus põleb kaugjuhtimispuldi kasutamisel.

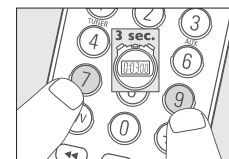

Kõikide originaalfunktsioonide taastamine


Mõnikord võib osutuda vajalikuks kõikide kaugjuhtimispuldi originaalfunktsioonide taastamine (näiteks, kui kaugjuhtimispuldi mälu on saanu täis ning teil on vaja seda seadistada uue seadme või funktsiooni jaoks). Vajadusel taastatakse kõik kaugjuhtimispuldi originaalseaded ning kustutatakse kasutaja poolt tehtud muudatused.

1. Vajutage ja hoidke korraga 3 sekundi jooksul all numbriklahve **1** ja **6**.
 - Ekraanil süttib SETUP ikoon. Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusrežiimis.
2. Vajutage üksteise järel klahve **9**, **8** ja **1** (selles järjekorras).
 - Ekraanile kuvatakse kirje '981 - WAIT'. Kõik originaalfunktsioonid taastati ning kasutaja poolt muudatused kustutati.



4. LISAVÕIMALUSED


2. Valige ▲ ja ▼ klahvide abil menüüst 'DELETE TV' (televisori kustutamine).
3. Televisori režiimi kustutamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Ekraanile kuvatakse kirje 'DEVICE DELETED'.
 - Televisori režiim on kustutatud.

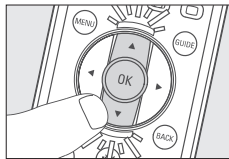


Klahvi funktsiooni õppimine

Kui osad originaalpuldi funktsioonid ei toimi SRU 5150 kaugjuhtimispuldil, on teil võimalik need SRU 5150 kaugjuhtimispuldile "selgeks õpetada". Vastava funktsiooni võite salvestada suvalise SRU 5150 klahvi alla, välja arvatud klahvidele **XTRA (LEARN)** ja **SELECT (SETUP)**. Eelnevalt klahvile salvestatud funktsioon kustutatakse.


1. Originaalpult peab olema samuti kasutusvalmis.
2. Valige klahvi **SELECT** abil soovitud seadme režiim (näiteks DVD).

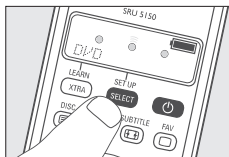

3. Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning suunake need teineteisele vastu, umbes 5-10 cm kaugusel üksteisest.

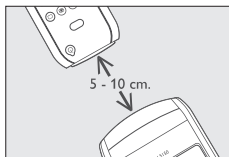


4. Vajutage korraga SRU 5150 klahvidele **LEARN** ja klahv, millele soovite funktsiooni määrata, ja hoidke all 3 sekundi jooksul, kuni ekraanile kuvatakse tähis **LEARN** ning kirje 'LEARNING'.
5. Vajutage originaalpuldil klahvile, mille funktsiooni te soovite "selgeks õpetada".
 - Süttib ☐ tähis. SRU 5150 kopeerib funktsiooni originaalpuldilt.
 - Kui kaugjuhtimispult on soovitud funktsiooni selgeks õppinud, kuvatakse ekraanile kinnitamiseks kirje 'LEARN OK'.
 - Kui ekraanile kuvatakse kirje 'ERROR' (viga) või 'MEM FULL' (mälu täis), alustage uuesti **punktist 1**. Lugege lähemalt ka peatükki 'Probleemide lahendamine'.

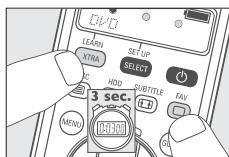

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

11. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all klahvi **SELECT**:

- Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt seadistamisrežiimi:
- Ekraanile kuvatakse tähised '**SETUP**', '●●●' ja 'TV?'
- Taustavalgustus lülitatakse sisse;
- Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
- Kaugjuhtimispult on nüüd seadistamisrežiimis.

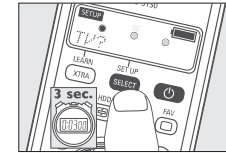

12. Jätkamiseks liikuge tagasi **punkti 3**.


- Kui peale mitmeid proovimisi ei vasta seade ikkagi kaugjuhtimispuldi signaalidele, ei suuda kaugjuhtimispult antud seadme jaoks sobivat koodi tuvastada. Selle seadme juhtimiseks selle kaugjuhtimispuldi abil tuleb sellelt 'õppida' kõik koodid ühekaupa. Lugege lähemalt peatükist "Klahvi funktsioonide õppimine".

3. KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

Klahvid ja funktsioonid

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 3.

1. Ekraan



infoaken. Näitab, mida kaugjuhtimispult parajasti teeb.

SETUP: kaugjuhtimispult on seadistamisrežiimis või funktsioonide režiimis.

LEARN: kaugjuhtimispult on õppimise režiimis.

☐ : patareide täituvus. Kui patareid hakkavad tühjenema, siis see ikoon vilgub.

●●● : süttib, kui kaugjuhtimispult on seadistamise, õppimise või funktsioonide režiimis.

☐ : süttib, kui kaugjuhtimispult edastab signaali.

☐ : süttib, kui kaugjuhtimispult võtab vastu signaali õppimise või funktsioonide režiimis.

TV: valitud seadme tähis.

PHILIPS: valitud seadme tootja.

2. **LEARN**lülitab kaugjuhtimispuldi õppimiserežiimi.
- XTRA**lülitab taustavalgustuse välja (kui see on sisse lülitatud).
 - Lülitab välja lisafunktsioonid valitud seadme jaoks.
3. ☐ / **DISC**TV režiim: teletekst sisse / välja.
 - DVD režiim: plaadimenüüsse sisenemine.
- ☐ / **HDD**TV režiim: teksti hoidmine.
 - DVD-R režiim: kõvaketta menüüsse sisenemine.
- ☐ / **SUBTITLE**TV režiim: laiekraan-televisior.
 - DVD režiim: subtiitrid.
- ☐ / **FAV**TV režiim: teksti välja lülitamine.
 - SAT režiim: lemmikkanalite nimekirj.

3. KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

4. **MENU**menüü sisse / välja lülitamine.
5. **OK**valiku kinnitamine.
6. **INFO**kanaliinfo ekraanile kuvamine.
7. **🔊**televiisori heli vaigistamine.
8. **– VOL +**televiisori heli reguleerimine.
9. **Ciparu taustitipi**TV režiim: kanalite ja funktsioonide otsevalik.
AMP režiim: allikavaliku klahvid (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX).
10. **AV**valib teie seadme väliste sisendite vahel.
11. **◀**TV režiim: punane teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: tagasisuunas kerimine.
▶TV režiim: sisukord.
.....VCR/DVD režiim: taasesitamine.
▶▶TV režiim: sinine teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: edasisuunas kerimine.
■TV režiim: roheline teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: lõpetamine.
●VCR/DVD režiim: salvestamine.
IITV režiim: kollane teleteksti klahv*.
.....VCR/DVD režiim: paus.
12. **-/-**valib ühe- ja kahekohaliste kanaliumbrite vahel.
13. **P+P**eelmise programmi / kanali valimine..
SURROUNDruumheli režiimide valimine.
14. **– PROG +**järgmise programmi / kanali valimine.
15. **BACK**menüüs ühe taseme võrra tagasi liikumine või menüü sulgemine.
16. **Nooleklahvid**Menüüs nooltega üles, alla, vasakule, paremale liikumine.
17. **GUIDE**STB režiim: avab elektroonilise telekava.
18. **⏻ (Standby)**Lülitab seadme TV, DVD, VCR, AMP, CD või STB sisse või välja.
19. **SETUP**lülitab kaugjuhtimispuldi seadistamisrežiimi.
SELECTtaustavalguse sisse lülitamine (kui see on võimalik).
Seadmete režiimide valimine. Valida on võimalik ainult neid seadmeid, millele on kaugjuhtimispult seadistatud.

* Märkus: Märkus: Kui te soovite värviklahve kasutada DVDR-HDD režiimis valikuklahvidena, siis tuleb need valikud õpetada lisafunktsioonide klahvile XTRA. Lugege lähemalt peatükist 'Lisafunktsioonide lisamine'.

Lisafunktsioonid

Iga seadme puhul, mille jaoks kaugjuhtimispult konfigureeritakse, on võimalik lisada funktsioone. Sellest lugege lähemalt peatükist 'Lisafunktsioonide lisamine'.



Erinevate seadmete lisafunktsioonide nimekiri on toodud selle kasutusjuhendi lõpus.

4. LISAVÕIMALUSED

Funktsioonide lisamine



Märkus: Lisada on võimalik ainult funktsioone, mis on olemas ka seadme esialgsel kaugjuhtimispuldil.

1. Vajutage ja hoidke **3 sekundi jooksul all klahvi XTRA**:
– taustavalgus lülitatakse sisse (kui on võimalik).
– ekraanile kuvatakse tähised '**SETUP**' ja '●●●●'.
– Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
2. Valige **▲** ja **▼** klahvide abil funktsioon, mida soovite lisada või muuta. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
– Ekraanile kuvatakse tähised '**LEARN**', '**SETUP**' ja '●●●●', lisaks ka kirje '**LEARNING**'. un
3. Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning suunake need teineteisele vastu, 5-10 cm kaugusel üksteisest.
4. Vajutage originaalpuldil klahvile, mille funktsiooni te soovite "selgeks õpetada" (näiteks televiisori klahvile AMBILIGHT) või vajutage klahvile **◀**, kui te tahate liikuda tagasi punkti 2.
– Ekraanile kuvatakse tähis '●●●●' ning kirje (näiteks 'TV-AMBILIGHT LEARN OK'). Valitud funktsioon on edukalt lisatud.
– Kui ekraanile kuvatakse kirje 'ERROR' (viga) või 'MEM FULL' (mälu täis), alustage uuesti **punktist 1**. Lugege lähemalt ka peatükki 'Probleemide lahendamine'.

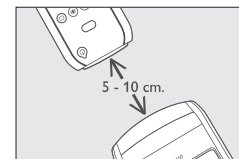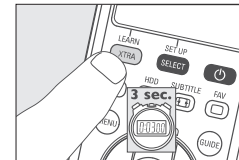

Lisafunktsioonide kasutamine

1. Valige **SELECT** klahvi abil soovitud seade (näiteks DVD).
– Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
2. Vajutage klahvile **XTRA**.
– Ekraanile kuvatakse selle seadme viimatalitud funktsioon (näiteks DVD-SHOWVIEW).
– Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
3. Valige **▲** ja **▼** klahvide abil funktsioon, mida soovite aktiveerida (näiteks DVD-ZOOM). Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
4. Tavarežiimi tagasi liikumiseks vajutage uuesti klahvile **XTRA**.

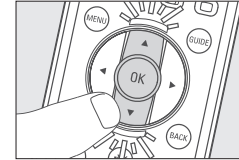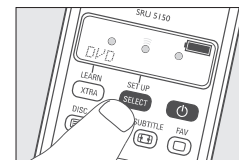

Seadmete kustutamine mälust

Televiisori näide:

1. Vajutage ja hoidke **3 sekundi jooksul all SETUP** klahvi:
– taustavalgus lülitatakse sisse (kui on võimalik).
– ekraanile kuvatakse tähised '**SETUP**', '●●●●' ja 'TV?'
– Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.

