




Guida Rapida



Punto A	Collega
Punto B	Divertiti

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

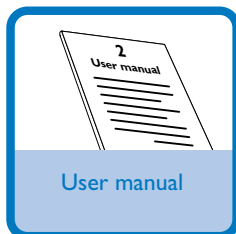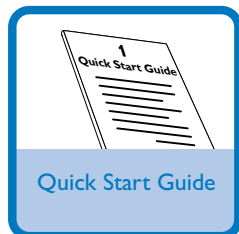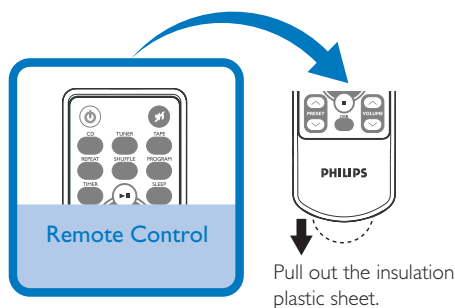


Collegamenti

- 1** Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**.
- 2** Prima di collegare il cavo di alimentazione in c.a. alla presa a parete, assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.


Tip

Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

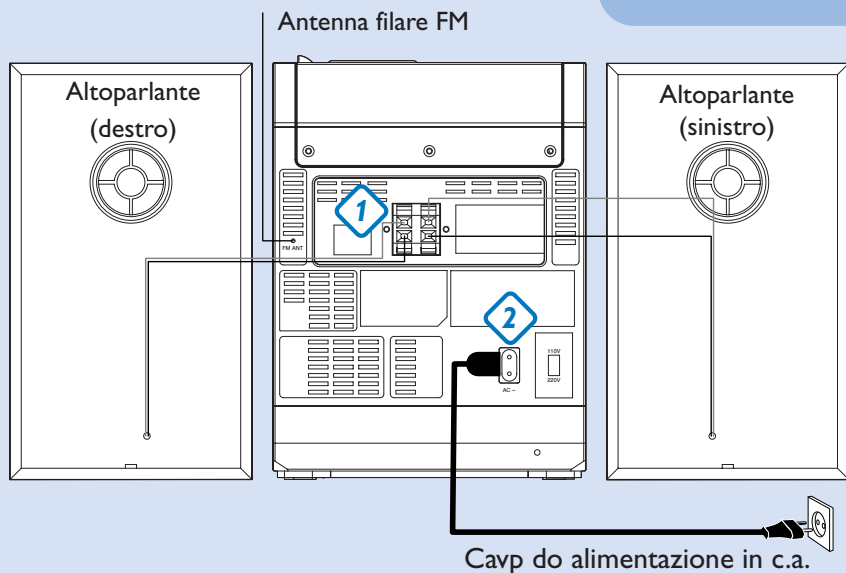


Regolazione dell'orologio

- 1** In modalità Standby, premere il tasto **DISPLAY/CLOCK**. Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 2** Premere **◀◀ / ▶▶** per regolare le ore.
- 3** Premere nuovamente **DISPLAY/CLOCK**. Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 4** Premere **◀◀ / ▶▶** per regolare i minuti.
- 5** Premere **DISPLAY/CLOCK** per confermare l'ora.

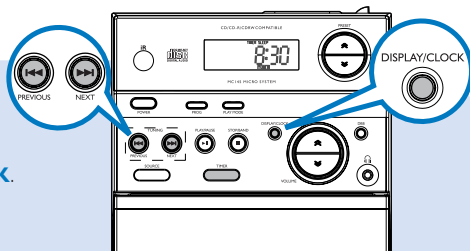


Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare CD.
- 2 Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da **OPEN-CLOSE** per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN-CLOSE** per chiudere il comparto CD.
- 4 Premere **▶||** per avviare la lettura.
- 5 Per interrompere la lettura del CD, premere **■**.

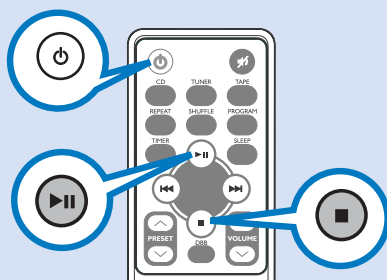

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Selezionare **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando).
- 2 Premere **STOP/BAND** (sul dispositivo) o **TUNER** (sul telecomando) una o più volte per selezionare la lunghezza d'onda.
- 3 Premere **PRESET** $\approx$ / $\approx$ (Δ / ∇ sul telecomando) per selezionare il numero preimpostato da cui si dovrà avviare la programmazione.
- 4 Premere **PROG** per oltre 2 secondi per attivare la programmazione.

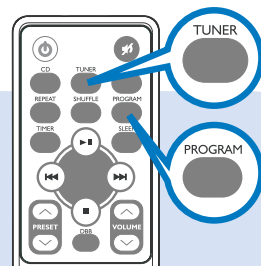

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.