

SRP620


Návod k použití Česky



PHILIPS

LINKA POMOCI

Země	Telefonní číslo	Tarif
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Česká republika	233 099 330	místní tarif
Danmark	35258758	místní tarif
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Ελλάδας	00800 3122 1219	místní tarif
Ireland	01 6011158	místní tarif
Italia	199 404 043	€ 0.25
Luxemburg	40 6661 5645	místní tarif
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
Norge	22 70 82 58	místní tarif
Österreich	0820 901116	místní tarif
Portugal	2 1359 1441	místní tarif
Suomi	09 2294 8258	místní tarif
Sverige	08 7505196	místní tarif
Suisse/die Schweiz	01 212 0045	místní tarif
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15

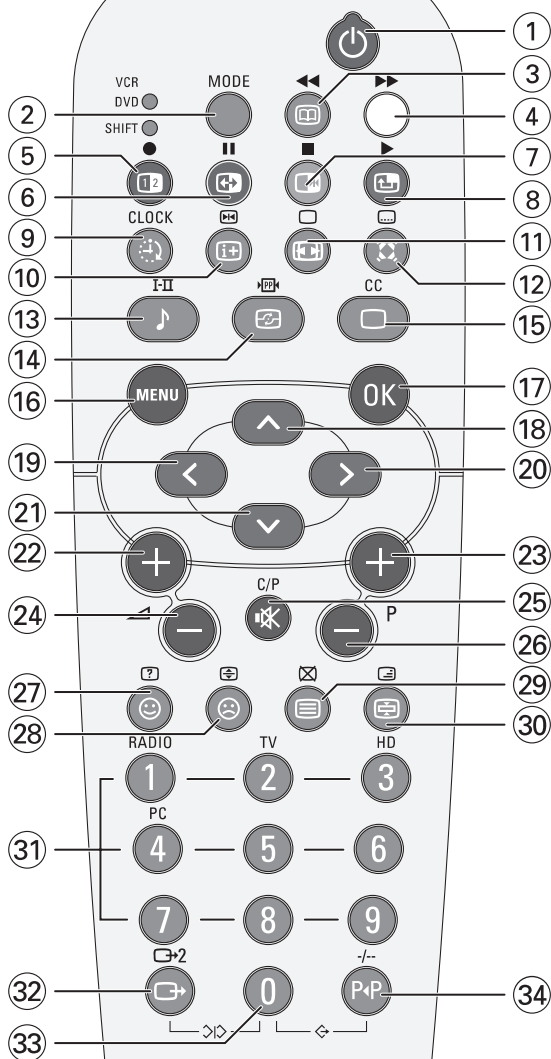

SRP620

PHILIPS

OBSAH

Úvod.....	4
Začínáme	4
Vložení baterií.....	4
Zkouška ovladače.....	4
Režim Shift	4
Režim DVD/VCR	5
Tlačítka a funkce	5-6
Nastavení ovladače (TV)	6-7
Volba správných funkcí DVD nebo VCR.....	7-8
Další možnosti	9
Potřebujete pomoci?.....	9


ÚVOD

Koupí tohoto ovladače Philips jste skvěle zvolili. Může nahradit všechny ovladače TV Philips vyrobených od roku 1985. Pokud máte současně DVD přehrávač/rekordér, videorekordér nebo Kombi TV s vestavěným videorekordérem nebo DVD přehrávačem Philips, SRP620 je obslouží stejně dobře.

ZAČÍNÁME

DOPORUČENÍ

Před další činností si prostudujte tento návod!



Vložení baterií

Ovladač SRP620 vyžaduje dvě baterie typu AA/R06, které jsou přiloženy. Otevřete kryt baterií a vložte baterie správně podle obrázku.

Zkouška ovladače

Ovladač SRP620 je nastaven tak, aby vysílal nejobecnější povely pro TV Philips. Vzhledem k tomu, že se výbava a povely různých TV liší, bude možná nutné změnit některá nastavení ovladače tak, aby ovládal správně všechny funkce vašeho TV.

Nejprve vyzkoušejte všechna tlačítka ovladače a ověřte, zda TV správně reaguje na všechny povely SRP620.

POZNÁMKA

- Pokud TV nereaguje správně na všechny povely, přejděte na kap.: „Nastavení ovladače“.

Režim Shift

Pro přístup k některým funkcím bude nutné použít režim SHIFT s některým tlačítkem.

Např. pro režim PIP stiskněte jednou tlačítko Mode.

Kontrolka Shift začne blikat. Stiskněte červené tlačítko se symbolem PIP.

Nyní je režim PIP aktivní a kontrolka Shift přestane blikat. Popis funkcí SRP620 naleznete v další kapitole.

Režim DVD/VCR

Pro obsluhu DVD nebo videorekordéru Philips je nutné stisknout tlačítko Mode dvakrát krátce.

Kontrolka DVD/VCR se rozsvítí a indikuje režim DVD/VCR.

Dalším stiskem tlačítka Mode přepnete ovladač do režimu TV.

TLAČÍTKA A FUNKCE

		Funkce TV	Funkce Shift TV	Funkce DVD/VCR
1		Standby	Stand-by zap./vyp.	Stand-by zap./vyp.
2		Režim		
3		EPG	Průvodce EPG	Nahrávání EPG
4		Bílé	Bílé	Převíjení zpět
5		Červené	Červené	Současné zobrazení PIP
6		Zelené	Zelené	Záměna PIP
7		Žluté	Žluté	Pauza
8		Modré	Modré	Zastavení obrazu
9		Sleep	Časovač vypnutí	Hodiny
10		OSD	Info, OSD	Uhel
11		Širokoúhlý	Obraz 16:9	Volba TV
12		Surround	Incredible surround	Zvětšení
			Titulky	Prostorový zvuk, ShowView
13		I-II	Smart Sound, zvukové preference	I-II Mono/stereo
14		PP	Active control	Zvuk, I-II
15		CC	Smart picture	Osobní preference
16		Menu	Nabídka	Disc manager, nabídka disku
17		OK	Vyhledávání	Titul/kapitola, Index
18		Kurzor nahoru	Nabídka	Nabídka
19		Kurzor vlevo	Kurzor nahoru	Jas +
20		Kurzor vpravo	Kurzor vlevo	Kurzor nahoru
21		Kurzor dolů	Kurzor vpravo	Barva -
22		VHlasitost +	Kurzor dolů	Kurzor vpravo
23		Program +	Zvýšení hlasitosti	Barva +
24		VHlasitost -	Vyvážení doprava	Kurzor dolů
25		Umlčení	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti na TV
26		Program -	Umlčení zvuku	Snížení hlasitosti na TV
			Kanál/Předvolba	Předchozí

		Funkce TV	Funkce Shift TV	Funkce DVD/VCR
27	Smiley	Smiley	Skrýt/odkrýt	SP/LP, Možnosti (Options)
28	Frownie	Frowney	Zvětšení textu	Tuner
29	Text	Zapnutí/vypnutí teletextu	Zrušení teletextu	Volba (Select)/VPS
30	txt mix	Zmrazení teletextu	Mix textu s obrazem	Vymazání (Clear)
31	1-9	1-9	+ 1: Radio + 2: TV + 3: HD + 4: PC	1-9
32	Ext	Vnější vstup 1	Vnější vstup 2	
33	0	0		0
34	P+P/-/--	Předchozí program	Dvě číslice předvolby	

Pro naladění předvoleb starších TV Philips → stiskněte současně a . Pro opuštění nabídky teletextu nebo instalační nabídky starších TV Philips → stiskněte současně a .

NASTAVENÍ OVLADAČE (TV)

Je nutné pouze v případě, že TV nereaguje správně na všechna nebo na některá tlačítka SRP620. Jednoduchým postupem můžete upravit SRP620 podle TV.

Tlačítka teletextu nepracují správně

Některé TV mají odlišné povely teletextu.

Řešení:

- Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná kontrolka Mode).
- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 8 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Pokud teletext stále nepracuje, pokračujte dalším odstavcem.



Teletextová tlačítka nepracují vůbec.

Některé TV Matchline mají odlišné povely teletextu.

Řešení:

- Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná kontrolka Mode).
- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 6 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.



Funkce Picture in Picture (PIP) nepracuje

Některé TV mají odlišné povely PIP.

Řešení:

- Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná kontrolka Mode).
- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 2 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.



TV nereaguje na žádný povel

Pokud byl váš TV vyroben po r. 1999, je možné, že používá nové kódování RC6.

Řešení:

- Ujistěte se, že jsou vloženy baterie podle kap. 1.
- Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná kontrolka Mode).
- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 3 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.



Nepracují tlačítka Active control, Smart sound a Smart picture

Některé TV používají jiné povely.

Řešení:

- Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná kontrolka Mode).
- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 5 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.



Nepracuje tlačítko Active control

Některé TV používají pro tuto funkci jiné povely.

Řešení:

- Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná kontrolka Mode).
- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 4 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.



Nepracují tlačítka Smart sound a Smart picture

Některé TV používají pro tyto funkce jiné povely.

Řešení:

- Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná kontrolka Mode).
- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 8 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.



VOLBA SPRÁVNÝCH FUNKCÍ DVD NEBO VCR

Po volbě funkce DVD/VCR je ovladač nastaven na ovládání DVD přehrávače. Pokud chcete přepnout ovládání na videorekordér (VCR), pokračujte dále.

Nastavení funkce VCR

Pokud chcete ovládat videorekordér Philips, postupujte takto:

MODE



- 1 Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
- Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.



- 2 Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 5 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Režim DVD/VCR je nyní přepnut na VCR Philips.

POZNÁMKA

- Nyní nemůžete ovládat funkce DVD.

Nastavení funkcí DVD-R

Pokud chcete ovládat DVD rekordér Philips, postupujte takto:

- 1** Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
 - Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.



- 2** Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 2 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.
 - Režim DVD/VCR je nyní přepnut na DVD rekordér Philips.

Nastavení různých systémů ovládání DVD/VCR

Pokud provozujete současně více VCR nebo DVD přístrojů Philips, můžete pro ně zvolit různé RC systémy. Pokud výše popsaná nastavení funkcí DVD, DVD-R nebo VCR nepracují, zkuste následující:

Pro VCR systém 2:



- 1** Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
 - Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.



- 2** Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 6 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.
 - Režim DVD/VCR je nyní přepnut na VCR Philips systém 2.

Pro DVD systém 2:



- 1** Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
 - Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.



- 2** Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 3 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.
 - Režim DVD/VCR je nyní přepnut na DVD Philips systém 2.

Pro DVD-R systém 2:



- 1** Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
 - Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.



- 2** Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 4 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.
 - Režim DVD/VCR je nyní přepnut na DVD-R Philips systém 2.

DALŠÍ MOŽNOSTI

Obnovení původních funkcí TV

Pokud potřebujete vrátit SRU620 k původním funkcím TV, postupujte takto:



- Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 1 po dobu 5 sekund, až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Ovladač je nyní nastaven na původní TV funkce.

Návrat k původnímu nastavení celého ovladače

Pro obnovení továrního nastavení SRU620 proveďte toto:



- Stiskněte současně „OK“ a „0“ na 5 sekund.
- Kontrolka režimu dvojím bliknutím potvrdí úspěšný reset.

POTŘEBUJETE POMOCI?

Pokud máte nějaké otázky týkající se SRU620, zavolejte na naši zvláštní linku. Telefonní číslo naleznete na str. 2 návodu.

Před voláním si ještě jednou přečtěte tento návod.

Pomůže vám vyřešit většinu potíží.

Pokud přesto nenaleznete řešení, запиšte si podrobnosti o použitých TV, DVD a VCR. To umožní našemu operátorovi nalézt řešení rychleji.

Modelové označení vašich přístrojů naleznete na jejich štítcích na zadních stranách přístrojů nebo v dokumentaci. Při volání na naši linku pomoci mějte ovladač připravený po ruce, aby mohl operátor s vaší pomocí vyzkoušet, zda ovladač pracuje správně.

Modelové označení tohoto ovladače Philips je SRP620.

Datum prodeje: / / (den/měsíc/rok)