
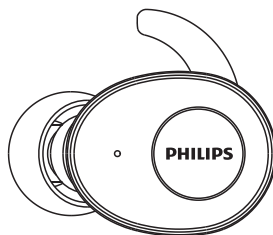


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

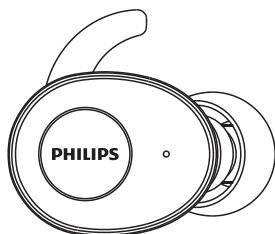

Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa

www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon turvaaminen	2
	Yleisiä tietoja	2

2	Langattomat Bluetooth-kuulokkeesi	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeittesi yleiskuvaus	4

3	Aloitius	5
	Lataa akku	5
	Ensimmäisellä kerralla liitä kuulokkeet laitepariksi Bluetooth-laitteesi kanssa	5
	Yksittäisen kuulokkeen pariliitos (monotila)	6
	Liitä kuulokkeet laitepariksi toisen Bluetooth-laitteen kanssa	6

4	Kuulokkeiden käyttäminen	7
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi	7
	Virta päälle/pois päältä	7
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7
	LED-ilmaisimen tila	8
	Kuulokkeiden tilan akun LED-merkkivalo	8
	Latauskotelon tilan akun LED-merkkivalo	8
	Latauskotelon tilan akun LED-merkkivalo USB-kaapelilla	9
	Miten käyttää laitetta	9

5	Palauta kuulokkeiden tehdasasetukset	9
---	--------------------------------------	---

6	Tekniset tiedot	10
---	-----------------	----

7	Huomioitavaa	11
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
	Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen	11
	EMF-vaatimustenmukaisuus	12
	Ympäristötiedot	12
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	12

8	Usein kysytyt kysymykset	13
---	--------------------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasaan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulonaleneman.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajon aikana ei ole suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.

- Oman turvallisuutesi vuoksi vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleisiä tietoja

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeitasi.
- Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaa-aineita.
- Jos puhdistus on tarpeen, puhdista tuote pehmeällä kankaalla, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennettua mietoa puhdistusainetta.
- Integroitu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavan tyyppiseen.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista ja kosteudesta

- Käytä tai varastoi paikassa, jossa lämpötila on välillä -15 °C (5 °F) ja 55 °C (131 °F) (enintään 90 % suhteellinen kosteus).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

2 Langattomat Bluetooth-kuulokkeesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Näillä langattomilla Philips-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista, langattomista handsfreepuheluista;
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti;
- vaihtaa puhelujen ja musiikin välillä.


Pakkauksen sisältö




Philips True Wireless headset Philips SHB2505



Vaihdettavat kumiset korvatulpat
x 2 paria

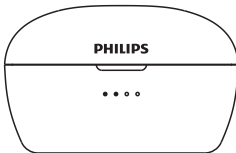

Latauskotelo

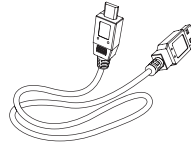

USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)




Pika-aloitusopas

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin jne.), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeittesi yleiskuvaus

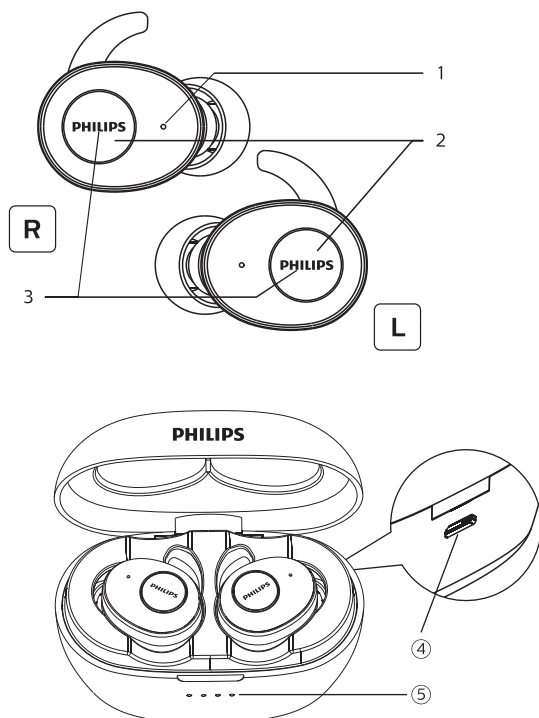

3 Aloitus

Lataa akku


Huomautus

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä asettamalla kuulokkeet latauskoteloon ja lataamalla akkua 3 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Latauskotelo

Yhdistä USB-kaapelin toinen pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

- ↳ Latauskotelo aloittaa latauksen.
- Latausprosessi vahvistetaan sinisellä LED-merkkivalolla etupaneelissa.
 - Kun latauskotelo on täysin ladattu, sininen valo syttyy.

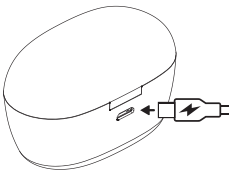

Vihje


- Latauskotelo toimii kannettavana varavirtalähteenä kuulokkeiden lataamiseen. Kun latauskotelo on ladattu täyteen, se mahdollistaa kuulokkeiden kolme täyttä lataussykliä.

Kuulokkeet

Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

- ↳ Kuulokkeet alkavat latautua.

- Latausprosessi vahvistetaan valkoisella LED-merkkivalolla kuulokkeissa.
- Kun kuulokkeet on ladattu täyteen, valkoinen valo sammuu.

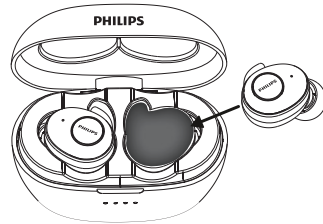


Vihje

- Normaalisti täysi lataus kestää 2 tuntia (kuulokkeille tai latauskotelolle).

Ensimmäisellä kerralla liitä kuulokkeet laitepariksi Bluetooth-laitteesi kanssa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen.
- 2 Ota molemmat kuulokkeet latauskotelosta, ja kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti ja siirtyvät pariiliostilaan kun oikea ja vasen kuuloke ovat muodostaneet yhteyden.

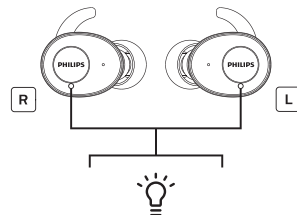

- ↳ Kuulet äänen "Power on" ja äänen "Pairing". Kuulet äänen "Right channel" oikeasta kuulokkeesta ja "Left channel" vasemmasta kuulokkeesta, kun ne on liitetty laitepariksi toistensa kanssa.

- Oikeassa kuulokkeessa tulee ääni "Pairing" ja LED vilkkuu valkoisena ja sinisenä.
- Kuulokkeet ovat nyt pariitoksen muodostustilassa ja valmiina pariitoksen muodostamiseen Bluetooth-laitteen (esim. matkapuhelimen) kanssa.

- 3 Kytke päälle Bluetooth-toiminto Bluetooth-laitteessasi.
- 4 Kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa. Lisätietoja saat Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.
 - Oikeasta kuulokkeesta kuuluu ääni "Connected" ja LED palaa 5 sekuntia molemmissa kuulokkeissa. Voit käyttää laitettasi toistamaan musiikkia tai puhelun soittamiseen.

Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät päälle kytkemisen jälkeen löydä aiemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta, ne siirtyvät automaattisesti laiteparin muodostustilaan.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariitoksen kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille.


- 1 Kytke päälle Bluetooth-toiminto Bluetooth-laitteessasi, valitse **Philips SHB2505**.
- 2 Anna kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa), jos sitä pyydetään. Salasanaa ei tarvita Bluetooth-laitteissa, jotka tukevat vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.



Philips SHB2505

Yksittäisen kuulokkeen pariiliitos (monotila)

- 1 Ota oikea kuuloke ("Päälaite") latauskotelosta. Kuuloke käynnistyy automaattisesti. Kuulet äänen "Power on" oikeasta kuulokkeesta.



- 2 Kytke päälle laitteesi Bluetooth-toiminto, etsi laitetta "**Philips SHB2505**", ja napauta muodostaaksesi yhteys. (Katso kohta P.6)



Philips SHB2505

- 3 Kun pariiliitos on onnistunut, kuulet äänen "Connected", ja merkkivalo sammuu.

Huomautus

- Jos kytket vain "Vasen kuuloke" -kanavan päälle, se ei voi yhdistää Bluetooth-laitteeseen, vaan on kytkettävä päälle "Oikea kanava", jotta kuulokkeet muodostavat laiteparin toistensa kanssa.

Liitä kuulokkeet laitepariksi toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Jos sinulla on toinen Bluetooth-laite, jonka haluat liittää laitepariksi kuulokkeiden kanssa, niin varmista, että Bluetooth-toiminto on kytketty pois päältä mahdollisissa muissa laitepariksi liitettyissä laitteissa. Noudata sitten vaiheita kohdasta "Ensimmäisellä kerralla liitä kuulokkeet laitepariksi Bluetooth-laitteesi kanssa".

Huomautus

- Kuulokkeet tallentavat muistiin 1 laitteen. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 2 pariilitosta, aikaisempi pariiliitos korvataan uudella.

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Kytke päälle Bluetooth-toiminto Bluetooth-laitteessasi.
- 2 Ota molemmat kuulokkeet latauskotelosta, ja kuulokkeet kytkeytyvät päälle ja muodostavat yhteyden uudelleen automaattisesti.

↳ Jos mitään laitetta ei ole yhdistetty, kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä 3 minuutin kuluttua.

↳ Molemmat kuulokkeet on nyt kytketty päälle ja yhdistetty laitepariksi toistensa kanssa automaattisesti.

↳ Kuulokkeet etsivät viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja muodostavat siihen yhteyden uudelleen automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole saatavilla, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeistä edelliseen yhdistettyyn laitteeseen.

 **Vihje**

- Kuulokkeet eivät voi muodostaa yhteyttä useampaan kuin yhteen laitteeseen kerrallaan. Jos sinulla on kaksi laitepariksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta, kytke Bluetooth-toiminto päälle vain siinä laitteessa, jonka haluat yhdistää.
- Jos kytket Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon päälle sen jälkeen kun olet kytkenyt kuulokkeet päälle, sinun on mentävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistettävä kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

 **Huomautus**

- Jos kuulokkeiden yhdistäminen mihinkään Bluetooth-laitteeseen ei onnistu 3 minuutin kuluessa, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa yhteys ei ehkä ole automaattinen. Siinä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistettävä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Virta päälle/pois päältä

Tehtävä	Monitoimi-painike	Käyttö
Laita kuulokkeet päälle.	Kuulokkeet	Ota molemmat kuulokkeet latauskotelosta.
Sammuta kuulokkeet.		Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon.
	Oikea/vasen kuuloke	Paina ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan. ↳ Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Puheluiden ja musiikin hallinta

Musiikin hallinta

Tehtävä	Monitoimi-painike	Käyttö
Toista musiikkia tai tauota sen toisto	Oikea/vasen kuuloke	Paina kerran
Siirry eteenpäin	Oikea kuuloke	Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan
Siirry taaksepäin	Vasen kuuloke	Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan

Puhelun hallinta

Tehtävä	Monitoimi-painike	Käyttö
Vastaa puheluun/lopeta puhelu	Oikea/vasen kuuloke	Paina kerran
Hylkää saapuva puhelu	Oikea/vasen kuuloke	Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan
Vaihda soittajaa puhelun aikana	Oikea/vasen kuuloke	Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan

Ääniohjaus

Tehtävä	Monitoimi-painike	Käyttö
Siri/Google	Oikea/vasen kuuloke	Paina kahdesti


LED-ilmaisimen tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.	Valkoinen LED palaa 5 sekuntia.
Kuulokkeet on kytketty päälle.	Valkoinen LED vilkkuu 2 kertaa.
Kuulokkeet ovat parimuodostustilassa.	Sininen ja valkoinen LED vilkkuvat.
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen ja valkoinen LED vilkkuvat. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeiden virta katkeaa automaattisesti kolmen minuutin kuluttua.

Akun matala varaus (kuulokkeet).	Kuulet kuulokkeista "battery low". Valkoinen LED vilkkuu kerran joka kolmas minuutti.
Akku on täyteen ladattu.	LED-merkkivalo ei pala.

Kuulokkeiden tilan akun LED-merkkivalo


Se näyttää Bluetooth-laitteen akun tilan kuulokkeisiin yhdistämisen jälkeen.

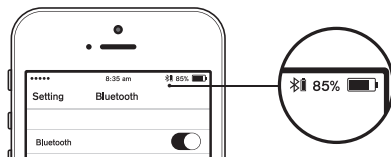

Latauskotelon tilan akun LED-merkkivalo

Ladattaessa kuulokkeita sinisiä LED-valoja palaa.


- 4 sinistä LEDiä palavat 75–100 % virralla
- 3 sinistä LEDiä palavat 50–75 % virralla
- 2 sinistä LEDiä palavat 25–50 % virralla
- 1 sininen LED palaa 0–25 % virralla

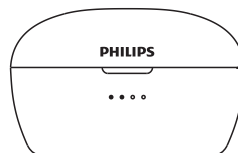


Latauskotelon tilan akun LED-merkkivalo USB-kaapelilla

Ladattaessa kuulokkeita sinisten LEDien tila on seuraava:

- 4 sinistä LED palaa 75–100 % virralla
- 2 sinistä LEDiä palaa ja 3. LED vilkkuu kerran sekunnissa 50–75 % virralla
- 1 sininen LED palaa ja 2. LED vilkkuu kerran sekunnissa 25–50 % virralla
- 1 sininen LED vilkkuu kerran sekunnissa 0–25 % virralla

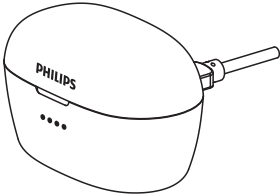

Miten käyttää laitetta

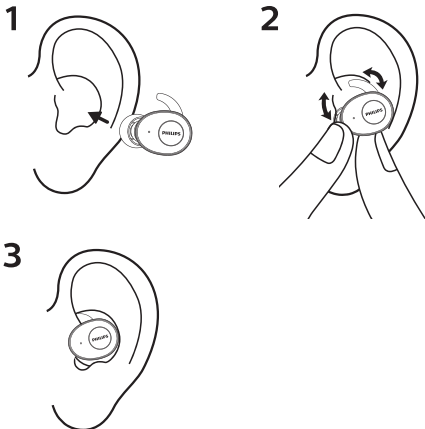

5 Palauta kuulokkeiden tehdasasetukset

Jos ilmenee laiteparin tai yhteyden muodostukseen liittyviä ongelmia, noudata seuraavaa menettelyä palauttaaksesi kuulokkeet tehdasasetuksiinsa.

- 1 Siirry Bluetooth-laitteessasi Bluetooth-valikkoon, ja poista **Philips SHB2505** laiteluettelosta.
- 2 Kytke Bluetooth-toiminto pois päältä Bluetooth-laitteessasi.
- 3 Aseta molemmat kuulokkeet takaisin latauskoteloon. Pidä ja paina vasemman ja oikean kuulokkeen toimintopainikkeita 5 sekuntia.
 - ↳ Ota molemmat kuulokkeet latauskotelosta, ja kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Kuulet äänen "Power on" ja äänen "Pairing".
 - ↳ Kuulet äänen "Right channel" oikeasta kuulokkeesta ja "Left channel" vasemmasta kuulokkeesta, kun ne on liitetty laitepariksi toistensa kanssa. Oikean kuulokkeen LED vilkkuu valkoisena ja sinisenä 3 minuuttia. Kuulet äänen "Connected" oikealta kanavalta.
 - ↳ Sen jälkeen oikean kuulokkeen LED vilkkuu valkoisena ja sinisenä 3 minuuttia.
- 4 Liittääksesi kuulokkeet laitepariksi Bluetooth-laitteen kanssa, kytke päälle Bluetooth-toiminto Bluetooth-laitteessasi, ja valitse **Philips SHB2505**.

6 Tekniset tiedot

Kuulokkeet

- Musiikin toistoaika: 3 tuntia (9 h lisää latauskotelon kanssa)
- Puheaika: 2,5 tuntia (7 h lisää latauskotelon kanssa)
- Valmiustila: 60 h
- Latausaika: 2 h
- Ladattava litium-ioniakku: 50 mAh kummassakin kuulokkeessa
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profilit:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikodeekit: SBC
- Taajuusalue: 2,4 GHz
- Lähettimen teho: < 4 dBm
- Toiminta-alue: Enintään 10 metriin (33 jalkaa) saakka

Latauskotelo

- Latausaika: 2 h
- Ladattava Li-ioniakku: 500 mAh



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

7 Huomioitavaa

Vaativuuden mukainen vaatimusten mukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimusten mukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.




Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita eurooppalainen direktiivi 2013/56/EU koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa akun. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä, äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.


Poista integroitu akku

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun / paristot ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu latauskotelosta ennen akun poistamista.

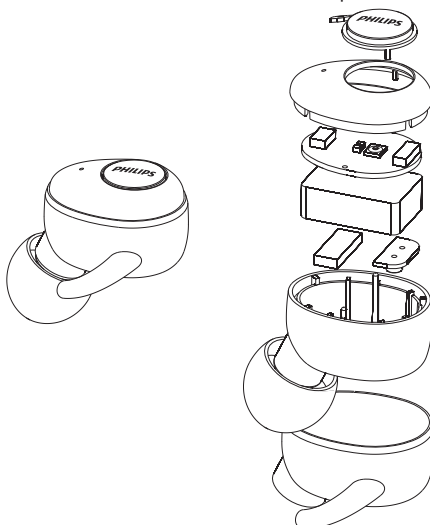

- Varmista, että latauskotelo on irrotettu USB-latauskaapelista ennen akun poistamista.

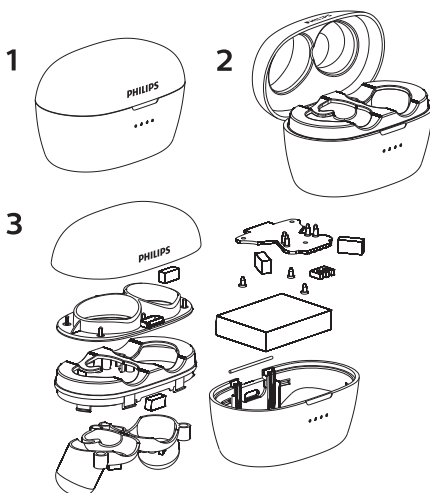

EMF- vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia standardeja ja säännöksiä sähkömagneettisiin kenttiin liittyen.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helposti kolmeen eri materiaaliin lajiteltavan: pahvi (laatikko), polystyreenivaahdot (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojakalvot). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos alalle erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset määräykset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja käytettyjen laitteiden hävittämisestä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Laite on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

1. Tämä laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC-säännöt

Huomaa: Tämä tuote on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinpaikkojen asennuksessa. Tämä laite luo, käyttää, ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden

mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja päältä pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:

- Sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Kasvata välimatkaa laitteiston ja vastaanottimen välillä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

FCC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää FCC-säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

Kanada:

Tämä laite täyttää Industry Canadian RSS-standardien lisenssi-vapautuksen. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettava häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää Kanadan säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

Huomio: Käyttäjää varoitetaan siitä, että jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät kytkeydy päälle.

Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

Pariliitoksen muodostaminen

Bluetooth-kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteeni välille ei onnistu.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä Bluetooth-laite ennen kuulokkeiden käynnistämistä.

Pariliitos ei onnistu.

- Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut Bluetooth-toiminnon käytöstä kaikista aiemmin yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.
- Poista Bluetooth-laitteessasi ”Philips SHB2505” Bluetooth-laitteiden luettelosta.
- Liitä kuulokkeet laitepariksi (katso ”Ensimmäisellä kerralla liitä kuulokkeet laitepariksi Bluetooth-laitteesi kanssa” sivulla 5).

Miten nollata pariliitos.

Ota molemmat kuulokkeet ulos latauskotelosta. Paina kahdesti molempien kuulokkeiden monitoimipainiketta, kunnes LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi, ja odota noin 10 sekuntia. Kuulet ”Connected”, ”Left Channel”, ”Right Channel”, kun pariliitos on onnistunut.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla liitettyinä laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Katkaise liitetyn laitteen virta tai vie laite kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteesi välille käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso ”Ensimmäisellä kerralla liitä kuulokkeet laitepariksi Bluetooth-laitteesi kanssa” sivulla 5).

Bluetooth-kuulokkeeni on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaasta. Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HSP/HFP-profilia (mono) että A2DP-profilia, ja että se on BT4.0x (tai uudempi) -yhteensopiva (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10).

Voin kuunnella, mutta en hallita (kuten toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry taaksepäin) musiikkia Bluetooth-laitteella.

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-profilia (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian matala.

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi linkittää äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeisiin äänenvoimakkuuden synkronoinnin avulla. Siinä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteestasi saadaksesi sopivan äänenvoimakkuuden.

En pysty yhdistämään kuulokkeita toiseen laitteeseen, mitä minun pitää tehdä?

- varmista, että aiemmin laitepariksi liitetyn laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty pois päältä.
- Toista pariliitoksen muodostaminen toisessa laitteessasi (katso ”Ensimmäisellä kerralla liitä kuulokkeet laitepariksi Bluetooth-laitteesi kanssa” sivulla 5).

Kuulen ääntä vain toisesta kuulokkeesta.

- Jos sinulla on puhelu käynnissä, on normaalia, että ääni tulee oikeasta ja vasemmasta kuulokkeesta.
- Jos kuuntelet musiikkia, mutta ääni kuuluu vain toisesta kuulokkeesta:
 - Toisen korvakuulokkeen akku voi olla tyhjentynyt. Parhaan suorituskyvyn saamiseksi lataa molemmat kuulokkeet täyteen.

- Oikean ja vasemman kuulokkeen välinen yhteys on katkennut. Kytke ensin molemmat kuulokkeet pois päältä. Aseta sitten molemmat kuulokkeet takaisin latauskoteloon 5 sekunnin ajaksi, ja ota ne sitten ulos sieltä. Tämä kytkee kuulokkeet päälle ja yhdistää ne toisiinsa. Yhdistä kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseesi.
- Kuulokkeet on yhdistetty useampaan kuin yhteen Bluetooth-laitteeseen. Kytke Bluetooth-toiminto pois päältä kaikista yhdistetyistä laitteista. Kytke molemmat kuulokkeet pois päältä. Aseta molemmat kuulokkeet takaisin latauskoteloon 5 sekunnin ajaksi, ja ota ne sitten ulos sieltä. Yhdistä kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseesi. Huomaa, että kuulokkeet on suunniteltu yhdistettäväksi vain yhteen Bluetooth-laitteeseen kerrallaan. Kun yhdistä kuulokkeet uudelleen Bluetooth-laitteeseesi, niin varmista, että mahdollisten muiden aiemmin laitepariksi liitettyjen/yhdistettyjen laitteiden Bluetooth-toiminto on kytketty pois päältä.
- Jos edellä olevat ratkaisut eivät auta, palauta kuulokkeet tehdasasetuksiinsa (ks. ”Palauta kuulokkeiden tehdasasetukset” sivulla 9).

Lisää tukea saat osoitteesta
www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

