

Bun venit

Ghid de inițiere rapidă



1 Conectați

2 Instalați

3 Utilizare plăcută!

Conținutul cutiei



Receptor

Unitate de bază pentru CD240
SAU

CD245

Capacul compartimentului
pentru baterii2 baterii
reîncărcabile AAA

Sursă de alimentare



Cablul de linie*

Ghidul
utilizatorului

Garanție



Ghid de inițiere rapidă

*S-ar putea ca adaptorul de linie să fie în cutie, separat de cablul de linie. **În acest caz, trebuie să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul de linie în priza corespunzătoare.**

În pachetele multireceptor, veți găsi unul sau mai multe receptoare adiționale, încărcătoare cu surse de alimentare și baterii reîncărcabile suplimentare.


AVERTISMENT Utilizați numai cablurile și bateriile livrate odată cu telefonul.

PHILIPS

1 Conectați

Conectarea unității de bază

1. Așezați unitatea de bază într-o zonă centrală, lângă priza liniei telefonice și priza electrică.

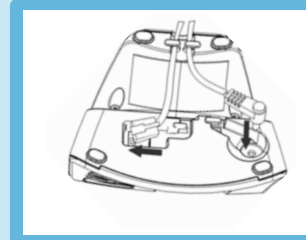


2. Conectați cablul de linie și cablul de alimentare la conectorii corespunzători de pe partea din spate a unității de bază.
3. Conectați celălalt capăt al cablului de linie și al cablului de alimentare la prizele corespunzătoare.


2 Instalați

Introduceți bateriile și încărcăți-le

Introduceți bateriile

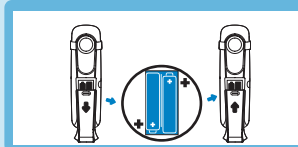

Încărcați receptorul timp de 24 de ore

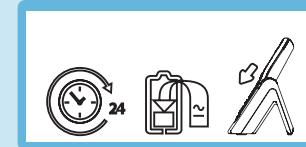

Configurarea telefonului (dacă este cazul)

După încărcarea telefonului timp de câteva minute, în funcție de țara în care locuiți, este posibil să apară un ecran de Bun venit. În acest caz:

1. Apăsați tasta pentru a afișa o listă de țări.
2. Derulați până la țara dvs.
3. Apăsați tasta OK pentru a confirma alegerea făcută.

Setarea datei și orei

1. Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **CEAS/ALARMĂ** și apăsați OK, apoi apăsați OK pentru a accesa opțiunea **DATA ȘI ORA**.
2. Este afișată ultima dată memorată. Introduceți data curentă (ZZ / LL) și apăsați tasta OK.
3. Este afișată ultima oră memorată. Introduceți ora curentă (HH:MM) și apăsați tasta OK pentru a o confirma.

Veți auzi un ton de validare, care indică faptul că telefonul poate fi folosit.

3 Utilizare plăcută!

Efectuarea unui apel

Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta

SAU

Apăsați tasta pentru a lua ton de apel și formați numărul (maximum 24 de cifre).

Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați tasta .

Încheierea unui apel

Pentru a încheia o conversație, apăsați tasta .

Reglarea volumului în cască

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta pentru a alege una dintre opțiunile **VOLUM 1 - VOLUM 3**.

Setarea melodiei soneriei

1. Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la meniul **SET. PERSON.** și apăsați tasta **OK**, după care apăsați tasta **OK** pentru a accesa funcția **TON RECEPTOR**, derulați până la **MELOD. SON.** și apăsați tasta **OK**.
2. Derulați până la melodia dorită, pentru a o reda.
3. Apăsați tasta **OK** pentru a seta melodia soneriei.
Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Memorarea unui contact în agendă

1. Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **AGENDĂ** și apăsați tasta **OK**, apoi apăsați tasta **OK** pentru a accesa funcția **ADĂUGARE NR.**
2. **INTROD. NUME** este afișat pe ecran.
3. Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați tasta **OK**.
4. Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta **OK**.
Veți auzi un ton de validare.

Accesarea agendei

1. Apăsați tasta în modul inactiv și derulați pentru a parcurge înregistrările din agendă.
2. Pentru a vizualiza detaliile, apăsați tasta .

Pornirea / oprirea receptorului

Țineți apăsată tasta timp de mai mult de 5 secunde pentru a porni / opri receptorul în modul inactiv.

Blocarea / deblocarea tastelor

Țineți apăsată tasta timp de 1 secundă pentru a bloca sau debloca tastele în modul inactiv.

Apelarea receptoarelor

1. Apăsați tasta de pe unitatea de bază. Toate receptoarele înregistrate încep să sune.
2. După localizarea receptorului, apăsați orice tastă de pe receptor pentru a încheia apelarea.

Ascultarea mesajelor înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru modelul CD245)

Apăsați de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic (ledul este aprins).

Apăsați din nou pentru a dezactiva robotul telefonic (ledul este stins).

Apăsați de pe unitatea de bază pentru a asculta mesajele telefonice (primul mesaj înregistrat va fi primul mesaj redat).

Apăsați pentru a trece peste mesajul curent și a reda mesajul următor.

Apăsați pentru a trece la mesajul anterior (dacă este apăsată într-un interval de timp de o secundă din durata de redare a mesajului curent).

Apăsați pentru a reasculta mesajul curent (dacă este apăsată după o secundă din durata de redare a mesajului curent).

Apăsați pentru a regla volumul difuzorului în timp ce ascultați mesajele.

Apăsați pentru a șterge mesajul curent.

Consultați ghidul utilizatorului pentru modelul CD245 pentru detalii despre funcția robotului telefonic.

Întrebări frecvente

Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu telefonul.

Problemă

- Nu am ton de apel!

- Apelantul nu mă aude clar!

- Pe receptor apare mesajul **CĂUTARE...** și pictograma se aprinde intermitent!

- Numărul apelantului nu este afișat!

Soluție

- Verificați conexiunile
- Încărcați bateriile
- Utilizați cablul de linie furnizat

- Apropiati-vă de unitatea de bază
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electronice

- Apropiati-vă de unitatea de bază
- Resetați unitatea și reluați înregistrarea receptorului

- Verificați abonarea la serviciul operatorului dvs. de rețea

Aveți nevoie de asistență?

Ghidul utilizatorului

Consultați ghidul utilizatorului livrat odată cu telefonul CD240/245.

Asistență on-line

www.philips.com/support