

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



D400

D405



Kattavat käyttöohjeet

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuus sohjeita 3

2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	6
Näytön kuvakkeet	6

3 Aloittaminen	8
Tukiaseman liittäminen	8
Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen	9
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen	10
Luurin lataaminen	10
kun lataustason tarkistaminen	10
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	11
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	11

4 Puhelut	12
Puhelun soittaminen	12
Puheluun vastaaminen	12
Puhelun lopettaminen	12
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	13
Mikrofonin mykistäminen	13
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	13
Toisen puhelun soittaminen	13
Toiseen puheluun vastaaminen	13
Puhelusta toiseen vaihtaminen	13
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	13

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut	14
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	14
Puhelun siirtäminen	14
Neuvottelupuhelun soittaminen	14

6 Teksti ja numerot	16
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	16
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	16

7 Puhelinmuistio	17
Puhelinmuistion katselu	17
Tallenteen haku	17
Soittaminen puhelinmuistiosta	17
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	17
Kirjauksen lisääminen	17
Kirjauksen muokkaaminen	18
Kirjauksen poistaminen	18
Kaikkien kirjausten poistaminen	18
Suorakäyttömuisti	18

8 Soittajaluettelo	19
Soittajaluettelotyyppi	19
Puhelutietojen katselu	19
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	19
Takaisin soittaminen	19
Puhelutietojen poistaminen	20
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	20

9 Uudelleenvalintaluettelo	21
Soitettujen puhelujen katselu	21
Numeron valitseminen uudelleen	21
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	21
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	21
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	21

10 Puhelinase tukset	22
Ääniasetukset	22
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	23
ECO-tila	23
ECO+ -tila	23
Luurin nimeäminen	24
Näytön kielen valitseminen	24

11 Herätyskello	25
Hälytyksen asettaminen	25
Hälytyksen sammuttaminen	25

12 Puhelimen vastaaja	26
-Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen	26
Vastaajan kielen määrittäminen	26
Vastaustilan asettaminen	26
Ilmoitukset	26
Saapuvat viestit	27
Soiton viiveen asettaminen	28
Etäkäyttö	29

13 Palvelut	30
Soittajaluettelotyyppi	30
Automaattinen neuvottelupuhelu	30
Verkon tyyppi	30
Automaattinen suuntanumero	30
Katkosajan valitseminen	31
Valintatila	31
Automaattinen kello	31
Lisäluurien rekisteröiminen	31
Luurien rekisteröinnin poistaminen	32
Verkkopalvelut	32
Oletusasetusten palauttaminen	34

14 Tekniset tiedot	35
---------------------------	-----------

15 Huomautus	36
Vaatimustenmu kaisuusvakuutus	36
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	36
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	36
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	36

16 Usein kysytyt kysymykset	38
------------------------------------	-----------

17 Liite	40
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	40

18 Hakemisto	42
---------------------	-----------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.

Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluista varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen

Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdystvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdystvaara.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.

2 Puhelimesi


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö



Luuri**

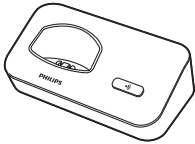


Tukiasema (D400)



Tukiasema (D405)



Laturi**

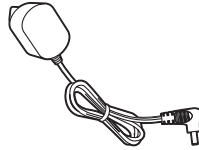

Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu



Pikaopas



Huomautus



- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Vihje

- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

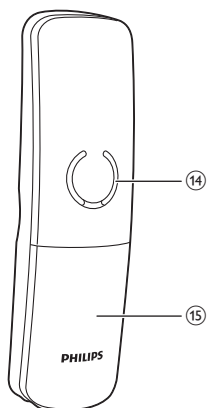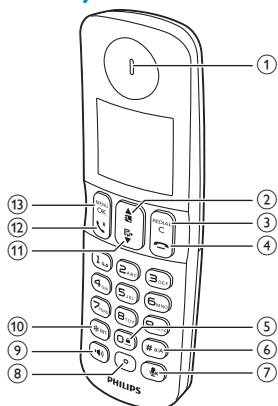

① Kuuloke

②

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Yhteystietojen avaaminen.

③ REDIAL/C

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.

④

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

⑤

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑥ # M/A

- Puhelun keskeyttäminen pitämällä painettuna puhelun aikana.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑦

Mikrofonin mykistäminen/mykistyksen poistaminen.

⑧ Mikrofoni

⑨

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑩ *INT

- Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).
- Valintatilan asettaminen (pulssitila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).

⑪

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen.

12

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen.)

13 MENU/OK


- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

14 Kaiutin

15 Paristokotelon luukku

Tukiaseman yleiskuvas


D400

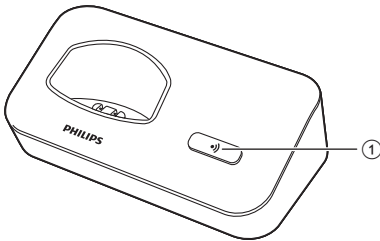

1

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

D405

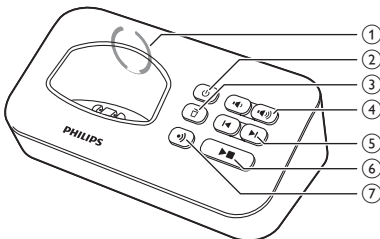

1 Kaiutin (tukiaseman takaosa)

2

Vastajaan käynnistäminen/sammuttaminen

3

- Toistettavan viestin poistaminen.
- Poista kaikki vanhat viestit painamalla pitkään.

4

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

5

Siirtyminen eteenpäin tai taaksepäin toiston aikana.

6

- Toista viestejä.
- Viestien toiston pysäytys.

7

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu ja aktiivinen jakso on alkanut (puhelin ei soi).
	Puhelinvastaaja (vain mallissa D405): kuvake vilkkuu, kun on tullut uusi viesti tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy, kun vastaaja on käytössä.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.

	Herätys on käytössä.
	Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät/vähennät äänenvoimakkuutta.
ECO	ECO -tila on käytössä.
ECO+	ECO+ -tila on käytössä.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitäntän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

1 Liitä muuntajan päät

- tukiaseman DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.


2 Liitä linjajohdon päät

- tukiaseman puhelinliitäntään
- puhelinpistorasiaan.

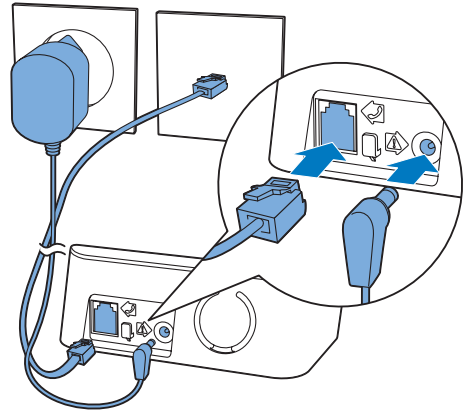


3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

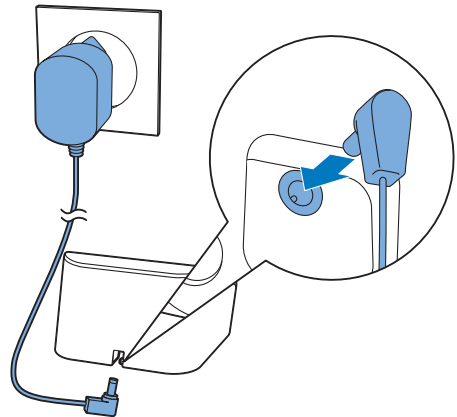

Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen

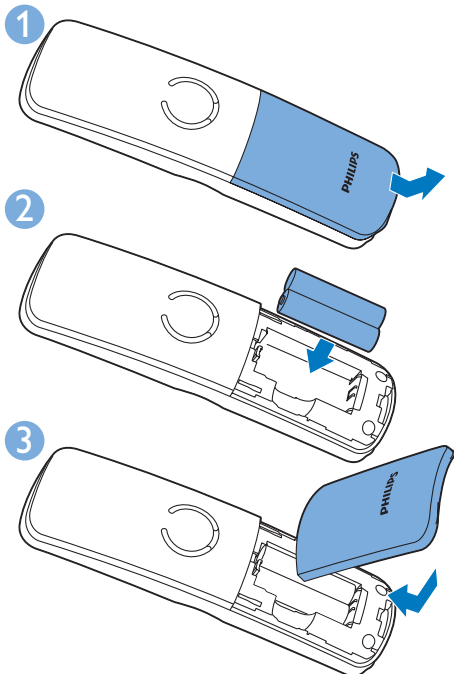

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.

☰ Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulotoivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Kieli**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

✳ Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla **REDIAL/C**.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Pvm & aika**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.

- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina  /  -painiketta ja valitse [am] tai [pm] (maan mukaan).
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen



Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastajaan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaa**] > [**Etäkäyttö**] > [**Muuta PIN**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.




Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 22) pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen

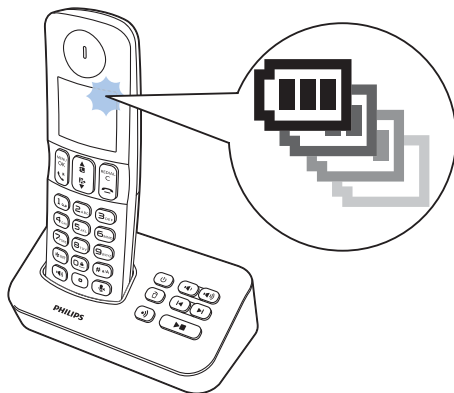

Akkukuvake näyttää lataustason.



Kun luuri ei ole tukiasemassa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).



Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.



Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjä. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy joko luurin nimi tai päivämäärä ja aika ja luurin numero.

4 Puhelut

Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 11)

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu
- Esivalittuun numeroon soittaminen
- Pikavalintanäppäimellä soittaminen

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 21), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 17) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 19).

Tavallinen puhelu

- 1 Paina  tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ➔ Numeroon soitetaan.
 - ➔ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero.
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** alhaalla.

- 2 Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.

Huomautus

- Nykyisen puhelusi puheaika näytetään puheluajastimessa.
- Jos kuulet varoitusääniä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan. Vastaa puheluun painamalla  tai .

Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioitu.

Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Paina puhelimen soidessa **REDIAL/C**.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

 Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Paina  ja .

- ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

 Huomautus

- Palvelu on verkko- ja maakohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina  ja sitten .

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla MENU/OK.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla REDIAL/C- tai  -painiketta.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla MENU/OK.
↳ Odota, että puhelun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla *INT -painiketta pitkään.

Puhelun siirtäminen



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit siirtää puhelun toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Paina *INT -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla MENU/OK.
- 3 Paina , kun puhelun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä *INT -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla MENU/OK.
↳ Valittu luuri soi.

- 3 Paina valitun luurin ^R-painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Valitse **[Kokous]**.
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin ^R-painiketta, jos **[Palvelut]** > **[Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla ^{INT}-painiketta.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen pitämällä ^{INT}-painiketta alhaalla.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Poista kaikki merkit painamalla **REDIAL/C**-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.
- 3 Väliilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä  -painiketta alhaalla.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 100 kirjausta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 16 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet **1_{ABC}** ja **2_{ABC}**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1_{ABC}** ja **2_{ABC}** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu



Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita ja .

Yhteyshenkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta uudelleen.
- 3 Valitse yhteystieto ja numero tulee näyttöön painamalla **MENU/OK**-painiketta.

Kirjauksen lisääminen



Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.
- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Lisää uusi**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#*/A** -painiketta alhaalla.
- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / .

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist] > [Muokkaa]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist] > [Poista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist] > [Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti pitämällä painiketta alhaalla valmiustilassa.

Asuinmaasi mukaan painikkeiden 1 ja 2 arvoksi on esimääritetty **[1_vastaaja]** (ääniviestinumero) ja **[2_sfc-tiedot]** (verkko-operaattorin tietopalvelunumero).

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun.

Puhelimeen mahtuu enintään 50 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomaus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Soittol. tyyppi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[Näytä]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Painamalla  -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Poista**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Painamalla  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitetun puhelun tietoja.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Painamalla **REDIAL/C**-painiketta.
- 2 Valitse puhelu ja paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Tall. numero**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Poista**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[Katkaistu]**.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soit. voimakk.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soittoäänet]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimen hiljaiseen tilaan ja ottaa hiljaisen tilan käyttöön määrittelyksi ajaksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.



Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria **☎**-painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Hiljainen tila]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[On/off]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.
- 4 Valitse **[Alku ja loppu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Määritä aika ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ 🕒 tulee näkyviin.

Painikeään valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Näppäinääni]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Paina **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Telakointiääni]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänien asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Akkuääni]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profilista.

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [MySound]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse profiili ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (katso 'Päivämäärän ja kellonajan asettaminen' sivulla 9).

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Säästötila]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.



Huomautus

- Kun ECO-tilan asetuksena on **[On]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

ECO+ -tila

Kun ECO+-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman säteilyn valmiustilassa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [ECO+ -tila]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO+ näkyy valmiustilassa.



Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat D400/D405-malleja, jotta ECO+-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun ECO+ käynnistetään, valmiusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä ECO+-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelu tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittajaluettelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuistion selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkeamisesta sähkökatkon aikana tai siirryttäessä kantaman ulkopuolelle.

Seuraavassa taulukossa on luurin näytön nykyinen tila eri **ECO**-tiloissa ja **ECO+**-tila-asetuksilla.

ECO -tila	ECO+ -tila	Luurikuvakkeen näyttö
[Katkaistu]	[Katkaistu]	eco ja eco+ ovat pois käytöstä.
[Katkaistu]	[On]	eco+ tulee näkyviin vasta ECO+ -tilan aktivoinnin jälkeen valmiustilassa.
[On]	[Katkaistu]	eco tulee näkyviin.
[On]	[On]	eco tulee näkyviin ja sen tilalle tulee eco+ , kun ECO+ -tila aktivoidaan valmiustilassa.

- Valitse **[Puhelinaset.]** > **[Kieli]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- Valitse **[Puhelinaset.]** > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**.
- Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

11 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Herätys**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Kerran**] tai [**Päivittäin**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

-   -painikkeilla voi vaihdella asetuksia [**am**]/[**pm**] (maakohtainen).

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Herätys**] > [**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Asetus tallennetaan.

12 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Käytettävissä vain mallissa D405.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijoinnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta.

Tukiaseman ► -painikkeeseen syttyy valo, kun vastaaja on käytössä.

- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Äänivastaus**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**Ilman nauh.**]/[**Äänitä myös**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta .
↳ Asetus tallennetaan.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla ☎ -painiketta .

Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Ääni kieli**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse [**Äänitä myös**], jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse [**Ilman nauh.**], jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Äänivastaus**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vastaustila ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy [**Ilman nauh.**] -tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Puhelinvastaajassa on 2 valmista ilmoitusta: [**Äänitä myös**] ja [**Ilman nauh.**].

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Ilmoitus**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**Ilman nauh.**] tai [**Äänitää myös**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse [**Äänitää uusi**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus **MENU/OK**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.



Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Ilmoitus**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse [**Ilman nauh.**] tai [**Äänitää myös**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse [**Toista**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.



Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Ilmoitus**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**Äänitää myös**] tai [**Ilman nauh.**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse [**Käytä oletusta**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan

Saapuvat viestit

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.



Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.



Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy [**Ilman nauh.**]-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla ►■.
- Sääda äänenvoimakkuutta 🔊 / 🔊 -painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla ◀-painiketta.

- Toista seuraava viesti painamalla  -painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla  -painiketta.

Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Toista**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.
- Lopeta kuuntelu painamalla **REDIAL/C**.
- Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- Muuta äänenvoimakkuutta  /  -painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina , kun kuuntelet viestiä.

↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse [**Poista**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Pidä alhaalla tukiaseman  -painiketta valmiustilassa.

↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Vastaaja**] > [**Soiton viiväst**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **MENU/OK**-painikkeella.
 - ↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.

Vihje

- Kun etäkätät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa [**Rahansäästö**] -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.



Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- Valitse [**Vastaaja**] > [**Etäkäyttö**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- Valitse [**Aktivoi**]/[**Peru aktiv.**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin vaihtaminen

Lisätietoja on Aloitus-osan kohdassa Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen.

Vastaajan etäkäyttö

- Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- Paina **#**-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.



Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.



Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

Tukiaseman LED-näytön toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-näytön eri toimintojen nykyinen tila.

LED-näyttö	Viestin tila
Palaa	- Ei uusia viestejä, eikä muisti ole täynnä. - Luuriin on kytketty virta. - Siirtyminen hakutilaan.
Vilkkuu	- Uusi viesti, eikä muisti ole täynnä. - Puhelu on tulossa. - Tallennetaan tulevaa viestiä/ ilmoitusta. - Viestin toistaminen. - Etäkäyttö / viestien kuunteleminen luurista.
Vilkkuu (nopeasti)	- Ei uusia viestejä, ja muisti on täynnä. - Rekisteröintitilaan siirtyminen.

13 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Soittol. tyyppi**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .



Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin pakkauksille.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Kokous**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**Auto**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi



Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Verkon tyyppi**] ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.



Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Aut. num.tunn.**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#000** -painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***INT** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluu. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Uud.soittoaika]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Valinta]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Aut. kello]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Saman mallin ylimääräiset luurit voidaan rekisteröidä automaattisesti. Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.

- Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Paina luurin **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Rekisteri]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Paina tukiaseman **☎**-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla **MENU/OK**-painiketta.



Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaja, kuulet vahvistusmerkkiä.

- Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyin ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Rek. poisto]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 4 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
→ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Verkkopalvelut

Verkkopalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Ne koskevat vain malleja, jotka tukevat verkkopalveluita. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon. Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]**: kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]**: puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]**: puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**.
- 3 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 4 Anna puhelinnumero.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **MENU/OK**.
- 4 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivointi]** > **[Etiliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Peru tak. soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Netw.services]** > **[Withhold ID]** > **[Aktivoi]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

- 1 paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Netw.services**] > [**Withhold ID**] > [**Asetukset**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Palauta**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.

14 Tekniset tiedot

- Laturi: 51 grammaa
76,85 × 70,05 × 42,35 mm (K × L × S)

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika: 250 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Puhelinmuistiluettelo, jossa 100 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää
- Puhelinvastaaja, jossa jopa 25 minuuttia tallennusaikaa
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Paristo

- Philips: 2 × AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh
ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips: S003IV0600040, tulo: 100-240 V,
50/60 Hz 150 mA, lähtö: 6 V 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, tulo: 100-240 V,
50/60 Hz 200 mA, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,70 W
(D400), 0,75 W (D405)

Paino ja mitat (D400)

- Luuri: 127 grammaa
162,85 × 47,8 × 30,2 mm (K × L × S)
- Alusta: 95 grammaa
76,85 × 121,5 × 42,35 mm (K × L × S)
- Laturi: 51 grammaa
76,85 × 70,05 × 42,35 mm (K × L × S)

Paino ja mitat (D405)

- Luuri: 127 grammaa
162,85 × 47,8 × 30,2 mm (K × L × S)
- Alusta: 112 grammaa
76,85 × 121,5 × 42,35 mm (K × L × S)

15 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että D400/ D405 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/ EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja,

kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardia.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivirratu roskalorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/ EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

16 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinnin poistaminen.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla ☎ -painiketta.
- 2 Avaa päävalikonäyttö painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[Puhelinaset.] > [Kieli]**, niin jokin seuraavista sanoista ilmestyy näytölle:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]

[Phone setup] > [Language]

[Puhelinaset] > [Kieli]

[Tlf.oppsett] > [Språk]

[Telefoninst] > [Språk]

- 4 Avaa kieliasetukset.

- 5 Valitse oma kieleksi.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO+**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

17 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ü Ů Ű
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 å ä æ å ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ĩ ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ 2 Α Β Γ Æ Å Ä Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ζ Ε
4	Η Θ Ι 4 Η Θ Ι
5	Κ Λ Μ 5 Κ Λ Μ
6	Ν Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Π Ρ Σ
8	Τ Υ Φ 8 Τ Υ Φ
9	Χ Ψ Ω 9 Χ Ψ Ω
Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 α β γ à æ å ä
3	δ ε ζ 3 δ ε ζ ε
4	η θ ι 4 η θ ι
5	κ λ μ 5 κ λ μ
6	ν ξ ο 6 μ ν ο ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 π ρ ς β
8	τ υ φ 8 τ υ φ
9	χ ψ ω 9 χ ψ ω
Painike	Isot kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ Ξ Ć Č 2 Α Β Γ Æ Å Ä Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ζ Ε Δ Φ
4	И Й Κ Λ Λ 4 Η Θ Ι Γ
5	М Н О П Њ 5 Κ Λ Λ
6	Р С Т У Ћ 6 Μ Ν Ο Ñ Ö

7	ФХЦЧЖ7PQRSΠΘΣ
8	ШЩЪЫ8TUVÜ
9	ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ

Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti .0,/,:;"'! ;{*+-%\ ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} }¤§...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D400-405_UM_21_FI_V2.0
WK1252

CE 0168

