

快速启用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

随机附件

开箱后你应找到如下物品。

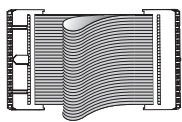


控制电缆

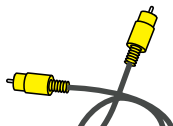

复合视频线（黄）




遥控器及两个AAA电池

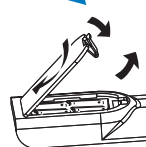

FM天线



快速启用指南



用户手册

PHILIPS

步骤 A 连接

提示

- 其它的电视连接选项请参阅用户手册。
- 为了连接到一台逐行扫描电视机，请参阅用户手册进行正确连接和详细设定。

1

连接扬声器电缆。

2

连接FM天线。

3


连接控制电缆。

4

将复合视频线连接到电视机。

5

将本机和电视机的电源线连至交流电源。

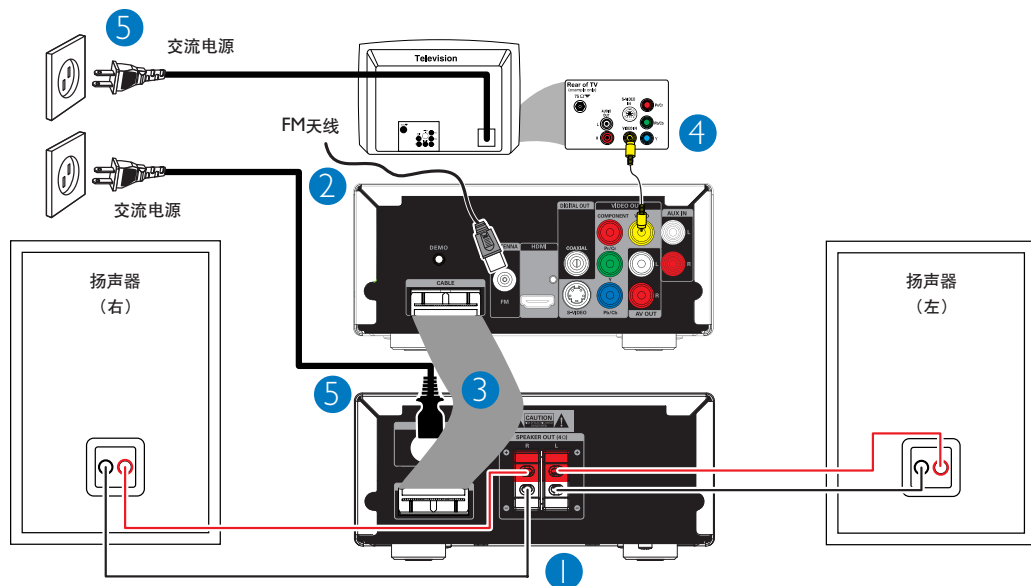

步骤 B 设置


设置电视机

1

旋转 **SOURCE** 旋钮（或按遥控器上的 **DISC** 键）选择DISC（光碟）声源。

2


开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

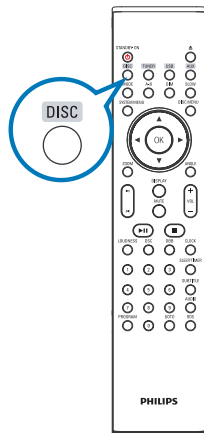

步骤 B 设置

设定时钟

- 1 在待机模式中，按住遥控器上的 **CLOCK** 键。
- 2 当小时数字闪动时，转动机上的 **VOLUME** 旋钮或按遥控器上的 **VOL+/-** 键设定小时。
- 3 再按 **CLOCK** 键，分钟数字闪动。然后转动机上的 **VOLUME** 旋钮或按遥控器上的 **VOL+/-** 键设定分钟。
- 4 再按 **CLOCK** 键确认所做的时间设定。

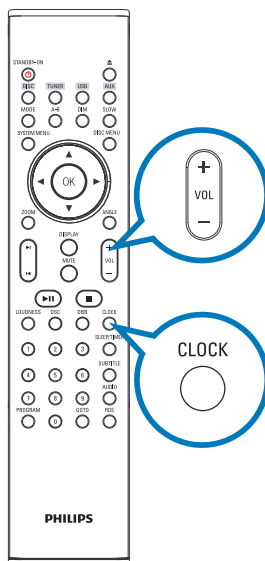


设定 DVD 菜单选项

重要事项！

如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：

- 1) 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键退出系统菜单，然后按 **DISC** 和“1”键退出逐行扫描。

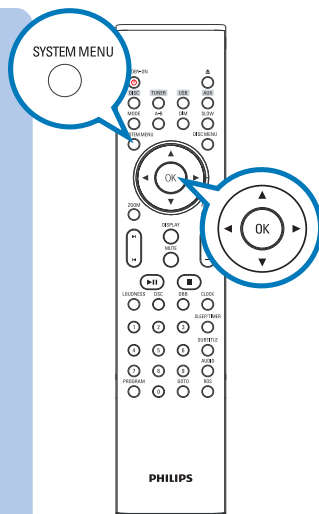


提示

- 详细说明请参阅用户手册中“开始”和“系统菜单选项”两章。

步骤 C 欣赏

播放光碟

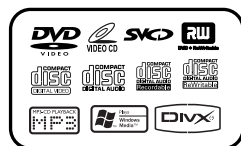

- 1 按 **▲** 键打开光碟托盘并装入一张光碟，然后再按同一个键关上光碟托盘。
→ 确定光碟的印刷商标面向上。

- 2 播放将会自动开始。否则，请按 **▶▶** 键。

- 3 要停止播放，按 **■** 键。

电台编程与调谐选台

- 1 旋转 **SOURCE** 旋钮（或按遥控器上的 **TUNER** 键）选择收音机声源。

- 2 按遥控器上的 **PROGRAM** 键两秒以上，依照波段次序对所有可接收到的电台编程。

- 3 按 **◀/▶** 键直至所有想要的预设电台显示为止。

播放 USB 大容量储存装置

你可在本 Hi-Fi 系统中使用 USB 快闪储存器（USB 2.0 或 USB1.1）、USB 快闪播放器（USB 2.0 或 USB1.1）、储存卡（需要一台读卡器配合本 Hi-Fi 系统工作）。

- 1 将 USB 装置的 USB 插头插入机上的 **USB** 插口。

- 2 旋转 **SOURCE** 旋钮（或按遥控器上的 **USB** 键）选择 USB。

- 3 如同播放 CD 上的曲目集/曲目一样播放 USB 装置的音频文件。

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的某个声源选择键（例如：DISC 或 TUNER）选择您想要控制的声源。
- 然后选择想要的功能（例如 **▶▶**、**◀**、**▶**）。

