

**Clock Radio**

AJ3112




Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Gebruikershandleiding



**PHILIPS**

1

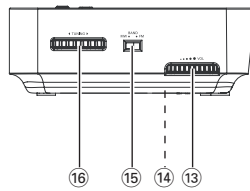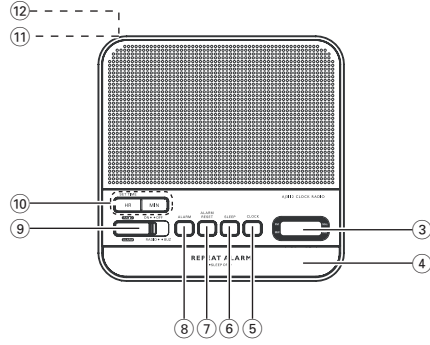

## Nederlands

**Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!**  
**Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

### BEDIENINGSELEMENTEN (zie afb. 1)

- ① **DISPLAY** - hiermee geeft u de klok-/alarmtijd en de status van het apparaat weer
- ② **ALARM-lampje** - brandt wanneer het alarm is geactiveerd
- ③ **Frequentielampje** - geeft de radiofrequentie weer van de golfband die u hebt geselecteerd
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
  - hiermee schakelt u het actieve alarm uit voor een periode van 8 tot 9 minuten
  - hiermee schakelt u de sleeptimer uit
- ⑤ **CLOCK** - hiermee stelt u de kloktijd in
- ⑥ **SLEEP**
  - hiermee activeert u de radio voor de sleeptimer
  - hiermee past u de sluimerperiode aan
- ⑦ **ALARM RESET** - hiermee schakelt u het actieve alarm gedurende 24 uur uit
- ⑧ **ALARM** - hiermee stelt u de alarmfunctie in
- ⑨ **RADIO / ALARM**
  - RADIO ON:** hiermee schakelt u de radio in
  - RADIO OFF:** hiermee schakelt u de radio/het alarm uit
  - ALARM - RADIO:** hiermee activeert u de radio voor het alarm
  - ALARM - BUZ:** hiermee activeert u de zoemer voor het alarm
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
  - hiermee past u het uur/de minuten voor de kloktijd/alarmtijd/sleeptimer aan
- ⑪ **Netsnoer** - hiermee sluit u het apparaat aan op het stopcontact
- ⑫ **Draadantenne** - hiermee verbetert u de FM-ontvangst
- ⑬ **VOLUME** - hiermee past u het volume aan
- ⑭ **Batterijklep** - verwijder het klepje om een 6F22-batterij van 9 volt (niet meegeleverd) te plaatsen als reservevoeding voor het klokgeheugen.
- ⑮ **FM/MW** - hiermee selecteert u de FM/MW-golfband
- ⑯ **TUNING** - hiermee stemt u af op radiostations

## INSTALLATIE

### Netvoeding

- 1 Controleer of de netspanning aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- 3 **Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.**

### RESERVEVOEDING VOOR HET KLOKGEHEUGEN

Met de reservevoeding voor het klokgeheugen worden uw instellingen voor de alarm- en kloktijd in het geval van een stroomonderbreking (bijv. stroomuitval) maximaal één dag bewaard. De gehele verlichting van de wekkerradio en het display worden wel uitgeschakeld. Zodra het apparaat weer wordt voorzien van stroom, geeft het display de juiste tijd aan.

- 1 Verwijder het klepje van het batterijcompartiment om een 6F22-batterij van 9 volt te plaatsen als reservevoeding.
- 2 Plaats het klepje weer terug op het batterijcompartiment.

**OPMERKING:** als er geen batterij is geplaatst of als de stroomonderbreking langdurig is, zult u de klok- en alarmtijd opnieuw moeten instellen.

**Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.**

## RADIO

*U kunt dit apparaat ook alleen als radio gebruiken!*

- 1 Stel **RADIO / ALARM** in op **RADIO ON** om de radio in te schakelen.
- 2 Selecteer uw golfband door de **FM/MW**-schakelaar aan te passen.
- 3 Pas **TUNING** aan om af te stemmen op de gewenste radiozender.
- 4 Draai aan de **VOLUME**-regeling om het volumeniveau aan te passen.
- 5 Stel **RADIO / ALARM** in op **OFF** om de radio uit te schakelen.

### Verbeteren van de radio-ontvangst:

- FM:** Verplaats de antenne tot de ontvangst optimaal is.  
**MW:** heeft het apparaat een ingebouwde antenne. Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.

## DE KLOK-/ALARMTIJD INSTELLEN

De klok gebruikt de 24-uur tijdsaanduiding.

- 1 Houd **CLOCK** of **ALARM** ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HR** of **MIN** of houd **HR** of **MIN** ingedrukt om de minuten en/of het uur aan te passen.
- 3 Laat de knoppen **CLOCK** of **ALARM** en **HR** of **MIN** los wanneer de juiste instelling wordt weergegeven.  
→ De ingestelde kloktijd wordt weergegeven op het display en begint te lopen.

### DE ALARMMODUS SELECTEREN

Als u het alarm wilt gebruiken, dient u eerst de alarmtijd in te stellen. U kunt tussen twee verschillende alarmmodi kiezen: de radio of de zoemer.

- 1 Selecteer de gewenste alarmmodus door **RADIO / ALARM** in te stellen op **RADIO** of **BUZ**.

→ Het alarmlampje (AL) gaat branden.

#### **Handige tip:**

- als u de radiomodus hebt geselecteerd, wordt u aangeraden te controleren of het volume luid genoeg is om u wakker te maken.
- De zoemer is ingesteld op een vast volume en kan niet worden aangepast.

### WEKKER UITSCHAKELEN

Er bestaan drie verschillende manieren om de wekker uit te zetten. Tenzij u de wekker volledig wilt uitschakelen, wordt de 24 uur terugsteloptie van de wekker automatisch geselecteerd na 1 uur en 59 minuten, gerekend vanaf de tijd dat uw wekker voor het eerst aanging.

#### **24 UUR WEKKERHERSTEL**

Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:

- Als het alarm afgaat, drukt u op **ALARM RESET**.
- Het alarmlampje (AL) blijft branden.

#### **HET ALARM ANNULEREN**

U annuleert als volgt de ingestelde alarmtijd voor of tijdens het alarmsignaal:

- Zet **RADIO / ALARM** op **OFF**.
- Het alarmlampje (AL) gaat uit.

**REPETEERWEKKER**

Hiermee gaat de wekker met tussenpozen van 9 herhaaldelijk af.

- 1 Druk op **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** terwijl de wekker afloopt.  
→ Het alarmlampje (AL) blijft branden.

**SLEEP (SLUIMER)**

Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde timer, waarmee het apparaat na een ingestelde periode automatisch kan worden uitgeschakeld tijdens weergave van radio. Hierdoor kunt u lekker blijven liggen, luisteren en weer in slaap vallen. De maximale sluimertijd is 1 uur en 59 minuten.

**De sluimerfunctie instellen**

- 1 Zet **RADIO / ALARM** op **OFF**.
- 2 Stel de sleeptimer in om de sluimerfunctie in te schakelen. Dit kunt u op de volgende manieren doen:
  - Druk op **SLEEP** om de sleeptimer in te stellen op 59 minuten.
  - Houd **SLEEP** ingedrukt en druk vervolgens herhaaldelijk op **MIN** om de sleeptimer aan te passen naar een lager aantal minuten.
  - Houd **SLEEP** ingedrukt en druk op **HR** om de sleeptimer één uur uit te stellen (1:59 uur).  
→ Druk op **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** om de sluimerfunctie te annuleren.

**Opmerkingen over de verwijdering van batterijen**

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



### ONDERHOUD

- Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Als u het netsnoer gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat het snoer goed toegankelijk is.
- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, wordt u aangeraden de stekker uit het stopcontact te trekken. Daarnaast is het ook aan te raden de batterij uit de wekkerradio te verwijderen. Zo voorkomt u dat de batterij gaat lekken en de wekkerradio wordt beschadigd.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmurende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.
- Batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

### VOORZICHTIG

**Gebruik van andere bedieningsorganen of instellingen dan wel uitvoering van andere procedures dan hierin voorzien, kan leiden tot gevaarlijke straling of andere onveilige situaties.**

**Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.**



**PROBLEMEN OPLOSSEN**

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

**WAARSCHUWING:** *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

**Probleem**

- *Mogelijke oorzaak*
- Oplossing

**Geen geluid**

- *Het volume staat te zacht*
- Zet het volume harder

**Af en toe gekraak bij FM-ontvangst**

- *Zwak signaal*
- De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen.

**Constant gekraak/ gefluit bij AM (MW)-ontvangst**

- *Elektrische storingen van tv's, computers, tl-lampen enzovoort*
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur

**De wekker gaat niet af**

- *De wektijd is niet ingesteld / De manier van wekken is niet ingesteld*
- Zie Instellen van de wekkertijd / Zie Instellen van de manier van wekken.
- *De geluidssterkte is te zacht voor de radio*
- De geluidssterkte verhogen
- *Radioalarm is niet ingesteld op een radiozender*
- Stem af op een radiozender

### Met het oog op het milieu.

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie). Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

### Wegwerpen van uw afgedankt apparaat


Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.






Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.






### Specificaties

Netspanning.....	220 – 230 V/50 Hz
Stroomverbruik	
Actief.....	3,1 W
Stand-by.....	<2 W
Afmetingen (b x d x h).....	130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Gewicht.....	0,395 kg



Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

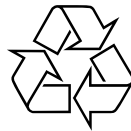

AJ3112



Printed in China

AJ3112\_UM\_12\_V4.0

