

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

DTP2340



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	3	6 Prehrávanie	15
Bezpečnostné informácie	3	Prehrávanie z disku	15
Recyklácia	3	Prehrávanie z USB	15
Poznámka o autorských právach	4	Prehrávanie videa	15
Ochranné známky	4	Prehrávanie hudby	16
		Zobrazenie fotografií	17
		Rozšírené vyhľadávanie súborov	17
2 Vaše zariadenie	5		
Zvýraznenie funkcií	5	7 Úprava systémových	
Pohľad na zariadenie	5	nastavení	19
		Úprava všeobecných nastavení	19
3 Pripojenie	8	Úprava DVD/USB nastavení	20
Umistenie zariadenia	8	Úprava TV/Rádio nastavení	23
Pripojenie antény alebo kábla	8		
Pripojenie video káblov	8	8 Dodatočné informácie	26
Pripojenie audio káblov	9	Aktualizácia softvéru	26
Pripojenie USB zariadenia	10	Údržba	26
Pripojenie k elektrickej zásuvke	10		
4 Začínáme	11	9 Technické údaje	27
Vloženie batérií			
do diaľkového ovládača	11	10 Odstránenie možných	
Navigácia v menu	11	problémov	28
Počiatkové nastavenia	11		
Použitie hlavného menu	12		
5 Sledovanie TV	13		
Použitie elektronického			
sprievodcu programami	13		
Použitie tabuľky			
editovania programu	13		

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
Neodkrývať, pokým je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo
nefunkčné fungovanie prístroja.

1 Dôležité

Bezpečnostné informácie



Varovanie

- Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte systém domáceho kina do stiesnených priestorov. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo systému domáceho kina na zaistenie ventilácie. Zaistite aby záclony ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie otvory na systéme domáceho kina.
- Nikdy neumiestňujte systém domáceho kina, diaľkový ovládač ani batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Používajte tento digitálny receiver len v interiéri. Udržiava tento digitálny receiver ďalej od vody, vlhkosti a predmetov naplnených vodou.
- Nikde neumiestňujte tento digitálny receiver na elektrické zariadenie.
- Zdržujte sa ďalej od tohto systému domáceho kina počas búrky.
- Ak je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovač používaný ako odpojovacie zariadenie, odpojenie zariadenia by malo byť ľahko dostupné.
- Po otvorení hrozí riziko viditeľného a neviditeľného laserového žiarenia. Nevystavujte sa tomuto žiareniu.



Tento výrobok spĺňa požiadavky pre rádiové rušenie Európskeho spoločenstva.

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám nasledujúcich smerníc a direktív: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Recyklácia



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.



Nikdy nevyhadzujte váš výrobok spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Poznámka o autorských právach



Be responsible
Respect copyrights

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany, ktorá je schránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníckymi právami. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.

Ochranné známky



Laser

- Typ: Polovodičový laser InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)



Official DivX® certifikovaný výrobok. Prehráva všetky verzie DivX® video (vrátane DivX® 6) so štandardným prehrávaním DivX® súborov médií.



DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 až 1996).



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

2 Vaše zariadenie

Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na www.philips.com/welcome.

Zvýraznenie funkcií

Vychutnanie si digitálneho rádia a TV

Tento digitálny receiver má zabudovaný digitálny tuner ktorý prijíma digitálne vysielanie. Vychutnajte si digitálne rozhlasové a TV programy bez dodatočného set-top boxu.

TV sprievodca zobrazený na obrazovke

Môžete sprístupniť elektronického sprievodcu programami na zobrazenie prehľadu programov pre digitálne rozhlasové a TV programy.

USB direct

Jednoducho pripojte vaše USB zariadenie k USB konektoru na vychutnanie si vašej MP3 hudby v jedinečnej kvalite zvuku alebo JPEG postupného prehľadania.

Regionálne kódy

Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi regionálnymi kódmi.

DVD regionálny kód


Štáty



Európa


Pohľad na zariadenie

Hlavné zariadenie

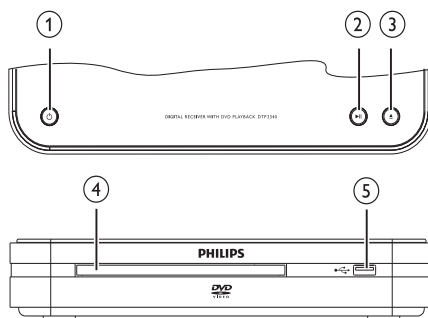

- ① (Standby-On)
 - Slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
- ② (Play/Pause)
 - Slúži na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
- ③ (Open/Close)
 - Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- ④ Priestor pre disk
- ⑤ (USB)
 - Slúži na vstup dát z USB pamäťových zariadení.

Diaľkový ovládač

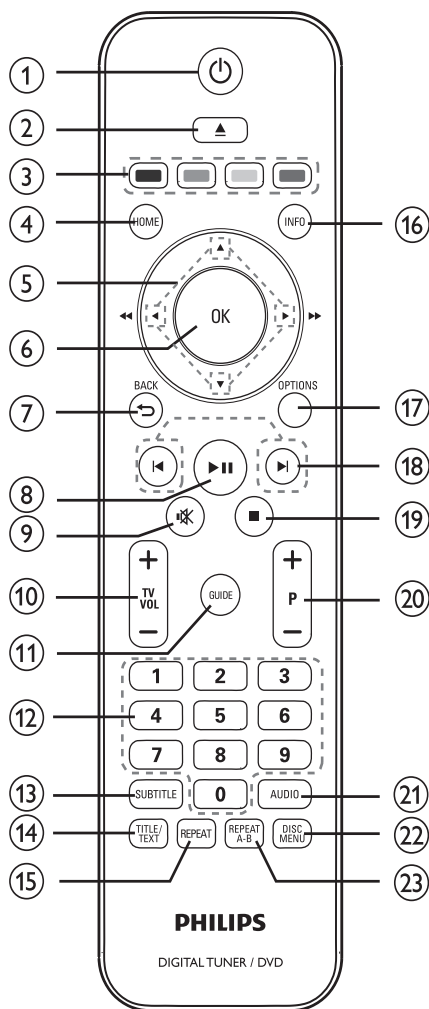

- ① **⏻ (Standby-On)**
- Slúži na prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu ak je zapnuté.
 - Slúži na zapnutie zariadenia ak je v pohotovostnom režime.
- ② **▲ (Eject)**
- Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.

- ③ **Farebné tlačidlá**
- Slúžia na voľbu úloh alebo možností. (Len pre režim teletext).
- ④ **HOME**
- Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavného menu.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigačné tlačidlá)**
- Navigácia v menu.
 - Stlačením vyhľadávate smerom dozadu alebo dopredu. (Len pre ◀▶).
- ⑥ **OK**
- Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
 - Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov.
- ⑦ **↶ BACK**
- Slúži na návrat do predchádzajúceho menu.
- ⑧ **▶|| (Play/Pause)**
- Slúži na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
- ⑨ **⊘ (Stlmenie)** (Len pre TV značky Philips)
- Slúži na stlmenie alebo obnovenie výstupu zvuku.
- ⑩ **TV VOL +/-**
- Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. (Len pre TV značky Philips.)
- ⑪ **GUIDE**
- Slúži na zapnutie alebo vypnutie sprievodcu programami. Len pre digitálne kanály.
- ⑫ **0-9 (Numerické tlačidlá)**
- Slúžia na voľbu kanálu alebo nastavenia.
 - Slúžia na voľbu položky na prehrávanie.
 - Slúžia na zadanie čísla predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑬ **SUBTITLE**
- Slúži na voľbu jazyka titulkov DVD, DivX alebo DVBT.
- ⑭ **TITLE/TEXT**
- V režime DVD, zapnutie alebo vypnutie zobrazenia menu titulu disku.
 - V režime Live TV, zapnutie alebo vypnutie zobrazenia informácií teletextu.

- ⑮ REPEAT
- Slúži na voľbu alebo vypnutie režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania.
- ⑯ INFO
- Slúži na zobrazenie alebo skrytie dodatočných informácií.
- ⑰ OPTIONS
- Slúži na aktiváciu menu rýchleho prístupu.
- ⑱ ◀/▶ (Predchádzajúci/nasledujúci)
- Slúžia na preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
- ⑲ ■ (Stop)
- Slúži na zastavenie prehrávania disku.
- ⑳ P +/- (Program +/-) (Len v režime digitálneho TV alebo rádia).
- Slúži na voľbu nasledujúceho alebo predchádzajúceho kanálu.
- ㉑ AUDIO
- Slúži na voľbu jazyka zvukovej stopy, digitálneho kanálu alebo kanálu na disku.
- ㉒ DISC MENU
- Slúži na sprístupnenie alebo zatvorenie menu disku alebo na zobrazenie USB prehradača súborov.
- ㉓ REPEAT A-B
- Slúži na označenie úseku pre opakované prehrávanie alebo na vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

3 Pripojenie

Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie vášho digitálneho receivera.



Poznámka

- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek prepojení, odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky.


Pozrite si typový štítok na spodnej časti zariadenia pre identifikáciu a hodnoty napájania elektrickou energiou.

Základné prepojenia:

- Anténa alebo káblová TV
- Video káble
- Audio káble

Voliteľné pripojenia:

- USB zariadenie

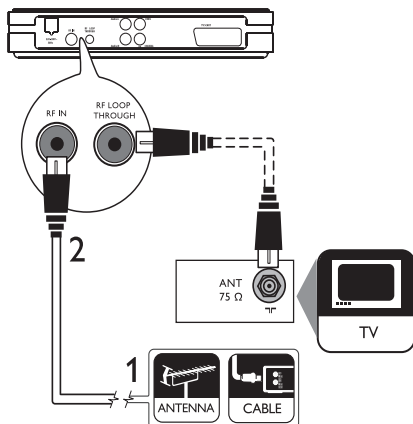

1 Odpojte anténny kábel od TV.

2 Pripojte anténny kábel k **RF IN** konektoru.

Na príjem digitálnych kanálov potom ako je tento digitálny receiver prepnutý do pohotovostného režimu:

Pripojte RF anténny kábel (nie je dodávaný) od **RF LOOP THROUGH** konektora k anténnemu vstupu na TV.



Tip

- Anténny vstupný konektor na TV môže byť označený ako ANT, ANTENNA IN alebo RF IN.

Umiestnenie zariadenia

Umiestnite zariadenie na stôl.

Umiestnite zariadenie do blízkosti elektrickej zásuvky, kde je možné ľahko dosiahnuť koncovku elektrickej šnúry.

Pripojenie antény alebo kábla

Pripojte digitálny receiver k anténe alebo cable boxu.

Pripojenie video káblov


Pripojte tento systém domáceho kina k TV na sledovanie prehrávania disku. Zvoľte najlepšie video pripojenie, ktoré môže TV podporovať.



Poznámka


- Pripojte tento digitálny receiver priamo k TV.

Pripojenie ku SCART konektoru

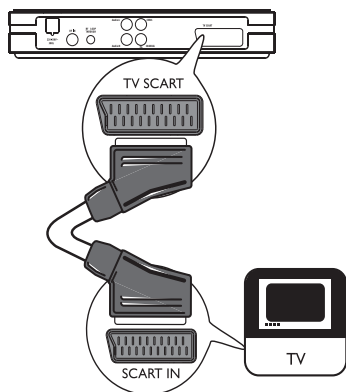

Pripojte **SCART** kábel (nie je dodávaný) ku konektoru **SCART** na digitálnom receiveri a ku **SCART** konektoru na TV.

Pripojenie k CVBS konektoru

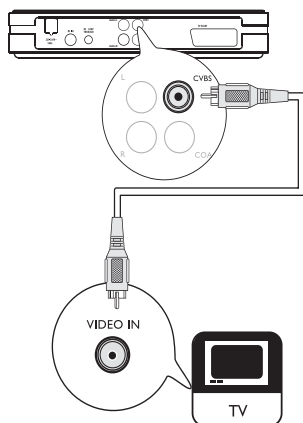


Pripojte **CVBS** kábel (nie je dodávaný) k **CVBS** konektoru na digitálnom receiveri a k **CVBS** konektoru na vašom TV.

Pripojenie audio káblov

Zvoľte pripojenie k analógovému alebo digitálnemu konektoru v závislosti na možnostiach zariadenia.


- Možnosť 1: Pripojenie k TV
- Možnosť 2: Pripojenie k analógovému audio zariadeniu
- Možnosť 3: Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču alebo receiveru

Možnosť 1: Pripojenie k TV

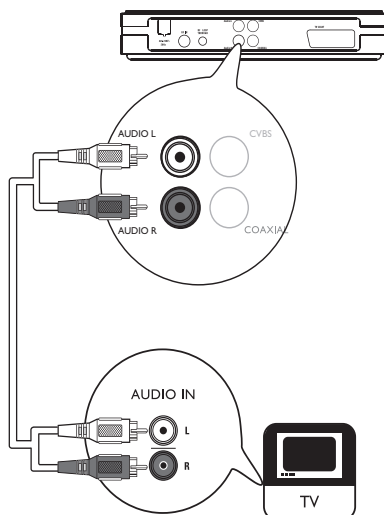


Pripojte audio kábel (červené/biele koncovky) k **AUDIO L/R** konektorm na digitálnom receiveri a k zhodným **AUDIO L/R** vstupným konektorm na vašom TV.

Možnosť 2: Pripojenie k analógovému audio zariadeniu

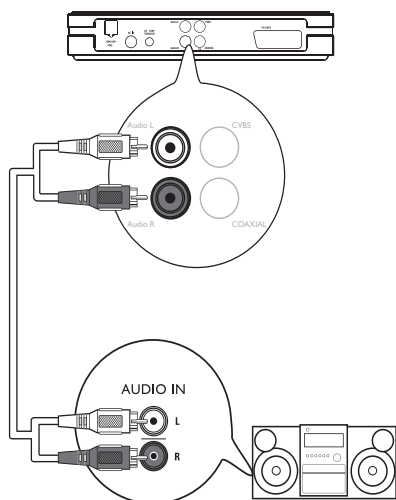


Pripojte audio kábel (červené/biele koncovky — nie je dodávaný) k **AUDIO L/R** konektorm na digitálnom receiveri a k zhodným **AUDIO L/R** vstupným konektorm na analógovom audio zariadení.

Možnosť 3: Pripojenie k digitálnemu audio zariadeniu

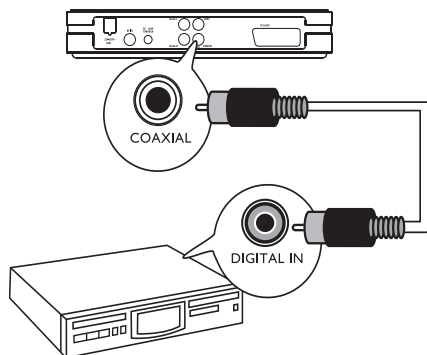

Pripojte koaxiálny kábel (nie je dodávaný) k **COAXIAL** konektoru na digitálnom receiveri a k **COAXIAL / DIGITAL** vstupnému konektoru na digitálnom audio zariadení.

Pripojenie USB zariadenia

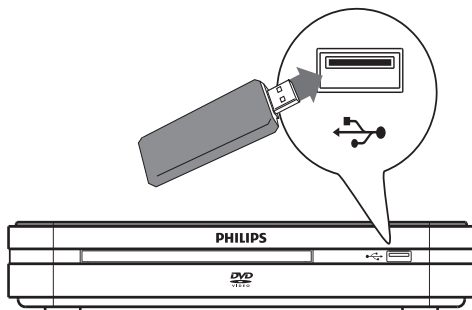

Pripojte USB zariadenie k **USB** konektoru na digitálnom receiveri.

- Na prehrávanie súborov: stlačte **HOME**, zvolte **[USB]** a stlačte **OK**.

Pripojenie k elektrickej zásuvke



Upozornenie


- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite sa, či napätie v napájacej sieti korešponduje sa napätím uvedeným na zadnej strane alebo spodnej strane digitálneho receivera.

Pripojte sieťový šnúru k elektrickej zásuvke.

- ↳ Digitálny receiver je pripravený pre nastavenie na použitie.


4 Začíname

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

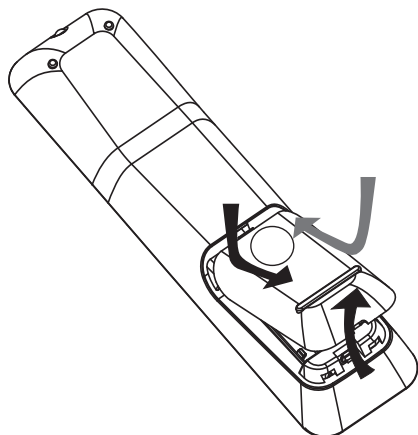

- 1 Vysuňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- 2 Vložte dve dodávané batérie (AAA). Uistite sa či sa + a - konce na batériách zhodujú s označeniami vo vnútri priestoru pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na svoje miesto.

Navigácia v menu

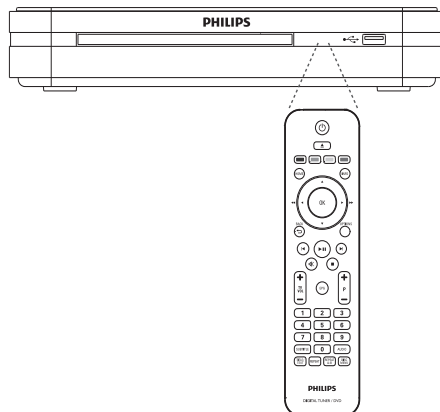

- 1 Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor diaľkového ovládača na systéme domáceho kina a zvolte požadovanú funkciu.
- 2 Pomocou nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači prechádzajte v menu na obrazovke.

Tlačidlo	Funkcia
▲▼	Posun hore alebo dole
◀▶	Posun doľava alebo doprava
OK	Potvrdenie voľby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Zadanie čísel

Počiatkové nastavenia

Pri prvom zapnutí digitálneho receivera, sa riadte inštrukciami na TV na vykonanie počiatkovej inštalácie.



Poznámka

- Skôr ako začnete sa uistite, či máte vykonané všetky potrebné prepojenia.
- Vykonajte počiatkové nastavenie pre tento digitálny receiver skôr, ako vložíte disk na prehrávanie alebo pred sledovaním TV.

- 1 Stlačením  zapnete digitálny receiver.
- 2 Zapnite TV. Zvoľte vstup na vašom TV stlačením tlačidla zdroja na diaľkovom ovládači TV.
↳ Zobrazí sa okno počiatočnej inštalácie.

First Time Installation

Do you want to start first time Installation Wizard?

Setup country, language and automatically scans for TV and radio channels.

Yes
No

- 3 Zvoľte **[Yes]** a stlačte **OK**.

First Time Installation

Country
Language

Austria
Czech Republic
✓ France
Germany
▼

Back
Next

- 4 Zvoľte **[Country]** a stlačte **OK**.
 - Zvoľte krajinu vášho miesta bydliska a stlačte **OK**.
- 5 Zvoľte **[Language]** a stlačte **OK**.
 - Zvoľte možnosť a stlačte **OK**.
- 6 Zvoľte **[Next]** a stlačte **OK**.
 - ↳ Začne sa automatické vyhľadávanie kanálu. Tento proces zaberie niekoľko minút.
 - ↳ Stlačte **HOME** na zrušenie vyhľadávania kanálu.

Automatic Channel Search
PHILIPS

Frequency 586.0 Mhz

Bandwidth 8 Mhz

Progress 88%

TV : 8
Football Ch
NHK
BBC 1
BBC 2
MTV
ESPN
CNN

Radio : 8
BBC
90.5 FM
VOA
95
CLASS
ROCK
98.5



Press HOME to exit menu

- 7 Keď je ladenie kanálu kompletne, zobrazí sa prvá predvoľba kanálu. Digitálny receiver je pripravený na použitie.

- 8 Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Použitie hlavného menu

Na sprístupnenie hlavného menu

- 1 Stlačte **HOME**, zvoľte možnosť a stlačte **OK**.

PHILIPS

DVD
Live TV
USB
DVB-T Radio
System Setting

Press HOME to exit menu

Hlavné menu poskytuje prístup k týmto možnostiam:

Možnosť	Popis
[DVD]	Prepnutie do DVD režimu.
[Live TV]	Prepnutie do TV režimu.
[USB]	Prepnutie do USB režimu a zobrazenie obsahu.
[DVB-T Radio]	Prepnutie do režimu rádia.
[System Setting]	Sprístupnenie menu systémových nastavení.

5 Sledovanie TV



Poznámka

- Pripojte tento digitálny receiver priamo k TV.

- 1 Stlačením zapnite digitálny receiver.
- 2 Zapnite TV. Zvoľte vstup na vašom TV stlačením tlačidla zdroja na diaľkovom ovládači TV.
- 3 Stlačte **HOME**, zvoľte **[Live TV]** a stlačte **OK**.
 - ↳ Digitálny receiver sa prepne do TV režimu. Zobrazí sa naposledy sledovaný kanál.
- 4 Na sledovanie iného kanálu, stlačte **P +** - alebo **Numerické tlačidlá** na diaľkovom ovládači.

Použitie elektronického sprievodcu programami

Sprievodca na obrazovke zobrazuje plánované TV alebo rozhlasové programy. Sprievodca zobrazí kanál, názov titulu, čas a informácie o programe zvoleného programu.

Na zobrazenie informácií o programe:

- 1 V režime Live TV, stlačte **GUIDE**.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam TV programov.

TV Programme List	
No.	Programme Name
3	ITV1
4	Channel 4
6	ITV2
10	ITV3
13	More 4
14	E4
28	ITV4
32	Quiz Call
10/10/2008 10:56	

- 2 Zvoľte požadovaný kanál a stlačte **►**.
 - ↳ Zobrazí sa prehľad programov pre zvolený kanál.

10/10/2008	
10:40 - 11:35 Deal or No Deal	
11:35 - 12:35 The New Paul O'Grady Show	
12:35 - 15:00 The Long Ships	
15:00 - 16:00 Thirtysomething	
Noel Edmonds hosts the worldwide smash game show in which any one of 22 players could win up to \$250,000	

- 3 Na zobrazenie detailov o programe, zvoľte požadovaný program a stlačte **►**.

Deal or No Deal	PHILIPS
10/10/2008 10:40 - 11:35	
Description: Deal or No Deal involves a contestant, a host/presenter, a banker, a group of female models, and a number of briefcases (or boxes), with each having a different (and initially unknown) value. The game begins with the contestant	
Press HOME to exit menu	

Použitie tabuľky editovania programu

Nastavte vaše obľúbené kanály, alebo presuňte a vymažte kanály.

Nastavenie obľúbených programov

Vytvorte užší zoznam obľúbených programov, ktoré môžete sprístupniť jednoducho.

Nastavenie obľúbených TV alebo rozhlasových programov:

- 1 Stlačte **HOME**, zvoľte **[Live TV]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvoľte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[TV/Radio Setting]** a stlačte **OK**.

- 4 Zvoľte **[Program]** > **[TV Program]** alebo **[Radio Program]**, potom stlačte **OK**.
- 5 Zvoľte požadovaný kanál a zvýraznite stĺpec **[FAV]**, potom stlačte **OK**.
 - ↳ V stĺpci sa zobrazí symbol v tvare srdca. Program je označený ako obľúbený.
- 6 Opakujte predchádzajúci krok na voľbu viacerých programov.
 - Na potvrdenie a zatvorenie menu, stlačte **HOME**.



Tip

- Na vymazanie obľúbených, zvýraznite stĺpec **[FAV]** so symbolom v tvare srdca a stlačte **OK**.

Presunutie TV alebo rozhlasového kanálu:

- 1 Zvoľte požadovaný kanál a v stĺpci **[Move]** a stlačte **OK**. Zobrazí sa symbol hore/dole.
- 2 Stláčaním **▲▼** presuňte kanál smerom hore alebo dole.
 - ↳ Kanál je presunutý.
- 3 Opakujte vyššie uvedené kroky na presunutie viacerých kanálov.
- 4 Stlačte **HOME** na uloženie a zatvorenie menu.

Zobrazenie obľúbených kanálov

Aktivácia zoznamu vašich obľúbených kanálov

- 1 Stlačte **HOME**, zvoľte **[Live TV]** alebo **[DVB-T Radio]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa menu možností.
- 3 Zvoľte **[FAV]** a stlačte **OK**.
 - ↳ Režim obľúbených je aktívny. Stláčaním **P +/-** prepínate medzi vašimi obľúbenými kanálmi.

Deaktivácia možnosti

- 1 Opakujte kroky 1 až 3.
 - ↳ Režim obľúbených je deaktivovaný.

Vymazanie TV alebo rozhlasového kanálu:

- 1 Zvoľte kanál a potom **[Del]** a stlačte **OK**. Zobrazí sa „X“. Kanál je zvolený na vymazanie.
- 2 Opakujte predchádzajúci krok na voľbu viacerých kanálov na vymazanie.
- 3 Stlačte **HOME** alebo **BACK** na potvrdenie vymazania.
 - ↳ Kanál je vymazaný.

6 Prehrávanie

Prehrávanie z disku



Poznámka

- DVD a DVD prehrávače sú vyvinuté s regionálnymi obmedzeniami. Uistite sa, či je DVD video ktoré prehrávate pre rovnakú regionálnu zónu ako váš prehrávač (zobrazené na jeho zadnej strane).
- Tento výrobok podporuje prehrávanie nasledujúcich formátov súborov: MP3/JPEG.
- Na prehrávanie DVD-R, DVD+R alebo DVD-RW, musí byť disk finalizovaný.

Prehrávanie disku




Upozornenie

- Nikdy nekladajte žiadne predmety iné ako disky do priestoru pre disk.

- 1 Stlačením **▲** otvorte priestor pre disk.
- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom hore.
 - Pri obojstranných diskoch vložte stranu pre prehrávanie smerom dole.
- 3 Stlačením **▲** zatvorte priestor pre disk a spustíte prehrávanie disku.
 - Pre zobrazenie prehrávaného disku zapnite TV a zvolte AV vstup alebo predvoľbu kanálu, ku ktorej je digitálny receiver priradený.
 - Ak sa prehrávanie nezačne automaticky, stlačte **▶II**.
- 4 Na zastavenie prehrávania disku stlačte **■**.

Prehrávanie z USB

- Digitálny receiver prehráva/zobrazuje MP3 a JPEG súbory uložené na USB kľúči.

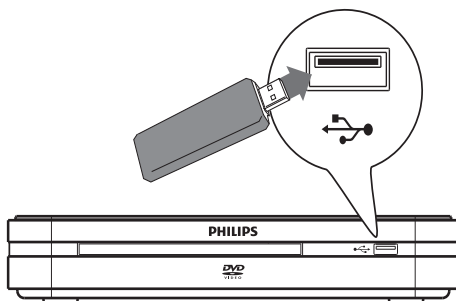

Poznámka

- Ak zariadenie nepasuje do USB konektora, pripojte ho prostredníctvom USB predlžovacieho kábla.
- Ak pripojíte USB čítačku kariet/zariadenie, len jedna karta alebo zariadenie môže byť sprístupnené.

- 1 Pripojte USB zariadenie k **↔** (USB) konektoru.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[USB]** a stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvolte súbor na prehrávanie, potom stlačte **▶II**.
↳ Spustí sa prehrávanie.
- 4 Stlačte **■** alebo odpojte USB zariadenie na zastavenie prehrávania.

Prehrávanie videa

Ovládanie videa

Ovládanie videa v priebehu prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
◀	Presun na predchádzajúci titul alebo kapitolu.
▶	Presun na nasledujúci titul alebo kapitolu.
◀◀	Vyhľadávanie dozadu.
▶▶	Vyhľadávanie dopredu.
▶II	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
■	Zastavenie prehrávania disku.

Tlačidlo	Funkcia
INFO	Zobrazenie informácií pre práve prehrávaný titul.
AUDIO	Prepnutie jazyka zvukovej stopy.
SUBTITLE	Prepnutie jazyka titulkov.

Nastavenie opakovaného prehrávania

Možnosti opakovania prehrávania sa môžu líšiť v závislosti na type disku. V priebehu prehrávania disku, stláčaním **REPEAT** prepínate medzi možnosťami:

Možnosť	Popis
[All]	Opakovanie všetkých titulov na disku.
[Chapter]	Opakovanie aktuálnej kapitoly.
[Title] / [Track]	Opakovanie aktuálneho titulu alebo skladby.
[Off]	Vypnutie opakovania prehrávania.

Opakovanie určitej scény (A–B)

Opakované prehrávanie určitého úseku v rámci titulu alebo kapitoly. Označte bod začiatku (A) a bod konca (B) požadovaného úseku.

- Počas prehrávania disku, stlačte **REPEAT A-B** pri požadovanom bode začiatku.
↳ Označí sa bod začiatku (A).
- V požadovanom bode konca, stlačte jedenkrát **REPEAT A-B**.
↳ Označí sa bod konca (B). Označený úsek (A–B) je prehrávaný opakovane.
↳ Na zastavenie opakovaného prehrávania, opakovaným stláčaním **REPEAT A-B** zvolíte [A–B Off].

Nastavenie ovládania prehrávania (PBC)

Pri VCD/SVCD nahratých s ovládaním prehrávania (PBC), môžete sprístupniť obsah disku prostredníctvom interaktívneho menu.

- Vložte (Super) Video CD disk.
 - Ak sa zobrazí menu disku, zvolte možnosť a stlačte **OK**.

- Počas prehrávania disku, stlačte **OPTIONS**.

- Zvoľte **[PBC]** a stlačte **OK**.

- Stlačte **OK** na zapnutie alebo vypnutie.
 - [On]:** Indexové menu sa zobrazí pri vložení disku na prehrávanie.
 - [Off]:** Preskočenie menu disku a spustenie prehrávania od prvého titulu.


- Na zastavenie prehrávania disku, stlačte **■**.

Prehrávanie hudby

Prehrávania MP3 súborov

Digitálny receiver prehráva väčšinu MP3 audio súborov nahratých na nahrávateľných diskoch, komerčných diskoch alebo USB flash.

- Vložte disk alebo pripojte USB flash zariadenie k digitálnemu receiveru.
- Stlačte **HOME**, zvolte **[USB]** alebo **[DVD]** a stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.

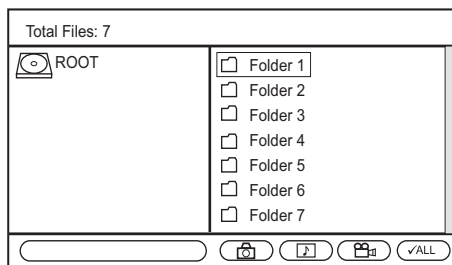

- Zvoľte adresár obsahujúci súbory a stlačte **OK**.
- Stlačte **▶||** na prehrávanie súborov v zvolenom adresári.
 - Stláčením **■** zastavte prehrávanie hudby.


Ovládanie zvuku

Ovládanie zvuku počas prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
REPEAT	Prechádzanie rozličnými možnosťami opakovania.
►	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.

Zobrazenie fotografií

- 1 Vložte disk alebo pripojte USB flash zariadenie k digitálnemu receiveru.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[USB]** alebo **[DVD]** a stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.

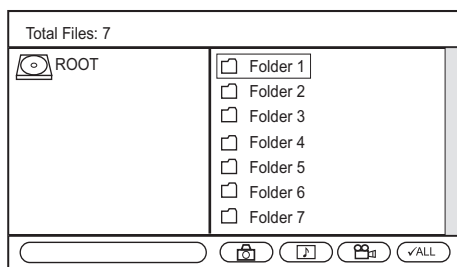

- 3 Zvoľte adresár obsahujúci súbory a stlačte **OK**.
- 4 Stlačte **►||** na prehrávanie súborov v zvolenom adresári.
 - Stlačte **↶ BACK** na zastavenie prehľadania fotografií.

Ovládanie postupného prehľadania

Ovládanie postupného prehľadania v priebehu prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
◀	Otočenie o 90 stupňov doľava.
▶	Otočenie o 90 stupňov doprava.
▲	Horizontálne prevrátenie.

▼	Vertikálne prevrátenie.
REPEAT	Prechádzanie rozličnými možnosťami opakovania.
►	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.

Zväčšenie obrazu:

- 1 Počas postupného prehľadania, stlačte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte **[Zoom]** a opakovaným stláčaním **OK** prechádzajte cez rozličné možnosti zväčšenia.
- 3 Stlačte **OPTIONS** na potvrdenie.
- 4 Stlačte **▲▼◀▶** na posúvanie sa po zväčšenom obraze.

Pokračovanie v postupnom prehľadaní:

- 1 Stláčaním **OPTIONS** zapnete alebo vypnete menu možností.
- 2 Stlačte **►||** pokračovanie v postupnom prehľadaní.

Zrušenie zväčšenia:

- 1 Stlačte **OPTIONS**.
- 2 Zvoľte **[Zoom]** a opakovane stláčajte **OK**, pokiaľ nie je obraz na 100%.
- 3 Stlačte **OPTIONS** na potvrdenie.
↳ Obraz je zobrazený v jeho pôvodnej veľkosti.

Rozšírené vyhľadávanie súborov

(Neplatí pre dátový disk a USB zariadenie). Použite funkciu rozšíreného vyhľadávania súborov na triedenie vašich súborov na disku alebo USB zariadení.

Triedenie súborov:

- 1 Vložte disk alebo pripojte USB kľúč.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 2 Stláčaním **◀** alebo **▶** zvolte jednu z možností triedenia.

- 3** Stlačte **OK** na voľbu možnosti.
↳ Zobrazia sa len adresáre a súbory roztriedené podľa možnosti triedenia.

Možnosti triedenia:

Ikona	Popis
	Triedenie podľa obrázkov.
	Triedenie podľa hudobných súborov.
	Triedenie podľa video súborov.
ALL	Zobrazenie kompletného obsahu.

Voľba skladby alebo kapitoly


Môžete použiť možnosť **[Goto]** na rýchle sprístupnenie skladby, titulu alebo kapitoly.

- 1** Stlačte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2** Zvoľte **[Goto]** a stlačte **OK**.
↳ Prehráva sa video.
- 3** Stláčaním **Numerických tlačidiel** alebo **▲▼◀▶** zadajte skladbu, titul, kapitolu alebo čas.
↳ Prehráva sa zvolená scéna.

7 Úprava systémových nastavení

Sprístupnenie menu:

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.

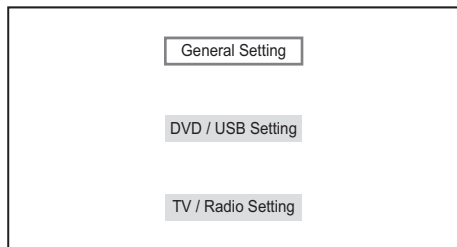

- 2 Zvolte možnosť a stlačte **OK**.
 - Stlačte **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Možnosť	Popis
[General Setting]	Voľba OSD jazyka, zobrazenie možností a požadovaných nastavení.
[DVD/USB Setting]	Voľba jazyka disku alebo menu, audio možností a možností disku.
[TV/Radio Setting]	Úprava nastavenia tunera a nastavenia kanálu.

Úprava všeobecných nastavení

Sprístupnenie všeobecných nastavení:

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[General Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Stlačte **OK** alebo **▶** na voľbu možnosti.
 - Vid' vysvetlenia týchto možností v nasledujúcej časti.

- 4 Zvolte možnosť a stlačte **▶**.
 - Stlačte **↩ BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na úpravu všeobecných nastavení:

Možnosť	Popis
[Language Setup]	Voľba OSD jazyka.
[Display Setup]	Voľba typu TV zobrazenia a video výstupu.
[Preference]	Zmena hesla rodičovského zámku, obnovenie počiatočných nastavení a zobrazenie systémových informácií.

Úprava nastavenia jazyka systému

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[General Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[Language Setup]** > **[OSD Language]** a stlačte **▶**.
- 4 Zvolte možnosť a stlačte **▶**.
 - Stlačte **↩ BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Úprava nastavenia zobrazenia systému

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[General Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[Display Setup]**.
 - Vid' vysvetlenia týchto možností v nasledujúcej časti.
- 4 Zvolte možnosť a stlačte **▶**.
 - Stlačte **↩ BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

[TV Standard]

Ak sa obraz nezobrazí správne, zmeňte toto nastavenie. Toto nastavenie je zhodné s väčšinou bežných nastavení pre TV vo vašej krajine.

- **[NTSC]**: pre TV NTSC systému.
- **[PAL]**: pre TV PAL systému.

[Display Type]

Voľba formátu obrazu v súlade so spôsobom, akým chcete, aby sa obraz zobrazil na TV.

- **[4:3 Pan Scan]**: pre štandardné TV, zobrazenie úplnej výšky obrazu s orezanými stranami.
- **[4:3 Letter Box]**: pre štandardné TV, „širokohlá“ zobrazenie s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti.
- **[16:9 Wide Screen]** : pre širokohlá TV (pomer strán 16:9).

Úprava volieb systému

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[General Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[Preference]**.
 - Viď vysvetlenia týchto možností v nasledujúcich témach.
- 4 Zvolte možnosť a stlačte ►.
 - Stlačte **↶ BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Zmena PIN

Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté programy, disky a prehrávanie neprístupných DVD.

- 1 V **[Old PIN]**, stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte naposledy nastavené heslo alebo počiatočné heslo „0000“.
- 2 V **[New PIN]**, zadajte nové heslo.
- 3 V **[Confirm New PIN:]**, zadajte nové heslo ešte raz.
- 4 Zvolte **[OK]** a stlačte **OK**. Na zrušenie, zvolte **[Cancel]**, potom stlačte **OK**.

[Factory setting]

Resetovanie digitálneho receivera na jeho počiatočné výrobné nastavenia.

Zvolte **[Factory setting]** a stlačte **OK**.

Zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo do políčka **[Enter PIN:]**.

Na potvrdenie, zvolte **[OK]** a stlačte **OK**. Na zrušenie, zvolte **[Cancel]** a stlačte **OK**.



Poznámka

- Ak sprístupníte **[Factory setting]** v režime DVB-T radio/Live TV, len nastavenia pre režim DVB-T radio/Live TV sú resetované. Taktiež, ak sprístupníte **[Factory setting]** v menu DVD/USB, len nastavenia DVD/USB sú resetované.

[System Info]

Zobrazenie verzie softvéru.

Úprava DVD/USB nastavení

Sprístupnenie menu:



Poznámka

- Skôr ako sprístupníte **[DVD/USB Setting]**, prepnite na režim **[DVD]**. Stlačte **HOME**, zvolte **[DVD/USB Setting]** a stlačte **OK**.

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[DVD]** alebo **[USB]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[DVD/USB Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvolte možnosť a stlačte ►.
 - Stlačte **↶ BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na úpravu nastavení disku:

Možnost'	Popis
[Menu]	Voľba jazyka menu.
[Audio]	Voľba jazyka zvukovej stopy.
[Subtitle]	Voľba jazyka titulkov.
[DivX Subtitle]	Voľba jazyka DivX titulkov.

Úprava nastavenia jazyka disku

Poznámka

- Ak zvolený jazyk nie je dostupný na disku, bude namiesto toho použitý počiatočný jazyk disku.
- Pri niektorých DVD, môže byť jazyk zmenený len prostredníctvom menu DVD disku.

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[DVD]** alebo **[USB]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[DVD/USB Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvolte **[Language Setup]**.
- 5 Stlačte **OK** alebo ► na voľbu možnosti.
 - Viď vysvetlenia v nasledujúcej časti.

[Menu]

Voľba jazyka menu pre DVD.

[Audio]

Voľba počiatočného jazyka zvukovej stopy pre DVD.

[Subtitle]

Voľba počiatočného jazyka titulkov pre DVD.

[DivX Subtitle]

Voľba sady znakov ktoré podporujú DivX titulky. (Len pre DivX súbory na disku a USB). Možnosti titulkov sú:

[Standard]	Anglické, Írske, Dánske, Estónske, Fínske, Francúzske, Nemecké, Talianske, Portugalské, Luxemburské, Nórske (Bokmål a Nynorsk), Španielske, Švédske, Turecké
[Central Europe]	Poľské, Český, Slovenský, Albánske, Maďarské, Slovinské, Chorvátske, Srbské (Latin script), Rumunské
[Cyrillic]	Bieloruské, Bulharské, Ukrajinské, Macedónske, Ruské, Srbské
[Greek]	Grécke

Poznámka

- Uistite sa, že súbor má rovnaký názov ako filmový súbor. Ak napríklad má filmový súbor názov „Movie.avi“, potom musíte pomenovať textový súbor „Movie.sub“ alebo „Movie.srt“.
- Pri (vami vytvorených) DivX video diskoch s externými titulkami sa zobrazí len prvý súbor titulkov.

Úprava nastavenia zvuku disku

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[DVD]** alebo **[USB]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[DVD/USB Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvolte **[Audio Setup]**.
 - Viď vysvetlenia týchto možností v nasledujúcich témach.
- 5 Zvolte možnosť a stlačte ►.
 - Stlačte ◀ **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

[Digital Out]

Voľba vhodného nastavenia digitálneho výstupu, ak máte pripojené audio/video zariadenie ku koaxiálnemu výstupnému konektoru na digitálnom receiveri.

- **[PCM]**: ak je COAXIAL konektor pripojený k audio/video zariadeniu, ktoré nemôže dekodovať multikanálové audio.

- **[RAW]:** ak je COAXIAL konektor pripojený k multikanálovému audio/video zariadeniu.
- **[Off]:** ak COAXIAL konektor nie je pripojený k žiadnemu audio/video zariadeniu.

[Downmix]

Voľba audio možnosti na prehrávanie DVD nahratého vo formáte Dolby Digital.

- **[Stereo]:** ak je zvuk prenášaný len prostredníctvom dvoch predných reproduktorov pripojeného audio/video zariadenia.
- **[LT/RT]:** ak pripojené audio/video zariadenie môže dekódovať Dolby Pro Logic signály.

Custom Setup		PHILIPS
  	Parental Control DivX® VOD Angle Mark	1 KID SAFE 2 G 3 PG 4 PG 13 5 PGR 6 R 7 NC17 ✓ 8 Adult
Press HOME to exit menu		



Poznámka

- DVD s hodnotou nad úroveň ktorú nastavíte vyžadujú heslo na prehrávanie.
- Niektoré DVD môžu mať uvedené úrovne na disku, no nie sú nahraté s obmedzeniami. Táto funkcia nemá žiaden vplyv na takéto DVD.

Úprava vlastných nastavení

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[DVD]** alebo **[USB]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[DVD/USB Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvolte **[Custom Setup]**.
 - Viď vysvetlenia týchto možností v nasledujúcich témach.
- 5 Zvolte možnosť a stlačte ►.
 - Stlačte **↶ BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Rodičovský zámok

Obmedzenie prístupu k DVD, ktoré nie sú vhodné pre deti. Táto možnosť funguje len pri DVD diskoch nahratých s obmedzeniami.

- 1 Zvolte **[Custom Setup]** > **[Parental Control]** a stlačte **OK**.
- 2 Zvolte úroveň obmedzenia a stlačte **OK**.
- 3 Stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.
- 4 Zvolte **[OK]** a stlačte **OK**. Na zrušenie, zvolte **[Cancel]** a stlačte **OK**.

Úroveň	Popis
[1 KID SAFE]	Pre deti; vhodné pre všetky vekové kategórie.
[2 G]	Všeobecný divák; odporúčané ako vhodné pre divákov všetkých vekových kategórií.
[3 PG]	Odporúčaný rodičovský dozor.
[4 PG 13]	Nevhodné pre deti mladšie ako 13 rokov.
[5 PGR]	Rodičovský dozor odporúčaný; odporúčané aby rodičia nedovolili sledovať deťom mladším ako 17 rokov.
[6 R]	Obmedzené; odporúčané len pod dohľadom rodičov alebo dospelých osôb.
[7 NC17]	Nevhodné pre deti.
[8 Adult]	Materiál pre dospelých; mal by byť sledovaný dospelými kvôli zobrazeniu sexuálnych scén, násilia alebo vulgárnych prvkov.

[DivX® VOD]

Zobrazenie DivX® registračného kódu. Zadajte tento DivX registračný kód, ak si chcete zapožičať alebo zakúpiť video z www.divx.com/vod. DivX videá zapožičané alebo zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD (Video On Demand) môžu byť prehrávané len na zariadení, ktoré ich zaregistrovalo.

Zvoľte **[Custom Setup]** > **[DivX® VOD]**.
Zobrazí sa DivX registračný kód.

[Angle Mark]

Zapnutie alebo vypnutie označenia uhlu pohľadu. Umožňuje vám sledovať záber z rozličných uhlov pohľadu vo filme, kde je k dispozícii.

Úprava TV/Rádio nastavení

Sprístupnenie menu:



Poznámka

- Skôr ako sprístupníte **[TV/Radio Setting]**, prepnite na **[Live TV]** alebo **[DVB-T Radio]** režim. Stlačte **HOME**, zvolte **[Live TV]** alebo **[DVB-T Radio]** a stlačte **OK**.

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[DVB-T Radio]** alebo **[Live TV]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[TV/Radio Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte možnosť a stlačte ►.
 - Stlačte ⬅ **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na úpravu nastavení tunera:

Možnosť	Popis
[Program]	Nastavenie kanálu vášho obľúbeného programu, triedenie programov, vymazanie kanálu a vyhľadanie nových kanálov.
[Parental Control]	Obmedzenie sledovania pre zvolené kanály.
[System Setting]	Úprava systémových nastavení pre tuner.

Úprava zoznamu programov

Sprístupnenie menu:

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[DVB-T Radio]** alebo **[Live TV]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[TV/Radio Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte **[Program]**.
 - Viď vysvetlenia týchto možností v nasledujúcich témach.
- 5 Zvoľte možnosť a stlačte ►.
 - Stlačte ⬅ **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na spravovanie nastavení programov:

Možnosť	Popis
[TV Program]	Nastavenie obľúbených TV kanálov alebo vymazanie kanálu.
[Radio Program]	Nastavenie obľúbených rozhlasových kanálov alebo vymazanie kanálu.
[Sort]	Triedenie predvolieb kanálov.
[Automatic Search]	Vymazanie a inštalácia všetkých kanálov automaticky.
[Manual Search]	Manuálne pridanie nových kanálov.
[Auto Channel Update]	Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie nových kanálov.

Triedenie

Roztriedte vaše kanály z nasledujúcich možností:

[Auto]

Triedenie kanálov v stúpajúcom poradí, podľa kanálov nájdených v automatickom vyhľadávaní alebo definovania stanice.

[By Name]

Triedenie kanálov v abecedno poradí podľa názvov kanálov.

[By Service ID]

Triedenie kanálov podľa identifikácie stanice.

Automatické vyhľadávanie kanálu

Automatické vyhľadanie a inštalácia všetkých kanálov. Táto možnosť prepíše všetky predvolené kanály.

- 1 Zvoľte **[Automatic Search]** a stlačte **OK**.
- 2 Na spustenie vyhľadávania, zvoľte **[OK]** a stlačte **OK**. Na zrušenie, zvoľte **[Cancel]**, potom stlačte **OK**.

Manuálne vyhľadávanie

Manuálna inštalácia nových kanálov. Táto možnosť pridáva nové kanály bez zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

- 1 Zvoľte **[Manual Search]**, potom stlačte **OK**. Zobrazí sa okno vyhľadávania kanálu.
- 2 Stlačením ► a následným ▲▼ zvoľte frekvenciu kanálu.
- 3 Na priradenie kanálu, stlačte **OK**.
 - ↳ Ak je kanál nájdený, je uložený a pridaný do zoznamu kanálov.
 - ↳ Ak nie je možné kanál nájsť, zobrazí sa správa **[No Signal]**.

[Auto Channel Update]

Automatická aktualizácia nových kanálov.

- **[On (with notification)]**: Umožnenie automatickej aktualizácie kanálu s upovedomením. Nové kanály sú pridané keď sú dostupné.
- **[On (without notification)]**: Umožnenie automatickej aktualizácie kanálu bez upovedomenia. Nové kanály sú pridané keď sú dostupné.
- **[Off]**: Deaktivácia automatickej aktualizácie kanálu. Nové kanály musia byť pridané manuálne pomocou automatického vyhľadávania kanálov.

Úprava nastavení rodičovského zámku

Zabránenie deťom alebo nepovolenému sledovaniu zvolených kanálov.

Sprístupnenie možností:

- 1 Stlačte **HOME**, zvoľte **[DVB-T Radio]** alebo **[Live TV]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvoľte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[TV/Radio Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte **[Parental Control]** a stlačte ►.
 - Viď vysvetlenia týchto možností v nasledujúcich témach.

Zamknutie kanálu

Aktivácia alebo deaktivácia zvolených kanálov pre obmedzené sledovanie.

- 1 Zvoľte **[Channel Lock]** a stlačte ►.
- 2 Na aktiváciu zamknutých kanálov, zvoľte **[Yes]** a stlačte **OK**.
- 3 Na deaktiváciu zamknutých kanálov, zvoľte **[No]** a stlačte **OK**.

Nastavenie rodičovského zámku

Zamknutie kanálov pre obmedzené sledovanie.

- 1 Zvoľte **[Parental Setting]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačením **Numerických tlačidiel** zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo, potom stlačte **OK**.
- 3 Na zamknutie kanálu, zvoľte názov programu, potom stlačte **OK**. Symbol visiaceho zámku je zobrazený vedľa názvu programu.

Parental Setting		PHILIPS
No.	Programme Name	Lock
1	STAR SPORTS	🔒
2	Cartoon Network	
3	CNN	🔒
4	BBC News	
5	ESPN	
6	AXN	
7	CNBC Singapore	
8	TV Mobile	
Press HOME to exit menu		

[Active Antenna]

Aktivácia používania antény, ak je pripojená externá aktívna anténa.

Úprava nastavení tunera

Sprístupnenie menu:

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[DVB-T Radio]** alebo **[Live TV]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[TV/Radio Setting]** a stlačte **OK**.
- 4 Zvolte **[System Setting]** a stlačte ►.
- 5 Zvolte možnosť a stlačte ►.
 - Stlačte ⬅ **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu.
 - Stlačte **HOME** na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na spravovanie nastavení programu:

[Country]

Voľba vášho štátu miesta bydliska.

[1st Audio Language]

Voľba prvého preferovaného jazyka zvukovej stopy pre sledovanie TV kanálov. Ak nie je jazyk k dispozícii, je použitý druhý preferovaný jazyk zvukovej stopy.

[2nd Audio Language]

Voľba druhého preferovaného jazyka zvukovej stopy pre sledovanie TV kanálov. Ak nie je jazyk k dispozícii, je použitý počiatočný jazyk programu.

[Subtitle Language]

Voľba preferovaného jazyka titulkov.

[Time Offset Adjustment]

Voľba automatických alebo manuálnych úprav GMT kompenzácie.

[Time Zone]

Voľba korekcie Greenwichkej časovej zóny, keď je **[Time Offset Adjustment]** nastavené na „manual“.

8 Dodatočné informácie



Tip

- Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť pripojte na opätovné naštartovanie zariadenia.

Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke Philips.



Upozornenie

- V priebehu aktualizácie softvéru nesmie byť prerušené napájanie.

- 1 Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]** a stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[General Setting]** a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[Preference] > [System Info]**.
 - ↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru. Pozrite si číslo verzie.

Preference		PHILIPS
	Password	Model: DTP2340
	Factory setting	HW: V1.02
	System Info	SW: V1.00
Press HOME to exit menu		

- 4 Prejdite na www.philips.com/support pre kontrolu najnovšej verzie softvéru. Použite toto číslo verzie pre dané zariadenie podľa potreby.
 - ↳ Pozrite si inštrukcie týkajúce sa aktualizácie pre viac informácií.



Poznámka

- Aktualizácie verzie vášho softvéru resetuje zariadenie na jeho výrobné nastavenie.

Údržba





Upozornenie

- Nikdy nepoužívajte prostriedky ako je benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej určený pre disky.

Čistenie diskov

Utrite disk mikrovláknovou čistiacou tkaninou od stredu k okraju priamym smerom.

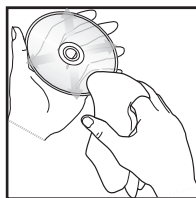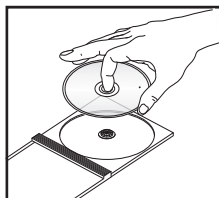

Opatrné čistenie

Toto zariadenie má vysoko lesklý povrch. Čistite ho prosím opatrne.

9 Technické údaje



Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehráateľné médiá

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD

USB

- Kompatibilita: USB Direct (1.1)
- Podporovaná trieda: UMS (USB Mass Storage Class)

TV štandard

- Počet riadkov:
 - 625 (PAL/50Hz)
 - 525 (NTSC/60Hz)
- Prehrávanie: Multištandard (PAL/NTSC)

Video prevedenie

- Video DAC: 10 bitov, 108 MHz
- Video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohm

Video formát

- Digitálna kompresia:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD
- Horizontálne rozlíšenie:
 - DVD: 720 pixelov (50 Hz); 720 pixelov (60 Hz)
 - VCD: 352 pixelov (50 Hz); 352 pixelov (60 Hz)
- Vertikálne rozlíšenie:
 - DVD: 576 pixelov (50 Hz); 480 pixelov (60 Hz)
 - VCD: 288 riadkov (50 Hz); 240 riadkov (60 Hz)

Audio formát

- Digitálny (DVD):
 - MPEG/AC-3/PCM: Komprimovaný digitálny (16, 20, 24 bitov fs, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps a variabilná bitová rýchlosť fs, 32, 44.1, 48 kHz
- Analógový zvuk stereo

- Dolby surround kompatibilné zmiešanie z Dolby Digital multikanálového zvuku

Audio prevedenie

- DA prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Odstup signálu od šumu: > 90 dB
- Dynamický rozsah @1 kHz (DVB-T režim): > 75 dB
- Dynamický rozsah @1 kHz (DVD režim): > 90 dB
- Nežiadúci signál (DVB-T režim): > 90 dB
- Nežiadúci signál (DVD režim): > 90 dB
- Skreslenie/šum (DVB-T režim): > 65 dB
- Skreslenie/šum (DVD režim): > 90 dB

Tuner/Prijem/Prenos

- TV systém: PAL
- Anténny vstup: 75 Ohm koaxiálny (IEC75)

Pripojenia

- Anténny vstup
- Pasívny RF výstup
- SCART výstup
- Video výstup: Cinch (žltý)
- Audio výstup: Cinch (biely/červený)
- Digitálny výstup:
 - 1 SPDIF koaxiálny: IEC60958 pre CDDA/LPCM
 - IEC61937 pre MPEG 1/2, Dolby Digital
- USB vstup (predný panel)

Výhody

- Rádio
- Elektronický sprievodca programami: 7 dní
- Teletext

Hlavné zariadenie

- Rozmery (š x v x h): 260 x 45 x 260 (mm)
- Hmotnosť: 1.3 kg

Napájanie

- Napájanie elektr. energiou: 230 V; 50 Hz
- Spotreba elektrickej energie: < 12 W
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 4.5 W

Laser

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

10 Odstránenie možných problémov



Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome.

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšte dané čísla:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavné zariadenie

Tlačidlá na tomto zariadení nefungujú.

- Odpojte tento digitálny receiver od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

Obraz

Bez obrazu.

Je počuť zvuk, no nevidieť obraz:

- Skontrolujte či sú nastavenia obrazu správne.

TV je zapnutý, ale nie je vidieť žiaden obraz:

- Skontrolujte či je anténa pripojená správne k TV.
- Skontrolujte či je správne zariadenie zvolené ako TV zdroj.
- Pozrite si návod na obsluhu TV o voľbe správneho video vstupného kanálu.

Zvuk

Bez zvuku.

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené a pripojené zariadenie je prepnuté na správny vstupný zdroj.

Žiaden zvuk v priebehu prehrávania DivX filmov.

- Audio kodek nemusí byť podporovaný týmto digitálnym receiverom.

Je prenášaný duálny zvuk.

- Stlačením AUDIO zvolíte režimy zvuku „LL“ alebo „RR“. Len jeden zdroj audio obsahu by mal byť počuť.

Prehrávanie

DivX video súbory nie je možné prehrávať.

- Uistite sa, či je DivX video súbor kompletný.
- Uistite sa, či je prípona názvu súboru správna.

Pomer strán obrazu nie je zarovnaný s nastavením TV monitora.

- Pomer strán je pevne nastavený na disku.

DivX titulky nie sú zobrazované správne.

- Uistite sa, či je názov súboru titulkov rovnaký ako názov súboru filmu.
- Zvoľte správnu sadu znakov.
 - Stlačte **HOME**, zvolte **[System Setting]**, potom stlačte **OK**.
 - Zvoľte **[DVD Setting]**, potom stlačte **OK**.
 - Zvoľte **[DivX Subtitle]**, potom stlačte **OK**.
 - Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje titulky.

Obsah USB flash zariadenia nie je možné čítať.

- Formát USB flash zariadenia nie je kompatibilný s týmto digitálnym receiverom.
- Zariadenie je formátované s iným systémom súboru, ktorý nie je podporovaný týmto zariadením (napr. NTFS).

Kódy jazykov

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroeese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhrazené.

