

Εγγραφή και υποστήριξη προϊόντος στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome



CD650

ΕΛ Τηλέφωνο



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3
1.1	Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	3
1.2	Πληροφορίες ασφάλειας	3
1.3	Συμμόρφωση	4
1.4	Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	4
1.5	Ανακύκλωση και απόρριψη	5
1.6	Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	6
2	Το τηλέφωνό σας	7
2.1	Περιεχόμενα συσκευασίας	7
2.2	Επισκόπηση του τηλεφώνου σας	8
2.3	Εικονίδια οθόνης	11
2.4	Εικονίδια οθόνης	12
2.5	Επισκόπηση του σταθμού βάσης	13
3	Ξεκινώντας	14
3.1	Σύνδεση του σταθμού βάσης	14
3.2	Επίτοιχη τοποθέτηση της βάσης	15
3.3	Εγκατάσταση του τηλεφώνου	16
3.4	Λειτουργία Υποδοχής	17
3.5	Δομή μενού	18
4	Χρήση του τηλεφώνου σας	21
4.1	Πραγματοποίηση κλήσης	21
4.2	Απάντηση κλήσης	22
4.3	Τερματισμός κλήσης	22
5	Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας	23
5.1	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού	23
5.2	Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	23
5.3	Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	23
5.4	Κλήση σε εξέλιξη	24
5.5	Αναμονή κλήσης	25
5.6	Αναγνώριση κλήσης	26
5.7	Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.	26
5.8	Χρήση της λίστας επανάκλησης	29
5.9	Χρήση του Αρχείου Κλήσεων	30
5.10	Χρήση της ενδοσυνεννόησης	31
5.11	Αναζήτηση	34
6	Προσωπικές ρυθμίσεις	35
6.1	Αλλαγή του ονόματος συσκευής	35
6.2	Ηχοι ακουστικού	35
6.3	Αλλαγή της γλώσσας οθόνης	36
6.4	Ορισμός Φόντου	37
6.5	Ρύθμιση Χρωματικού Θέματος	37

6.6	Ρύθμιση Επιπέδου Αντίθεσης	37	8.12	Αλλαγή χρόνου επανάκλησης	49
6.7	Ρύθμιση Φωτισμού	37	8.13	Αλλαγή της λειτουργίας κλίσης (εξαρτώμενη από τη χώρα)	49
6.8	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού	38	8.14	Ρύθμιση πρώτου κουδουνίσματος	50
7	Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού	39	9	Υπηρεσίες δικτύου	51
7.1	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	39	9.1	Προώθηση Κλήσεων	51
7.2	Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας/ώρας	39	9.2	Φωνητικό ταχυδρομείο	52
7.3	Ρύθμιση ξυπνητηριού	40	9.3	Επιστροφή μιας κλήσης	53
7.4	Ρύθμιση ήχου ξυπνητηριού	41	9.4	Ακύρωση επιστροφής κλήσης	53
8	Προηγμένες ρυθμίσεις	42	9.5	Απόκρυψη αριθμού	54
8.1	Εύκολη κλήση	42	10	SMS	55
8.2	Ενεργοποιήστε/απενεργοποίήστε τη λειτουργία διάσκεψης	43	10.1	Σύνταξη και αποστολή νέου SMS	55
8.3	Φραγή Κλήσης	43	10.2	Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων	56
8.4	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Ήχου XHD	44	10.3	Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα	59
8.5	Αλλαγή του Master PIN	44	10.4	Ρυθμίσεις SMS	60
8.6	Εγγραφή	45	11	Τεχνικά χαρακτηριστικά	63
8.7	Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού	46	12	Συχνές ερωτήσεις	64
8.8	Επιλογή χώρας	46	13	Ευρετήριο	68
8.9	Επαναφορά συσκευής	47			
8.10	Αρχικές ρυθμίσεις	47			
8.11	Ορισμός Αυτόματου Προθέματος	48			

1 Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη τάση 220-240 Volt. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το Δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Ο μοναδικός τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμη.
- Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages ή Τάσεις Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.

⚠ Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε τις ζημιές ή τις δυσλειτουργίες:

- Προσέξτε να μην έρχονται οι επαφές φόρτισης ή η μπαταρία σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες άλλου τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή που συνιστώνται από τη Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

1.2 Πληροφορίες ασφάλειας

- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αιχήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αφμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Αποτρέπετε την επαφή του προϊόντος με μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ήχου και να καταστρέψει το προϊόν.
- Προσέξτε ο φορτιστής να μην έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης:

- Κάνετε χρήση σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0 και 35°C (32 έως 95°F).
- Αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20 και 45°C (-4 έως 113°F).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

1.3 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Το προϊόν αυτό μπορεί να

συνδεθεί μόνο στα αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.
Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα www.p4c.philips.com.

1.4 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγύαται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας, ανεξάρτητα από την εταιρεία κατασκευής τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης συμμορφώνονται με το πρότυπο GAP, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες τους είναι: εγγραφή ακουστικού, λήψη γραμμής, απάντηση κλήσης και πραγματοποίηση κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες ίσως να μην είναι διαθέσιμες εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό διαφορετικό από το CD650/655 μαζί με το σταθμό βάσης σας.

Για να εγγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας με ένα CD650/655 σταθμό βάσης άλλης μάρκας, συμβατό με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 45.

Για να εγγράψετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD650/655, τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (σελίδα 45), και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.



1.5 Ανακύκλωση και απόρριψη

Οδηγίες για τη διάθεση παλαιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/ΕC) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης,

προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας με τα οικιακά απορρίμματά σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλογής WEEE
- Εάν αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, παραδώστε ολόκληρο το παλαιό σας προϊόν στον αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες απόρριψης μπαταριών:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.



Πληροφορίες

συσκευασίας:

Η Philips έχει σημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης. Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.



1.6 Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1. H Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
2. Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
3. H Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία.
4. H Philips βεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
5. H Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλειας, πράγμα που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης για να τις ενσωματώσει έγκαιρα στα προϊόντα της.

2 Το τηλέφωνό σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips!

Για επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Ακουστικό

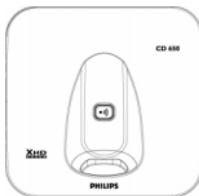

Σταθμός βάσης



Κάλυμμα μπαταριών



2 επαναφορτιζόμενες
AAA μπαταρίες



Τροφοδοσία



Τηλεφωνικό καλώδιο*



Οδηγίες χρήσης



Εγγύηση




Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης

≡ Σημείωση

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με τροφοδοτικά ρεύματος καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας

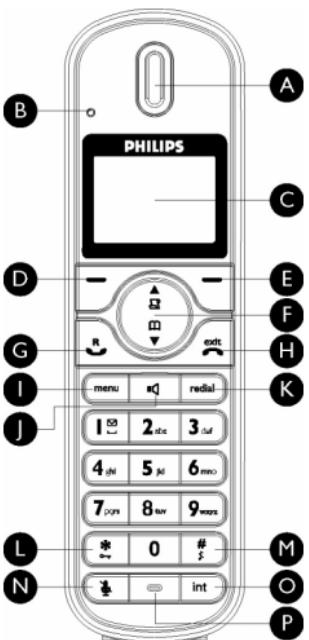

A Ακουστικό

B LED ειδοποιήσεων

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση, SMS ή φωνητικό μήνυμα.

C Οθόνη

Εάν δεν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δε θα υπάρχουν ειδοποιήσεις για νέα συμβάντα. Συνεπώς, το LED ειδοποιήσεων δε θα αναβοσβήνει, όταν υπάρχει μια νέα κλήση, SMS ή φωνητικό μήνυμα.

D Αριστερό Πλήκτρο

των εικονιδίων οθόνης.

E Δεξί Πλήκτρο

Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Αρχίστε μία δεύτερη κλήση, συμβουλευτείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ή ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία Ήχου XHD. Ενεργοποιήστε το φωτισμό.


F Πλήκτρα πλοϊγήσης

Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού. Ενεργοποιήστε το φωτισμό. Στην κατάσταση αναμονής: Μετακινηθείτε επάνω για να μπείτε στο αρχείο κλήσεων και μετακινηθείτε κάτω για να μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού και του μεγαφώνου.

Στην κατάσταση επεξεργασίας: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο χαρακτήρα. Σε άλλες λειτουργίες: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω σε μία λίστα μενού ή μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη καταχώρηση στο ευρετήριο, στη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

Στην κατάσταση αναμονής: Απαντήστε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.

G Πλήκτρο ομιλίας

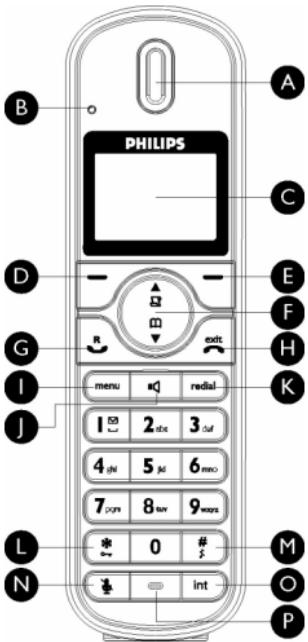

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάκλησης.

Σε άλλες λειτουργίες:

Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο αριθμό στο ευρετήριο, τη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

Η Πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής: **Πιέστε παρατεταμένα** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Τερματίστε μια κλήση.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Το τηλέφωνό σας

I Πλήκτρο μενού

Στην κατάσταση αναμονής:
Πηγαίνετε στο κύριο μενού.

J Πλήκτρο μεγαφώνου

Στην κατάσταση αναμονής:
Ενεργοποιήστε το μεγάφωνο και πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Απαντήστε μία εισερχόμενη κλήση με τη χρήση της λειτουργίας χωρίς χέρια (handsfree).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Εναλλαγή του μεγαφώνου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

K Πλήκτρο επανάκλησης

Στην κατάσταση αναμονής:

Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

L Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου

Στην κατάσταση αναμονής:

Εισάγετε *. Πιέστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Εισάγετε *.

M Πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης κουδουνιού &

Πλήκτρο παύσης

Στην κατάσταση αναμονής:

Εισάγετε #. Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.



Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Εισάγετε #.

Προεπιλογή Πιέστε παρατεταμένα για να εισάγετε μία παύση που δηλώνεται με το "P".

Στην κατάσταση επεξεργασίας:

Πιέστε παρατεταμένα για να εναλλάσσετε από κεφαλαία σε πεζά.

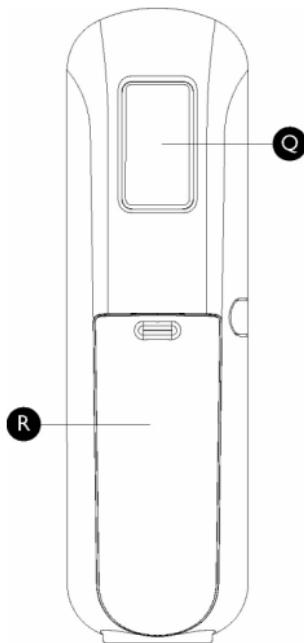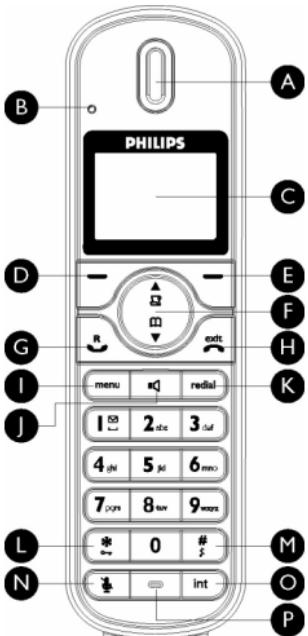

N Πλήκτρο σίγασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Σίγαση/κατάργηση σίγασης του
μικροφώνου του ακουστικού.

**O Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης
& πλήκτρο ενδοσυνεννόησης**

int

Στην κατάσταση αναμονής:
Πραγματοποιήστε μια εσωτερική
κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Αναμονή της γραμμής και εισαγωγή
ενός άλλου ακουστικού. *Πιέστε* για
να ξεκινήσετε μια κλήση σύσκεψης
ανάμεσα σε εσωτερικές και
εξωτερικές κλήσεις.

P Μικρόφωνο

Q Μεγάφωνο

R Κάλυμμα μπαταριών

S Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας
χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει
ξαφνικά την ένταση του ακουστικού
σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν
πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

2.3 Εικονίδια οθόνης



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



Υποδεικνύει ότι μια εσωτερική κλήση έχει συνδεθεί ή είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά την λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης.



Υποδεικνύει ότι υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στη θυρίδα εισερχομένων. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέα μηνύματα τηλεφωνητή ή μη αναγνωσμένα μηνύματα SMS.



Εμφανίζεται όταν υπάρχουν εγγραφές μητρώου κλήσεων ή το αρχείο κλήσεων είναι ανοιχτό. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις.



Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο. Εμφανίζεται όταν το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το κουδούνισμα χωρίς ήχο είναι ενεργοποιημένο.



Υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης.

Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.

2.4 Εικονίδια οθόνης



Τηλεφωνικός
Κατάλογος



Προσωπικές ρυθμίσεις



Ρολόι και Ξυπνητήρι



Προηγμένες ρυθμίσεις




Υπηρεσία δικτύου



SMS

2.5 Επισκόπηση του σταθμού βάσης

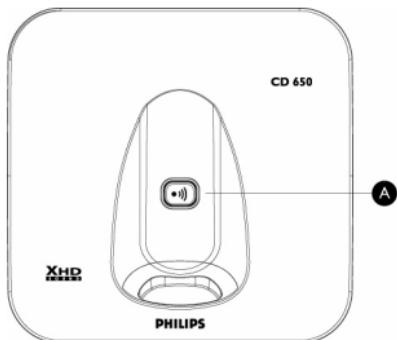

A Πλήκτρο αναζήτησης


Αναζήτηση ακουστικού.

Πιέστε παρατεταμένα για έναρξη της διαδικασίας εγγραφής.

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης

- 1 Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος
- 2 Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, όπως φαίνεται.

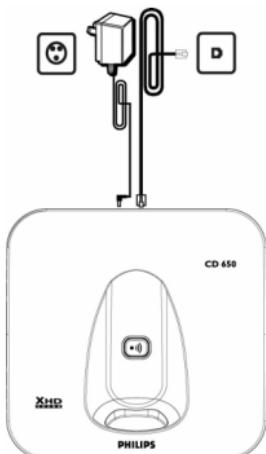

- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.

Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Προειδοποίηση

Αποφύγετε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μεγάλου πάχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς το σταθμό βάσης.

Προειδοποίηση

Ο σταθμός βάσης δεν έχει διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Υπάρχει τάση όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και στην πρίζα ρεύματος. Ο μοναδικός τρόπος για να απομονώσετε πλήρως αυτή τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία είναι να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.

Το καλώδιο του μετασχηματιστή και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, ίσως να μην ακούγεται τηλεφωνικό σήμα.

3.2 Επίτοιχη τοποθέτηση της βάσης

Η βάση είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει την επίτοιχη τοποθέτηση. Για επίτοιχη τοποθέτηση της βάσης ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω.


Ⓐ Προειδοποίηση

Άλλες μέθοδοι επίτοιχης τοποθέτησης δε συνιστώνται και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.


1 Αφαιρέστε το στήριγμα από το πίσω μέρος του σταθμού βάσης.



2 Αναποδογυρίστε το στήριγμα και επανεισάγετε το στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

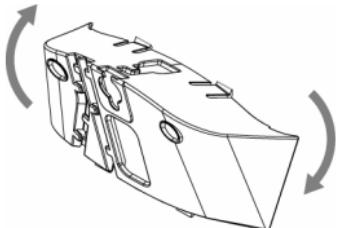


3 Τοποθετήστε τις βίδες (δεν περιλαμβάνονται) στον τοίχο.

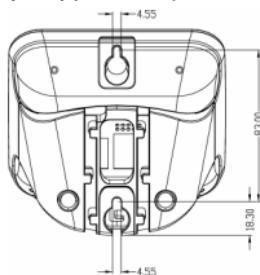

4 Ευθυγραμμίστε τις οπές τοποθέτησης στο πίσω μέρος της βάσης με τις βίδες στον τοίχο.

5 Σύρατε τη βάση προς τα κάτω στη θέση της.

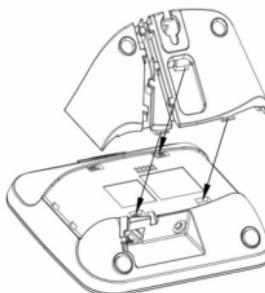

3.3 Εγκατάσταση του τηλεφώνου

Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν και να φορτιστούν πλήρως.


3.3.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

➊ Προειδοποίηση


Χρησιμοποιείτε πάντα

επαναφορτίζομενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

- 1 Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα των μπαταριών.



- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

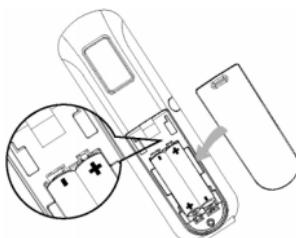

3.3.2 Φόρτιση μπαταρίας

➋ Προειδοποίηση

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας γίνει χαμηλό, ο αισθητήρας χαμηλής μπαταρίας σάς ειδοποιεί εκπέμποντας έναν ήχο και αναβοσβίνοντας το εικονίδιο μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει υπερβολικά χαμηλά, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα και οποιαδήποτε λειτουργία σε εξέλιξη δεν αποθηκεύεται.

- 1 Τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού βάσης. Εάν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά ακούγεται μία μελωδία.
- 2 Το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη αναβοσβίνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- 3 Το εικονίδιο της μπαταρίας σταθεροποιείται όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο.

➌ Σημείωση

Η βέλτιστη διάρκεια της μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (πάνω από 15 ώρες) και αποφόρτισης, παρέχοντας περίπου 12 ώρες ομιλίας και 150 ώρες αναμονής.

3.4 Λειτουργία Υποδοχής

Σημείωση

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** μπορεί να μην εμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, δε σας ζητείται να κάνετε τις ρυθμίσεις χώρας/εταιρίας τηλεφωνίας/γλώσσας. Σε περίπτωση που το μήνυμα **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** εμφανίστει στην οθόνη πριν από την πρώτη χρήση του ακουστικού, θα πρέπει να το ρυθμίσετε ανάλογα με τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται.

Μετά από φόρτιση λίγων λεπτών, η λέξη **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** εμφανίζεται σε διάφορες γλώσσες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας:

- 1 Μετακινηθείτε με κύλιση  στη λέξη **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** στη γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στη χώρα σας.
- 3 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 4 Πιέστε  στην εταιρία τηλεφωνίας σας (εάν χρειάζεται).
- 5 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** και πάλι για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής και η γλώσσα του μενού επιλέγονται αυτόμata για τη χώρα που επιλέξατε.

- Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία/ώρα, βλέπε “Ρύθμιση ημερομηνίας και ωράς” στη σελίδα 39.
Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις ή να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να επιλέξετε πρώτα χώρα. Η λειτουργία Υποδοχής εμφανίζεται και πάλι μετά από μια γενική επαναφορά.

Συμβουλή

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας σας οποιαδήποτε στιγμή μετά την πρώτη διαμόρφωση. (δείτε “Επιλογή χώρας” στο κεφάλαιο 8.8)


Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόμata στην κατάσταση αναμονής. Επίσης επιστρέφει αυτόμata στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.


3.5 Δομή μενού


Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το δέντρο μενού του τηλεφώνου σας.

Πατήστε  στην κατάσταση αναμονής για είσοδο στο κύριο μενού.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πιέστε το αριστερό πλήκτρο του μενού για να εισάγετε κάθε μία από τις επιλογές.

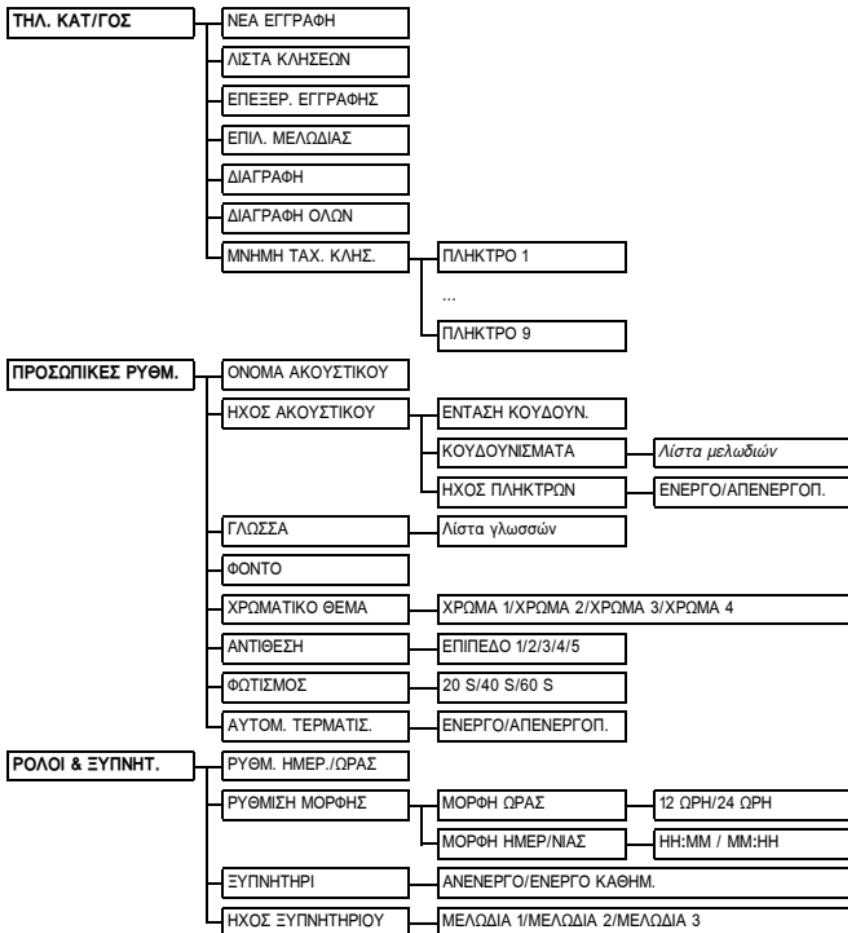

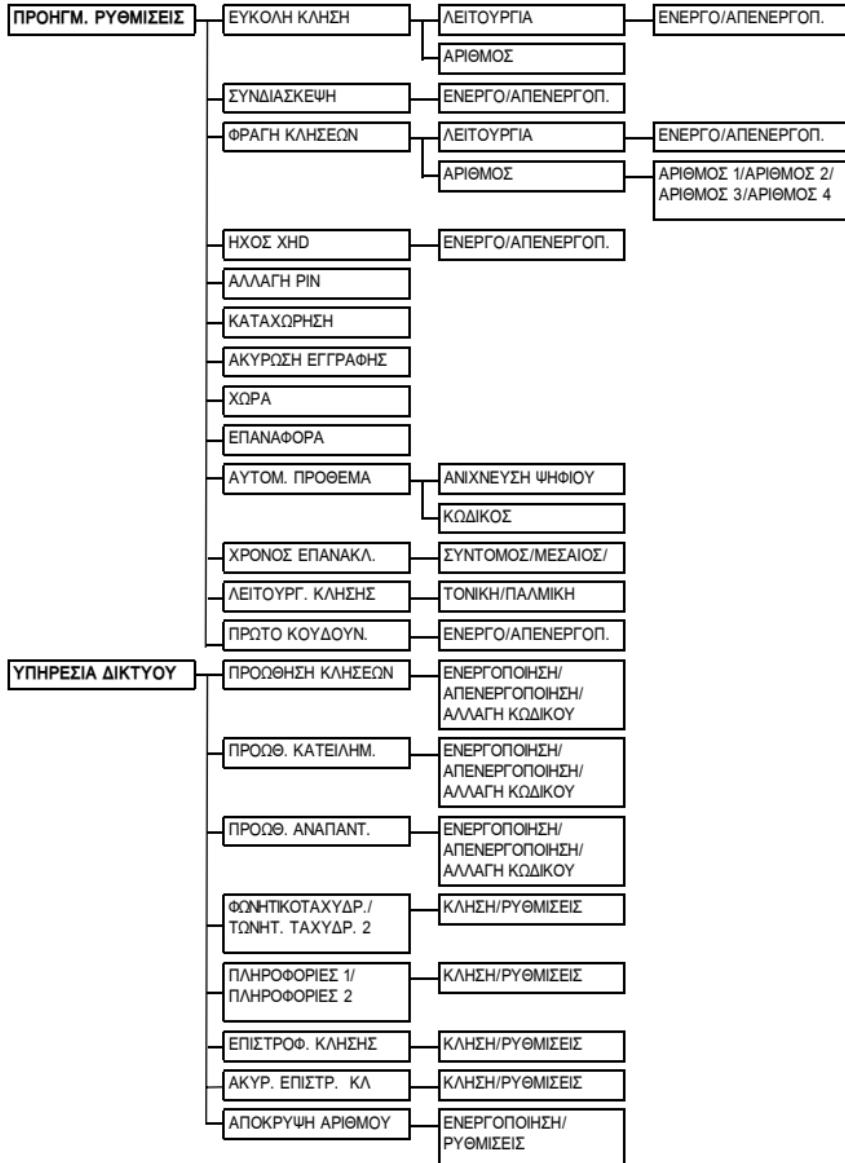

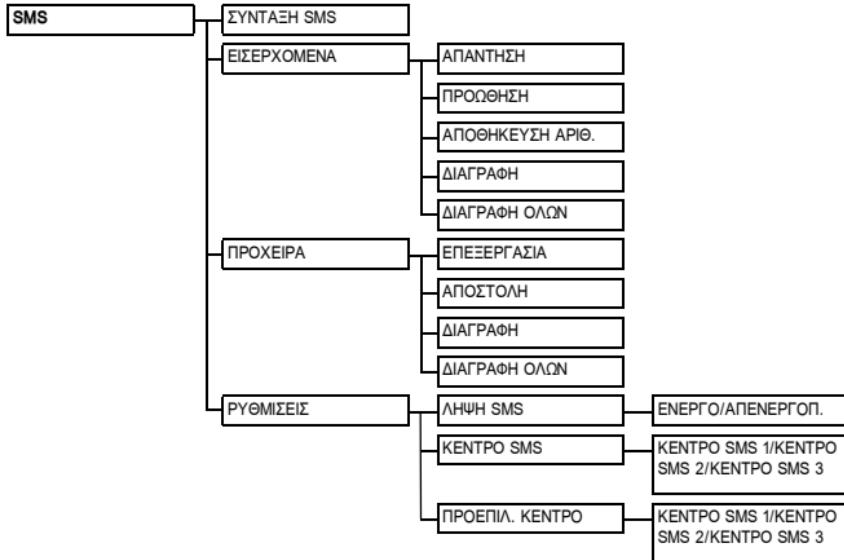

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

4.1.1 Προεπιλογή

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο ή .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Συμβουλή

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό προθέματος στην αρχή του αριθμού που πληκτρολογείτε, βλέπε “Αρχικές ρυθμίσεις” στη σελίδα 47 για περισσότερες πληροφορίες.

4.1.2 Απευθείας επιλογή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο ή για να πάρετε τη γραμμή.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.3 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση σε μία καταχώρηση στη λίστα επανάκλησης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο ή .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Συμβουλή

Το ακουστικό αποθηκεύει τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.

4.1.4 Κλήση από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε στην κατάσταση λειτουργίας.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στις επιλογές **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** ή **SMS** και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ για να μπείτε στα αντίστοιχα μενού.
- 3 Μετακινηθείτε με κύλιση σε μία καταχώρηση.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο ή .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Σημείωση

Για να μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντα στο αρχείο κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (βλέπε “Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων” στη σελίδα 31).

4.1.5 Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο ή .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

✳ Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε με κύλιση για να περιηγηθείτε στις καταχώρησεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας **2** θα εμφανιστούν οι καταχώρησεις που ξεκινάνε από το Α. Πιέζοντας **2** ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από Β, κλπ.

4.2 Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- Η κλήση εδραιώνεται.

≡ Σημείωση

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, όπως ρύθμιση του τηλεφώνου, περιήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

⚡ Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος

μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

4.2.1 Απάντηση χωρίς χέρια

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- Το μεγάφωνο του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο.

⚡ Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

4.3 Τερματισμός κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο .

✳ Συμβουλή

Εάν η λειτουργία **ΑΥΤΟΜ. ΤΕΡΜΑΤΙΣ.** έχει ενεργοποιηθεί (βλέπε “Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτόματου τερματισμού” στη σελίδα 38), μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το ακουστικό πίσω στο σταθμό βάσης για να τερματίσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά ενεργοποιημένη.

≡ Σημείωση

Η διάρκεια της κλήσης θα εμφανιστεί στην οθόνη του ακουστικού για 5 δευτερόλεπτα.

5 Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας

5.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής.

5.2 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

5.3 Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Όταν επιλέξετε ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να εισάγετε κείμενο, μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα τα οποία είναι τυπωμένα επάνω στα πλήκτρα πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο μία ή μερικές φορές. Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα “PAUL”:

- 1 Πιέστε μία φορά : P
- 2 Πιέστε μία φορά : PA
- 3 Πιέστε δύο φορές : PAU
- 4 Πιέστε τρεις φορές : PAUL

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την αντιστοιχία των χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου ή αριθμού:

Πλήκτρα	Αντιστοιχία χαρακτήρων
	κενό διάστημα 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ▷ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ð ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. , / : ; " ' ! ? ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~
	Πιέστε παρατεταμένα για να μετακινηθείτε από κεφαλαία σε πεζά.
	*

✳ Συμβουλή

Πιέστε ΕΠΙΣΤ για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.4 Κλήση σε εξέλιξη

Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

5.4.1 Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να επιλέξετε από ΕΝΤΑΣΗ 1 έως ΕΝΤΑΣΗ 3.

5.4.2 Σίγαση/Κατάργηση σίγασης μικροφώνου

Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε σίγαση, ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

- 1 Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήστε το μικρόφωνο.
- 2 Πιέστε ξανά  για να ενεργοποιήσετε πάλι το μικρόφωνο

5.4.3 Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μεγαφώνου

⚡ Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

- 1 Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του μεγαφώνου.

- 2 Πιέστε και πάλι το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

5.4.4 Προσαρμογή έντασης μεγαφώνου

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, σε λειτουργία handsfree, πιέστε  για να επιλέξετε από ΕΝΤΑΣΗ 1 έως ΕΝΤΑΣΗ 5.

5.4.5 Εκκίνηση μιας δεύτερης κλήσης (ανάλογα με τη συνδρομή)

Κατά τη διάρκεια μια κλήσης, πιέστε  ΕΠΙΛΟΓΗ και επιλέξτε ΕΝΑΡ 2ΗΣ ΚΛ ώστε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να αρχίσετε μια δεύτερη εξωτερική κλήση.

5.4.6 Συμβουλευτείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  ΕΠΙΛΟΓΗ και επιλέξτε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ για να μπορείτε να δείτε τις καταχωρίσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο.

5.4.7 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας Ήχου XHD

Η λειτουργία ήχου XHD είναι ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό το οποίο κάνει τις συνομιλίες στο τηλέφωνο να ακούγονται ακριβώς σαν τις πραγματικές συνομιλίες. Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Ήχου XHD μεταδίδει με υψηλή πιστότητα όλα τα συναισθήματα της κλήσης, σαν ο συνομιλητής σας να βρίσκεται δίπλα σας.

- 1** Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ**, μετακινηθείτε στο **XHD ΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για ενεργοποίηση.
- 2** Για απενεργοποίηση, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** μετακινηθείτε **XHD ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**

5.4.8 Μεταφορά κλήσης (ανάλογα με τη συνδρομή και τη χώρα)

- 1** Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** μετακινηθείτε στην επιλογή **ΕΝΑΛ/ΓΗ ΚΛΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**
 - Η οθόνη εμφανίζει **R4.**
- 2** Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας.
 - Η κλήση έχει μεταφερθεί.

5.5 Αναμονή κλήσης

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναμονής κλήσης, το ακουστικό του τηλεφώνου εκπέμπει έναν ήχο 'μπιπ' ως ειδοποίηση ότι δέχεστε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Ο αριθμός και το όνομα του δεύτερου καλούντα θα εμφανίζονται επίσης στο τηλέφωνό σας εάν είστε γραμμένος στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων (CLI).

Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

Όταν λαμβάνετε μια δεύτερη κλήση, κατά τη διάρκεια μιας άλλης, πιέστε το πλήκτρο + για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε τη δεύτερη.

Ή

- Πατήστε το πλήκτρο + για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση.
- Πατήστε το πλήκτρο + διαδοχικά για εναλλαγή ανάμεσα στις 2 κλήσεις.
Οι παραπάνω ενέργειες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυό σας.

5.6 Αναγνώριση κλήσης

Η Αναγνώριση Κλήσης (CLI) είναι μια ειδική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής μέσω του παροχέα δικτύου σας. Εάν είστε

συνδρομητής της υπηρεσίας CLI, η ταυτότητα του καλούντα (αριθμός ή όνομα) θα εμφανίζεται στο ακουστικό κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης. Εάν δεν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία ή αν ο καλών έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται ο αριθμός του, η ταυτότητα δε θα εμφανίζεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

5.7 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 200 μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου συμπεριλαμβανομένων και 10 ταχείας κλήσης ( έως ).

Ανάλογα με τη χώρα σας, στο Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 μπορεί να είναι προρυθμισμένος ο αριθμός της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου και ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών, αντίστοιχα.

Κάθε καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 14 χαρακτήρες για το όνομα.

5.7.1 Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για περιμήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
 - Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται με αλφαριθμητική σειρά.
 - 2 Για να δείτε τα στοιχεία μιας καταχώρησης ευρετηρίου, πιέστε  στην καταχώρηση και πιέστε  ΕΠΙΛΟΓ.
 - 3 Για να καλέσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μετακινηθείτε  στην καταχώρηση και πιέστε .
- * Συμβουλή**
Αντί να μετακινηθείτε με κύλιση  για να περιηγηθείτε στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από το Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από Β, κλπ.

5.7.2 Αποθήκευση μίας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ για να εισάγετε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ, πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ για να εισάγετε ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ.
- 2 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε ΟΚ.
- 3 Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε ΟΚ.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

* Συμβουλή

Η αποθήκευση μίας νέας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου δεν είναι δυνατή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε υπάρχουσες καταχώρησεις για να δημιουργήσετε χώρο για νέες καταχώρησεις.

5.7.3 Επεξεργασία μιας εγγραφής ευρετηρίου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ για να εισάγετε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε μία καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ.
- 3 Πιέστε ΔΙΑΓΡ. για να διαγράψετε τα γράμματα ένα-ένα, επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε ΟΚ.
- 4 Πιέστε ΔΙΑΓΡ. για να διαγράψετε τα ψηφία ένα-ένα, εισάγετε τον αριθμό και πιέστε ΟΚ.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.4 Ορισμός μελωδίας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προσωποποιήσετε τη μελωδία που αναπαράγεται, όταν σας καλεί κάποιος από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημείωση

Για να ωφεληθείτε από αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να εγγραφείτε σε μία υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ για να εισάγετε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΕΠΙΛ. ΜΕΛΩΔΙΑΣ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε μία καταχώρηση στην οποία θέλετε να ορίσετε μελωδία και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΑ.

- 3 Πιέστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη μελωδία κουδουνίσματος για την επαφή.
- 4 Περιηγηθείτε  στη λίστα με τις μελωδίες και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.5 Διαγραφή μιας εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να εισάγετε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε μία καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ? εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.6 Διαγραφή της λίστας του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να εισάγετε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.

- 2 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ? εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.7.7 Αριθμοί ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 9 αριθμούς (μνήμες) ταχείας κλήσης (Πλήκτρα  έως  9 ). Πιέζοντας παρατεταμένα ένα από αυτά τα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής, καλείται αυτόματα ο αριθμός που είναι αποθηκευμένος σ' αυτό το πλήκτρο. Ανάλογα με τη χώρα σας, στο Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 μπορεί να είναι προρυθμισμένος ο αριθμός της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου και ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών, αντίστοιχα.

5.7.7.1 Αποθήκευση αριθμών ταχείας κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να εισάγετε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΜΝΗΜΗ ΤΑΧ. ΚΛΗΣ. και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε ένα πλήκτρο (Πλήκτρα 1 έως 9) και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
 - Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός (εάν υπάρχει).

-
- 3 Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού.
 - 4 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιλέξετε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
 - 5 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην καταχώριση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε ως αριθμό **ταχείας κλήσης** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να δείτε τις λεπτομέρειες.
 - 6 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
-

5.7.7.2 Διαγραφή αριθμού **ταχείας κλήσης**

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να εισάγετε **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΝΗΜΗ ΤΑΧ. ΚΛΗΣ.** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε ένα πλήκτρο (Πλήκτρα 1 έως 9) και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.
 - Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός (εάν υπάρχει).
- 3 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού.
- 4 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας

5.8 Χρήση της λίστας επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε. Για κάθε καταχώρηση μπορούν να εμφανιστούν 24 φωτία το πολύ.

5.8.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για περιήγηση στη λίστα επανάκλησης.
 - Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.

Σημείωση

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο .

5.8.2 Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια καταχώρηση. Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να δείτε τις λεπτομέρειες.

- 2** Πιέστε  και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να επιλέξετε ΑΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘ..
- 3** Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε OK.
- 4** Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε OK.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε ΔΙΑΓΡΑΦ. για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα που εισάγατε.

5.8.3 Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
- 2** Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε OK.
- 3** ΔΙΑΓΡΑΦΗ ? εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε OK ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.8.4 Διαγραφή της λίστας επανάκλησης

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
- 2** Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ και πιέστε OK.

- 3** ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ? εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε OK ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9 Χρήση του Αρχείου Κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα συμβάντα που προέρχονται από τη ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ και SMS. Εάν έχετε γραφτεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, η ταυτότητα του καλούντα (αριθμός ή όνομα) θα εμφανίζεται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης*. Η ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ καταγράφει τις τελευταίες 50 καταχωρήσεις εισερχομένων κλήσεων. Οι κλήσεις (αναπάντητες και ληφθείσες) εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας. Όταν η λίστα είναι άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται ΑΔΕΙΑ ΛΙΣΤΑ.

Σημείωση

* Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι κρυφός ή το δίκτυο δεν παρέχει πληροφορίες για την ημερομηνία και ώρα, τότε θα εμφανιστούν μόνο η ημερομηνία και ώρα της κλήσης. Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δεν θα εμφανιστεί καμία πληροφορία στο αρχείο κλήσεων.

5.9.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής μετακινηθείτε στις επιλογές **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ**, **SMS** ή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να μπείτε στα αντίστοιχα μενού.

5.9.2 Αποθήκευση καταχώρησης λίστας κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε για να επιλέξετε μια καταχώρηση. Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να δείτε τις λεπτομέρειες.
- 2 Πιέστε και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να επιλέξετε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘ..**.
- 3 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
- 4 Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε **OK**.
• Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9.3 Διαγραφή μίας καταχώρησης λίστας κλήσεων

- 1 Πιέστε σε κατάσταση αναμονής, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να μπείτε στη **ΛΙΣΤΑ**

ΚΛΗΣΕΩΝ, μετακινηθείτε σε μία καταχώρηση της λίστας κλήσεων και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
• Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9.4 Διαγραφή της λίστας κλήσεων

- 1 Πιέστε σε κατάσταση αναμονής, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να μπείτε στη **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ**, μετακινηθείτε σε μία καταχώρηση της λίστας κλήσεων και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ?** εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
• Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.10 Χρήση της ενδοσυνεννόησης

Προειδοποίηση

Η ενδοσυνεννόηση και η μεταφορά κλήσης είναι εφικτές με ακουστικά εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή ενδοσυνεννόησης.

5.10.1 Ενδοσυνεννόηση με άλλο ακουστικό



Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά CD650/655, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.
 - Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση Μετακινηθείτε στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.

5.10.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
 - Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση. Μετακινηθείτε στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
 - Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.
 - Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο στο πρώτο ακουστικό για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλείται.

- Η εξωτερική κλήση μεταφέρθηκε.

Σημείωση

Εάν δεν απαντήσετε το ακουστικό που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο για να συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

5.10.3 Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης κατά την ενδοσυνεννόηση

- 1 Κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεννόησης, όταν υπάρχει μία εισερχόμενη εξωτερική κλήση, ακούγεται ένας νέος ήχος κλήσης.
- 2 Για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση και να τερματίσετε την ενδοσυνεννόηση, πιέστε . Το ακουστικό θα κουδουνίσει. Πατήστε για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση.
 - Η σύνδεση με την εξωτερική κλήση έχει πραγματοποιηθεί.

* Συμβουλή

Για να θέσετε την εσωτερική κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε την εισερχόμενη εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.10.4 Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε μία εσωτερική ή εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.10.5 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται συνδρομή δικτύου.

- 1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε παρατεταμένα για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
 - Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση Μετακινηθείτε στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
 - Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.
 - Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.

- 4 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα στο πρώτο ακουστικό για να ξεκινήσετε την τριμερή συνδιάσκεψη.
- **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** θα εμφανισθεί στην οθόνη από τη στιγμή που εδραιωθεί η κλήση διάσκεψης.

✳ Συμβουλή

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** (βλέπε

“Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία διάσκεψης” στη σελίδα 43), μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης, αν το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή ενώ υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση.

5.11 Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης σάς επιτρέπει να εντοπίζετε ένα ακουστικό που ψάχνετε, εφόσον το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας και περιέχει φορτισμένες μπαταρίες.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο στο σταθμό βάσης.
 - Όλα τα εγγεγραμμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν.
- 2 Αφού το εντοπίσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό για να τερματίσετε την αναζήτηση.

⌚ Σημείωση

Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, το ακουστικό και η βάση σταθμού θα επιστρέψουν αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

✳ Συμβουλή

Πιέστε το πλήκτρο στο σταθμό βάσης ξανά για να διακόψετε την αναζήτηση.

6 Προσωπικές ρυθμίσεις

6.1 Αλλαγή του ονόματος συσκευής

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Το προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού σας είναι PHILIPS.

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ., και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ., πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να εισάγετε ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ.
- Συντάξτε το όνομα της συσκευής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

6.2 Ήχοι ακουστικού

6.2.1 Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος

Κίνδυνος

Όταν ρυθμίζετε την ένταση κουδουνίσματος του τηλέφωνου σας ή όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας

εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης κουδουνίσματος περιλαμβανομένης και μιας προδευτικής ρύθμισης.

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ., και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ., μετακινηθείτε στην επιλογή ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ. Πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να μπείτε στην επιλογή ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ..
- Μετακινηθείτε με κύλιση στο επιθυμητό επίπεδο έντασης και πιέστε για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Όταν ο ήχος έχει απενεργοποιηθεί εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο .

6.2.2 Ορισμός της μελωδίας κουδουνίσματος

Υπάρχουν 15 πολυφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος, διαθέσιμες στη συσκευή σας.

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

ΡΥΘΜ. και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ., μετακινηθείτε στην επιλογή

ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ. Μετακινηθείτε στην επιλογή

ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιθυμητή σας μελωδία για να αναπαράγετε τη μελωδία.
- 3 Πιέστε OK για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

6.2.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος "μπιπ". Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων. Από προεπιλογή, ο ήχος πλήκτρων είναι ρυθμισμένος σε **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ**

ΡΥΘΜ. και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ., μετακινηθείτε στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ** και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ. Μετακινηθείτε στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ** και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή

ΑΝΕΝΕΡΓΟ και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

6.3 Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

Το ακουστικό σας μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές γλώσσες απεικόνισης, σε σχέση με τη χώρα σας κατά τη λειτουργία **ΥΠΟΔΟΧΗΣ**.

- 1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ**

ΡΥΘΜ. και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ., μετακινηθείτε στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιθυμητή γλώσσα και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

* Συμβουλή

Από τη στιγμή που ρυθμιστεί η γλώσσα απεικόνισης, τα μενού επιλογών στο ακουστικό, θα αλλάξουν προκειμένου να απεικονίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

6.4 Ορισμός Φόντου

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να επιλέγετε το φόντο που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Υπάρχουν 3 προ-εγκατεστημένα φόντα στη συσκευή σας. Το 4ο φόντο είναι κενό.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΦΟΝΤΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στο επιθυμητό φόντο και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

6.5 Ρύθμιση Χρωματικού Θέματος

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στα **ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΧΡΩΜΑ 1, ΧΡΩΜΑ 2, ΧΡΩΜΑ 3 ή ΧΡΩΜΑ 4** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

6.6 Ρύθμιση Επιπέδου Αντίθεσης

Υπάρχουν πέντε διαθέσιμες επιλογές επιπέδου αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ή ΕΠΙΠΕΔΟ 5**). Το προκαθορισμένο επιπέδο αντίθεσης είναι το **ΕΠΙΠΕΔΟ 2**.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΤΙΘΕΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Μετακινηθείτε  στο επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ή ΕΠΙΠΕΔΟ 5**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

6.7 Ρύθμιση Φωτισμού

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στο **ΦΩΤΙΣΜΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **20 S, 40 S ή 60 S** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

≡ Σημείωση

Από προεπιλογή ο φωτισμός της οθόνης LCD παραμένει ενεργός για 20 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενεργοποίηση, όπως μια εισερχόμενη κλήση, πίεση ενός πλήκτρου, αφαίρεση του ακουστικού από το σταθμό βάσης, κλπ.

6.8 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να τερματίζετε αυτόματα μια κλήση ακουμπώντας απλά το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Ως προεπιλογή, η λειτουργία αυτόματου τερματισμού είναι ρυθμισμένη σε **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.** μετακινηθείτε  στο **ΑΥΤΟΜ.** **ΤΕΡΜΑΤΙΣ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7 Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των ρυθμίσεων του ξυπνητηριού για το τηλέφωνό σας. Η προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα είναι 01-01 και 00:00 αντίστοιχα.

7.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ.**, και πιέστε **OK**, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να εισάγετε **ΡΥΘΜ. ΗΜΕΡ./ΩΡΑΣ.**.
- 2 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ημερομηνία. Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (ηη/μμ) και πιέστε **OK**.
- 3 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ώρα. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ωω:λλ). Πιέστε  για να επιλέξετε **A** (πμ) ή  για να επιλέξετε **P** (μμ) εάν η ώρα είναι σε 12 ωρη μορφή. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Εάν εισαχθεί κάποιο λανθασμένο ψηφίο στα πεδία ημερομηνία/ώρα, θα ακουστεί ένας ήχος σφάλματος. Ωρα: 00 έως 12, Λεπτά: 00 έως 59 Ημερομηνία: 01 έως 31, Μήνας: 01 έως 12

Προειδοποίηση

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε μια γραμμή ISDN μέσω μετατροπέα, η ημερομηνία & ώρα μπορεί να ενημερώνεται μετά από κάθε κλήση. Η διαθεσιμότητα της ενημέρωσης ημερομηνίας & ώρας εξαρτάται από την εταιρία τηλεφωνίας σας. Ελέγχετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN, αλλιώς επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας.

7.2 Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας/ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή ημερομηνίας/ώρας που επιθυμείτε για το τηλέφωνό σας. Η προεπιλεγμένη μορφή είναι **HH-MM** και **24 ΩΡΗ**.

7.2.1 Ρύθμιση μορφής ώρας

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ.**, και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2** Πιέστε OK για να επιλέξετε **ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ**.
• Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ώρας (**12 ΩΡΗ** ή **24 ΩΡΗ**) και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.2.2 Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας

- 1** Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΝΩΝΤ**, και πιέστε OK, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ** και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  για να εισάγετε **ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ** και πιέστε OK.
• Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας (**HH:MM** ή **MM:HH**) και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.3 Ρύθμιση ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ**, και πιέστε OK, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**, **ΕΝΕΡΓΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΗΜ.** και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 3** Εάν επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΗΜ.**, εισάγετε την ώρα (ωω-λλ) για το ξυπνητήρι και πιέστε  για να επιλέξετε **A** (πμ) ή  για να επιλέξετε **P** (πμ), αν η ώρα είναι σε 12ωρη μορφή. Πιέστε OK για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8 Σημείωση

Ο ήχος ξυπνητηριού και το εικονίδιο ξυπνητηριού  ηχεί/αναβοσβήνει μόνο για 1 λεπτό με την ώρα παρέλευσης του ξυπνητηριού. Για να σιγάσετε τον ήχο ξυπνητηριού, απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού.

7.4 Ρύθμιση ήχου ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤ.** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΜΕΛΩΔΙΑ 1**, **ΜΕΛΩΔΙΑ 2** ή **ΜΕΛΩΔΙΑ 3** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8 Προηγμένες ρυθμίσεις

8.1 Εύκολη κλήση

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η λειτουργία ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ σάς επιτρέπει να καλείτε έναν αριθμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού σας. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη για απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 24 ψηφία για τον αριθμό ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ.

8.1.1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εύκολης Κλήσης

- Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ, πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να μπείτε στην επιλογή ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ.
- Πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να μπείτε στο μενού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
- Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή ΕΝΕΡΓΟκαι πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για επιβεβαίωση.
- Εισάγετε τον αριθμό Εύκολης Κλήσης και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

8.1.2 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εύκολης Κλήσης

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (όταν η λειτουργία Εύκολης Κλήσης έχει ενεργοποιηθεί από πριν).
- Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για επιβεβαίωση.

8.1.3 Για να αλλάξετε τον αριθμό Εύκολης Κλήσης

- Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ, πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για να μπείτε στην επιλογή ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ.
- Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή ΑΡΙΘΜΟΣ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
 - Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός Εύκολης Κλήσης (εάν υπάρχει).
- Εισάγετε τον αριθμό εύκολης κλήσης (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε OK για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.2 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία διάσκεψης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συνδιάσκεψης, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης με ένα δεύτερο ακουστικό που είναι εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης σας, αν το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή ενώ υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.3 Φραγή Κλήσης

Η φραγή κλήσεων σάς επιτρέπει να αποτρέπετε επιλεγμένα ακουστικά από το να καλούν έναν αριθμό τηλεφώνου που ξεκινά με ορισμένους αριθμούς. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 4 διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να περιέχει μέχρι 4 ψηφία.

Προηγμένες ρυθμίσεις

8.3.1 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
 - 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- Σημείωση**
Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- 3 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπείτε στη **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.
 - 4 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.3.2 Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2** Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

≡ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή ΑΡΙΘΜΟΣ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 4** Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή ΑΡΙΘΜΟΣ 1, ΑΡΙΘΜΟΣ 2, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 ή ΑΡΙΘΜΟΣ 4 και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 5** Εισάγετε τον αριθμό φραγής (το πολύ 4 ψηφία) και πιέστε για επιβεβαίωση.
• Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

≡ Σημείωση

Αν κληθεί ένας αριθμός με φραγή, η κλήση δεν συνδέεται. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο σφάλματος και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

-
- 8.4 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας Ήχου XHD**
Η λειτουργία Ήχος XHD είναι ένα μια αποκλειστική λειτουργία που κάνει τις τηλεφωνικές σας συνδιαλέξεις να ακούγονται σαν πραγματικές συνομιλίες. Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Ήχος

XHD μεταδίδει με υψηλή πιστότητα όλα τα συναισθήματα της κλήσης, σαν ο συνομιλητής σας να βρίσκεται δίπλα σας.

- 1** Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ, μετακινηθείτε στην επιλογή ΗΧΟΣ XHD και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή ΕΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ για επιβεβαίωση.

✳ Συμβουλή

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε επίσης να πιέσετε ΕΠΙΛΟΓΗ και να επιλέξετε ΗΧΟΣ ΕΝΕΡΓΟ/ΧΗΔ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΗΧΟΣ XHD.

8.5 Άλλαγή του Master PIN

Το Master PIN χρησιμοποιείται για την εγγραφή/ακύρωση εγγραφής ακουστικών. Ο προεπιλεγμένος αριθμός Master PIN είναι 0000. Το μέγιστο μήκος του Master PIN είναι 4 ψηφία. Αυτός ο PIN χρησιμοποιείται και για την προστασία των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. Όποτε απαιτείται ο PIN, το ακουστικό θα σας τον ζητά.

≡ Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του τηλεφώνου είναι 0000. Αν αλλάζετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία του PIN σε ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ PIN** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Εισάγετε το ισχύον Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *To PIN που εισάγετε εμφανίζεται με αστερίσκους (*) στην οθόνη.*
- 3 Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε  **OK**.
- 4 Εισάγετε ξανά το νέο PIN και πιέστε  **OK** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του PIN.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

≡ Σημείωση

Εάν ξεχάσετε το PIN σας, θα πρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές του ρυθμίσεις. Δείτε την επόμενη ενότητα "Επαναφορά συσκευής" για περισσότερες λεπτομέρειες.

8.6 Εγγραφή

Αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα επιπλέον ακουστικό ή αν ακυρώσατε αθέλητα την καταχώρηση του ακουστικού σας και θέλετε να το καταχωρήσετε και πάλι, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Αυτή είναι η διαδικασία καταχώρησης των ακουστικών CD650/655. Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι οι διαδικασίες που θα βρείτε στο ακουστικό σας. Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το ακουστικό που θέλετε να εγγράψετε. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού.

Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μέχρι 5 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης. Το Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών.

≡ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

Για να καταχωρίσετε χειροκίνητα το ακουστικό σας
Το Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών.

≡ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 1 Στο σταθμό βάσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο  για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Ο

- σταθμός βάσης παράγει έναν ήχο 'μπιπ' όταν είναι έτοιμος να δεχθεί την εγγραφή.
- 2 Στο ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο , μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 **Σημείωση**
Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, η διαδικασία εγγραφής θα ματαιωθεί. Αν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το Βήμα 1.
- 4 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 **Σημείωση**
Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- 6 **ANAMONH_ _** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 7 **Σημείωση**
Αν δεν εντοπιστεί σταθμός βάσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
-
- ## 8.7 Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού
- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
-
- ## 8.8 Επιλογή χώρας
- Η διαθεσμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.
- Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας **ΥΠΟΔΟΧΗΣ**.

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΧΩΡΑ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- Μετακινηθείτε με κύλιση στη χώρα επιλογή σας και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Μετά την επιλογή της χώρας, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμμής για την επιλεγμένη χώρα εφαρμόζονται αυτόματα στο τηλέφωνο (π.χ. χρόνος επανάκλησης, λειτουργία κλήσης, γλώσσα, κλπ).

8.9 Επαναφορά συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση

Κατά την επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, οι καταχωρίσεις του αρχείου κλήσεων και η λίστα επανάκλησης θα διαγραφούν και το τηλέφωνο θα επανέλθει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Ωστόσο, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος καθώς και τα μη αναγνωσμένα μηνύματα του τηλεφωνητή θα παραμείνουν και μετά την επαναφορά.

Σημείωση

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ακόμη μια φορά. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ εμφανίζεται και πάλι μετά από την επαναφορά. (πηγαίνετε στο κεφάλαιο 3.4)

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ?** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
 - Η μονάδα έχει επανέλθει στις αρχικές της ρυθμίσεις (βλέπε “Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.” στη σελίδα 50).

8.10 Αρχικές ρυθμίσεις

Ένταση κουδουνίσματος	Μεσαία
Μελωδία κουδουνίσματος	RING 1
Ένταση ακουστικού	Ένταση 3
Ένταση μεγαφώνου	Ένταση 3

Φόντο	
Ήχος πλήκτρων	Ενεργό
Αντίθεση	Επίπεδο 2
Φωτισμός	20s
Αυτόματος τερματισμός	Ενεργό
Ξυπνητήρι	Ανενεργό
Λειτουργία φραγής	Ανενεργό
Εύκολη κλήση	Ανενεργό
Λήψη SMS	Ενεργό
Όνομα ακουστικού	PHILIPS
Ώρα/Ημερομηνία	01-01 00:00
Master PIN	0000
Λειτουργία Ήχου XHD	Ενεργό
Διάσκεψη	Ενεργό

8.11 Ορισμός Αυτόματου Προθέματος

Η δυνατότητα αυτή σάς επιτρέπει να καθορίσετε την προσθήκη ενός αριθμού προθέματος στην αρχή ενός αριθμού κατά την προεπιλογή (βλέπε "Προεπιλογή" στη σελίδα 21).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή για να προσθέσετε ένα κείμενο αναγνώρισης για να αντιστοιχήσετε και να αντικαταστήσετε τα πρώτα ψηφία του αριθμού κατά την προεπιλογή.

Μπορείτε να εισάγετε το πολύ έως 5 ψηφία για το κείμενο ανίχνευσης και

μέχρι 10 για τον αριθμό αυτόματου προθέματος.

Σημείωση

Η χρήση του CD650 δεν είναι εγγυημένη με όλους τους τύπους PABX.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ. ΟΡΟΘΕΜΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.

ANIXNEYSHI WIHOIOU

εμφανίζεται στην οθόνη.

- Εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο κείμενο αναγνώρισης (εάν υπάρχει).
- 3 Εισάγετε ένα κείμενο αριθμού ανίχνευσης (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 **ΚΩΔΙΚΟΣ** εμφανίζεται στην οθόνη.

- Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).

- 5 Εισάγετε τον αριθμό προθέματος (το πολύ 14 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Εάν δεν έχει εισαχθεί κάποιο κείμενο ανίχνευσης (κενό), ο αριθμός προθέματος θα προστεθεί αυτόματα στον αριθμό που

πληκτρολογείτε μετά το πάτημα του πλήκτρου .

Για αριθμούς που ξεκινάνε με *, # ή παύση (P), ο αριθμός προθέματος δε θα προστεθεί στον αριθμό

κλήσης μετά το πάτημα του πλήκτρου .

8.12 Αλλαγή χρόνου επανάκλησης

Ο χρόνος επανάκλησης (ή καθυστέρηση κλήσης) είναι η καθυστέρηση αποσύνδεσης της γραμμής μετά την πίεση του πλήκτρου .

Μπορεί να είναι μικρός, μεσαίος ή μεγάλος.

Η προεπιλεγμένη τιμή του χρόνου επανάκλησης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα χρειαστεί να την αλλάξετε.

≡ Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες του δικτύου. Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών στις οποίες έχετε πρόσβαση με συνδυασμούς πλήκτρων [+], [+] (αναμονή κλήσης, προώθηση κλήσης...) εξαρτάται από τη ρύθμιση του χρόνου επανάκλησης που έχετε ορίσει. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε

στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛ.** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ ή ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.13 Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης (εξαρτώμενη από τη χώρα)

Η προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας κλήσης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό σας θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα χρειαστεί να το αλλάξετε.

1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΛΗΣΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΤΟΝΙΚΗ ή ΠΑΛΜΚΗ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.14 Ρύθμιση πρώτου κουδουνίσματος

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το πρώτο κουδούνισμα από μια φωνητική κλήση δε θα ακουστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρες όπου η αναγνώριση κλήσεως αποστέλλεται μετά το πρώτο κουδούνισμα. Συνεπώς, τα τηλέφωνα στο σπίτι δε θα κουδουνίζουν όταν καταφθάνει ένα μήνυμα.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

9 Υπηρεσίες δικτύου

Αυτό το μενού παρέχει ένα εύχρηστο μέσο για την πρόσβαση, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, οι οποίες εξαρτώνται από τη χώρα/ συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Οι προεπιλεγμένοι αριθμοί και τιμές που έχουν προρυθμιστεί στο τηλέφωνό σας είναι αυτοί που ταιριάζουν καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να τους αλλάξετε.

9.1 Προώθηση Κλήσεων

Υπάρχουν 3 επιλογές προώθησης κλήσεων: Άνευ όρων προώθηση κλήσεων, Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο και Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο δεν απαντά.

9.1.1 Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων

≡ Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ανάλογα την επιλογή προώθησης κλήσεων που έχετε ορίσει, οι εισερχόμενες κλήσεις σας θα προωθούνται στον αριθμό της επιλογής σας.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε  στον τύπο προώθησης κλήσεων που θέλετε να επιλέξετε (**ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΩΘ. ΚΑΤΕΙΛΗΜ. / ΠΡΟΩΘ. ΑΝΑΠΑΝΤ.**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να προωθείται και πιέστε  **OK**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 4 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.1.2 Απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε  στον τύπο προώθησης κλήσεων που θέλετε να επιλέξετε (**ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΩΘ. ΚΑΤΕΙΛΗΜ. / ΠΡΟΩΘ. ΑΝΑΠΑΝΤ.**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 Μετακινηθείτε  **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 4 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.1.3 Αλλαγή κωδικών

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε  στον τύπο προώθησης κλήσεων που θέλετε να επιλέξετε (**ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΩΘ. ΚΑΤΕΙΛΗΜ. / ΠΡΟΩΘ. ΑΝΑΠΑΝΤ.**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να εισάγετε τον αριθμό προώθησης.
- 4 Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

9.2 Φωνητικό ταχυδρομείο

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον καλούντα να αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα όταν δεν μπορείτε ή δε θέλετε να απαντήσετε οι (διοι). Η διαθεσμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα σας και από τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας. Για την ανάκτηση μηνυμάτων συχνά ισχύουν χρεώσεις, εφόσον αυτά αποθηκεύονται στο δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

9.2.1 Ορισμός αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡ.** ή **ΦΩΝΗΤ. ΤΑΧΥΔΡ.** 2 και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 3 Άλλάξτε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και πιέστε  **OK**.

9.2.2 Ενεργοποίηση φωνητικού ταχυδρομείου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡ.** ή **ΦΩΝΗΤ. ΤΑΧΥΔΡ.** 2 και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να πραγματοποιήσετε **ΚΛΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.3 Επιστροφή μιας κλήσης

9.3.1 Ρύθμιση επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΠΙΣΤΡΟΦ.** **ΚΛΗΣΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 3 Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για την επιστροφή κλήσης και πιέστε **OK**.

9.3.2 Ενεργοποίηση επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΠΙΣΤΡΟΦ.** **ΚΛΗΣΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να πραγματοποιήσετε **ΚΛΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.4 Ακύρωση επιστροφής κλήσης

9.4.1 Ρύθμιση ακύρωσης επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΚΥΡ. ΕΠΙΣΤΡ. ΚΛ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 3 Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό ακύρωσης επανάκλησης και πιέστε **OK**.

9.4.2 Ενεργοποίηση ακύρωσης επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΚΥΡ. ΕΠΙΣΤΡ. ΚΛ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να πραγματοποιήσετε **ΚΛΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.5 Απόκρυψη αριθμού

9.5.1 Ρύθμιση απόκρυψης αριθμού

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
 - 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
 - 3 Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για την απόκρυψη ταυτότητας και πιέστε  **OK**.
-

9.5.2 Ενεργοποίηση απόκρυψης αριθμού

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ** για **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.
 - Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

10 SMS

Τα αρχικά SMS σημαίνουν "Short Message Service" (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων). Για να επωφεληθείτε από αυτή την υπηρεσία, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και στην υπηρεσία SMS στην εταιρία τηλεφωνίας σας. Η ανταλλαγή μηνυμάτων SMS είναι δυνατή με ένα τηλέφωνο (κινητό ή συμβατές σταθερές γραμμές), με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης είναι επίσης συνδρομητής στις υπηρεσίες CLI και SMS.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του ακουστικού αντιστοιχούν στη κύρια εταιρία τηλεφωνίας της χώρας σας. Εάν θέλετε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα SMS μέσω μιας άλλης εταιρίας τηλεφωνίας, πρέπει να ρυθμίσετε τους αντίστοιχους αριθμούς (βλέπε "Για να ορίσετε εξερχόμενο αριθμό" στη σελίδα 61). Η συσκευή σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 50 μηνύματα SMS (40 SMS στα Εισερχόμενα και 10 SMS στη θυρίδα των Πρόχειρων) και με μέγιστο μήκος κάθε μηνύματος τους 160 χαρακτήρες.

10.1 Σύνταξη και αποστολή νέου SMS

≡ Σημείωση

Κατά τη σύνταξη του SMS, εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 30

δευτερόλεπτα, η συσκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής. Το επεξεργασμένο μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή απομνημόνευσης σύνταξης SMS.

- 1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓγια** να μπείτε στη λειτουργία **ΣΥΝΤΑΞΗ SMS**.
- 2 Εισάγετε το κείμενο και πιέστε **OK**.

	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα αριστερά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον 1ο χαρακτήρα/ψηφίο.
	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα δεξιά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον τελευταίο χαρακτήρα/ψηφίο.
	Πιέστε για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα/ψηφίου. Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού αν δεν υπάρχουν χαρακτήρες/ψηφία στην οθόνη εισαγωγής. <i>Παρατεταμένη πίεση για διαγραφή όλων των χαρακτήρων/ψηφίων.</i>

1	κενό διάστημα 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ☼ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~
#	Πιέστε παρατεταμένα για να αλλάξετε από κεφαλαία σε πεζά.
*	*

Σημείωση

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι και 160 χαρακτήρες για ένα SMS.

Αν λάβετε μια κλήση ενώ γράφετε ένα SMS, η διαδικασία σύνταξης του μηνύματος διακόπτεται. Όταν επιστρέψετε στην επεξεργασία του SMS, το κείμενο θα ανακληθεί αυτόματα.

3 Εισάγετε τον αριθμό προορισμού και πιέστε OK.

Συμβουλή

Πιέστε ΥΠΕΡΤ., μετακινθείτε για να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου, πιέστε OK δύο φορές.

- 4** Πιέστε OK για να αποστείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα θα αποσταλεί αμέσως.
- **SMS ΣΤΑΛΘΗΚΕ!** Θα είναι η ένδειξη που θα εμφανιστεί μετά την επιτυχημένη αποστολή.

Σημείωση

Αν το μήνυμα SMS δεν είναι δυνατό να σταλεί με επιτυχία, θα αποθηκευτεί στη θυρίδα Πρόχειρα.

10.2 Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων

Τα μηνύματα στη θυρίδα Εισερχομένων εμφανίζονται σε μορφή λίστας, ταξινομημένα με βάση την ώρα λήψης, με το πιο πρόσφατο μήνυμα να εμφανίζεται πρώτο. Στα Εισερχόμενα μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 40 μηνύματα.

Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα SMS, θα ειδοποιείστε από έναν ήχο "μπιπ" και η οθόνη θα εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων που έχουν ληφθεί. Το LED ειδοποιήσεων αναβοσβήνει μέχρι να δείτε το νέο SMS.

Προειδοποίηση

Όταν γεμίσει η θυρίδα μηνυμάτων, δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε νέα μηνύματα. Σ' αυτή την περίπτωση, για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, θα πρέπει να διαγράψετε μερικά παλιά.

1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινθείτε

στην επιλογή **SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε στα **ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.

* Συμβουλή

Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί, θα εμφανίζεται μπροστά από το μήνυμα SMS το εικονίδιο

- 2** Περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS για να επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.
 - *Tα μηνύματα στη λίστα μηνυμάτων εμφανίζονται με τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το αντίστοιχο όνομα (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχεί σε κάποια εγγραφή του ευρετηρίου).*
- 3** Πιέστε **ΠΡΟΒΟΛ** για να δείτε το περιεχόμενο του μηνύματος.

* Συμβουλή

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη σειρά ενώ διαβάζετε ένα SMS, πιέστε . Στο τέλος του μηνύματος, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα και η ημερομηνία και ώρα λήψης.

- 4** Κατά την προβολή του περιεχόμενου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές :

ΑΠΑΝΤΗΣΗ	Αποστολή μιας απάντησης στον αποστολέα του μηνύματος
ΠΡΟΩΘΗΣΗ	Προώθηση του μηνύματος σε άλλον αποστολέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘ	Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στο ευρετήριό σας
ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Εισερχόμενα.

10.2.1 Απάντηση σε ένα μήνυμα Εισερχομένων

- 1** Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 3 στο “Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων” στη σελίδα 56) και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2** Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιλέξετε **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και να αρχίσετε την επεξεργασία.
- 3** Μετά την επεξεργασία, πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- 4** Για να στείλετε το μήνυμα, ανατρέξτε στα βήματα 3 ως 4 στο “Σύνταξη και αποστολή νέου SMS” στη σελίδα 55.

* Συμβουλή

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Πρόχειρα, ανατρέξτε στα βήματα 1 ως 3 στο “Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα” στη σελίδα 59.

10.2.2 Προώθηση ενός μηνύματος Εισερχομένων

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 3 στο “Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων” στη σελίδα 56) και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινηθείτε (2) στην επιλογή ΠΡΟΩΤΗΣΗ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να αρχίσετε την επεξεργασία, αν το επιθυμείτε.
- 3 Μετά την επεξεργασία, πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, ανατρέξτε στα βήματα 3 ως 4 στο “Σύνταξη και αποστολή νέου SMS” στη σελίδα 55.

10.2.3 Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου αποστολέα στο ευρετήριο

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 3 στο “Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων” στη σελίδα 56) και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.

- 2 Μετακινηθείτε (3) στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να εισάγετε ένα όνομα για τη νέα αυτή επαφή.
- 3 Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα αυτή επαφή και πιέστε ΟΚ.
- 4 Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε ΟΚ.
 - Ακούγεται ένας τόνος επικύρωσης και η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του περιεχομένου μηνύματος.

10.2.4 Διαγραφή ενός μηνύματος Εισερχομένων

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 3 στο “Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων” στη σελίδα 56) και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση (4) στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

10.2.5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων Εισερχομένων

- 1 Μεταβείτε στο περιεχόμενο του μηνύματος (βήματα 1 ως 3 στο “Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων” στη σελίδα 56) και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση (5)

στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**
και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**

- 3 **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ?** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** πάλι για επιβεβαίωση.

10.3 Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα

- 1 Αφού έχετε γράψει ένα μήνυμα (ανατρέξτε στα βήματα 1 ως 3 στο “Σύνταξη και αποστολή νέου SMS” στη σελίδα 55), πιέστε **OK**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΑΠΟΘ. ΣΤΑ ΠΡΟΧ.**
- 3 Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

10.3.1 Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα

- 1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΧΕΙΡΑ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ.**.
- 2 Περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS για να επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.
- 3 Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και πιέστε **ΠΡΟΒΟΛ.**
- 4 Κατά την προβολή του περιεχομένου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	Επεξεργασία του μηνύματος και αποστολή ή αποθήκευση στο πρόχειρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ	Άμεση αποστολή του μηνύματος
ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Διαγραφή του μηνύματος
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από τα Πρόχειρα

10.3.2 Επεξεργασία ενός μηνύματος στα Πρόχειρα

- 1 Μεταβείτε στο πρόχειρο μήνυμα (βήματα 1 ως 3 στο “Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα” στη σελίδα 59) και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού **ΠΡΟΧΕΙΡΑ**.
- 2 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** του μηνύματος.
- 3 Μετά την επεξεργασία, πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, ανατρέξτε στα βήματα 3 ως 4 στο “Σύνταξη και αποστολή νέου SMS” στη σελίδα 55.

* Συμβουλή

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Πρόχειρα, ανατρέξτε στα βήματα 1 ως 3 στο “Αποθήκευση ενός μηνύματος στα Πρόχειρα” στη σελίδα 59.

10.3.3 Αποστολή ενός μηνύματος από τα Πρόχειρα

- 1 Μεταβείτε στο πρόχειρο μήνυμα μήνυμα, (ανατρέξτε στα βήματα 1 ως 3 στο "Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα" στη σελίδα 59).
 - 2 Πιέστε OK για να αποστείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα θα αποσταλεί αμέσως.
 - **SMS ΣΤΑΛΩΘΗΚΕ!** θα είναι η ένδειξη που θα εμφανιστεί μετά την επιτυχημένη αποστολή.

10.3.4 Διαγραφή ενός μηνύματος από τα Πρόχειρα

- 1 Μεταβείτε στο πρόχειρο μήνυμα (βήματα 1 ως 3 στο "Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα" στη σελίδα 59) και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού ΠΡΟΧΕΙΡΑ.
 - 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

10.3.5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Πρόχειρα

- 1 Μεταβείτε στο πρόχειρο μήνυμα (βήματα 1 ως 3 στο "Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα" στη σελίδα 59) και

πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού ΠΡΟΧΕΙΡΑ.

- 2 Μετακινηθείτε στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ.
- 3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ? εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ πάλι για επιβεβαίωση.

10.4 Ρυθμίσεις SMS

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS. Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από 3 κέντρα υπηρεσιών.

Κάθε κέντρο υπηρεσιών αποτελείται από 2 αριθμούς:

- Αριθμός εισερχομένων
 - Αριθμός εξερχομένων
- Το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού διακομιστή εισερχόμενων/εξερχόμενων μηνυμάτων είναι 24 ψηφία.

Σημείωση

Οι αριθμοί διακομιστή εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων είναι ήδη ρυθμισμένοι στο τηλέφωνό σας για να λειτουργούν στο δίκτυο της χώρας σας. Σάς συνιστούμε να μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας παροχέα δικτύου.

10.4.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λήψης SMS

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα SMS από άλλα τηλέφωνα εφόσον είστε συνδρομητής στις υπηρεσίες Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και SMS του παροχέα δικτύου σας. Από προεπιλογή, η λήψη μηνυμάτων SMS είναι στη ρύθμιση **ΕΝΕΡΓΟ** για να μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα SMS.

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε **ΕΠΙΛΟΓγια να εισάγετε ΛΗΨΗ SMS.**
- Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

* Συμβουλή

Ακόμη και αν η λήψη SMS είναι ρυθμισμένη σε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα SMS.

10.4.2 Για να ορίσετε αριθμό εισερχομένων

Οι αριθμοί διακομιστή εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων είναι ήδη ρυθμισμένοι στο τηλέφωνό σας για να λειτουργούν στο δίκτυο της χώρας

σας. Σάς συνιστούμε να μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας παροχέα δικτύου.

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στο **KENTRO SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**. Μετακινηθείτε στην επιλογή **KENTRO SMS 1**, **KENTRO SMS 2** ή **KENTRO SMS 3** και πιέστε **OK**.
- Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιλέξετε **ΕΙΣΕΡΧ. ΑΡΙΘΜΟΣ**.
- Εισάγετε τον εισερχόμενο αριθμό και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Το μέγιστο μήκος ενός εισερχόμενου αριθμού είναι 24 ψηφία.

10.4.3 Για να ορίσετε εξερχόμενο αριθμό

- Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στο **KENTRO SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2** Μετακινηθείτε στην επιλογή **KENTRO SMS 1, KENTRO SMS 2 ή KENTRO SMS 3** και πιέστε **OK**.
- 3** Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπείτε στην επιλογή **ΕΞΕΡΧ. ΑΡΙΘΜΟΣ**.
- 4** Εισάγετε τον εξερχόμενο αριθμό και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

Σημείωση

Το μέγιστο μήκος ενός εξερχόμενου αριθμού είναι 24 ψηφία.

10.4.4 Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο κέντρο SMS

- 1** Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **SMS** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε στο **ΠΡΟΕΟΙΛ**, **KENTRO** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε στο κέντρο SMS που θέλετε να ορίσετε ως προκαθορισμένο (**KENTRO SMS 1, KENTRO SMS 2 ή KENTRO SMS 3**) και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

Σημείωση

Ο αριθμός του προκαθορισμένου κέντρου SMS είναι το 1.

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη

- LCD με προοδευτικό φωτισμό

Γενικά χαρακτηριστικά/ λειτουργίες τηλεφώνου

- Διπλή λειτουργία αναγνώρισης ονόματος & αριθμού καλούντα
- 15 πολυφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος

Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, λίστα επανάκλησης και αρχείο κλήσεων

- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 200 καταχωρήσεις
- Λίστα επανάκλησης με 20 καταχωρήσεις
- Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρήσεις

Μπαταρία

- Μπαταρίες 2 x HR AAA NiMh 600 mAh

Τεχνικά στοιχεία ραδιοφώνου

- Ζώνη συχνότητας : 1880 - 1900 MHz
- Μέγιστη ισχύς εξόδου : 250mW

Κατανάλωση ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή λειτουργία: περίπου 800mW

Εύρος θερμοκρασίας

- Λειτουργία: Μεταξύ 0 και 35°C (32 έως 95°F).
- Αποθήκευση: Μεταξύ -20 και 45°C (-4 έως 113°F).

Σχετική υγρασία

- Λειτουργία: Έως 95% στους 40°C
- Αποθήκευση: Έως 95% στους 40°C

12 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε τις μπαταρίες:
Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης προκειμένου να φορτιστεί. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται!

- Ελέγχτε τις συνδέσεις του φορτιστή.

Το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση!

- Γεμάτη μπαταρία: Η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση.
- Κακή επαφή μπαταρίας:
Μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
- Λεωραμένη επαφή: Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών με ένα στεγνό πανί.
- Λάθος μπαταρίες: Χρησιμοποιείτε μόνο AAA επαναφορτιζόμενες, οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης!

- Φορτίστε την μπαταρία
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το τηλέφωνο βρίσκεται "Εκτός εμβέλειας"!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το μήνυμα ΠΡΟΕΙΔΟΠ/ΣΗ έμφανίζεται στο ακουστικό!

- Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

Ρυθμίσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ... έμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο αναβοσβήνει!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένος.
- Κάντε επαναφορά στη μονάδα σας και επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού (βλέπε “Εγγραφή” στη σελίδα 45).

Τίχος

Το ακουστικό δε κουδουνίζει!

Ελέγχετε ότι η **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ**. δεν έχει απενεργοποιηθεί και βεβαιωθείτε ότι  δεν εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο (βλέπε “Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος” στο κεφάλαιο 6.2.1).

Ο καλών δεν μπορεί να με ακούσει καθόλου

Το μικρόφωνο μπορεί να βρίσκεται στη σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε .

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!

- Δεν υπάρχει τροφοδοσία: Ελέγχετε τις συνδέσεις.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες: Φορτίστε τις μπαταρίες.
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Λάθος καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.
- Απαιτείται προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής: Συνδέστε τον προσαρμογέα της τηλεφωνικής γραμμής με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Συχνή παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση!

- Μετακινήστε το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Συμπεριφορά προϊόντος

Το πληκτρολόγιο δε λειτουργεί!

- Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο: Πιέστε παρατεταμένα  στην κατάσταση αναμονής.

Το ακουστικό ζεσταίνεται όταν πραγματοποιώ μία κλήση με μεγάλη διάρκεια!

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Το ακουστικό καταναλώνει ενέργεια κατά την κλήση.

Το ακουστικό δεν μπορεί να εγγραφεί στο σταθμό βάσης!

- Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός (5) ακουστικών. Για να εγγράψετε ένα νέο ακουστικό, ακυρώστε την εγγραφή ενός από τα υπάρχοντα ακουστικά.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ακουστικού.
- Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία

- του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό PIN. Εάν δεν το έχετε αλλάξει, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0000.

Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας.

Δεν μπορώ να λάβω νέα SMS!

- Ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων SMS είναι πλήρης: Διαγράψτε παλιά SMS για να λάβετε νέα.
- Λάθος ρυθμίσεις SMS: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας SMS (βλέπε “Ρυθμίσεις SMS” στο κεφάλαιο 10.4).

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη νέων SMS

- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας.
- Λάθος ρυθμίσεις SMS: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας SMS (βλέπε βλέπε “Ρυθμίσεις SMS” στο κεφάλαιο 10.4).
- Κάποιο άλλο τηλέφωνο με δυνατότητα SMS βρίσκεται επίσης στη γραμμή σας. Απενεργοποιήστε τη λήψη SMS σε μια από τις συσκευές.
- Υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ των

- εταιριών τηλεφωνίας.
Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες.
- Η ταυτότητα αποκρύπτεται. Καταργήστε την απόκρυψη του αριθμού (βλέπε “Ενεργοποίηση απόκρυψης αριθμού” στο κεφάλαιο 9.5.2).

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου

- Η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου διαχειρίζεται από το φορέα σας, και όχι από το τηλέφωνο. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το φορέα σας.

Κακή ποιότητα ήχου και αναβοσβήνει το εικονίδιο της κεραίας

- Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα αντίστοιχα. Όταν το ακουστικό μετακινείται πέρα από την εμβέλεια λειτουργίας, το εικονίδιο της κεραίας θα αναβοσβήνει.

Το ακουστικό μου συνεχίζει να είναι σε κατάσταση αναμονής!

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Επίσης

επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

Η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν μπορεί να αποθηκευτεί και εμφανίζεται το μήνυμα ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ!!

- Διαγράψτε μία καταχώρηση για να ελευθερώσετε τη μνήμη πριν αποθηκεύσετε την επιφή σας ξανά.

Ο κωδικός Master PIN είναι λανθασμένος!

- Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- Αν έχετε αλλάξει τον κωδικό master PIN και δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον καινούριο, κάντε επαναφορά στο ακουστικό για να επαναφέρετε τον προεπιλεγμένο κωδικό master PIN (βλέπε “Επαναφορά συσκευής” στο κεφάλαιο 8.9).

13 Ευρετήριο

A

- Ακύρωση εγγραφής 47
Ακύρωση επιστροφής κλήσης 53
Αναζήτηση 35
Ανακύκλωση και απόρριψη 5
Αναμονή κλήσης 26
Αντίθεση 38
Αξεσουάρ 7
Απάντηση κλήσης 23
Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης 34
Απάντηση σε μήνυμα SMS 59
Απάντηση χωρίς χέρια 23
Απευθείας επιλογή 22
Αποθήκευση αριθμού στο ευρετήριο 59
Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης 30
Αποθήκευση μιας επαφής 28
Απόκρυψη αριθμού 54
Αριθμός εισερχομένων 62
Αρχείο κλήσεων 22, 31
Αρχικές ρυθμίσεις 55
Αυτόματη απάντηση 39

G

- Γλώσσα 37
Γράψτε ένα SMS 56

D

- Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης 31
Διαγραφή λίστας επανάκλησης 31
Διαγραφή μίας εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου 29
Διαγραφή μίας καταχώρησης λίστας κλήσεων 32
Διαγραφή της λίστας κλήσεων 32
Δομή μενού 19

E

- Εγγραφή 46
Εγκατάσταση του τηλεφώνου 16, 17
Εικονίδια οθόνης 11, 12
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών 24
Εναλλαγή κλήσης 34
Ένδειξη LED 13
Ενδοσυνεννόηση 32
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακουστικού 24
Ένταση 25, 56
Ένταση ήχου κουδουνίσματος 36
Ένταση μεγαφώνου 25
Εξερχόμενος αριθμός 63
Επαναφορά συσκευής 48
Επεξεργασία μηνύματος στα Πρόχειρα 61
Επεξεργασία μιας εγγραφής ευρετηρίου 28
Επιλογή χώρας 48
Επισκόπηση του σταθμού βάσης 13
Επισκόπηση του τηλεφώνου σας 8
Επιστροφή κλήσης 53

H

- Ημερομηνία και ώρα 40
Ήχοι ακουστικού 36
Ήχος ξυπνητηρίου 42
Ήχος πλήκτρων 37

Θ

- Θυρίδα πρόχειρων 60

K

- Κατάργηση σύγασης 25
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 24
Κλήση σε εξέλιξη 24
Κλήση συνδιάσκεψης 34

Λ

Λειτουργία Ήχου XHD 26
Λειτουργία κλήσης 50
Λειτουργία μεγαφώνου 25
Λίστα επανάκλησης 22, 30

Φ

Φόντο 37
Φόρτιση μπαταρίας 17
Φραγή Κλήσης 44
Φωνητικό ταχυδρομείο 29, 52
Φωτισμός 38

Μ

Μελωδία κουδουνίσματος 36
Master PIN 45

Χ

Χρόνος επανάκλησης 50
Χρωματικό θέμα 38

Ξ

Ξυπνητήρι 41

Ο

Όνομα ακουστικού 36

Π

Πραγματοποίηση κλήσης 22
Προεπιλογή 22
Πρόσβαση τηλεχειρισμού 69
Προώθηση κλήσεων 51
Προώθηση μηνύματος SMS 59
Πρώτο κουδούνισμα 50

Ρ

Ρολόι και ξυπνητήρι 40
Ρυθμίσεις SMS 62

Σ

Σίγαση 25
Σύνδεση του σταθμού βάσης 15

Τ

Τερματισμός κλήσης 23
Τηλεφωνικός Κατάλογος 22, 27
Τοποθέτηση μπαταρίας 17



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written
consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44221



Printed in China