

# Quick start guide

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| EN | Quick start guide             | I  |
| FR | Guide de démarrage rapide     | 9  |
| DE | Kurzanleitung                 | 17 |
| ES | Guía de inicio rápido         | 25 |
| NL | Handleiding voor snel gebruik | 33 |
| IT | Guida di riferimento rapido   | 41 |
| PO | Início rápido                 | 49 |
| SV | Snabbguide                    | 57 |

|    |                           |     |
|----|---------------------------|-----|
| DA | Hurtig start              | 65  |
| SU | Nopea aloitus             | 73  |
| CS | Rychlý přehled            | 81  |
| HU | Gyors áttekintés          | 89  |
| PL | Krótką instrukcja obsługi | 97  |
| SL | Rýchly prehlad            | 105 |
| RU | Быстрый запуск            | 113 |
| EL | Γρήγορη έναρξη            | 121 |



| Maa                  | Tukipalvelu                                                              | Minuuttitaksa             | Pidä valmiina                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Europe</b>        |                                                                          |                           |                                                                                              |
| Austria              | 0820 901115                                                              | €0.20                     | Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer                                                |
| Belgium              | 070 253 010                                                              | €0.17                     | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                                |
| Denmark              | 3525 8761                                                                | Lokal tariff              | Indkøbsdato, type-, model- og serienummer                                                    |
| Finland              | 09 2290 1908                                                             | Paikallinen hinta         | Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero                                              |
| France               | 08 9165 0006                                                             | €0.23                     | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                                |
| Germany              | 0180 5 007 532                                                           | €0,12                     | Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer                                                |
| Greek                | 0 0800 3122 1223                                                         | 1 αστική μονάδα           | Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας |
| Ireland              | 01 601 1161                                                              | Local tariff              | Date of Purchase. Model number and Serial number                                             |
| Italy                | 199 404 042                                                              | €0.25                     | La data di acquisto, numero di modello e numero di serie                                     |
| Luxemburg            | 26 84 30 00                                                              | Tarification locale       | La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit                               |
| Netherlands          | 0900 0400 063                                                            | €0.20                     | De datum van aankoop, modelnummer en serienummer                                             |
| Norway               | 2270 8250                                                                | Lokal tariff              | Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret                                 |
| Portugal             | 2 1359 1440                                                              | Preço local               | A data de compra, número do modelo e número de série                                         |
| Spain                | 902 888 785                                                              | €0,15                     | Fecha de compra y número del modelo y número de serie                                        |
| Sweden               | 08 632 0016                                                              | Lokal kostnad             | Inköpsdatum, modellnummer och serienummer                                                    |
| Switzerland          | 02 2310 2116                                                             | Ortstarif                 | Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer                                                |
| UK                   | 0906 1010 017                                                            | £0.15                     | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| <b>North America</b> |                                                                          |                           |                                                                                              |
| Canada               | 1-800-661-6162<br>(Francophone)<br>1-888-744-5477<br>(English / Spanish) | Free                      | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| USA                  | 1-888-744-5477                                                           | Free                      | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| <b>South America</b> |                                                                          |                           |                                                                                              |
| Argentina            | 11 4544 2047                                                             | Tarifa local              | Fecha de compra y número del modelo y número de serie                                        |
| Brazil               | 0800 701 02 03<br>(Except Sao Paulo)<br>2121 0203<br>(Sao Paulo)         | Grátis<br><br>Preço local | A data de compra, número do modelo e número de série                                         |
| Chile                | 600 744 5477                                                             | Tarifa local              | Fecha de compra y número del modelo y número de serie                                        |
| Mexico               | 01 800 504 6200                                                          | Gratis                    | Fecha de compra y número del modelo y número de serie                                        |
| <b>Asia</b>          |                                                                          |                           |                                                                                              |
| China                | 4008 800 008                                                             | 本地费率                      | 购买日期、型号及序号                                                                                   |
| Hong Kong            | 2619 9663                                                                | 本地费率                      | 購買日期、型號及序號                                                                                   |
| Korea                | 02 709 1200                                                              | 관세                        | 구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호                                                                          |

# Micro Jukebox - aloitusopas

Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat Micro Jukeboxin käyttöön.  
Toivomme, että omasta Micro Jukeboxista on sinulle iloa.

## Rekisteröityminen

Suosittellemme, että rekisteröidyt tuotteen sivustossa [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register), jotta voimme ilmoittaa sinulle, kun tuotteeseen on saatavana päivityksiä.



## Muista päivitykset

Tulet varmasti nauttimaan tuotteestasi pitkään. Parhaimman tuloksen takaamiseksi suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti sivustosta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), onko tuotteeseen tullut uusia, maksuttomia ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivityksiä.

Näiden ohjelmien avulla varmistat tuotteen tehokkaan käytön ja sen, että voit käyttää myös tulevia äänitiedostomuotoja.

Nyt voit nauttia uudesta musiikkikokemuksesta.

Lisätietoja on järjestelmän mukana toimitetulla CD-levyllä.

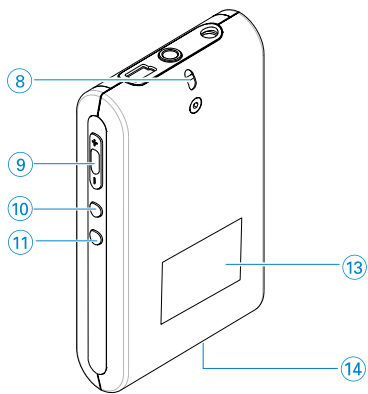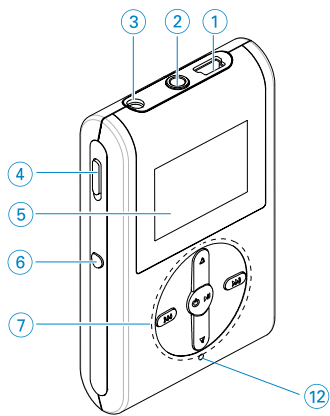

# Säädinten ja liitântöjen yleiskatsaus


- |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-kaapeliliitântä                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| ② |                                                                                      | Kuulokeliitin                                                                                                                                                                                                                  |
| ③ | 5V DC                                                                                                                                                                 | 5 V:n verkkolaturi                                                                                                                                                                                                             |
| ④ | HOLD-liukusäädin                                                                                                                                                      | Poista näppäin käytöstä painamalla painiketta                                                                                                                                                                                  |
| ⑤ | LCD-näyttö                                                                                                                                                            | asetus- ja raitatietojen näyttö                                                                                                                                                                                                |
| ⑥ | VIEW(Katselu)                                                                                                                                                         | Siirtyminen päävalikon, musiikkikirjaston ja toistettavan kappaleen tietojen välillä                                                                                                                                           |
| ⑦ |  /  | selaus, SuperScroll-toiminto, toistotilan pikavalinta ja  /  |
|   |     | Pikakelaus / pikakelaus eteenpäin, siirtyminen seuraavaan / edelliseen, ylös/alas yksi taso                                                                                                                                    |
|   |     | Kytkeminen / katkaiseminen ja toisto / tauko;                                                                                                                                                                                  |
| ⑧ | Pujotusreikä kaulahihnalle                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑨ | Volume + / -                                                                                                                                                          | Äänenvoimakkuuden muuttaminen                                                                                                                                                                                                  |
| ⑩ | REC                                                                                                                                                                   | Aloita tai lopeta äänitallennus                                                                                                                                                                                                |
| ⑪ | PLAYLIST                                                                                                                                                              | Nykyisen kappaleen lisääminen omaan soittolistaan                                                                                                                                                                              |
| ⑫ | MIC                                                                                                                                                                   | Mikrofoni                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑬ | Typpinumero                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑭ | Sarjanumero                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |

1

## Lataa akku

Digitaalisen soittimen virtalähteenä käytetään ladattavaa akkua.

Lataa 4 tuntia, jotta akku latautuu täysin  
Pikalataus (70%): 1 tunti.




2

## Käynnistä ja nauti

Käynnistys: Paina painiketta ►II.

| Peruskäyttö                                                                           | Painettavat painikkeet                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siirtyminen päävalikon, musiikkikirjaston ja toistettavan kappaleen tietojen välillä* | Paina ja pidä alhalla <b>VIEW</b> -painiketta                                                        |
| Selaaminen                                                                            | ▲, ▼, ◀◀ / ▶▶ ylös, alas, vasemmalle, oikealle                                                       |
| Valikon eri tasoille siirtyminen                                                      | Seuraava taso ▶▶-painikkeella ja edellinen ◀◀ painikkeella                                           |
| <b>Musiikki</b>                                                                       |                                                                                                      |
| Musiikin toistaminen / toiston keskeyttäminen                                         | Paina ►II -painiketta                                                                                |
| Äänenvoimakkuuden muuttaminen                                                         | Paina <b>VOLUME + / -</b> -painiketta                                                                |
| Kelaa taaksepäin / pikakelaus eteenpäin                                               | Paina ja pidä alhalla ▶▶ / ◀◀ -painiketta                                                            |
| Seuraavan tai edellisen kappaleen toistaminen                                         | Seuraava taso ▶▶-painikkeella ja edellinen ◀◀ painikkeella                                           |
| Lisääminen toistolistaan                                                              | Voit lisätä musiikkia MY PLAYLIST -listaan toiston aikana valitsemalla <b>PLAYLIST</b> (Soittolista) |
| <b>Tallenteet</b>                                                                     |                                                                                                      |
| Voice-tallenteet                                                                      | Paina painikkeita <b>REC</b> kolmen sekunnin                                                         |

## \*Siirtyminen toisto- ja Kirjastoikkunat välillä

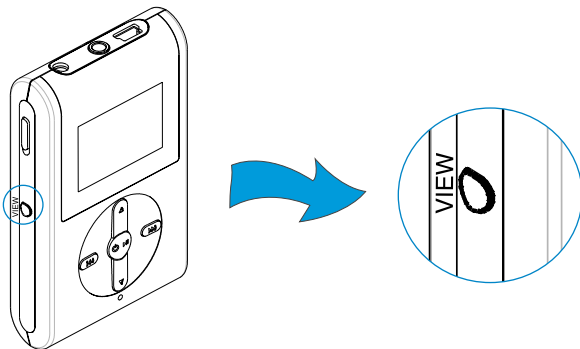

Toisto



Kirjaston

Siirtyminen musiikkikirjaston ja toistettavan kappaleen tietojen välillä. Paina **VIEW** -painiketta.

# 3

## Asennus

Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Valitse haluamasi kieli ja viimeistele Philips Device Manager- ja Windows Media Player 10 -sovellusten (Windows XP) asennus seuraamalla ohjeita.



### Järjestelmävaatimukset:

- Windows® XP (SP1 tai uudempi)
- 64 Mt RAM
- 100 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- USB-portti

# 4

## Kytkennät



Liitä mukana toimitettu usean jännitteen verkkolaite/laturi laitteeseen, jossa on merkintä 5V DC. Kytke sitten verkkolaite/laturi tavalliseen pistorasiaan. Kytke USB-kaapelin kapea pää laitteeseen ja leveä pää tietokoneen USB-porttiin. Laite havaitaan tietokoneessa Windowsin Resurssienhallinnan Oma tietokone -kansiossa siirrettävänä tietovälineenä. Laitteeseen voi nyt ladata musiikkikappaleita.

Jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin, varmista ennen Windows Media Playerin käynnistämistä, että laite on kytketty.

# 5

## Lähetä

Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneesta laitteeseesi Windows Media Playerin avulla.

Jos haluat lisätietoja musiikin siirtämisestä Windows Media Player ohjelmaan, siirry "Windows Media Player-aloitusopas"



# Kuinka palautan laitteen?

Jos laite jumittuu, älä hätäile."Buuttaa" kiintolevysoitin.

Pidä painikkeita ►II ja [VOLUME +] alhaalla kolmen sekunnin ajan. Käynnistä laite sitten uudelleen painamalla painiketta ►II. Tiedot tai musiikkitiedostot säilyvät vahingoittumattomina!

## Laitteen palautus

Philips **Device Manager** -sovelluksella voit päivittää laitteesi ohjelmiston muutamalla napsautuksella. Asenna Philips Device Manager -CD-levytlä..

- 1 Liitä laite tietokoneeseen.
- 2 Käynnistä Device Manager työpöydältä tai valitsemalla **Käynnistä → Ohjelma → Philips Device Manager** 
- 3 Valitse pääikkunassa Repair (Palautus).
- 4 Saat tästä ilmoituksen ennen korjaustoiminnon alkamista.

### VAROITUS:


Kaikki sisältö ja musiikki poistetaan!

- 5 Jatka painamalla OK-painiketta. Keskeytä valitsemalla Peruuta.
- 6 Laite korjataan Device Managerissa. Laitetta voi jälleen käyttää, kun korjaustoiminto on päättynyt.

VIHJE: Laitteessasi on tietojenkirjaustoiminto, jonka avulla voimme parantaa käyttäjäkokemustasi. Lisätietoja on järjestelmän mukana toimitetulla CD-levyllä.

# Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yläviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.

Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3140 175 20631  
wk6112



Printed in China