


PHILIPS

Спорт

5000 сериясы

TASN503

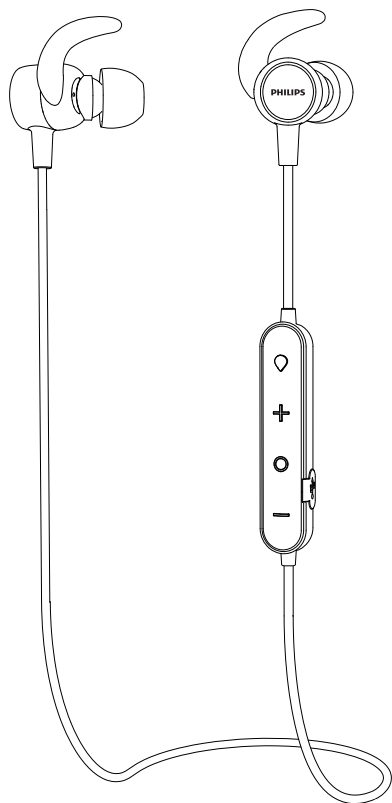

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына бетте өнімізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар	2
	Есту қабілетінің қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
<hr/>		
2	Bluetooth құлақтықтары	3
	Қорапта не бар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Bluetooth сымсыз гарнитураңызға шолу	4
<hr/>		
3	Жұмысты бастау	5
	Батареяны зарядтау	5
	Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру	5
<hr/>		
4	Гарнитураны пайдалану	6
	Гарнитураны Bluetooth құрылғысына қосу	6
	Қоңырауларды және музыканы басқару	6
<hr/>		
5	Техникалық деректер	8
<hr/>		
6	Ескерту	9
	Талаптарға сәйкестік туралы декларация	9
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру	9
	ЭМУ талаптарына сәйкестік	9
	Қоршаған орта туралы ақпарат	9
	Талаптарға сәйкестік туралы ескерту	10
<hr/>		
7	Жиі қойылатын сұрақтар	11

1 Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

Есту қабілетінің қауіпсіздігі



⚡ Қауіп

- Есту қабілетін зақымдап алмау үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғарырақ болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқарақ болады.

Гарнитураны пайдаланғанда, келесі ережелерді сақтаңыз.

- Дұрыс дыбыс деңгейлерінде дұрыс уақыт кезеңдері бойы тыңдаңыз.
- Дыбыс деңгейін үздіксіз жоғары қарай көтермеңіз, өйткені құлағыңыз бейімделеді.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары орнатпаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда сақ болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақтықтан және құлаққаптан шығатын артық дыбыс қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлақтардың екеуін де жауып құлаққапты пайдалану ұсынылмайды және кейбір аумақтарда көлік жүргізгенде заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздік үшін жолда немесе басқа ықтимал қауіпті орталарда болғанда музыканың немесе қоңыраулардың алаңдатуын болдырмаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Сақтық ескерту

- Құлаққапқа артық жылу әсерін тигізбеңіз
- Құлаққапты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек.
- Құлаққапты суға батырмаңыз.
- Алкогольді, аммиакты, бензинді немесе абразивтік заттарды қамтитын ешбір тазалау заттарын пайдаланбаңыз.
- Тазалау қажет болса, өнімді тазалау жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз (қажет болса, оны судың немесе араластырылған жұмсақ сабынның минималды мөлшерімен ылғалдандырыңыз).
- Кірістірілген батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқтылардың артық жылу әсерін тигізбеу керек.
- Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрине ауыстырыңыз.

Пайдалану және сақтау температуралары және ылғалдылық туралы


- Температура 0°C (32°F) және 45°C (113°F) (салыстырмалы ылғалдылығы 90%-ға дейін) жерде пайдаланыңыз.
- Температура -25°C (-13°F) және 55°C (131°F) (салыстырмалы ылғалдылығы 90%-ға дейін) жерде сақтаңыз.
- Жоғары немесе төмен температура жағдайларында батареяның қызмет көрсету мерзімі қысқарақ болуы мүмкін.

2 Bluetooth құлақтықтары

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың артықшылығын толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome бетінде тіркеңіз.

Бұл Philips құлақтықтары мына мүмкіндіктерді береді:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларын шалу;
- сымсыз музыканы тыңдау және басқару;
- қоңыраулар және музыка арасында ауысу.

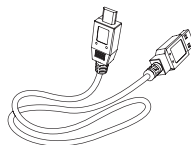


USB зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)



Қысқаша бастау нұсқаулығы

Қорапта не бар

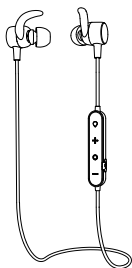

Philips Bluetooth Philips SN503 құлақтықтары




Ауыстыруға болатын резеңке құлақ қақпақтары x 2 жұп

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және гарнитурамен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (8-бетте "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Bluetooth сымсыз гарнитураңызға шолу

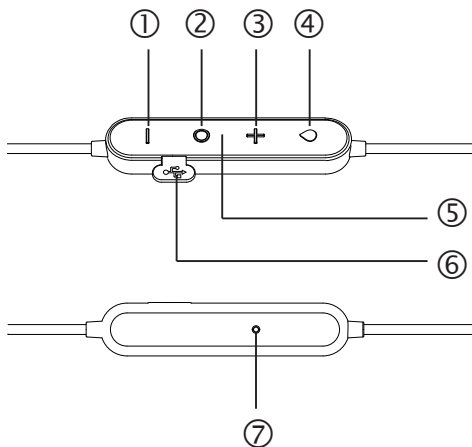

- ① - Дыбыс деңгейін басқару түймесі
- ② Мульти функциялық түймелер
- ③ + Дыбыс деңгейін басқару түймесі
- ④ Жүрек соғу жиілігі түймесі
- ⑤ ЖШД индикаторы
- ⑥ Micro USB зарядтау слоты
- ⑦ Микрофон

3 Жұмысты бастау

Батареяны зарядтау

Ескертпе

- Гарнитураны бірінші рет пайдалану алдында батарея сыйымдылығы және қызмет көрсету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 3 сағат бойы зарядтаңыз.
- Кез келген зақымды болдырмау үшін тек түпнұсқалық USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Гарнитураны зарядтау алдында қоңырауды аяқтаңыз, өйткені гарнитураны зарядтау үшін қосу гарнитураның қуатын өшіреді.

Жинақтағы USB зарядтау кабелін мынаған қосыңыз:


- Құлаққаптағы Micro USB зарядтау слоты және;
 - Компьютердің зарядтағышы/USB порты.
- ↳ Зарядтау кезінде ЖШД ақ түспен жанады және құлаққап толығымен зарядталғанда өшеді.

Кеңес

- Әдетте толығымен зарядтауға 2 сағат кетеді.

Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру

Құлаққапты мобильді телефонмен бірге бірінші рет пайдалану алдында мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Сәтті жұптастыру құлаққап пен мобильді телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Құлаққап жадта соңғы 8 құрылғыны сақтайды. 8-ден көбірек құрылғыны жұптастыруға әрекеттенсеңіз, ең бұрын жұптастырылған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

- 1 Құлаққап толығымен зарядтаулы және өшірулі екенін тексеріңіз.
- 2 Көк және ақ ЖШД кезекпен жыпылықтағанша  басып, ұстап тұрыңыз.
↳ Құлаққап 5 минут бойы жұптастыру режимінде қалады.
- 3 Мобильді телефон қосулы және оның Bluetooth мүмкіндігі белсендірулі екенін тексеріңіз.
- 4 Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Егжей-тегжейлі ақпаратты мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

Келесі мысалда құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру жолы көрсетілген.

- 1 Мобильді телефонда Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, мына құрылғыны таңдаңыз: **Philips SN503**.
- 2 Сұралса гарнитураның құпиясөзін "0000" (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе жоғарырақ нұсқа бар мобильді телефондарда құпиясөзді енгізу керек емес.



Philips SN503

4 Гарнитураны пайдалану

Гарнитураны Bluetooth құрылғысына қосу

- 1 Мобильді құрылғыны/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД жыпылықтайды.
 - ↳ Құлақтықтар соңғы қосылған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта қосылады. Соңғы құрылғы болмаса, құлақтықтар екінші соңғы қосылған құрылғыға қайта қосылуға әрекеттенеді.

Кеңес



- Құлаққапты қосудан кейін мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаңыз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсеңіз, құлаққап пен мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын бір біріне қолмен қайта қосу керек.

Ескертпе


- Құлаққап 5 минутта ауқымдағы кез келген Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батареяның қызмет көрсету мерзімін үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

Қоңырауларды және музыканы басқару



Қосулы/өшірулі

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Құлаққапты қосыңыз.		2 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.
Құлаққапты өшіріңіз.		3 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз. <ul style="list-style-type: none">↳ Ақ ЖШД қосылады және өшеді.

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту.		Бір рет басыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу.	+/-	Бір рет басыңыз.
Келесі трек.	+	Ұзақ басыңыз.
Алдыңғы трек.	-	Ұзақ басыңыз.

Қоңырауларды басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Қоңырауды қабылдау/аяқтау.		Бір рет басыңыз. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 дыбыстық сигнал.
Қоңырау барысында қоңырау шалушыны ауыстыру.		Екі рет басу. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 дыбыстық сигнал.

Басқа құлақтықтар индикаторының күйі

Құлаққаптың күйі	Индикатор
Құлаққап күту режимінде болғанда немесе сіз музыканы тыңдап жатқанда Bluetooth құрылғысына қосулы болады.	Көк ЖШД 10 секунд сайын жыпылықтайды.
Құлаққап жұптастыруға дайын.	ЖШД көк және ақ түстермен кезекпен жыпылықтайды.
Құлаққап қосулы, бірақ Bluetooth құрылғысына қосылмаған.	Көк ЖШД 5 секунд сайын жыпылықтайды. Қосылымды орнату мүмкін болмаса, құлаққап 5 минут ішінде өзін өшіреді.
Батарея зарядының деңгейі төмен.	Ақ ЖШД қуаты біткенше 60 секунд сайын 3 рет жыпылықтайды.
Батарея толығымен зарядталған.	Барлық ЖШД өшірулі.

5 Техникалық деректер

Гарнитура

- Музыка уақыты: 6 сағат
- Сөйлесу уақыты: 8 сағат
- Күту режиміндегі уақыт: 160 сағат
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий полимер батарея (120 мАс)
- Bluetooth нұсқасы: 5.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HSP (хэндсфри профилі-HFP)
 - A2DP (кеңейтілген аудионы үлестіру профилі)
 - AVRCP (аудио мен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Жиіліктер ауқымы: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 dBm (тек ЕО үшін)
- Таратқыш қуаты: 10 метрге (33 фут) дейін
- Цифрлық жаңғырықты және шуды азайту
- Қуатты автоматты түрде өшіру



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

6 Ескерту

Талаптарға сәйкестік туралы декларация

Осымен, MMD Hong Kong Holding Limited бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтында таба аласыз.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес кірістірілген қайта зарядталатын батареяны қамтитынын білдіреді. Кәсіпқой қайта зарядталатын батареяны шығару үшін өнімді ресми жинау нүктесіне немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады.

Электр және электрондық өнімдерді және қайта батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта

зарядталатын батареяларды қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Кірістірілген батареяны шығару

Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа лақтыру алдында батареяны шығару және қайта өңдеу арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шығару алдында гарнитура зарядтау кейсінен ажыратылғанын тексеріңіз.

ЭМУ талаптарына сәйкестік

Бұл өнім электрмагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттарға және ережелерге сай.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес қаптама материалдары пайдаланылмады. Біз қаптаманы үш материалға бөлуді оңай етуге әрекеттендік: картон (қорап), көбікполистирол (буфер) және полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбікті парақ).

Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Талаптарға сәйкестік туралы ескерту

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-ші бөліміне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. Бұл құрылғы кедергілерді тудырмауы керек және.
2. Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді қабылдауы керек, соның ішінде қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді.

FCC ережелері

Бұл жабдық FCC ережелерінің 15-ші бөліміне сай сыналды және оның V сыныпты цифрлық құрылғылардың лимиттеріне сай екені анықталды. Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және тарата алады әрі нұсқаулыққа сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін.

Дегенмен, нақты орнатуда кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдық радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырмаса (мұны жабдықты өшіріп, қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекеттену ұсынылады:

- Қабылдаушы антеннаның орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Көмек алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар техникіне хабарласыңыз.

FCC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық FCC басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсерінің лимиттеріне сай.

Бұл таратқышты кез келген басқа антеннаның немесе таратқыштың жанында орналастырмау немесе олармен бірге пайдаланбау керек.

Канада:

Бұл құрылғы Канаданың Өнеркәсіп министрлігінің лицензиядан босату туралы RSS стандарттарына сай лицензиядан босатылған таратқыштарды/қабылдағыштарды қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. Бұл құрылғы кедергілерді тудырмауы керек.
2. Бұл құрылғы кез келген кедергілерді, соның ішінде құрылғының қалаусыз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық IC RSS-102 басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсерінің лимиттеріне сай. Бұл таратқышты кез келген басқа антеннаның немесе таратқыштың жанында орналастырмау немесе олармен бірге пайдаланбау керек.

Сақтық ескерту: пайдаланушыға сақтық ескерту: талаптарға сәйкестікке жауапты тараптың ашық бекітуінсіз енгізілген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

7 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth гарнитурам қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.
Гарнитураны зарядтаңыз.

Bluetooth гарнитурамды Bluetooth құрылғыммен жұптастыра алмаймын.

Bluetooth өшірілген. Гарнитураны қосу алдында Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз және Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Жұптастыру жұмыс істемейді.

- Гарнитура жұптастыру режимінде екенін тексеріңіз.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орындаңыз (5-беттегі "Гарнитураны мобильді телефонмен жұптастыру" бөлімін қараңыз).
- ЖШД шамы көк және ақ түстермен кезекпен жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз.

Жұптастыруды ысыру жолы.

Қуат өшірулі күйде, ЖШД индикаторы қосылып, көк және ақ түстермен кезекпен жыпылықтағанша басып, ұстап тұрыңыз. Жұптастыру сәтті болғанда сіз "Connected (Қосылды)" сөзін естисіз.

Жүрек соғу жиілігін бақылау функциясы жұмыс істемейді.

- Қосылған құрылғыда денсаулық қолданбасы бар екенін тексеріңіз.
- Гарнитура денсаулық қолданбасына тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз.
- Оның соңғы денсаулық қолданбасымен үйлесімді екенін тексеріңіз.

Bluetooth құрылғысы гарнитураны таба алмады.

- Гарнитура қосылған құрылғыға қосылған болуы мүмкін немесе оны бұрын жұптастырылған құрылғыдан шығарыңыз. Ауқымды өшіріңіз.
- Жұптастыру ысырылған болуы мүмкін немесе гарнитура бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Гарнитураны пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған Bluetooth құрылғысымен қайтадан жұптастырыңыз (6-беттегі "Гарнитураны Bluetooth құрылғыңызбен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

Bluetooth гарнитурам Bluetooth стереосын қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка мобильді телефон үндеткішінен ғана ойнатылады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Гарнитура арқылы музыка тыңдауды таңдаңыз.

Аудионың сапасы нашар және сықырлайтын шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы ауқымнан тыс. Гарнитура мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Гарнитураны зарядтау.

Мобильді телефоннан ағындату өте баяу кезде аудионың сапасы нашар немесе аудионы ағындату мүлде жұмыс істемейді.

Мобильді телефоныңыз (моно) HSP/HFP профилін ғана емес, A2DP және BT4.0x (немесе жоғарырақ) профильдерін де қолдайтынын тексеріңіз (8-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).



Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серіктес компанияларының біреуі өндірген және олардың жауапкершілігі бойынша сатылады және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

UM_TASN503_00_EN_V1.0

