

Wireless Music Center + Station
WACS700

Přečtěte si nejdříve!


Rychlá příručka

- A** Připojení/Nastavení
- B** Zábava
- C** FAQ




PHILIPS
CZ


Co je v balení?

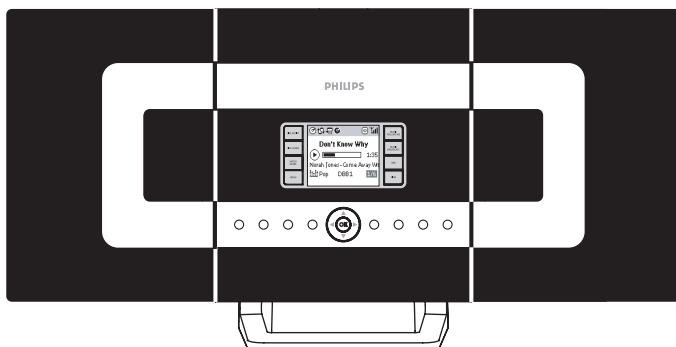


Wireless Music Center
(Bezdrátová hudební základna) WAC 700

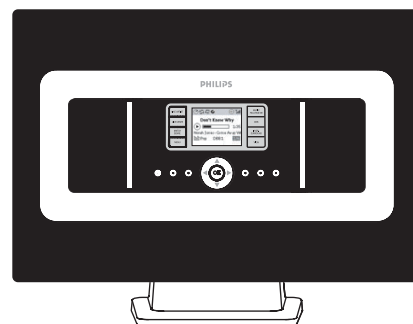


Wireless Music Station
(Bezdrátová hudební stanice) WAS 700

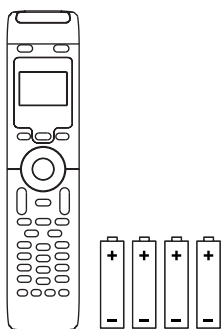

Dvojcestný dálkový ovladač
základny
se 4 bateriemi AAA

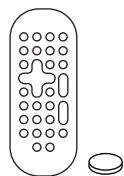


Dálkový ovladač stanice
s 1 baterií CR2025

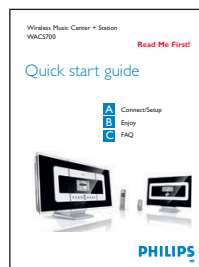

Rychlá příručka




Uživatelské příručky

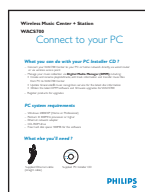


Připojení k vašemu PC




Instalační disk CD

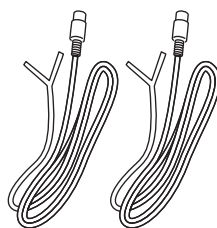

2 x FM drátová
anténa,





1 x Ethernetový
kabel

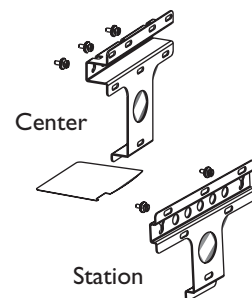


2 x Sada pro připevnění
pro základnu a stanici

Před použitím dálkového ovládání:


- Před používáním dálkového ovladače stanice odstraňte ochranný plastový kryt.
- Zasuňte 4 baterie AAA do dálkového ovládání centra dle ilustrace

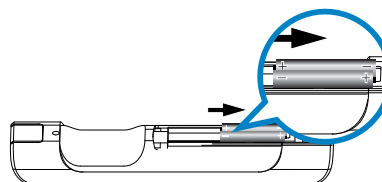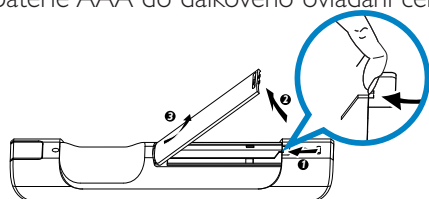

Dvojcestný dálkový ovladač
základny

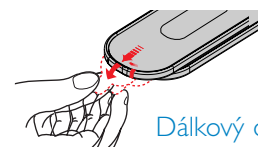

Dálkový ovladač
stanice

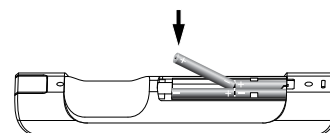



Připojení/Nastavení

Nastavení Wi-Fi připojení mezi základnou a stanicí

1

Při prvním nastavení Wi-Fi připojení umístěte **základnu WAC700** a **stanici WAS700** vedle sebe na rovném pevném povrchu.




2

Připojte zařízení WACS700 k napájení, nejdříve základnu a potom stanici

Základna/stanice:

- Obrazovka se rozsvítí.
- Spustí se automatická instalace / připojení.
- Po dokončení instalace/připojení stanice i centrum vstoupí do režimu HD (pevný disk) (viz ilustrace vpravo)

(Nejdříve zapněte základnu a až potom stanici.)

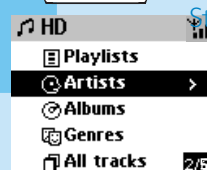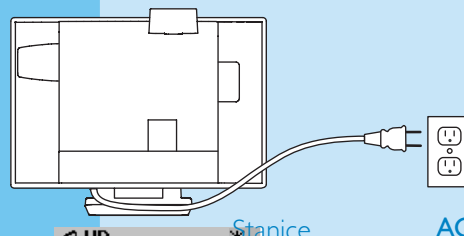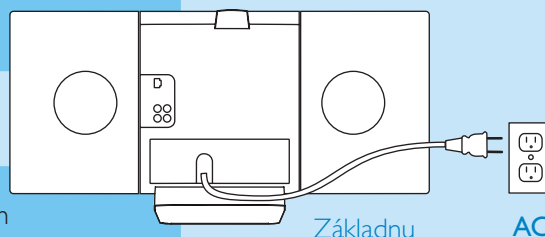

(HD znamená režim pevného disku)

3

Umístěte základnu a stanici podle potřeby:

- Jednoduše odpojte základnu a stanici a zapněte je v jiných místnostech.
- Budete moci přehrávat hudbu uloženou na HD na centru i stanici

DŮLEŽITÉ!

- Vyhněte se silným zdem. Oddělíte-li centrum a stanici o 2 a více stěn, může dojít ke špatnému přenosovému propojení.
- Udržujte základnu a stanici mimo zdroje rušení, například: plasmové televize, mikrovlnné trouby, telefony DECT, bluetooth zařízení, bezdrátové telefony a jiné Wi-Fi produkty.
- Pro co nejlepší přenosové propojení, Upravte umístění základny a stanice podle příjmu Wi-Fi signálu.

: indikace maximálního příjmu; : indikace minimálního příjmu

- Pro připevnění na zeď je nutné požádat o pomoc kvalifikovanou osobu. Podrobnosti naleznete v příloze **Uživatelské příručky, Jak lze připevnit základnu nebo stanici na zeď**. Možná využijete pomoc od kvalifikovaného pracovníka.

B

Zábava


Přehrávání z pevného disku (HD)

Na pevném disku hudebního centra WAC700 o kapacitě 40 GB můžete uložit až 750 audio CD disků centrálně.

Philips přednahrál 6 demo stop do seznamu stop 00000WA a 6 hudebních stop do seznamu stop Playlist_001- Playlist_004.

1


Zapněte základnu nebo stanici stisknutím tlačítka **STANDBY ON**.

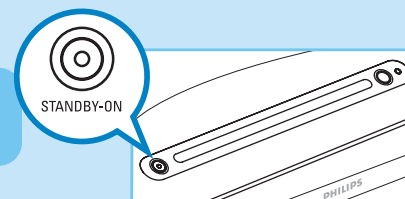

2

Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte na základně nebo stanici zdroj **HD**


- Můžete zvolit a přehrávat hudbu na centru i na stanici.

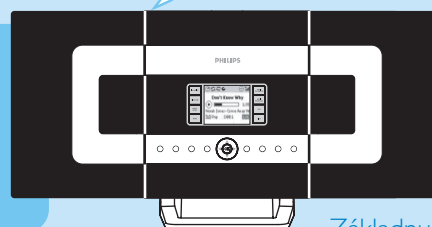

Základnu

3

Kulatým tlačítkem stiskněte navigační ovladače ▲▼◀▶ pro zvolení možnosti přehrávání: např. podle "Seznam stop" ►, "Seznam stop_001" ▼, **OK**

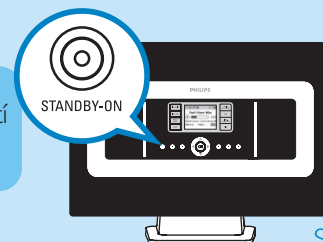

Stanice


4

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka **OK** nebo ►

5

Změna možností přehrávání

- a. Stisknutím tlačítka ◀ otevřete předchozí seznam možností
- b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲▼◀▶
- c. Akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK** nebo ►

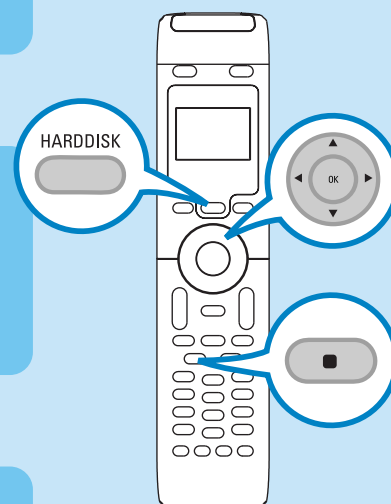

6

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP / ■**

* Dostupný prostor pro ukládání hudby je asi 33 GB kvůli kapacitě vyhrazené pro systémové účely.

Přesouvání mezi základnou a stanicí

K centru WAC700 lze najednou připojit až 5 stanic WAS700. Hudbu lze přehrávat z centra na všechny stanice přes spojení WiFi. Vaše rodina bude moci sdílet hudbu velmi snadno z různých částí vašeho domu.

MUSIC FOLLOWS ME

Při pohybu po domě se vaše hudba může pohybovat s vámi, ať z Centra na Stanici nebo ze **Stanice** do **Centra**.

1

Na první jednotce (**centru** či **stanici**), zatímco se přehrává hudba z HD (pevného disku)


Stiskněte **MUSIC FOLLOWS ME** pro spuštění funkce

- Pojawi się ikona 

2

Přesuňte se ke druhé jednotce (**centru** nebo **stanici**), na displeji naleznete ikonu  (omezeno na 5 minut).

Pokud je druhá jednotka v pohotovostním režimu, stiskněte **ZAPNOUT POKOTOVOSTNÍ REŽIM** pro zapnutí a volbu **ZDROJE** do režimu HD Stiskněte **MUSIC FOLLOWS ME** pro převzetí hudby


- Přehrávání hudby z první jednotky se nyní zastaví a bude pokračovat na druhé jednotce.
- Ikona  zmizí.

3

Funkci **MUSIC FOLLOWS ME** zastavíte stisknutím tlačítka **STOP** na druhé jednotce

DŮLEŽITÉ!

- Zkontrolujte, zda jste zvolili HD pro centrum a stanici.
- Před stisknutím tlačítka **MUSIC FOLLOWS ME** na druhé jednotce musíte stisknout tlačítko **MUSIC FOLLOWS ME** na první jednotce.

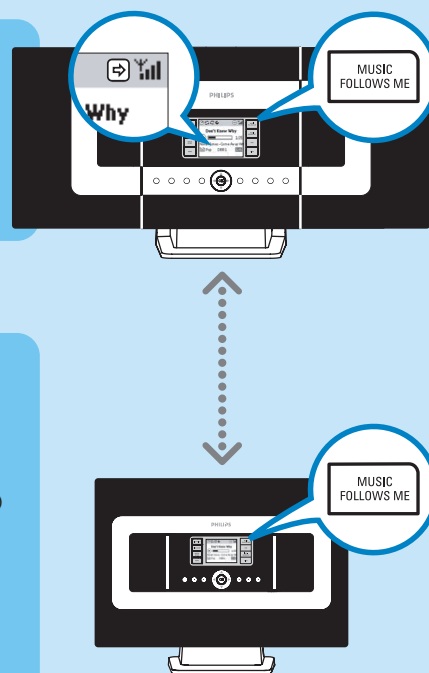


MUSIC BROADCAST


MUSIC BROADCAST vám umožňuje vysílat hudbu z centra na všechny připojené stanice.

1

Na základně

Zatímco z HD (pevného disku) se přehrává hudba v hudebním centru, stiskněte **MUSIC BROADCAST** pro aktivaci.

- Na základně a stanici se zobrazí ikona . Stanice se nyní synchronizuje s centrem.

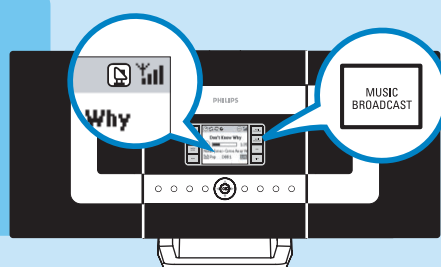


2

Na centru a stanici


- Zvolená hudba se přehraje na centru i na stanici po 15-20 vteřinách

3

Pro zastavení **MUSIC BROADCAST**, stiskněte **STOP** na centru.

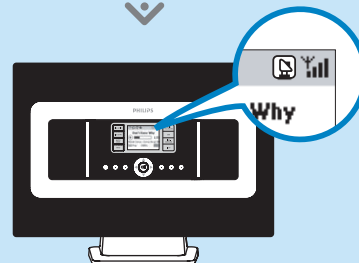

Tips:

- Zkontrolujte, zda jste zvolili HD pro centrum a stanici.
Lze zrušit **MUSIC BROADCAST** ještě do 5 vteřin.
- Stiskněte na jedné stanici **STOP**, vysílání bude stále aktivní.
- **Další přenos**
Než stisknete **MUSIC BROADCAST**, zkontrolujte, zda je dřívější vysílání stále aktivní.
Pokud je ikona  na displeji základny nebo stanice stále aktivní, stiskněte tlačítko **STOP** na základně.
- **Během přenosu může být mezi základnou a stanicí mírné zpoždění v přehrávání, pokud jsou zapnuty poprvé.**

B

Budování hudební knihovny na základně


Na pevný disk centra o kapacitě 40 GB můžete uložit až 750 CD tím, že je převedete **a konvertujete do souborů MP3**.

Kopírování disků CD

1

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou směrem k sobě.


- Zobrazí se nápis **Reading CD** (Čtení disku CD).
- **Audio CD:** Zobrazí se seznam zaškrťovacích políček skladeb.
- **Pro CD nahraná hudebními soubory MP3/WMA: Seznam souboru složky se objeví.** Pro zadání seznamu stop stiskněte ► na zvýrazněném souboru složky

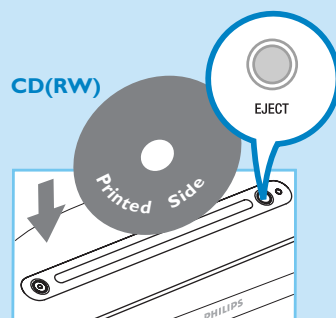

2

Zatímco seznam hudebních souborů je na displeji, stiskněte **NAHRÁVAT**

- Objeví se seznam stop a rámečků pro všechny stopy.

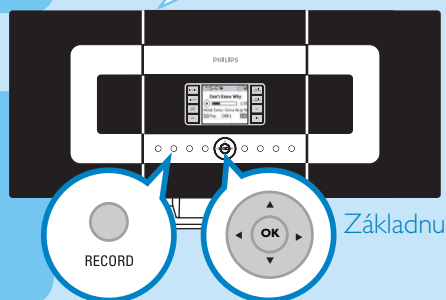

3

Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ Zat ► zvýrazněte požadované stopy, stiskem **MARK • UNMARK** zvolte nebo zrušte výběr stop pro nahrávání

- Stiskem a přidržením **MARK • UNMARK** zvolte/zrušte výběr všech zobrazených stop najednou.



4

Vaše centrum je nastaveno na převádění CD ve 4-násobné rychlosti a nejlepší kvalitě. V případě potíží se čtením konkrétního CD zkuste prosím nižší rychlost nahrávání. Můžete také zvolit použití nižší kvality, pokud je obsah pouze hlasový (Viz část **Budování hudební knihovny na základně** v **Uživatelské příručce**)

5

Pro započítí nahrávání celého CD stiskněte **NAHRÁT** nebo **OK**.

- Zobrazí se nápis **CD-Rec** (Nahrávání CD). Na displeji se zobrazí jméno stopy a alba nahrávané stopy.



6

Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP**

DŮLEŽITÉ!

- Konverze oddělených skladeb do souborů MP3 může chvíli trvat. Pokud během převodu dojde k přerušení dodávky proudu, všechny přetažené stopy budou ztraceny.

Nalezení zkopírovaných skladeb

Po dokončení konverze lze najít a přehrát oddělené skladby ve složce Albums.

1

Stiskem **SOURCE** zvolte režim HD.

2

V části Albums (Alba) otevřete album nahraných skladeb pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲▼◀▶.

Nahrávání z rádia nebo externího zdroje

Z rádia nebo externího zdroje lze pořídít maximálně 3hodinový záznam. Viz část **Budování hudební knihovny na základně** v **Uživatelské příručce**.

Importování z počítače

Viz část **Připojení k vašemu PC**.

Přehrávání disků CD (pouze na základně)

Můžete přehrávat následující

- Všechna zvuková CD
- Všechna CD obsahující soubory WMA, MP3

Poznámka: Disky CDR, CDRW musíte nejprve ukončit.

Disk s digitální správou práv "Digital Rights Management" nelze přehr

1

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou směrem k sobě.

2

Pomocí navigačních ovladačů ▲▼◀▶ zvolte stopu nebo složku.

3



Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka ▶ nebo **OK**

4

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP**

5

Disk vyjmete stisknutím tlačítka **EJECT**

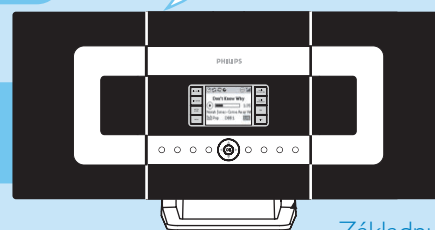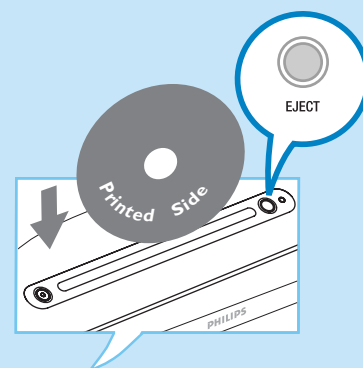


Základnu

Poslouchání FM rádia


1

Zapojení dodávané kabelové antény FM do centra a stanice (viz část **Instalace** v **Uživatelské příručce**)

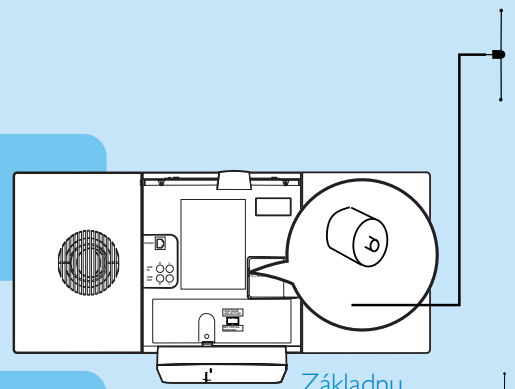

2

Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte na základně nebo stanici zdroj **Radio** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **TUNER/AUX**)

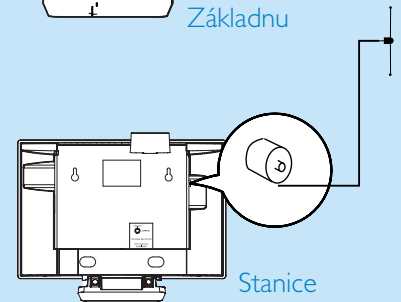


3

Výběr funkce **Autostore radio** (Automatické uložení rádia)

a. Stiskněte tlačítko **MENU**

b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲, ▼ a ►.

- Na displeji se zobrazí tato zpráva: **Autostore Please wait...** Po dokončení automatického ukládání se zobrazí seznam rozhlasových stanic, první stanice začne hrát
- Do paměti lze uložit až 40 přednastavených rádiových stanic (včetně maximálně 10 RDS stanic).

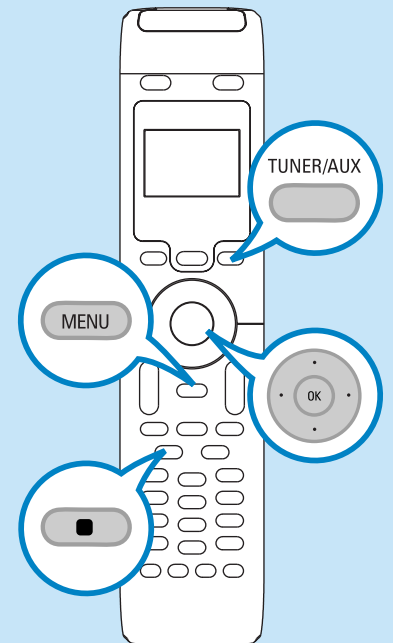

4

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲, ▼ a ► vyberte požadovanou stanici

Pro více informací o funkcích výrobku a jejich aktivaci si prosím přečtěte dodávanou příručku:

- **User manual:** pro více podrobností a odstraňování potíží
- **Connect to your PC:** pro zapojení do PC, nastavení sítě, přenos a správu vaší hudební sbírky pomocí **Philips Digital Media Manager** (dodáváno)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20764 **CZ**

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights



FAQ

často kladené dotazy

○ prostředí

D: Je zde maximální vzdálenost přenosu mezi Music Centre (Hudebním Centrem) a Music Station (Hudebními Stanicemi) pro efektivní přenos dat?

O: Ano. Maximální vzdálenost Wi-Fi vysílání pro systém je 250m, měřeno v otevřeném prostoru. Nicméně v obytném prostředí jsou nevyhnutelné pevné překážky, jako zdi a dveře, které mohou významně redukovat efektivní přenosovou vzdálenost na přibližně 50 - 100m. Zkuste přemístit soustavu, pokud pocítíte přenosové problémy

D: Potřebuji počítač a domácí síť pro používání WACS700?

O: Ne. Váš WACS700 je navržen pro práci nezávislou na počítači. Můžete převádět Vaše CD do MP3 na Music Centre (Hudebním Centru) a přenos hudby do Vašich Music Station (Hudebních Stanic) bez nějaké domácí sítě konstrukce.

D: Byli by sousedé schopni přistupovat k hudbě uložené na mém Music Centre (Hudebním Centru), pokud tedy mají také Philips Music Station (Philips Hudební Stanici)?

O: Ne. Každá Music Station (Hudební Stanice) má unikátní šifrovací kód, který musí být rozpoznán Music Centre (Hudebním Centrem) během instalačního procesu.

○ stahování/informaci o stopě

D: Co je myšleno "stahováním" a jaké funkce mohou použít při činnosti stahování?

O: Stahování je proces, dle kterého je CD stopa převedena do mnohem menšího formátu MP3, který je pak uložen na interním pevném disku Music Centre (Hudebního Centra) pro přehrání a hudební přenos. V Music Centre (Hudebním Centru) se "stahování" skládá ze dvou kroků: první, načítá obsah CD a dočasně ukládá na pevný disk; druhý, převádí tento dočasný obsah CD do MP3 formátu - proces se nazývá "kódování na pozadí". To trvá 1 hodinu pro převod 1 hodiny hudebního CD. Ujistěte se, že jste nevybrali "Eko Úsporný" režim nebo neodpojili Vaše Music Centre (Hudební Centrum) od elektrické zástrčky.

D: Potřebuji přímo po přinesení domů ihned aktualizovat CDDB databázi uloženou v Music Centre (Hudebním Centru)?

O: Ne. Zde je již v Music Centre (Hudebním Centru) předuložena masivní databáze stop CD, která by se měla rovnat většině vydaných CD v posledních šesti měsících.

D: Poskytuje Philips aktualizaci CDDB databáze?

O: Ano. Poskytujeme čtvrtletní aktualizace CDDB na naší internetové stránce <http://www.philips.com/support>. Jednoduše stáhnete soubor, vypálíte na CD a následujete proceduru krok za krokem pro kompletní aktualizaci.



FAQ

často kladené dotazy

O prostředí

D: Je zde maximální vzdálenost přenosu mezi Music Centre (Hudebním Centrem) a Music Station (Hudebními Stanicemi) pro efektivní přenos dat?

O: Ano. Maximální vzdálenost Wi-Fi vysílání pro systém je 250m, měřeno v otevřeném prostoru. Nicméně v obytném prostředí jsou nevyhnutelné pevné překážky, jako zdi a dveře, které mohou významně redukovat efektivní přenosovou vzdálenost na přibližně 50 - 100m. Zkuste přemístit soustavy, pokud pocítíte přenosové problémy

D: Potřebuji počítač a domácí síť pro používání WACS700?

O: Ne. Váš WACS700 je navržen pro práci nezávislou na počítači. Můžete převádět Vaše CD do MP3 na Music Centre (Hudebním Centru) a přenos hudby do Vašich Music Station (Hudebních Stanic) bez nějaké domácí síťové konstrukce.

D: Byli by sousedé schopni přistupovat k hudbě uložené na mém Music Centre (Hudebním Centru), pokud tedy mají také Philips Music Station (Philips Hudební Stanice)?

O: Ne. Každá Music Station (Hudební Stanice) má unikátní šifrovací kód, který musí být rozpoznán Music Centre (Hudebním Centrem) během instalačního procesu.

O stahování/informaci o stopě

D: Co je myšleno "stahováním" a jaké funkce mohou použít při činnosti stahování?

O: Stahování je proces, dle kterého je CD stopa převedena do mnohem menšího formátu MP3, který je pak uložen na interním pevném disku Music Centre (Hudebního Centra) pro přehrání a hudební přenos. V Music Centre (Hudebním Centru) se "stahování" skládá ze dvou kroků: první, načítá obsah CD a dočasně ukládá na pevný disk; druhý, převádí tento dočasný obsah CD do MP3 formátu - proces se nazývá "kódování na pozadí". To trvá 1 hodinu pro převod 1 hodiny hudebního CD. Ujistěte se, že jste nevybrali "Eko Úsporný" režim nebo neodpojili Vaše Music Centre (Hudební Centrum) od elektrické zástrčky.

D: Potřebuji přímo po přinesení domů ihned aktualizovat CDDB databázi uloženou v Music Centre (Hudebním Centru)?

O: Ne. Zde je již v Music Centre (Hudebním Centru) předuložena masivní databáze stop CD, která by se měla rovnat většině vydaných CD v posledních šesti měsících.

D: Poskytuje Philips aktualizaci CDDB databáze?

O: Ano. Poskytujeme čtvrtletní aktualizace CDDB na naší internetové stránce <http://www.philips.com/support>. Jednoduše stáhnete soubor, vypálíte na CD a následujete proceduru krok za krokem pro kompletní aktualizaci.