

**DECT 613**  
**DECT 617**




# Bedienungsanleitung



**Vor der Benutzung Mobilteil  
24 Stunden aufladen.**

**PHILIPS**



# Kurzbedienungsanleitung

Mit der **Pilottaste** können Sie in den Menüs blättern. **Nach Oben**  zum Positionieren nach links in den Menüs und **nach unten**  zum Positionieren nach rechts in den Menüs und Optionen. Drücken Sie **+**  für die Auswahl eines Menüs oder einer Option und zum Bestätigen einer Einstellung. Kann auch für den Schnellaufwurf von Menüs verwendet werden.



Gespräch annehmen/beenden






Anrufen

Nummer vorwählen &  oder  & Nummerneingabe

Anrufliste anzeigen

 nach oben und blättern 





Wahlwiederholung einer Nummer

 nach oben und blättern , dann 



Mit dem Telefonbuch anrufen

 nach unten, in der Liste blättern , dann 



Namen im Telefonbuch hinzufügen

Nummer vorwählen und mit **+**  auswählen. scrollen zu  **Speichern** und **+**  auswählen, den Namen eingeben und **+**  **OK** drücken




Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Erhöhen: Nach oben scrollen . Vermindern: Nach unten scrollen .


Lautsprecherlautstärke des Mobilteils einstellen

Während des Freisprechens mit  erhöhen, mit  vermindern

Mikrofon aus- und wieder einschalten

Während eines Gesprächs auf **+**  **Optionen** drücken; dann auf **+**  **Stumm** drücken.  
Einschalten: Auf **+**  **Stumm aus** drücken.






Weiterverbinden/Interner Ruf (2 Mobilteile nötig)




 drücken und Mobilteilnummer eingeben

Ereignis anzeigen







Drücken Sie **+**  **Anzeigen**

Datum und Uhrzeit einstellen

Mit **+**  das Karussell aufrufen. scrollen zu  **Mobilteil** und auswählen **+** , scrollen zu  **Datum & Zeit** und auswählen **+** .

**+**  drücken für die Auswahl von **Datum eingeben** und das aktuelle Datum eingeben, dann **+**  **OK** drücken.  
Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und die aktuelle Uhrzeit eingeben, dann **+**  **OK** drücken.

Externen Rufton des Mobilteils einstellen

Mit **+**  das Karussell aufrufen, scrollen zu  **Töne** und auswählen **+** , Pilottaste für die Auswahl von **+**  **Mobilteil Rufton** drücken.  
**+**  drücken für die Auswahl von **Externer Rufton**, in der Liste blättern, um die Ruftöne anzuhören und mit **+**  den gewünschten Rufton auswählen.

Anrufbeantworter aktivieren/deaktivieren



an der Basis drücken: Anrufbeantworter **EIN-** oder **AUS**schalten

# Mobilteil DECT 613/DECT 617

**Pilot-Taste**

- ➡ Drücken, um das Karussellmenü aufzurufen oder für die Auswahl von Menüs oder Optionen
- ↻ Scrollen zum Navigieren in den Menüs und Optionen
- ↔ Cursor links/rechts positionieren
- ↻ Nach oben scrollen: **Anrufliste** im Ruhemodus aufrufen
- ↻ Nach unten scrollen: **Telefonbuch** im Ruhemodus aufrufen
- ➡ Lang drücken: Tastensperre AUS

**Lautsprecher**

- Kurz drücken: Verbindungsaufbau oder den Lautsprecher des Mobilteils während eines Gespräches aktivieren
- Lang drücken: Den Lautsprecher der Basisstation aktivieren (nur mit DECT 617 verfügbar)

**Tastensperre/Texteingabe**

- Kurz drücken zur Eingabe von \* bei der Rufnummerneingabe
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/ausschalten
- Lang drücken: Die R-Funktion (innerhalb einer Wählpause) bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Lang drücken: Standardtexteingabe oder Eatoni® Texteditor aufrufen
- Kurz drücken: Buchstabenauswahl während der Eingabe mit Eatoni®.

**SMS-Taste**

- Kurz drücken: Menü "Neue SMS senden" im Ruhemodus aufrufen
- Kurz drücken: In den Menüs **Telefonbuch** oder **Anrufliste** eine SMS eingeben

**Telefonieren-Taste**

- Drücken für den Verbindungsaufbau, Gespräch annehmen oder beenden

**Löschen/R-Funktion**

- Ziffer bei Rufnummerneingabe oder Zeichen bei Texteingabe löschen
- Kurz drücken: Beim Navigieren zum vorherigen Menü zurückkehren
- Lang drücken: Beim Navigieren in den Ruhemodus zurückkehren
- Während einer Verbindung die R-Funktion aktivieren (für Netz-anbieterdienste)

**"Nicht stören"-Modus/ Umschalttaste**

- Kurz drücken: Das Zeichen # bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Lang drücken: "Nicht stören"-Modus aktivieren/deaktivieren
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Kurz drücken: Klein-/Großbuchstaben im Eingabemodus

**Wecker**

- Kurz drücken, um die 0 zu wählen
- Lang drücken: Den Wecker ein-/ausschalten

**Gespräch weiterverbinden/ Interner Ruf**


- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten oder abbrechen
- Kurz drücken: Während eines Internrufs das Gespräch weiterverbinden oder zwischen internem und externem Gespräch hin- und herschalten
- Kurz drücken: Internes Gespräch annehmen oder beenden





# Symbole auf dem Display des Mobilteils

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons.



Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.

 Während die Akkus geladen werden, verändern sich die Balken des Akkusymbols vom Status "Akku leer" zum Status "Akku voll".

Beim Entladen wird der Status der Mobilteil-Akkus wie folgt angezeigt:  
Voll , 2/3 , 1/3  und Akku leer .



Der Anrufbeantworter ist aktiviert (DECT 617). Wenn dieses Symbol **blinkt**, haben Sie eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder in Ihrer Netzanbieter-Mailbox erhalten. **Ein schnelles Blinken** bedeutet, dass der Anrufbeantworter-Speicher voll ist.



Der Ruf ton ist deaktiviert.



Aktiver, externer Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, externen Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung von einem zusätzlichen Mobilteil bereits belegt wird.



Aktiver, interner Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden, internen Ruf an.



Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert. Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist der Lautsprecher der Basisstation aktiviert (nur DECT 617).



Die SMS-Funktion ist aktiviert. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es den Empfang einer neuen SMS an. **Ein schnelles Blinken** bedeutet, dass der SMS-Speicher voll ist.



Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation.  
Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet.

## Basisstation DECT 613



### Paging-Taste

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen. Drücken Sie die Taste, bis die Mobilteile zu klingeln beginnen. Nach dem Auffinden eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um die Paging-Funktion zu beenden.

## Basisstation DECT 617



### Anzeige für neue Nachricht(en)

**Blinkt:** Neue Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter

**Blinkt schnell:** Der Anrufbeantworter-Speicher ist voll



### EIN-/AUSschalttaste

Drücken: Anrufbeantworter EIN-/AUS-schalten



### Wiedergabe-/Pause-Taste

Kurz drücken: Neue Nachrichten anhören  
 Kurz drücken: Wiedergabe einer Nachricht anhalten



### Stopp-Taste

Kurz drücken: Wiedergabe beenden

..... Lautsprecher



### Wiederholung/

### Schneldurchlauf vorwärts

Kurz drücken: Während der Wiedergabe die nächste Nachricht ansteuern  
 Lang drücken: Während der Wiedergabe den Schneldurchlauf der aktuellen Nachricht aktivieren



### Lautstärke-Taste

Lautstärke der Basis einstellen




### Paging-Taste

Drücken: Alle Mobilteile rufen



### Lösch-Taste

Kurz drücken: Aktuelle Nachricht löschen  
 Lang drücken: Alle Nachrichten löschen (außer die noch nicht Angehörten)

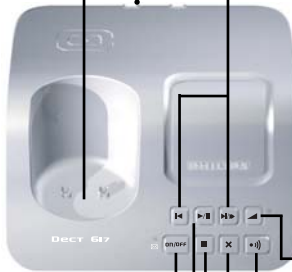


<b>Kurzbedienungsanleitung</b>	1
<b>Mobilteil DECT 613 / DECT 617</b>	2
<b>Symbole auf dem Display des Mobilteils</b>	3
<b>Basisstation DECT 613 &amp; DECT 617</b>	4
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	5-6
<b>Menü-Übersicht</b>	7-11
<b>Konformität, Umwelt und Sicherheit</b>	12
<b>Konformitätserklärung</b>	
Anforderungen des GAP-Standards	13
<b>DECT 613/617 aufstellen</b>	
DECT 613 auspacken	14
DECT 617 auspacken	14
Basisstation aufstellen	15
Akkus einsetzen und wechseln	15
Akkuleistung und Reichweite	15
<b>Einführung</b>	
Philips-Bildschirmschoner	16
Ruhemodus	16
Die Menüstruktur und Bedienung	16
Beispiel für das Navigieren in den Menüs	16
<b>Grundfunktionen</b>	17
<b>Funktionen während eines Gespräches</b>	18
<b>Texteingabe</b>	19-20
<b>SMS</b>	
Neue SMS senden	21
SMS anzeigen	22
SMS-Einstellungen	25
<b>Mobilteil</b>	
Babysitter-Modus	28
Anmeldung	28
Mobilteil mit mehreren Basisstationen betreiben	29
Mobilteil umbenennen	29
Datum / Zeit	29
Kontrast	30
Beleuchtung	30
Bildschirmschoner	30


<b>Anrufbeantworter</b>	
Gespeicherte Nachrichten	31
Ansagetext	33
Anrufbeantworter Einstellungen	33
Memo aufnehmen	36
<b>Interner Ruf</b>	
Interner Anruf	37
Gespräch weiterverbinden	37
Konferenzgespräch	38
Babysitter Modus	38
<b>Telefonbuch</b>	
Hinzufügen	39
Anzeigen	39
<b>Anrufliste</b>	
Anzeigen	42
Alles löschen	44
Anrufliste Einstellung	44
<b>Netzanbieterdienste</b>	45
<b>Extras</b>	
Gesprächsdauer	46
Wecker	46
"Nicht stören" Modus	47
<b>Töne</b>	
Mobilteil Ruftöne	48
Basisstation Ruftöne	48
Gruppen Ruftöne	49
Mobilteil Ruftonlautstärke	49
Basis Ruftonlautstärke	49
Meine Ruftöne	50
Persönlichen Rufton aufnehmen	50
Einstellungen	51
<b>Basisstation</b>	
Anmeldung	53
Leitungseinstellung	53
Netzdienst-Codes	55
<b>Häufige Fragen - FAQ</b>	56
<b>Selbsthilfe bei der Fehlersuche</b>	58
<b>Stichwortverzeichnis</b>	


# Menü-Übersicht



Sie können mit der "Pilot-Taste" , seitlich am Mobilteil, in den Menüs blättern .

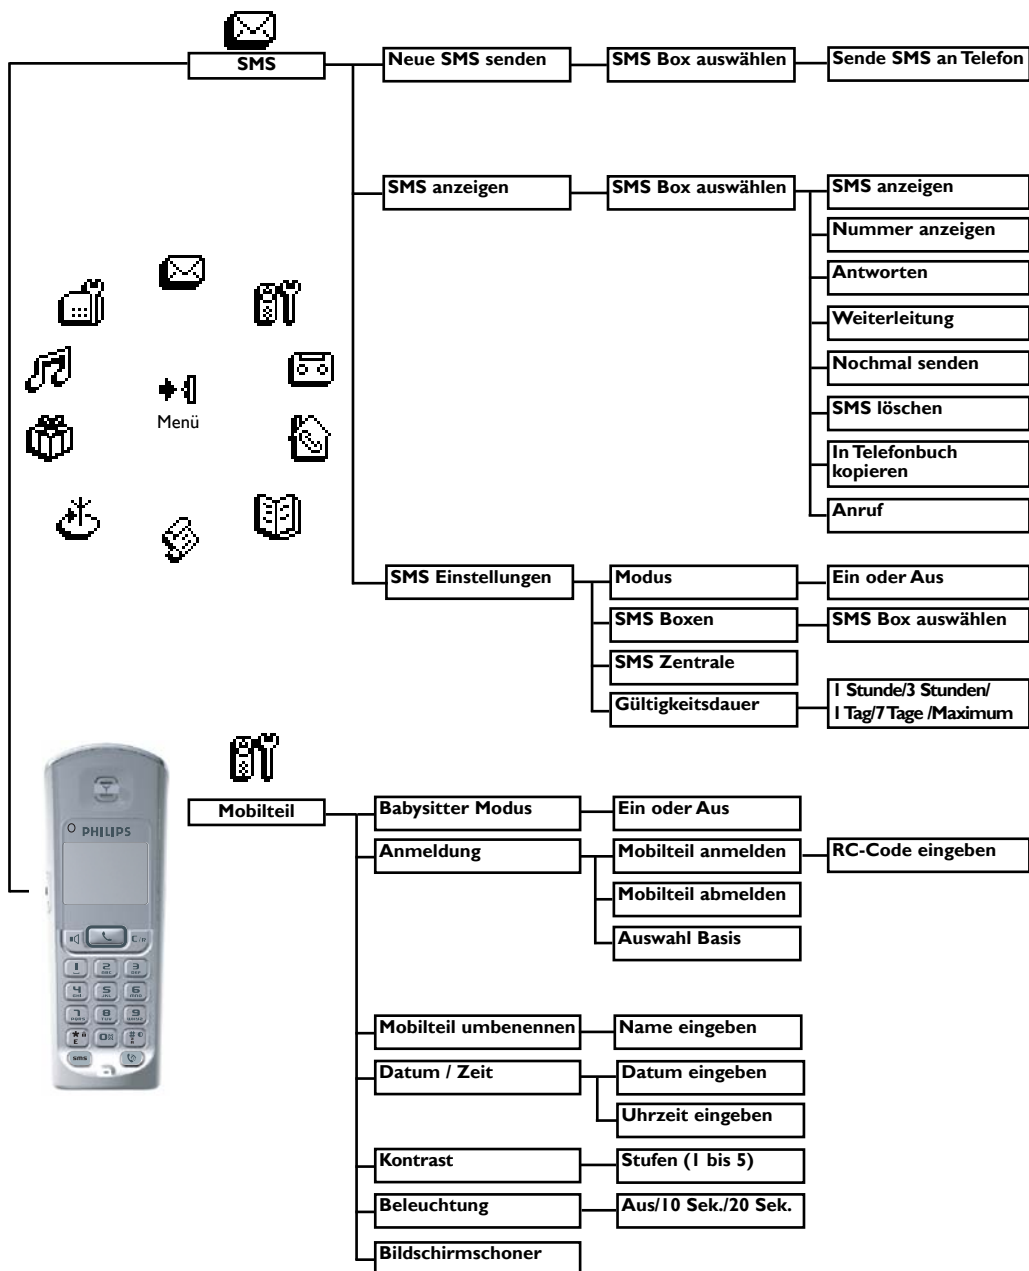




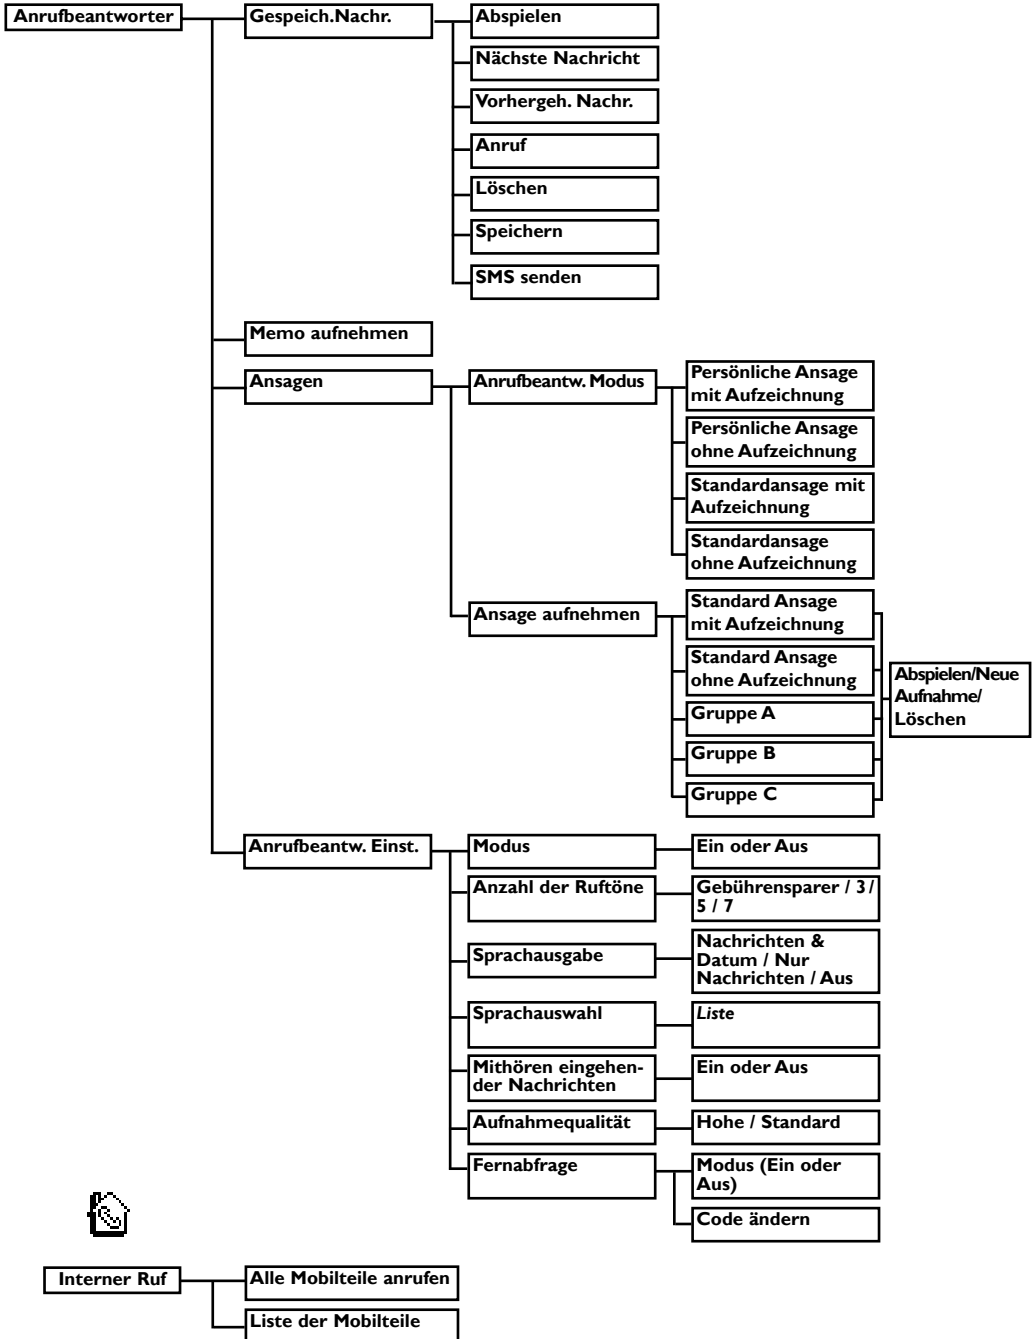

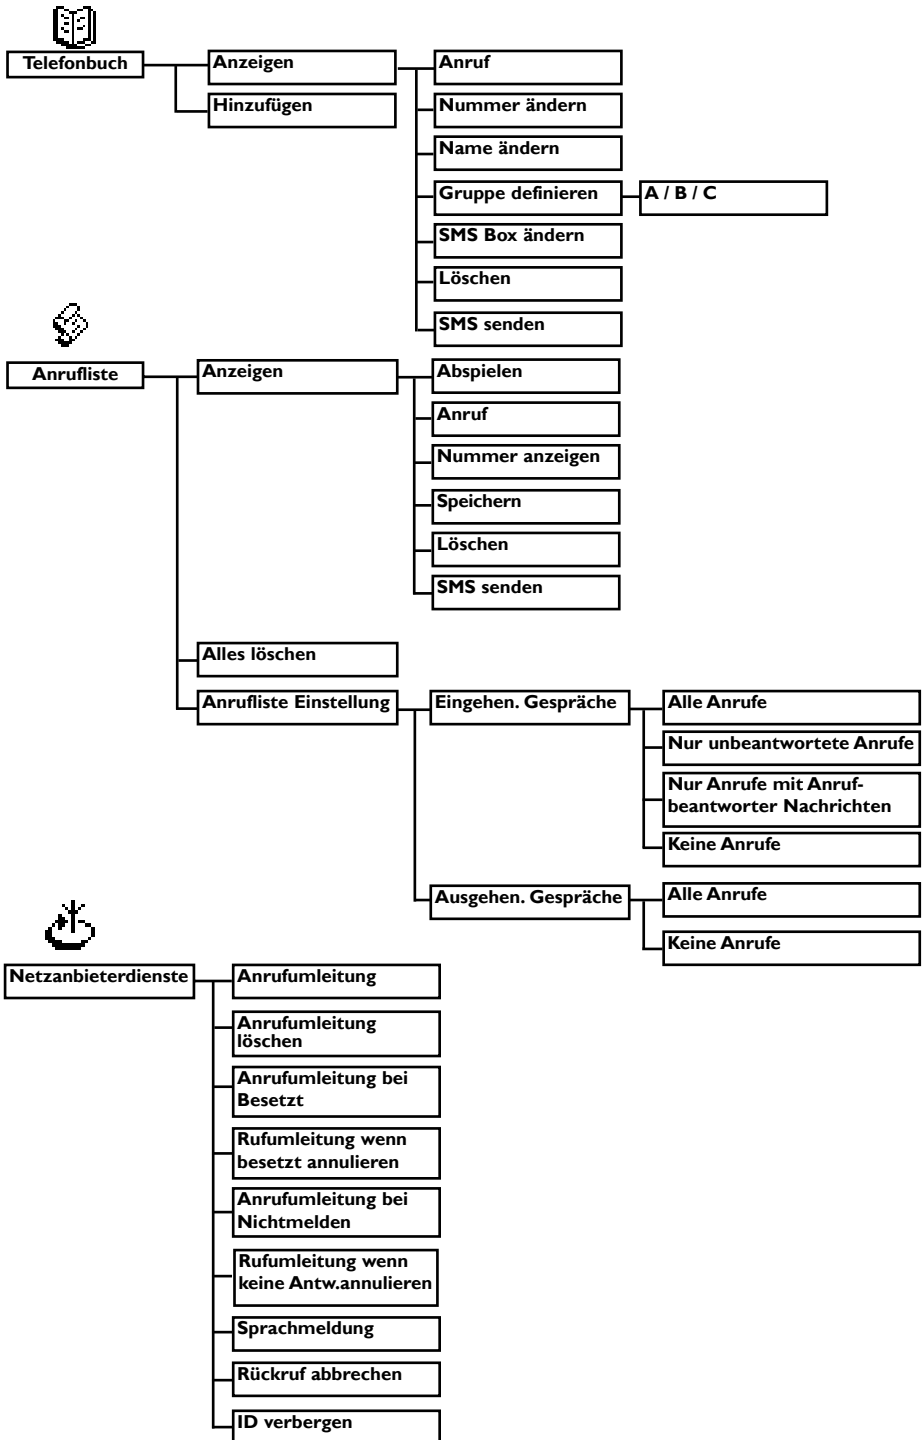

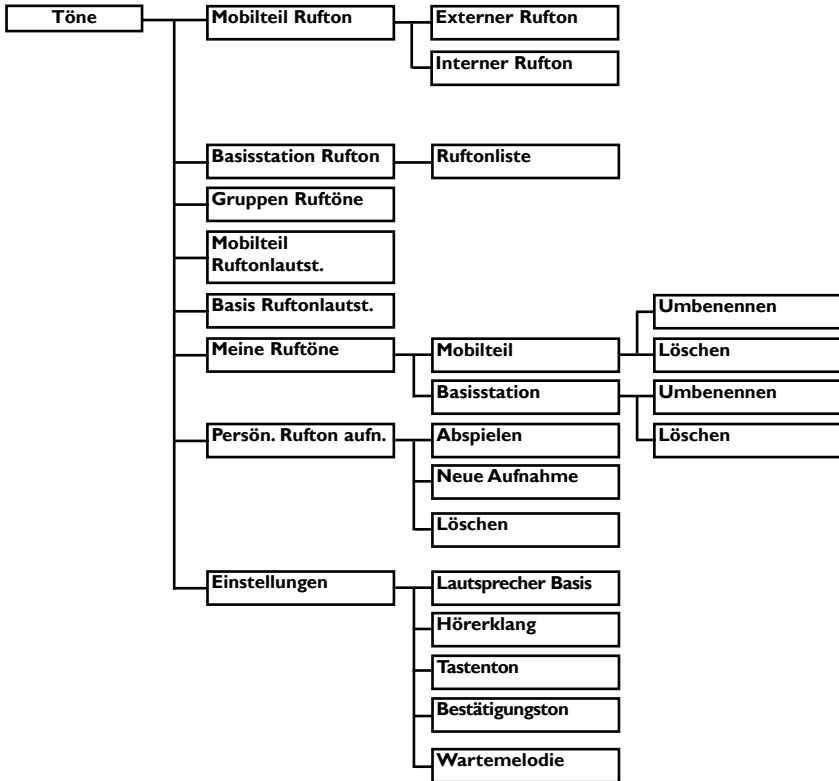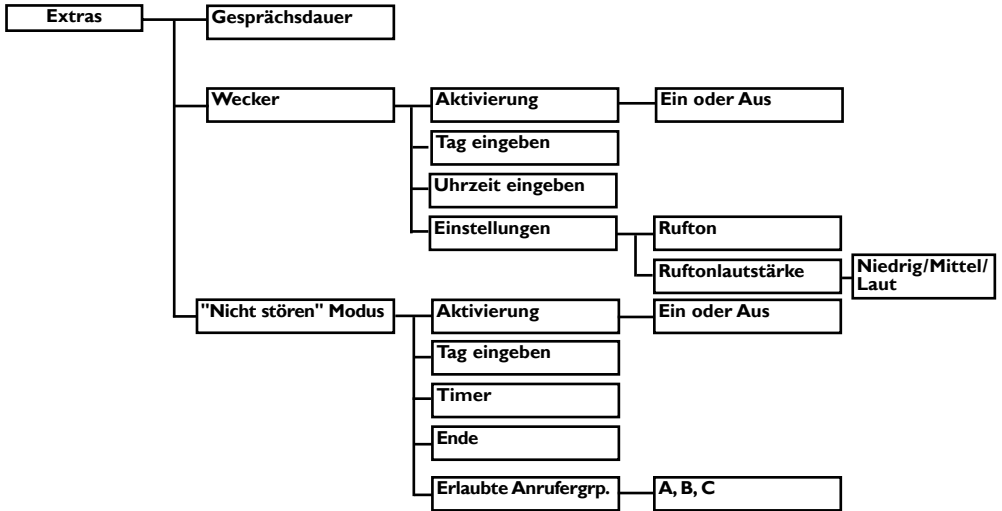

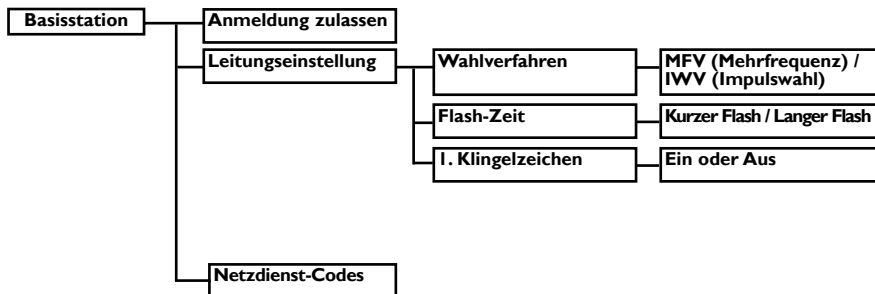

## Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

## Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung der Geräte DECT 613xx, DECT 617xx mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in Deutschland vorgesehen.

## Stromversorgung

Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

## Achtung!

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

## Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

## Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladkontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Das Aktivieren des Freisprechens kann die Höhrerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobitteil nicht zu dicht an Ihr Ohr.

## Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

# Declaration of conformity

We  
Philips Consumer Electronics  
Home Communication  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT 613xx and DECT 617xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.



Date : 08/09/2004 Le Mans

Quality Manager, Home Communication

## Anforderungen des GAP-Standards


Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT<sup>TM</sup> - und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation DECT 613/617 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein DECT 613/617) an Ihrer Basisstation betreiben.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils DECT 613/617 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 28.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis DECT 613/617 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 28), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

 Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.

 Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.


DECT<sup>TM</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

# DECT 613/617 aufstellen

## DECT 613 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 613 sind enthalten:

Eine DECT 613 Basisstation

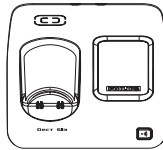

Ein DECT 613 Mobilteil



Wiederaufladbare  
Akkus/Batterien  
NiMH 2HR  
AAA600 mAh




Eine Bedienungs-  
anleitung



Eine Garantie-  
karte



Ein Netzkabel




Ein Telefonkabel



## DECT 617 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 617 sind enthalten:

Eine DECT 617 Basisstation

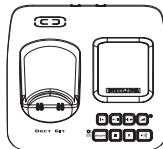

Ein DECT 617 Mobilteil



Wiederaufladbare  
Akkus/Batterien  
NiMH 2HR  
AAA600 mAh



Eine Bedienungs-  
anleitung



Eine Garantie-  
karte



Ein Netzkabel



Ein Telefonkabel



Die Verpackungen vom DECT 613 und DECT 617 enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

## Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen.


Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basis an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Wandsteckdosen. Ein Beepzeichen bestätigt die ordnungsgemäße Installation des Telefons (gilt nur für DECT 617).

**Achtung!** Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden.

Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose in der Nähe der Gerätes.

Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an der richtigen Buchse angeschlossen ist, da bei fehlerhaftem Anschluss das Gerät beschädigt werden kann.

**Achtung!** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.

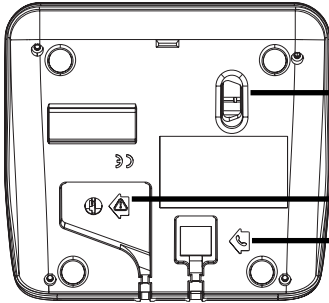


Keine Gegenstände in diese Öffnung stecken.

Netzkabel anschließen

Telefonanschlusskabel anschließen

## Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln

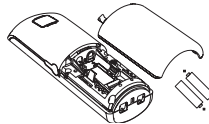

Öffnen Sie die Akkudeckung, setzen Sie die Akku wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Wenn das Mobilteil in die Ladeschale der Basis gestellt wird (zum Akkuladen), bewegen sich die 3 Balken des Akkusymbols. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach 24 Stunden Ladedauer. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen.

Für den Akkuwechsel sind folgende Akkutypen vorgeschrieben: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

**Achtung:** Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

## Akkuleistung und Reichweite

Der Akkuwarnton informiert Sie, wenn die Akkus geladen werden müssen. Erfolgt dies während eines Gespräches, kann die Verbindung kurz unterbrochen werden. Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Akkuleistung im Betriebszustand	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 200 Stunden	ca. 15 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter









# Einführung

## Philips-Bildschirmschoner

Nach ca. 2 Minuten Inaktivität wird der Bildschirmschoner angezeigt:  
Sie können die Funktion auch deaktivieren (siehe Seite 30).

## Ruhemodus


Im Ruhemodus zeigt Ihr DECT 613/617 verschiedene Informationen an:



- Das Datum und die Uhrzeit, den Namen des Mobilteils und Anweisungen für den Menüaufruf.
- Nicht angenommene Gespräche , neue SMS  oder neue Nachrichten  (Anrufbeantworter) oder gesprochene Nachrichten in Ihrer Netzanbieter-Mailbox , falls vorhanden.
- Den "Nicht stören"-Modus  und den Wecker , falls aktiviert.

Drücken Sie auf  oder  zum Aktivieren/Deaktivieren dieser Funktionen.




## Die Menüstruktur und Bedienung





Im Ruhemodus rufen Sie das Karussellmenü mit der Taste  auf, die sich seitlich am Mobilteil befindet. Im Karussell sind in einer Ringschaltung angeordnete Symbole. Der Zugriff auf die erste Menüebene erfolgt über die kreisförmig angeordneten Symbole im Karussellmenü.



Nach oben oder unten scrollen , um das gewünschte Menü zu erreichen und mit  auswählen.



Im unteren Displaybereich werden die Untermenüs als kleine Quadrate  dargestellt. Mit der "Pilot-Taste"  wählen Sie ein spezielles Untermenü (eine Option) aus, drücken Sie dann auf , um das Untermenü zu öffnen.



Das ausgewählte Untermenü oder die Option ist mit einem "Häkchen"  gekennzeichnet. Das Symbol  zeigt die Option an, in der Sie gerade blättern.

Hinweis: Manche Menüs können über eigene Tasten direkt aufgerufen werden, z.B. das SMS-Menü mit  oder der Interne Ruf mit .

## Beispiel für das Navigieren in den Menüs



Drücken, um das Karussellmenü aufzurufen.




Scrollen zu **Töne** und mit  auswählen.




Scrollen zu **Mobilteil Ruftonlautst.** und mit  auswählen.



Sie hören die aktuelle Lautstärke, mit  können Sie weitere Lautstärkestufen anhören.



In den Lautstärkestufen blättern und mit  die gewünschte Lautstärke auswählen.

PHILIPS

Don 04 Nov 04 11:31  
PHILIPS  
+ Menu

Son 14 Nov 04 19:00  
1 Mail 2  
2  
+ Anzeigen

Mon 22 Nov 04 15:10  
PHILIPS  
+ Menu



Mobilteil  
Babysitter Modus  
■■■■■■■■



Töne  
Mobilteil Ruftonlautst.  
■■■■■■■■

# Grundfunktionen

## Rufnummer wählen oder ein Gespräch annehmen

### Vorwählen



Rufnummer eingeben.



Taste drücken.



Verbindung aufbauen.



Rufnummer eingeben.



### Gespräch annehmen

Wenn es klingelt:

Gespräch annehmen.

## Mit dem Telefonbuch anrufen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf das **Telefonbuch**.

Einen Namen in der Liste auswählen.

Den Wählvorgang starten oder die Pilottaste drücken, um **Anruf** in den Optionen auszuwählen.

Telefonbuch  
Paula Jameson  
01418 1098765...  
+ OK Optionen

## Vorgewählte Rufnummer und Namen speichern



Rufnummer eingeben.

Pilottaste drücken für den Zugriff auf die Optionen.

Scrollen zu **Speichern** und mit auswählen.

Namen eingeben und auf **OK** drücken.

Optionen  
Speichern  
   
Name eingeben:  Ab  
+ OK

## SMS speichern



Rufnummer eingeben.

Pilottaste drücken für den Zugriff auf die Optionen.

Scrollen zu **SMS senden** und mit auswählen.

Wählen Sie Ihre SMS-Box (nur, wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).

Zum Einrichten einer SMS-Box, siehe **SMS-Einstellungen**, Seite 25.

**Empfänger Box** eingeben und auf **OK** drücken.

Den Text eingeben und auf drücken.

Scrollen zu **Speichern** und mit auswählen.

Optionen  
SMS senden

Empfänger Box:  
+ OK

0243184341  
Speichern

## Wahlwiederholung mit der Anrufliste




Nach oben scrollen für den Direktaufruf der **Anrufliste** und mit auswählen.

Einen Eintrag in der Liste auswählen.

Wählvorgang starten oder mit in den Optionen **Anruf** auswählen.

Gregory Mills  
Anruf

# Verfügbare Funktionen während eines Gespräches

Während externer Gespräche stehen weitere Optionen zur Verfügung. Rufen Sie mit  die **Optionen** auf.

## Mobilteil-Mikrofon stummschalten



Drücken, um die **Optionen** aufzurufen.



Drücken für die Auswahl von **Stumm** (Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören).



Erneut drücken, um das Gespräch fortzusetzen (**Stumm aus**).



## Interner Ruf (nur möglich, wenn mindestens zwei Mobilteile vorhanden sind)

Während eines externen Gespräches können Sie mit der Option "Interner Ruf" ein anderes Mobilteil anrufen und z.B. das externe Gespräch an dieses Mobilteil weiterverbinden.



Drücken für den Aufruf der **Optionen**.



Scrollen zu **Interner Ruf** (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören).

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch, andernfalls das gewünschte Mobilteil in der Liste auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Verbinden** sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat.



Es stehen weitere Optionen zur Verfügung, z.B. **Umschalten** und **Konferenzgespräch** (siehe Seite 38).

## Gespräch mitschneiden (nur DECT 617)



Drücken für den Aufruf der **Optionen**.



Scrollen zu **Aufnehmen** und mit  auswählen.




Rufen Sie das Menü "Anrufliste" oder die Nachrichtenliste auf, um das Gespräch anzuhören.

## Mobilteil-Lautsprecher EIN-/AUSschalten

Mit  kann der Lautsprecher des Mobilteils aktiviert/deaktiviert werden.

## Basisstation-Lautsprecher EIN-/AUSschalten

Taste  gedrückt halten, um den Lautsprecher der Basisstation zu aktivieren/deaktivieren.

## Während eines Gespräches die Hörerlautstärke des Mobilteils oder die Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern





Während eines Gespräches nach oben scrollen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zum Vermindern nach unten scrollen.

Es stehen 5 Lautstärkestufen zur Verfügung. Die zuletzt gewählte Einstellung wird gespeichert und gilt für das nächste Gespräch.

## Telefonbuch oder Anrufliste aufrufen

Drücken  für den Aufruf der Optionen. Scrollen zu **Telefonbuch** oder **Anrufliste** und mit  auswählen.

## Rufnummernübermittlung und Anklopfen




Wenn Sie die Anklopf-Funktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, wird ein zweites, ankommendes Gespräch durch einen Anklopfon angekündigt. Der Name oder die Rufnummer des Anrufers werden angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal "Rufnummernübermittlung" beauftragt haben. Drücken Sie  und , um das zweite Gespräch anzunehmen (abhängig vom Netzanbieter, evtl. eine andere Taste). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.



## Klein-/Großbuchstabenumschaltung


Standardmäßig wird der erste Buchstabe am Satzbeginn automatisch groß geschrieben.

Mit  können Sie umschalten:

- alle Zeichen in Großbuchstaben (AB)
- alle Zeichen in Kleinbuchstaben (ab)
- Der erste Buchstabe in Großbuchstaben und das restliche Wort in Kleinbuchstaben (Ab).

Mit den Tasten  und  rufen Sie Satz- und mathematische Zeichen auf, mit  haben Sie Zugriff auf weitere Sonderzeichen (siehe Tabelle Seite 20).

Scrollen Sie mit , um den Cursor nach links oder rechts zu positionieren. Mit  löschen Sie zeichenweise, durch Gedrückthalten dieser Taste löschen Sie die komplette Eingabe.

Mit Ihrem DECT 613/617 haben Sie zwei Texteingabemöglichkeiten: Die Standard-Texteingabe und Eatoni<sup>®</sup>. Halten Sie während der Texteingabe die Taste  gedrückt, um zwischen beiden Eingabemöglichkeiten hin- und herzuschalten.

## Standard-Texteingabe


Mit der Standard-Texteingabe können Sie den Text Zeichen für Zeichen eingeben, indem Sie die entsprechende Taste sofort drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

**Die Eatoni<sup>®</sup>-Texteingabe** ist ein neues, intelligentes Texteingabeprogramm. Es hilft Ihnen beim Schreiben von SMS-Mitteilungen.

Ein kleines "E" in der Kopfzeile des Displays, zeigt den aktivierten Modus an.


Eatoni<sup>®</sup> ist eine Wort-Datenbank, die Vorschläge für die mögliche Buchstabenfolge anbietet.


Die Eatoni<sup>®</sup>-Texteingabe funktioniert wie folgt:

Drücken Sie die Taste, die den gewünschten Buchstaben bereitstellt. Das wahrscheinlich zutreffende Zeichen erscheint auf dem Display. Wenn es nicht dem gewünschten Zeichen entspricht, drücken Sie auf , um das nächste mögliche und auf der Taste bereitgestellte Zeichen anzuzeigen.

Nachfolgend zum Vergleich ein Beispiel für die Eingabe von “Peter” mit der Standard-Texteingabe und mit Eatoni®.

Zur Eingabe von “Peter” mit der Standard-Texteingabe:

Drücken Sie 1 Mal  : P

Drücken Sie 2 Mal  : Pe

Drücken Sie 1 Mal  : Pet

Drücken Sie 2 Mal  : Pete

Drücken Sie 3 Mal  : Peter


### Tasten

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0


### Zugeordneter Zeichensatz

[Leerschritt] | @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } □ §  
a b c 2 à ä ç â æ  
d e f 3 è é é Δ φ  
g h i 4 ì Ì Γ  
j k l 5 Λ  
m n o 6 ñ ò ö  
p q r s 7 ß Π θ Σ  
t u v 8 ù ü  
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ  
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; \* + - % \ ^ ~ |


Zur Eingabe von “Peter” mit Eatoni®





Mit  Eatoni® aktivieren




Drücken Sie 




Nächstes Zeichen wählen mit 



Drücken Sie 



Drücken Sie 




Drücken Sie 



Drücken Sie 




Bestätigen Sie den Namen mit .

Eatoni® & LetterWise sind eingetragene Warenzeichen von Eatoni Ergonomics, Inc., für dessen Nutzung Philips die Lizenz erworben hat.



## SMS (Textmitteilungen)

- Neue SMS senden
- SMS anzeigen
- SMS Einstellungen

SMS-Menü über das Karussell oder mit  aufrufen.

Wichtige Informationen finden Sie auch im separat beigelegten SMS-Beiblatt, siehe Verpackungsinhalt.

SMS ist die Abkürzung von Short Message Service. Für die Nutzung dieses Dienstes müssen Sie die Rufnummernübermittlung (CLI) und das Leistungsmerkmal SMS bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. SMS können mit einem Telefon (Mobiltelefon oder einem SMS-fähigen Festnetztelefon), einem Fax oder einer E-Mail-Adresse (landesabhängig) ausgetauscht werden, vorausgesetzt der Empfänger hat ebenfalls die CLIP- und SMS-Funktionen beauftragt.

**Im Lieferzustand ist Ihr DECT 613/617 auf den landesüblichen Netzanbieter voreingestellt. Wenn Sie für das Senden und den Empfang von SMS-Mitteilungen einen anderen Netzanbieter bevorzugen, müssen Sie die entsprechenden Rufnummern einstellen (siehe Seite 27 und SMS-Beiblatt).**

Ihre SMS-Box kann durch ein Kennwort geschützt werden, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Sie müssen die SMS-Boxnummer des Empfängers kennen, wenn Sie ihm eine SMS an seine private SMS-Box senden möchten.

## Neue SMS senden



### SMS an ein Telefon senden


Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden** und mit  auswählen.

Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).

Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.


Das Kennwort bei Bedarf eingeben und OK drücken (optional).


Die Telefonnummer eingeben und OK drücken **oder** einfach die Taste  drücken, um eine Nummer aus dem **Telefonbuch** zu übernehmen.

**Empfänger Box**-Nummer eingeben (optional) und OK drücken. **Hinweis:** Die Empfänger Box ist die SMS-Box des Empfängers.

Text eingeben und auf  drücken (siehe Seite 19).

Drücken zur Auswahl von **SMS senden**, andernfalls:

Zum Speichern Ihrer SMS: Scrollen Sie zu **Speichern** und mit  auswählen. Auf die gespeicherte SMS kann später über das Menü **SMS anzeigen** zugegriffen werden.

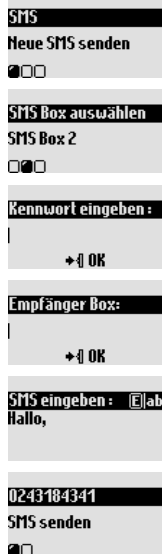



Die max. Länge einer gesendeten SMS beträgt 160 Zeichen.

Sonderzeichen, z.B. €, ] und [ zählen als 2 Zeichen.

Geänderten Satz einfügen:

Ihr DECT 613/617 kann in den 10 SMS-Boxen bis zu 60 SMS-Mitteilungen speichern.

## SMS anzeigen

Die SMS-Liste enthält die gespeicherten und empfangenen SMS-Mitteilungen. Die empfangenen SMS sind in der SMS-Liste mit gekennzeichnet und die gespeicherten SMS mit .

### SMS anzeigen/Nummer anzeigen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und OK drücken (optional).






In der SMS-Liste blättern und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **SMS anzeigen**



oder zu **Nummer anzeigen** scrollen und mit auswählen.



Beim Anzeigen der Liste der empfangenen SMS-Mitteilungen sind einige Optionen nur verfügbar für SMS, die von einem Telefon empfangen wurden. Im Speziellen sind dies die Optionen **Antworten**, **Weiterleiten**, **In Telefonbuch kopieren**, **Anruf** und **Nummer anzeigen**. Die Optionen **Antworten** und **In Telefonbuch kopieren** berücksichtigen die persönliche Subadresse des Absenders.

### Rufton speichern

Mit dieser Option können Sie einen heruntergeladenen und per SMS empfangenen Rufton auf Ihrem Mobilteil oder auf der Basisstation\* speichern. Dieser Rufton wird dann im Menü "Töne" in die Liste **Meine Ruftöne** (siehe Seite 50) eingefügt.



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und OK drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit die SMS mit dem Rufton auswählen.




Drücken zur Auswahl von **SMS anzeigen**.



Drücken für **Rufton speichern**.



Drücken zur Auswahl von **Mobilteil** oder scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.





## SMS beantworten



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.

Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie beantworten möchten.



Scrollen zu **Antworten** und **↵** drücken.



Den Text eingeben und **↵** drücken.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

SMS

SMS anzeigen

□□

SMS Box auswählen

SMS Box 2

□□

SMS anzeigen 2 ▾

0474028541

☑ 13/04 11:00

↵Optionen

SMS anzeigen

Hallo!

Bobby

Antworten

□□□□□□

## SMS weiterleiten



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.

Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie weiterleiten möchten.



Scrollen zu **Weiterleitung** und **↵** drücken.



Nummer eingeben und **↵OK** drücken.



**Empfänger Box** Nummer eingeben (falls vorhanden) und **↵OK** drücken.

Bei Bedarf kann der Text geändert werden oder mit **↵** auswählen.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

Bobby

Weiterleitung

□□□□□□





## Nochmal senden

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie nochmals senden möchten.



Scrollen zu **Nochmal senden** und **↵** drücken.

Bobby  
Nochmal senden  
□□□□●□□□

## SMS löschen

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** die SMS auswählen, die Sie löschen möchten.



Scrollen zu **SMS löschen** und **↵** drücken.



Drücken auf **↵OK** zum Bestätigen.

Bobby  
SMS löschen  
□□□□□●□□

## Nummer in das Telefonbuch kopieren

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** auswählen.



Scrollen zu **In Telefonbuch kopieren** und mit **↵** auswählen.



Den Namen eingeben und **↵OK** drücken.

0243439263  
In Telefonbuch  
kopieren  
□□□□□□□□



## Mit der SMS-Liste anrufen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **↵** auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn mehrere SMS-Boxen eingerichtet sind).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, nächster Abschnitt.




Das Kennwort bei Bedarf eingeben und **↵OK** drücken (optional).



In der SMS-Liste blättern und mit **↵** auswählen.



Scrollen zu **Anruf** und mit **↵** auswählen oder mit den Wählvorgang starten.



## SMS Einstellungen

### SMS-Modus einstellen

Wenn zwei SMS-fähige Telefone am gleichen Telefonanschluss betrieben werden, muss der SMS-Modus bei einem der Geräte deaktiviert werden.



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.





Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↵** auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Modus**.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder scrollen zu **AUS** und mit **↵** auswählen.



### Persönliche SMS-Boxen einrichten



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↵** auswählen.



Scrollen zu **SMS Boxen** und mit **↵** auswählen.





Scrollen zu **Hinzufügen** und mit **↵** auswählen.



SMS-Boxnummer eingeben und **↵OK** drücken.



Das Kennwort zwei Mal eingeben und **↵OK** drücken (optional).





## Kennwort einer SMS-Box ändern



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↔** auswählen.



Scrollen zu **SMS Boxen** und die SMS-Box, deren Kennwort Sie ändern möchten, auswählen **↔**.



Drücken zur Auswahl von **Kennwort ändern**.



Das "alte" Kennwort eingeben und **↔OK** drücken.

Das neue Kennwort zwei Mal eingeben und **↔OK** drücken.



**Hinweis:** Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie die entsprechende SMS-Box löschen.

## Eine SMS-Box löschen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↔** auswählen.




Scrollen zu **SMS Boxen** und die SMS-Box auswählen **↔**, die Sie löschen möchten.



Scrollen zu **Löschen** und mit **↔** auswählen.



Drücken auf **↔OK** zum Bestätigen.



**Achtung:** Beim Löschen einer SMS-Box werden gleichzeitig auch alle in dieser Box vorhandenen SMS-Mitteilungen gelöscht.

## SMS-Zentrale (SMSC) voreinstellen



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.




Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↔** auswählen.



Scrollen zu **SMS Zentrale** und mit **↔** bestätigen, die gewünschte SMS-Zentrale auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Voreinstellung wählen**.





## Rufnummer(n) der SMS-Zentrale (SMSC) einstellen

Die Übertragung Ihrer SMS-Nachrichten erfolgt über eine SMS-Zentrale. Falls Sie für Ihre SMS-Nachrichten einen anderen Netzanbieter nutzen möchten, sind die entsprechenden SMSC-Nummern einzustellen.

sms



Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **↵** auswählen.



Scrollen zu **SMS Zentrum** und mit **↵** auswählen.



Scrollen zur SMS-Zentrale und mit **↵** auswählen.



Scrollen zu **Eingehende Nr. ändern** und mit **↵** auswählen.



Nummer eingeben und **↵**OK drücken.



Scrollen zu **Abgehende Nr. ändern** und mit **↵** auswählen.




Nummer eingeben und **↵**OK drücken.

Eingehende Nr ändern

↵ OK

Abgehende Nr ändern

↵ OK



- Mobilteil**
- Babysitter Modus
  - Anmeldung
  - Mobilteil umbenennen
  - Datum / Zeit
  - Kontrast
  - Beleuchtung
  - Bildschirmschoner

## Babysitter Modus

wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Kinderzimmer überwachen. Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum; über das zusätzliche Mobilteil können Sie alle Geräusche im Raum hören.

### Babysitter Modus (Raumüberwachung) aktivieren/deaktivieren



- ➔ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ↕ Scrollen zu **Mobilteil** und mit ➔ auswählen.
- ➔ Drücken zur Auswahl von **Babysitter Modus**.
- ➔ Auswahl von **EIN** oder scrollen ↕ zu **AUS** und mit ➔ auswählen.



Um den Raum zu überwachen ist ein interner Ruf nötig (siehe Seite 38).

**Hinweis:** Mit dem Mobilteil können Sie trotz aktivierter Raumüberwachung Gespräche annehmen oder Rufnummern wählen.

## Anmeldung

An der Basisstation können max. 8 Mobilteile angemeldet werden.

**Achtung:** Beachten Sie, wenn Sie keine Philips Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation DECT 613/617 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind; andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 13).

### Mobilteil anmelden

Ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation und schließen Sie ihn wieder an, um die Basisstation in den Anmeldemodus zu versetzen.



- ➔ Leiten Sie das Anmelden auf dem zusätzlichen Mobilteil mit ➔ ein.
- Geben Sie den vierstelligen RC-Code ein, der auf dem Aufkleber an der Basisunterseite vermerkt ist und drücken Sie ➔OK.



### Mobilteil abmelden



- ➔ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ↕ Scrollen zu **Mobilteil** und mit ➔ auswählen.






Scrollen zu **Anmeldung** und mit **↔** auswählen.

Scrollen zu **Mobilteil abmelden** und mit **↔** auswählen.

Das abzumeldende Mobilteil in der Liste auswählen und **↔OK** drücken.

RC-Code eingeben (4-stelliger Code) und **↔OK** drücken.



**Hinweis:** Falls Sie für die Wartung Ihres Mobilteils selbst verantwortlich sind, sollten Sie ein defektes Mobilteil abmelden, bevor Sie es zur Reparatur bringen.

## Mobilteil DECT 613/617 mit mehreren Basisstationen betreiben (Philips oder nicht-Philips)

Jedes Mobilteil DECT 613/617 kann an max. 4 Basisstationen angemeldet werden. Damit ein Mobilteil mit einer anderen Basis kommunizieren kann, muss es zuerst an dieser Basis angemeldet werden.




Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.

Scrollen zu **Anmeldung** und mit **↔** auswählen.

Scrollen zu **Auswahl Basis** und mit **↔** auswählen.

Gewünschte Basis in der Liste auswählen und **↔OK** drücken.



**Achtung:** Das Mobilteil verwendet automatisch die zuletzt zugewiesene Basisstation. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis, sucht es automatisch nach einer anderen, in der Liste vorhandenen Basisstation.

## Mobilteil umbenennen

### Mobilteil umbenennen




Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.

Scrollen zu **Mobilteil umbenennen** und mit **↔** auswählen.

Taste gedrückt halten zum Löschen des aktuellen Namens.

Neuen Namen eingeben und **↔OK** drücken.



## Datum / Zeit



### Datum und Uhrzeit einstellen


Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit **↔** auswählen.

Scrollen zu **Datum / Zeit** und mit **↔** auswählen.

**Datum eingeben** auswählen.


Aktuelles Datum eingeben und **↔OK** drücken.





Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und mit **→** auswählen.

Aktuelle Uhrzeit eingeben und **→** **OK** drücken.



**Achtung!** Wenn Ihr Telefon über einen Adapter an einem ISDN-Anschluss angeschlossen ist, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Telefonat aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte bei Ihrem Netzanbieter (siehe "Häufige Fragen [FAQ]" Seite 56).

## Kontrast

### Kontrast einstellen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Mobilteil** und mit **→** auswählen.

Scrollen zu **Kontrast** und mit **→** auswählen.

Innerhalb der Kontraststufen blättern und die gewünschte Einstellung mit **→** auswählen.



## Beleuchtung

### Dauer der Beleuchtung des Displays einstellen oder deaktivieren




Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Mobilteil** und mit **→** auswählen.

Scrollen zu **Beleuchtung** und mit **→** auswählen.

Innerhalb der Auswahloptionen blättern AUS / 10 Sek. / 20 Sek. und die gewünschte Einstellung mit **→** auswählen.



## Bildschirmschoner

Nach ca. 2 Minuten Inaktivität erscheint der Bildschirmschoner auf dem Display. Wenn Sie den Sparmodus auswählen, ist der Bildschirmschoner deaktiviert, sobald das Mobilteil nicht in der Basis steht.

### Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.

Scrollen zu **Mobilteil** und auswählen.

Scrollen zu **Bildschirmschoner** und mit **→** auswählen.

Drücken zur Auswahl **AUS** oder scrollen **→** zu **Logo** und mit **→** auswählen oder scrollen **→** zu **Sparmodus** und mit **→** auswählen.





## **Anrufbeantworter**










- Gespeicherte Nachrichten
- Memo aufnehmen
- Ansagen
- Anrufbeantw. Einst.


Das DECT 617 ist mit einem Anrufbeantworter (AB) ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand Telefonanrufe aufzeichnet. Auf den Anrufbeantworter kann sowohl über die Basis als auch über das Mobilteil zugegriffen werden.

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter aktiviert und kann max. 95 Nachrichten aufzeichnen. Die maximale Aufzeichnungsdauer beträgt 40 Minuten. Pro Nachricht steht eine max. Aufzeichnungsdauer von 3 Minuten zur Verfügung.

### **DECT 617 Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten**

Vom Mobilteil aus:

-  Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
-  Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit  auswählen.
-  Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit  auswählen.
-  Drücken zur Auswahl von **Modus**
-  Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu  **AUS** scrollen und mit  auswählen.




Von der Basisstation aus:

Drücken Sie die Taste , um den Anrufbeantworter zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktiviertem Anrufbeantworter leuchtet die rote Kontrollanzeige.

## **Gespeicherte Nachrichten**

Sie können die neuen oder gespeicherten Nachrichten mit dem Mobilteil oder der Basis anhören.

### **Neue Nachricht(en) mit dem Mobilteil anhören**

Das Display zeigt, dass eine oder mehrere neue Nachrichten vorhanden sind ().

Drücken Sie  zum Anzeigen.

Die Wiedergabe der Nachricht wird automatisch gestartet.

**Hinweis:** Es wird angezeigt wie oft der Anrufer versucht hat Sie zu erreichen. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, zeigt das Display den Namen des Anrufers und seine Anrufer-Gruppe, falls aktiviert (siehe Seite 39).








## Gespeicherte Nachricht(en) mit dem Mobilteil auswählen und abspielen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.



Menü **Gespeich.Nachr.** auswählen, die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird automatisch abgespielt.



Pilottaste drücken für den Aufruf der **Optionen**.



Drücken zur Auswahl von **Abspielen**.



Um die nächste oder vorherige Nachricht anzusteuern, zu **Nächste Nachricht** oder **Vorhergeh. Nachricht** scrollen und mit auswählen.

**Hinweis:** Sie können Nachrichten auch über die Anrufliste anhören. Nach oben scrollen, um die Anrufliste aufzurufen, dann in der Anrufliste scrollen für die Auswahl der Nachricht. Der Eintrag ist mit gekennzeichnet (siehe Seite 42).

## Nächste, gespeicherte Nachricht(en) mit der Basis auswählen und abspielen



Drücken für die Wiedergabe der Nachricht und nochmals drücken, um die Wiedergabe anzuhalten.



Drücken, um die nächste Nachricht während der Wiedergabe anzusteuern. Taste gedrückt halten für den Schnelldurchlauf der Nachrichten während der Wiedergabe.

**Hinweis:** Siehe Seite 4 für folgende Funktionen: Stopp, Wiedergabe und Lautstärke.

## Nachricht mit dem Mobilteil löschen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.



Menü **Gespeich.Nachr.** auswählen, die zuerst aufgezeichnete Nachricht wird automatisch abgespielt.



Drücken zur Auswahl von **Optionen**.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.



Auf OK drücken zum Bestätigen.

## Nachricht mit der Basisstation löschen

Taste drücken, um die aktuelle Nachricht zu löschen. Taste gedrückt halten zum Löschen aller Nachrichten (mit Ausnahme der noch nicht angehörten Nachrichten).

Desweiteren stehen mit dem Mobilteil die Optionen **Anruf** (wenn die Nummer angezeigt ist), **Speichern** (wenn die Nummer angezeigt ist) und **SMS senden** (wenn die Nummer angezeigt ist) zur Verfügung.




## Einstellungen

### Anrufbeantwortermodus und Ansagetext auswählen

Es stehen 2 Anrufbeantwortermodi zur Auswahl: Nur Anrufbeantworter (die Anrufer können keine Nachrichten hinterlassen) und Anrufbeantworter mit Aufzeichnung (die Anrufer können Nachrichten hinterlassen). Für jeden Modus stehen 2 unterschiedliche Ansagetexte zur Verfügung: Eine Standardansage oder eine persönliche Ansage. Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter auf die Standardansage und dem Aufzeichnungsmodus voreingestellt.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Ansagen** und mit auswählen.
- Menü **Anrufbeantw. Modus** auswählen.
- Den gewünschten Modus innerhalb der 4 oben aufgeführten Optionen auswählen (2 Anrufbeantwortermodi und 2 Ansagetextarten) und mit bestätigen.

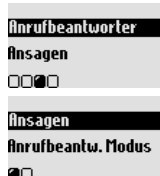

**Hinweis:** Die voreingestellte Standardansage kann nicht gelöscht werden.

### Persönlichen Ansagetext aufnehmen

Sie können 5 unterschiedliche Ansagetexte aufnehmen/einstellen: Eine spezielle, persönliche Ansage für den Anrufbeantwortermodus mit Aufzeichnung für jede Telefonbuchgruppe (A, B oder C), die Standardansage für den Anrufbeantwortermodus mit Aufzeichnung für beliebige Anrufer (die in keiner Gruppe erfasst sind) und die Standardansage für den Anrufbeantwortermodus ohne Aufzeichnung für alle Anrufer. Die Aufnahme von speziellen, gruppenabhängigen Ansagetexten ist nur möglich, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben und im Telefonbuch verschiedene Gruppen eingerichtet haben (siehe Seite 41). Sie können Ansagetexte auch von einem Online-Dienst herunterladen\* (siehe Beiblatt "Klingeltöne und Anrufbeantworter Ansagen zum Downloaden").

\* abhängig von der technischen Verfügbarkeit

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Ansagen** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Ansage aufnehmen** und mit auswählen.
- In den verschiedenen Ansagearten und unterschiedlichen Gruppen die gewünschte Einstellung auswählen und drücken.
- Scrollen zu **Neue Aufnahme** und mit auswählen.
- Pilottaste drücken, um die Aufnahme zu starten und zum Beenden der Aufnahme die Taste nochmals drücken.



Die Ansage wird automatisch wiedergegeben. Sie kann gelöscht und/oder neu aufgezeichnet werden. Die Dauer der persönlichen Ansage beträgt max. 1 Min.

**Hinweis:** Stellen Sie **Std. Ansage AB ohne Aufzeichnen** oder **Std. Ansage AB mit Aufzeichnen** ein, wenn Sie keine CLIP-Funktion beauftragt haben.



**Achtung:** Bitte vergewissern Sie sich, dass der korrekte Anrufbeantwortermodus eingestellt ist (siehe Seite 33 **“Anrufbeantwortermodus und Ansagetext auswählen”**)

### Anzahl der Rufzeichen für die Anrufbeantworter-Aktivierung einstellen

Sie können einstellen nach wievielen Rufzeichen der AB Gespräche übernimmt und mit der Wiedergabe der Ansage beginnt (3, 5, 7 Rufzeichen oder Gebührensparer). Die Option Gebührensparer (Standardeinstellung) ist kostensparend, wenn Sie Ihren AB fernabfragen. Der AB beginnt bereits nach 3 Rufzeichen mit der Wiedergabe der Ansage, wenn neue Nachrichten vorliegen. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, wird die Ansage erst nach 5 Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie nach dem 4. Rufzeichen wieder aufliegen, können Sie gebührenfrei prüfen, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anzahl der Ruftöne vor Aktivierung** und mit auswählen.
- Auswählen zwischen **Gebührensparer**, **3, 5** oder **7 Klingelzeichen** und mit bestätigen.

Anrufbeantw. Einst.  
Anzahl der Ruftöne vor Aktivierung  
■■■■■

### Sprachausgabe & Sprachauswahl einstellen

Je nachdem welche Informationen Sie haben möchten, können Sie folgendes einstellen: **Nachrichten & Datum**, **Nur Nachrichten** oder **AUS**.

Um die von Ihnen gewünschte Sprache auszuwählen, scrollen Sie zum Menü **Sprachauswahl** und wählen Sie in der Liste die gewünschte Sprache aus.

Anrufbeantw. Einst.  
Sprachausgabe  
■□□

Anrufbeantw. Einst.  
Sprachauswahl  
■□□□

### Mithören während der Aufzeichnung von Gesprächen

Mit dieser Funktion können Sie den Lautsprecher der Basis aktivieren oder deaktivieren und somit während der Aufzeichnung von Gesprächen mithören oder nicht mithören. Sie können auch das permanente Mithören auf der Basisstation einstellen.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Mithören eingehender Nachrichten** und mit auswählen.
- Drücken zur Auswahl **AUS** oder scrollen zu **Niedrig, Mittel, Laut, Booster** und mit bestätigen.

Anrufbeantw. Einst.  
Mithören eingehender Nachrichten  
■□□

**Hinweis:** Die Standardeinstellung ist **“AUS”**. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie während der Aufzeichnung von Gesprächen mithören möchten.


Das Mithören ist gesprächsweise auch mit dem Mobilteil möglich. Während der Anrufer eine Nachricht aufspricht, drücken Sie auf , um das Mithören zu aktivieren und drücken Sie erneut auf , um das Mithören zu beenden. Mit können Sie die Lautstärke einstellen.



## Aufnahmequalität einstellen


Es stehen 2 Einstellungen für die Aufnahmequalität zur Verfügung: Standard und hohe Qualität. In der Einstellung Standardqualität beträgt die Gesamtaufzeichnungskapazität des Anrufbeantworters ca. 30 Minuten und in hoher Qualität ca. 20 Minuten.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Aufnahmequalität** und mit auswählen.
- Gewünschte Einstellung **Hohe Qualität** oder **Standard** auswählen und mit bestätigen.

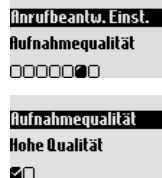

## Anrufbeantworter-Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Fernabfrage** und mit auswählen.
- Das Menü **Modus** auswählen.
- Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.



**Hinweis:** Die Standardeinstellung ist AUS. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den Anrufbeantworter fernabfragen möchten.

## Anrufbeantworter fernabfragen

Für die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre Rufnummer.
- Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist, drücken Sie während oder nach der Ansage die Stern-Taste auf dem Telefon. Wenn Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, hören Sie nach ca. 9 Klingelzeichen einen Biepton, drücken Sie dann die Stern-Taste .
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode ein (der Standardcode ist der Code für das Anmelden, auf der Basisunterseite vermerkt).
- Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, werden diese automatisch wiedergegeben.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Funktionen für die Fernbedienung des AB's aufgeführt.


Memo aufnehmen:	drücken Sie	Löschen:	drücken Sie
Vorherige Nachricht abspielen:	drücken Sie	AB aktivieren:	drücken Sie
Wiedergabe Nachricht:	drücken Sie	Anhalten:	drücken Sie
Nächste Nachricht abspielen:	drücken Sie	AB deaktivieren:	drücken Sie
Nachricht erneut anhören:	drücken Sie		



## Fernabfragecode ändern

Der Standardcode ist der RC-Code für das Anmelden. Wir empfehlen den Code zu personalisieren.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Anrufbeantw. Einst.** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Fernabfrage** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Code ändern** und mit auswählen.
- Den Fernabfrage-Standardcode löschen, den neuen Fernabfragecode eingeben und drücken.

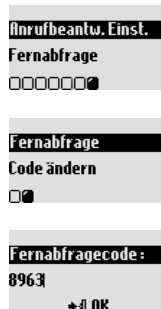


## Memo aufnehmen/anhören

Mit der Memo-Funktion können Sie eine lokale Nachricht für Ihre Familie auf den Anrufbeantworter sprechen. Ein Memo ist in der Anrufliste mit gekennzeichnet. Die max. Dauer einer Memo beträgt 3 Minuten.

### Memo aufnehmen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Anrufbeantworter** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Memo aufnehmen** und mit auswählen.
- Pilottaste drücken, um die Aufnahme zu starten und zum Beenden die Taste nochmals drücken.

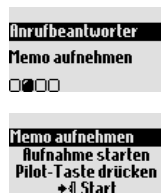

### Neue Memo anhören

Das Display zeigt, dass eine neue Memo vorhanden ist (**1** ). Drücken Sie für **Anzeige**. Die Memo wird automatisch wiedergegeben. Sie können ebenfalls in den Optionen auf **Löschen** zugreifen (siehe Seite 32).

### Gespeicherte Memo anhören

Sie können das **Anrufbeantworter** Untermenü **Gespeich.Nachr.** verwenden und **Abspielen** auswählen oder eine neue oder gespeicherte Memo über die Basisstation anhören (siehe Seite 32).



## Interner Ruf

- Alle Mobilteile anrufen
- Mobilteil-Liste


Auf das Menü **Interner Ruf** kann über das Karussell oder mit  zugegriffen werden.

## Interner Ruf (wenn mindestens 2 Mobilteile zur Verfügung stehen)

Mit dieser Funktion können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden oder die Option “Konferenzgespräch” und die Funktion “Babysitter-Modus” (Raumüberwachung) nutzen.

### Interner Anruf



Taste drücken und Mobilteilnummer eingeben (zum Beispiel ) , um das gewünschte Mobilteil anzurufen.

Auflegen.

**Hinweis:** Diese Funktion ist evtl. nicht verfügbar, wenn das Mobilteil nicht aus der Produktreihe Philips DECT 613/617 stammt.


### Gespräch schnell weiterverbinden

Sie können ein Gespräch weiterverbinden ohne abwarten zu müssen, bis das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat. Alle Mobilteile klingeln.



Taste drücken, um ein anderes Mobilteil anzurufen.


Auflegen.

**Hinweis:** Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie. Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten.


### Gespräch gezielt an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden

Sie können ein Gespräch an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden.



Taste drücken und Mobilteilnummer eingeben (zum Beispiel ) , um das gewünschte Mobilteil anzurufen.

Auflegen.

**Hinweis:** Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie. Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten.

### Weiterverbinden mit den Optionen vom “Internen Ruf”


Sie können auch die Optionen vom “Internen Ruf” nutzen, um ein Gespräch weiterzuverbinden.



Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).

Scrollen zu **Interner Ruf** und mit  auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, an das Sie das Gespräch weiterverbinden möchten.



Das gerufene Mobilteil klingelt. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.


Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.



Drücken für die Auswahl von **Verbinden** (auf Mobilteil 1).



Scrollen zu **Umschalten** und Rückkehr zum externen Anrufer.

**Hinweis:** Die Gesprächsannahme kann am Mobilteil 2 mit der Taste  erfolgen.

### Konferenzgespräch mit den Optionen vom “Internen Ruf”

Mit der Funktion “Konferenzgespräch” kann ein externer Anrufer mit 2 Mobilteilen (mit dem Internen Ruf) verbunden werden. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen. Diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beauftragt werden.




Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).



Scrollen zu **Interner Ruf** und mit  auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:





In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, das Sie anrufen möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt. Das externe Gespräch wird gehalten. Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.



Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.



Scrollen zur Option **Konferenzgespräch** und mit  auswählen. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen.

**Hinweis:** Die Gesprächsannahme kann am Mobilteil 2 mit der Taste  erfolgen.

### Babysitter-Funktion/Raumüberwachung aktivieren (wenn mindestens zwei Mobilteile zur Verfügung stehen)

Der Babysitter-Modus muss aktiviert und mit einem internen Ruf eingeleitet werden. Legen Sie das Mobilteil in den zu überwachenden Raum. Sie können dann über das andere Mobilteil alle Geräusche im Raum abhören (siehe Seite 28 Babysitter Modus aktivieren).




Drücken, um die Optionen aufzurufen.



Scrollen zu **Interner Ruf** und mit  auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:



In der Mobilteil-Liste blättern und mit  das Mobilteil auswählen, das Sie anrufen möchten. Das gerufene Mobilteil klingelt.



Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen, die Raumüberwachung kann beginnen.



## Telefonbuch

- Hinzufügen
- Anzeigen

Auf das Menü **Telefonbuch** kann über das Karussell oder mit zugegriffen werden.

Sie können im Telefonbuch 250 Namen und Rufnummern speichern (verfügbar für alle Mobilteile). Das Telefonbuch enthält alle wichtigen Daten Ihrer Gesprächspartner sowie die Gruppen-Einstellungen. Die Namen und Rufnummern stehen allen an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung.

## Gruppen-Einstellungen

Drei Gruppen stehen zur Verfügung (Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C). Am Gruppen-Rufton können Sie die Anrufer-Gruppe erkennen (siehe Seite 49); der Name des Anrufers wird auf dem Display angezeigt. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung erforderlich.

## Hinzufügen

Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

### Namen im Telefonbuch hinzufügen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Telefonbuch** und mit auswählen.




Scrollen zu **Hinzufügen** und mit auswählen.



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Namen eingeben und **OK** drücken (siehe Seite 19 "Texteingabe").

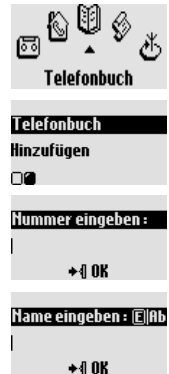

### Vorgewählte Nummer und Namen speichern

Nach der Rufnummerneingabe mit der Taste die Optionen aufrufen, zu **Speichern** scrollen und mit auswählen. Den Namen eingeben und **OK** drücken.

## Anzeigen

Um einen Namen schnell in der Liste zu finden, geben Sie den Anfangsbuchstaben ein (blättern Sie in der Liste, falls mehrere Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen).





## Anrufen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **↵** einen Namen auswählen.




Den Wählvorgang starten und das Gespräch führen.



Oder die Pilottaste drücken für den Aufruf der Optionen.



Und nochmals die Pilottaste drücken zur Auswahl von **Anruf**.



## Eine Rufnummer ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **↵** einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Nummer ändern** und mit **↵** auswählen.



Drücken zum Löschen der aktuellen Nummer.



Neue Nummer eingeben und **↵** **OK** drücken.



**Hinweis:** Mit **↵** kann die aktuelle Nummer gelöscht werden. Sie können auch eine beliebige Ziffer ändern: Den Cursor mit **↵** an die gewünschte Stelle positionieren und auf **↵** drücken.

## Einen Namen ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **↵** einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Name ändern** und mit **↵** auswählen.



Drücken zum Löschen des aktuellen Namens.



Neuen Namen eingeben und auf **↵** **OK** drücken.



**Hinweis:** Mit **↵** kann der aktuelle Name gelöscht werden. Sie können auch einen beliebigen Buchstaben ändern indem Sie den Cursor mit **↵** auf die Fehlerstelle positionieren und auf **↵** drücken.



## Einem Namen und einer Nummer eine Gruppe zuweisen (siehe Gruppen-Einstellungen S. 39)



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Gruppe definieren** und mit auswählen.



Innerhalb der Gruppen blättern und Auswahl mit bestätigen.

Paula Jameson  
Gruppe definieren  
○○○●○○

### SMS-Boxnummer ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **SMS Box ändern** und mit auswählen.



Die Empfänger-Boxnummer eingeben und auf OK drücken.

Paula Jameson  
SMS Box ändern  
○○○○●○○

### Telefonbucheintrag löschen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf das Telefonbuch.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.



Zum Bestätigen auf OK drücken.

Paula Jameson  
Löschen  
○○○○○●○

### SMS mit dem Telefonbuch senden



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf das Telefonbuch.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **SMS senden** und mit auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).



Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort eingeben und auf OK drücken (optional).



Die **Empfänger Box** Nummer eingeben (optional) und auf OK drücken.




Den Text eingeben und auf OK drücken (siehe Seite 19).



Die Pilottaste drücken für die Auswahl von **SMS senden**.

**Hinweis:** Drücken Sie innerhalb der Namenliste auf für die direkte SMS-Eingabe.

Paula Jameson  
SMS senden  
○○○○○○●



## Anrufliste

- Anzeigen
- Alles löschen
- Anrufliste Einstellung

Auf das Menü **Anrufliste** kann über das Karussell oder mit zugegriffen werden.

In der Anrufliste werden max. 40 Einträge gespeichert.

- : Unbeantwortete Gespräche
- : Lokale Memo/mitgeschnittenes Gespräch\*
- : Nachrichten\*
- : Abgehende Gespräche
- : Angenommene Gespräche
- : Nachrichten (Netzanbieter Mailbox/ wenn der Netzanbieter die Information übermittelt)

\* Nur DECT 617

Die Anrufliste zeigt eine Liste der angekommenen und abgegangenen Rufe an. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, wird der Name (oder die Nummer) des Anrufers angezeigt. Das Datum und die Uhrzeit des Anrufes werden ebenfalls angezeigt. Wenn Sie keine Rufnummernübermittlung beauftragt haben, zeigt das Display "Anrufer unbekannt" sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes.

## Anzeigen

### Anrufliste anzeigen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und die Informationen anzeigen.



### Nachricht anhören (nur DECT 617)



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und den mit gekennzeichneten Eintrag mit der Pilottaste auswählen.



In den Optionen **Abspielen** auswählen.



### Anrufen/Zurückrufen/Wahlwiederholung



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und einen Eintrag in den abgehenden Rufen\*\* auswählen.



Drücken für die Rufnummernwahl.



Oder die Pilottaste drücken, um in den Optionen **Anruf** auszuwählen.



\*\* **Hinweis:** Sie benötigen das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung damit Sie den Anrufer eines angekommenen Rufes zurückrufen können.



## Nummer anzeigen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **Nummer anzeigen** und mit auswählen.

Gregory Mills  
Nummer anzeigen  
□□□□□□

## Namen des Anrufers speichern



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und mit einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **Speichern** und mit auswählen.



Den Namen eingeben und auf OK drücken.

Gregory Mills  
Speichern  
□□□□□□

## Name und Telefonnummer löschen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und mit einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Gregory Mills  
Löschen  
□□□□□□

**Achtung:** Wenn eine Nachricht mit dem Eintrag verknüpft ist, wird diese ebenfalls auf dem Anrufbeantworter gelöscht (gilt nur für DECT 617), unabhängig ob sie abgehört wurde oder nicht.

## SMS mit der Anrufliste senden



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und mit einen Eintrag auswählen.



Scrollen zu **SMS senden** und mit auswählen.



Wählen Sie Ihre SMS-Box aus (nur wenn Sie mehrere SMS-Boxen eingerichtet haben).  
Zum Einrichten einer SMS-Box siehe **SMS Einstellungen**, Seite 25.



Das Kennwort eingeben und auf OK drücken (optional).



Die **Empfänger Box** Nummer eingeben (optional) und auf OK drücken.

Gregory Mills  
SMS senden  
□□□□□□



Den Text eingeben und auf **➤** drücken (siehe Seite 19).



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

**Hinweis:** Drücken Sie innerhalb der Namenliste auf  für die direkte SMS-Eingabe.

## Alles löschen

### Alle Einträge der Anrufliste löschen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.




Scrollen zu **Anrufliste** und mit **➤** auswählen.



Scrollen zu **Alles löschen** und mit **➤** auswählen.



Drücken zum Bestätigen von **➤**OK.



**Achtung:** Die Einträge der noch nicht abgehörten Nachrichten werden ebenfalls gelöscht (nur DECT 617).

## Anrufliste Einstellung

Sie können einstellen, dass in der Anrufliste ankommende und/oder abgehende Gespräche gespeichert werden.



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Anrufliste** und mit **➤** auswählen.




Scrollen zu **Anrufliste Einstellung** und mit **➤** auswählen.




Drücken zur Auswahl von **Eingehen. Gespräche** oder scrollen zu **Ausgehen. Gespräche** und mit **➤** auswählen.



In den Optionen blättern und mit **➤** die gewünschte Funktion auswählen.

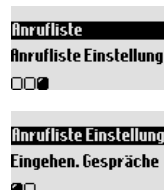



## Netzanbieterdienste

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf vertragsabhängige Netzanbieterdienste aktivieren oder deaktivieren. Es müssen dafür Codes auf Ihrem Telefon eingestellt werden (siehe Seite 55). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Im Regelfall können Sie zum Beispiel die Rufumleitung, die Sprach-Mailbox des Netzanbieters usw. beauftragen.

### Beispiel des Leistungsmerkmals: Rufumleitung

Sie können Anrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten. Stellen Sie den Servicecode ein (siehe Seite 55) und aktivieren Sie ihn bei Bedarf.

#### Anrufumleitung aktivieren



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Netzanbieterdienste** und mit  auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Anrufumleitung**.



Nummer, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, eingeben



oder aus dem Telefonbuch übernehmen und auf  **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch an die Rufumleitungskennziffer angehängt und das Gerät wählt diese Nummer.



Auflegen.

**Netzanbieterdienste**

Anrufumleitung

●○○○○○○○○

Don 13 Mai 04 08:00


Anrufumleitung

 Anzeigen

Ab jetzt werden alle Anrufe zur angegebenen Rufnummer weitergeleitet.

#### Anrufumleitung deaktivieren



Drücken zur Auswahl von  **Anzeigen**.



Drücken zur Auswahl von  **Löschen**.



Auflegen.

**Anruf umgeleitet an:**

0243548954

 Annullieren




### Extras

- Gesprächsdauer
- Wecker
- "Nicht stören"- Modus

## Gesprächsdauer

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
  - Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.
  - Drücken zur Auswahl von **Gesprächsdauer**.
- Die Gesamtgesprächsdauer wird angezeigt.
- Drücken Sie , um den Zähler zu **Löschen**.




## Wecker

### Wecker aktivieren/deaktivieren

Durch Gedrückthalten der Taste können Sie den Wecker mit Ihren persönlichen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.


### Weckzeit einstellen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Wecker** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Tag eingeben** und mit auswählen. Einen Tag auswählen.
- Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und mit auswählen.
- Uhrzeit eingeben und auf OK drücken.

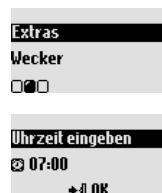


Der Weckalarm wird durch Betätigen einer beliebigen Taste beendet.

Dann ist die Wiederholungsfunktion aktiv (Weckalarm alle 5 Min.). Drücken Sie , um den Weckalarm endgültig abzustellen.




## Weckmelodie und Weckmelodienlautstärke einstellen

- ➔ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- 🔍 Scrollen zu **Extras** und mit ➔ auswählen.
- 🔍 Scrollen zu **Wecker** und mit ➔ auswählen.
- 🔍 Scrollen zu **Einstellungen** und mit ➔ auswählen.
- ➔ Drücken für die Auswahl von **Rufton**.
- 🔍 Gewünschten Rufton auswählen und mit ➔ bestätigen.
- 🔍 Scrollen zu **Ruftonlautstärke** und mit ➔ auswählen.
- 🔍 Die gewünschte Lautstärkestufe auswählen und mit ➔ bestätigen.









## "Nicht stören" Modus

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Anrufe filtern, z.B. abends oder wenn Sie nicht mehr gestört werden möchten. Geben Sie den Zeitraum und die erwünschte(n) Anrufer-Gruppe(n) ein. Wenn keine der 3 Gruppen eingestellt ist, die Funktion aber aktiviert ist, sind Sie für niemanden erreichbar. Das Mobilteil und die Basis klingeln nicht, wenn der Anrufer nicht der erlaubten Gruppe angehört. Der Anrufer hört den Rufton. Der Anrufbeantworter (wenn aktiviert) oder die Sprach-Mailbox des Netzanbieters (netzabhängig) übernehmen das Gespräch. Die Funktion ist im Lieferzustand deaktiviert. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung (CLIP) erforderlich.

Durch Gedrückthalten von  aktivieren/deaktivieren Sie diesen Modus mit Ihren persönlichen Einstellungen.

### "Nicht stören" Modus einstellen

- ➔ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- 🔍 Scrollen zu **Extras** und mit ➔ auswählen.
- 🔍 Scrollen zu **"Nicht stören" Modus** und mit ➔ auswählen.
- 🔍 Scrollen zu **Tag eingeben** und mit ➔ auswählen. Drücken .
- 🔍 Scrollen zu **Beginn**, Zeitpunkt eingeben und auf ➔ OK drücken.
- 🔍 Scrollen zu **Ende**, Zeitpunkt eingeben und auf ➔ OK drücken.
- 🔍 Scrollen zu **Erlaubte Anrufergruppe**, die erwünschte(n) Anrufergruppe(n) aktivieren und mit ➔ auswählen.



**Achtung!** Nur die ausgewählte, zugelassene Anrufergruppe kann Sie während des eingestellten Tages und innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer erreichen.





## Töne

- Mobilteil Rufton
- Basisstation Rufton
- Gruppen Ruftöne
- Mobilteil Ruftonlautst.
- Basis Ruftonlautst.
- Meine Ruftöne
- Persön. Rufton aufn.
- Einstellungen

## Mobilteil Ruftöne

### Externen Rufton einstellen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.




Drücken zum Aufruf von **Mobilteil Rufton**.



Drücken zur Auswahl von **Externer Rufton**.



In der Ruftonliste blättern und mit den gewünschten Rufton auswählen.

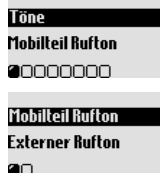

### Internen Rufton einstellen (Rufton für Interngespräche)



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Interner Rufton** und mit auswählen.



In der Ruftonliste blättern und mit den gewünschten Rufton auswählen.



## Basisstation Ruftöne

(verfügbar für DECT 617)



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.




Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Basisstation Rufton** und mit auswählen.



In der Ruftonliste blättern und mit den gewünschten Rufton auswählen.





## Gruppen Ruftöne

### Gruppen-Ruftöne einstellen

Drei Anrufergruppen stehen zur Verfügung (siehe Seite 39 Gruppeneinstellungen). Sie können jeder Gruppe einen speziellen Rufton zuweisen.



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Gruppen Ruftöne** und mit auswählen.



In den 3 verschiedenen Gruppen blättern und mit die gewünschte Gruppe auswählen.



In der Ruftonliste blättern und mit den gewünschten Rufton auswählen.

Töne

Gruppen Ruftöne

□□●□□□□□

Gruppen Ruftöne

Gruppe @

□□□

## Mobilteil Ruftonlautstärke



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Mobilteil Ruftonlautst.** und mit auswählen.



Sie hören die aktuelle Lautstärke.

In den verschiedenen Lautstärkestufen blättern und anhören.



Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.

Töne

Mobilteil Ruftonlautst.

□□□●□□□□

## Basis Ruftonlautstärke

(verfügbar für DECT 617)



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Basis Ruftonlautst.** und mit auswählen.



Sie hören die aktuelle Lautstärke.

In den verschiedenen Lautstärkestufen blättern und anhören.




Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.

Töne

Basis Ruftonlautst.

□□□□●□□□



## Meine Ruftöne

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf alle verfügbaren, heruntergeladenen Ruftöne. Sie können diese Ruftöne sowohl für das Mobilteil als auch für die Basisstation\* einstellen (siehe Seite 22). Es können max. 3 heruntergeladene Ruftöne gespeichert werden.

### Heruntergeladenen Rufton umbenennen (auf Mobilteil oder Basis einstellen)

- +↵ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ↶↵ Scrollen zu **Töne** und mit +↵ auswählen.
- ↶↵ Scrollen zu **Meine Ruftöne** und mit +↵ auswählen.
- +↵ Drücken zur Auswahl von **Mobilteil** oder scrollen zu **Basisstation** und mit +↵ auswählen.
- ↶↵ In der Liste der heruntergeladenen Ruftöne blättern und mit +↵ auswählen.
- +↵ Drücken zur Auswahl von **Name ändern**.



### Heruntergeladenen Rufton löschen

- +↵ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ↶↵ Scrollen zu **Töne** und mit +↵ auswählen.
- ↶↵ Scrollen zu **Meine Ruftöne** und mit +↵ auswählen.
- +↵ Drücken zur Auswahl von **Mobilteil** oder scrollen zu **Basisstation** und mit +↵ auswählen.
- ↶↵ In der Liste der heruntergeladenen Ruftöne blättern und mit +↵ auswählen.
- ↶↵ Scrollen zu **Löschen** und mit +↵ auswählen.





## Persönlichen Rufton aufnehmen

(verfügbar für DECT 617)

### Aufgenommenen Rufton abspielen

- +↵ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ↶↵ Scrollen zu **Töne** und mit +↵ auswählen.
- ↶↵ Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und mit +↵ auswählen.
- +↵ Drücken zur Auswahl von **Abspielen**.



### Neuen Rufton aufnehmen

- +↵ Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- ↶↵ Scrollen zu **Töne** und mit +↵ auswählen.
- ↶↵ Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und mit +↵ auswählen.




\*nur möglich mit der Basisstation DECT 617.



Scrollen zu **Neue Aufnahme** und mit bestätigen.



Pilottaste drücken, um die Aufnahme zu starten.



## Aufgenommenen Rufton löschen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.




Scrollen zu **Persön. Rufton aufn.** und mit auswählen.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.



Mit OK bestätigen.



## Einstellungen

### Lautstärke des Lautsprechers der Basis einstellen (verfügbar für DECT 617)



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.




Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Lautsprecher Basis**.



Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.

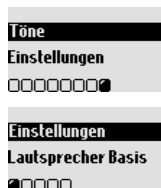

### Hörerklang einstellen



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Scrollen zu **Hörerklang** und mit auswählen.



In den Optionen blättern und mit die gewünschte Einstellung auswählen.





### Tastenton aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Scrollen zu **Tastenton** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.

Einstellungen

Tastenton

□□□□

### Bestätigungston aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Scrollen zu **Bestätigungston** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit bestätigen.

Einstellungen

Bestätigungston

□□□□

### Wartemelodie aktivieren/deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Wartemelodie einstellen, die der Anrufer hört, wenn das Gespräch gehalten wird, z.B. beim Weitervermitteln an ein anderes Mobilteil.



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Scrollen zu **Wartemelodie** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.

Einstellungen

Wartemelodie

□□□□



## Basisstation

- Anmeldung zulassen
- Leitungseinstellung
- Netzdienst-Codes

## Anmeldung zulassen

Mit dieser Funktion können Sie DECT-Zusatzgeräte ohne Bedienfeld anmelden. Manche DECT-Zusatzgeräte, z.B. Repeater, haben keine Tastatur. Für das Anmelden dieser Geräte an der Basisstation wird eine spezielle Menü-basierende Vorgehensweise verwendet. Sehen Sie auch in der Dokumentation des Zusatzgerätes nach, um das Gerät an der Basisstation anzumelden.

### DECT-Gerät anmelden



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.




Drücken zur Auswahl von **Anmeldung zulassen**.



Den Code des Gerätes (RC-Code) eingeben und auf OK drücken.

Dann die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Zusatzgerätes befolgen.



## Leitungseinstellung

Wenn Ihr Netzanbieter nicht der Standardeinstellung des Telefons entspricht, kann eine Änderung der Leitungseinstellung erforderlich sein, besonders für die Rufnummernübermittlung (CLIP).

### Wahlverfahren ändern



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.





Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Wahlverfahren**.



Drücken zur Auswahl von **MFV (Mehrfrequenz)** oder scrollen zu **IWV (Impulswahl)** und mit bestätigen.




**Hinweis:** Mit dieser Funktion können Sie das Impulswahlverfahren einstellen (auch "Pulswahl" genannt; wird häufig in Ländern verwendet, in denen keine DTMF-Signale übermittelt werden können oder wenn ältere Telefonanlagen im Einsatz sind).



## Dauer des Flashsignals einstellen

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Flash-Zeit** und mit auswählen.
- Drücken zur Auswahl von **Kurzer Flash** oder zu **Langer Flash** scrollen und mit bestätigen.




**Hinweis:** Diese Einstellung wird benötigt, wenn Sie z.B. Netzanbieterdienste nutzen. Für die Nutzung mancher Dienste, auf die mit +1, +2 und +3 zugegriffen werden kann (Anklopfen, Rufumleitung usw.), muss die Einstellung des Flashsignals (kurz/lang) auf Ihren Telefonanschluss abgestimmt werden (ISDN, Hauptanschluss, Telefonanlage).

## Erstes Klingelzeichen aktivieren/deaktivieren

Das erste Klingelzeichen kann deaktiviert werden damit das Telefon beim Empfang einer SMS nicht klingelt. Sie können das erste Klingelzeichen auch aktivieren.

- Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.
- Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.
- Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit auswählen.
- Scrollen zu **1. Klingelzeichen** und mit auswählen.
- EIN** oder **AUS** wählen und mit bestätigen.





## Netzdienst-Codes einstellen

Wenn Sie zusätzliche Leistungsmerkmale bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, kann es erforderlich sein, dass die entsprechenden Codes für die Dienste auf Ihrem Telefon eingestellt werden müssen. Standardmäßig sind die Zugangsparameter des landesüblichen Netzanbieters voreingestellt.

Wenn Sie einen Vertrag bei einem anderen Netzanbieter haben, müssen Sie diese Codes bei Bedarf ändern. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.



Drücken für den Aufruf des Karussellmenüs.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.



Scrollen zu **Netzdienst-Codes** und mit auswählen.



In der Liste der Dienste blättern und Auswahl mit bestätigen.



Den neuen Code eingeben und auf **OK** drücken.

Basisstation

Netzdienst-Codes





## Häufige Fragen - FAQ

### **Nach dem Aufstellen meines Telefons bekomme ich keinen Wählton. Wie kann ich dieses Problem lösen?**

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Anschluss Ihres Telefons die mitgelieferten Kabel und NICHT die Kabel von einem zuvor vorhandenen Telefon verwendet haben (die Anschlusskabel sind häufig unterschiedlich).

Stellen Sie sicher, dass die Akkus des Mobilteils gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vollständig aufgeladen sind.  
Stellen Sie sicher, dass das Symbol für Anmeldung und Reichweite (Anmeldung an der Basisstation) angezeigt wird. Wenn das Mobilteil noch nicht angemeldet ist, melden Sie es an (siehe Seite 28).

### **Kann das Mobilteil immer in der Basisstation bleiben?**

Ja, es gibt keinen "Memory Effekt". Alle Mobilteile der aktuellen Modelle, die mit NiMh-Akkus/Batterien ausgestattet sind, können dauerhaft in die Basisstation gestellt werden.

### **Verliert mein Telefon bei einem Stromausfall alle gespeicherten Daten (Telefonbucheinträge, aufgezeichnete Nachrichten)?**

Nein. Die in Ihrem Telefon gespeicherten Daten bleiben bei einem Stromausfall erhalten und auch, wenn Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen oder die Akkus/Batterien wechseln.

### **Obwohl ich auf meinem Telefon das Datum und die Uhrzeit eingestellt habe erscheinen nach einem Telefonat falsche Angaben. Warum?**

Wenn Ihr Telefon an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, werden diese Parameter (Datum und Uhrzeit) von der ISDN-Anlage an das Telefon übermittelt. Wenn die ISDN-Anlage nicht korrekt eingestellt ist, werden falsche Daten an Ihr Telefon übermittelt. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf Ihrer ISDN-Anlage korrekt ein oder, falls dies nicht möglich ist, setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter oder der Verkaufsstelle in Verbindung, bei der Sie die ISDN-Anlage erworben haben bzw. die die Installation durchgeführt hat.

### **Ich kann den Anrufbeantworter meines Philips Telefons nicht zusammen mit meinem Faxgerät am gleichen Anschluss betreiben. Warum?**

Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie die Anzahl der Rufzeichen für die Rufannahme durch den Anrufbeantworter ändern. Beispiel: Wenn Sie für Ihre Netzanbieter-Mailbox oder Ihr Faxgerät die Rufannahme nach 4 Rufzeichen eingestellt haben, sollten Sie für Ihren Anrufbeantworter 3 Rufzeichen einstellen. Zum Einstellen der Anzahl von Rufzeichen siehe Seite 34.

### **Was ist CLIP und wie kann ich es nutzen?**

CLIP wird für die Rufnummernübermittlung verwendet. Dies ist ein spezielles Leistungsmerkmal, das Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen können. Nachdem Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, zeigt ein CLIP-fähiges Telefon bei einem ankommenden Ruf und während das Telefon klingelt die Rufnummer des Anrufers (außer die Rufnummernübermittlung wurde unterdrückt) an. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen oder nicht.

### **CLIP funktioniert nicht auf meinem Philips-Telefon mit meiner digitalen Telefonanlage (ISDN, ADSL). Wie kann ich dieses Problem lösen?**

Dieses Produkt wurde für den Anschluss an das analoge Netz entwickelt. Wenn Sie Ihr PHILIPS-Telefon an einer digitalen Anlage anschließen, kann die CLIP-Funktion bei ankommenden Rufen evtl. nicht funktionieren. Digitale Telefonanlagen (ISDN) sind bezüglich der Netzanbieterdienste nicht immer mit analogen Telefonen kompatibel.

Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer ISDN-Anlage. Andernfalls, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller Ihrer ISDN-Anlage, um in Erfahrung zu bringen, ob die Anlage für die Anzeige der Rufnummernübermittlung auf einem analogen Telefon ausgelegt ist.

Ältere ISDN-Anlagen (älter als 2 oder 3 Jahre) sind im Regelfall bezüglich der CLIP-Funktion nicht mit analogen Telefonen kompatibel.

Bitte beachten Sie, dass die von einigen ADSL-Leitungen eingesetzten Filter Teile des CLIP-Signals herausfiltern können und dadurch das Telefon CLIP nicht korrekt anzeigen kann. Es besteht die Möglichkeit bessere ADSL-Filter zu erwerben, die dieses Problem nicht verursachen.

### **Was ist CNIP (Caller Name Identification)?**

Dieses neue Leistungsmerkmal ist genauso wie die CLIP-Funktion abhängig vom Netz und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden (vertragsabhängig). Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Anrufernams bei einem ankommenden Ruf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Dienst nicht bei allen Netzanbietern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Hinweis: Wenn der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, erscheint bei einem ankommenden Ruf der gespeicherte Name auf dem Display und nicht der vom Netzanbieter übermittelte Name. In diesem speziellen Fall haben die Daten Ihres Telefonbuchs Priorität gegenüber den vom Netzanbieter übermittelten Daten.

CNIP verwendet die gleiche Technologie wie CLIP. Aus diesem Grund gelten für diesen Dienst die gleichen Einschränkungen (bitte sehen Sie bei den Fragen zu CLIP nach, wenn CNIP nicht korrekt funktioniert). Bitte beachten Sie, dass CNIP nur mit einem alphanumerischen Display funktioniert.

### **Mein Anrufbeantworter zeichnet die Nachrichten der Anrufer nicht auf. Wie kann ich dieses Problem lösen?**

Prüfen Sie, ob die Netzanbieter-Mailbox aktiviert ist. Wenn die Mailbox aktiviert ist, stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, damit dieser zuerst mit der Aufnahme beginnt (Anzahl der Ruftöne einstellen, bis der Anrufbeantworter den Ruf übernimmt).

### **Was sind die Voraussetzungen damit ich SMS-Mitteilungen senden kann?**

Sie müssen sowohl die Rufnummernübermittlung (CLIP) als auch den SMS-Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

### **Ist die Eingabe, Anzeige oder das Senden und der Empfang einer SMS möglich während ein anderes Mobilteil die Leitung belegt (betrifft nur DECT 613 und DECT 617 mit mehreren Mobilteilen)?**

Nein, das ist nicht möglich.

### **Was passiert, wenn ich eine SMS an ein Festnetztelefon ohne SMS-Funktion sende?**

Die Nachricht wird dem Empfänger vorgelesen (abhängig vom SMS-Provider).

### **Kann ich eine SMS an ein Festnetztelefon ins Ausland senden?**

Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Provider. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Provider.

### **Wie kann ich die Rufnummer der SMS-Zentrale (SMSC) ermitteln?**

In Ihrem DECT 613/617 ist die Rufnummer einer SMS-Zentrale (SMSC) bereits voreingestellt. Wenn Sie eine andere Nummer speichern möchten, verwenden Sie das Menü **SMS / SMS Einstellungen / SMS Zentrale**. Die Rufnummern der SMS-Zentrale (für ankommende/abgehende SMS) erhalten Sie von Ihrem SMS-Provider oder sehen Sie im mitgelieferten SMS-Beiblatt nach.

### **Für was kann ich die Empfänger-Box einsetzen?**




Dies ist die Nummer einer persönlichen SMS-Box. Sie haben dadurch die Möglichkeit eine SMS vertraulich an die persönliche Box des Empfängers zu senden, anstatt die Standard-Box zu verwenden, die für alle Telefonmitbenutzer zugänglich ist. Wenn Sie beim Senden einer SMS keine spezielle SMS-Box-Nummer (Empfänger-Box) angeben, dann kommt diese generell in der Standard-Box an, wenn der Empfänger auf seinem Telefon mehrere Empfänger-Boxen eingerichtet hat (abhängig vom Provider).

### **Kann es Probleme geben, wenn ich am gleichen Anschluss mein SMS-fähiges Philips Telefon und ein anderes SMS-fähiges Telefon betreibe?**

Ja, dadurch können beide Telefone keine SMS empfangen. Die SMS-Funktion muss auf einem der beiden Telefone deaktiviert werden. Ihr DECT 613/617 bietet die Möglichkeit die SMS-Funktion zu deaktivieren. Verwenden Sie dafür das Menü **SMS / SMS Einstellungen / Modus / Aus**.


# Selbsthilfe bei der Fehlersuche

## Probleme mit dem Telefon

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Symbol  verändert sich nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlechter Kontakt</li> <li>- Verschmutzte Kontakte</li> <li>- Akkus sind komplett aufgeladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilteil leicht bewegen</li> <li>- Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen</li> <li>- Aufladen nicht nötig</li> </ul>
Kein Wählen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Stromversorgung</li> <li>- Akkus sind zu schwach</li> <li>- Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckverbindung prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen</li> <li>- Akkus mindestens 24 Stunden laden</li> <li>- Nähern Sie sich der Basisstation</li> <li>- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel</li> </ul>
Kein Rufton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Rufton ist abgeschaltet</li> <li>- "Nicht stören" Modus ist aktiv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rufton einstellen (Seite 49)</li> <li>- Modus deaktivieren (Seite 47)</li> </ul>
Das  erscheint nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Stromversorgung</li> <li>- Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckverbindungen prüfen</li> <li>- Nähern Sie sich der Basisstation</li> </ul>
Das  blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 28)</li> </ul>
- Störgeräusche in der Leitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung zur Basis zu groß</li> <li>- Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nähern Sie sich der Basisstation</li> <li>- Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser)</li> </ul>
Mobilteil zeigt "Fehlgeschlagen!" - wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird, - wenn ein Mobilteil benutzt wird	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen</li> <li>- Die maximale Anzahl von Mobilteilen ist erreicht</li> <li>- Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu (z.B.: Telefonbuch)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzstecker der Basis ziehen u. wieder einstecken. Befolgen Sie die Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils (Seite 28)</li> <li>- Ein Mobilteil abmelden</li> <li>- Warten bis Basis verfügbar ist</li> </ul>
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher	Die Basis DECT 613/617 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen, elektrischen Geräten	Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen
Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht	- Funktion nicht aktiviert	- Netzanbietervertrag prüfen

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>ABHILFE</b>
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden	Das Telefonbuch ist voll	Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen
Sie erhalten keine neuen SMS	- SMS-Speicher voll - Der SMS-Modus ist deaktiviert.	- Alte SMS löschen - SMS-Modus aktivieren (S.25).
SMS Senden/Empfang funktioniert nicht	- SMSC-Nummern (abgehend/ankommend) nicht oder falsch eingestellt - Die Empfänger-Boxnummer ist falsch - Der SMS-Modus ist AUS - Der SMS-Dienst ist nicht in Ihrem Vertrag enthalten - An Ihrem Anschluss ist ein weiteres SMS-fähiges Telefon angeschlossen - Kompatibilitätsproblem, abhängig von den Netzanbietern - Die Identität wird unterdrückt.	- Korrekte SMSC-Rufnummern siehe SMS-Beiblatt - Seite 57  - SMS-Modus aktivieren (Seite 25) - Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter - An einem der beiden Telefone den SMS-Modus deaktivieren - Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter - Identität anzeigen.
Keine Anrufer-Kennung/ Schlechte Tonqualität/ Schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL-Internet	- Kein(e) Filter/Splitter oder nicht ausreichende Anzahl von Filter.  - Modem und/oder Telefon an der falschen DSL-Filter-Buchse angeschlossen.  - DSL-Filter defekt.	- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben. - Vergewissern Sie sich, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät). - Der/die Filter können beschädigt sein. Filter ersetzen und erneut versuchen.

### Anrufbeantworter: Selbsthilfe bei der Fehlersuche

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>ABHILFE</b>
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf	- Speicher ist voll - Nur AB-Modus aktiviert - AB mit Aufzeichnung ist nicht aktiviert	- Nachrichten löschen - AB mit Aufzeichnung einstellen - Taste  drücken
Keine Fernabfrage möglich	Die Fernabfrage ist nicht aktiviert	Fernabfrage aktivieren (siehe Seite 35)
Das Aufzeichnen einer Ansage funktioniert nicht	Speicher ist voll	Nachrichten löschen
Während der Fernabfrage beendet der DECT 617 die Verbindung	- Codeübermittlung 3 x fehlerhaft - Zu große Verzögerung	- Richtigen Code eingeben - Fernabfrage schneller einleiten
Der Anrufbeantworter unterbricht die Aufzeichnung	- Speicher voll - Nachricht zu lang (max. 3 Min.)	- Nachrichten anhören + löschen - Max. Nachrichtendauer 3 Min.

# Stichwortverzeichnis

## A

Abmelden, Mobilteil 28  
Akkus, Akkulebensdauer 15  
Alles löschen (Anrufliste) 44  
Ändern, Namen 40  
Ändern, Nummer 40  
Anhören Nachrichten (Anrufbeantworter) 31  
Anmelden, Mobilteil 28  
Anmeldung (DECT-Zusatzgeräte) 53  
Anrufbeantworter Einstellungen 33  
Anrufliste, Einstellungen 44  
Anrufumleitung 45  
Ansaugen 33  
Anzahl Ruftöne für Gesprächsannahme (AB) 34  
Anzeigen, Anrufliste 42  
Anzeigen, SMS 22  
Aufnahme, Melodie 50  
Aufnahme, Memo 36  
Aufnahme, persönliche Ansage 27  
Aufnahmequalität 35  
Auspacken, DECT 511/515 14  
Auswahl der Basisstation 29

## B

Babysitter-Modus 28, 38  
Basisstation aufstellen 15  
Basisstation, Tasten 4  
Bestätigungston 52  
Bildschirmschoner 16, 30

## D

Datum und Uhrzeit 29  
Displaykontrast 30

## E

Empfänger-Box 25  
Erster Rufton 54

## F

Fernabfrage, Anrufbeantworter 35  
Fernabfragecode (Anrufbeantworter) 36  
Flashsignal 54  
Fragen - FAQ 56

## G

GAP 13  
Gebührensparer (Anrufbeantworter) 34  
Gespräch annehmen 1, 17  
Gesprächsdauer 46  
Gruppen 39, 49  
Gruppen definieren 41

## H/I

Hinzufügen (Telefonbuch) 39  
Hörerklang 51  
Interner Ruf 18, 37

## K

Konferenzgespräch 38  
Konformität 12  
Konformitätserklärung 13  
Kontrast einstellen 30  
Kopieren ins Telefonbuch 24

## L

Lauthören, Gespräche 34  
Lautsprecher 2, 18  
Lautstärke, Hörer 18  
Lautstärke, Ruftonmelodie 49  
Leitungseinstellung 53  
Lokale Nachricht (Memo) 36  
Löschen, Eintrag in Anrufliste 43  
Löschen, Namen (im Telefonbuch) 41  
Löschen, SMS 24

## M

Memo 36  
Mitschneiden Gespräch 18  
Mobilteil, Ruftonmelodie 48  
Mobilteil, Tasten 2

## N

Navigieren in den Menüs 16  
Nebenstelle, Telefonanlage 53  
Netzdienste-Codes einstellen 55  
Nicht stören-Modus 47

## P/R

Pulswahl 53  
Reichweite 15  
Rufnummer wählen/Anrufen 17, 25, 40, 42  
Rufumleitung 45  
Ruhemodus 16

## S

Senden, neue SMS 21  
Senden, SMS (mit Anrufliste) 43  
Senden, SMS (mit Telefonbuch) 41  
SMS beantworten 23  
SMS-Box 25  
SMS-Einstellungen 25  
SMS-Modus 25  
SMS-Zentrale (SMSC) einstellen 26, 27  
Sprachausgabe 34  
Stumm 18

## T

Tastensperre aktivieren/deaktivieren 2  
Tastenton 52  
Telefonbuch 39, 40, 41  
Telefonnetz einstellen 53  
Texteingabe 19  
Töne 48

## U/V

Umbenennen Mobilteil 29  
Vorwählen, Nummer 17

## W

Wahlverfahren 53  
Wahlwiederholung 17  
Wartmelodie 52  
Wecker 46  
Wecklautstärke (Alarm) 47  
Weckmelodie (Alarm) 47  
Weiterverbinden 37

© 2004


Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in Hungary

[www.philips.com](http://www.philips.com)

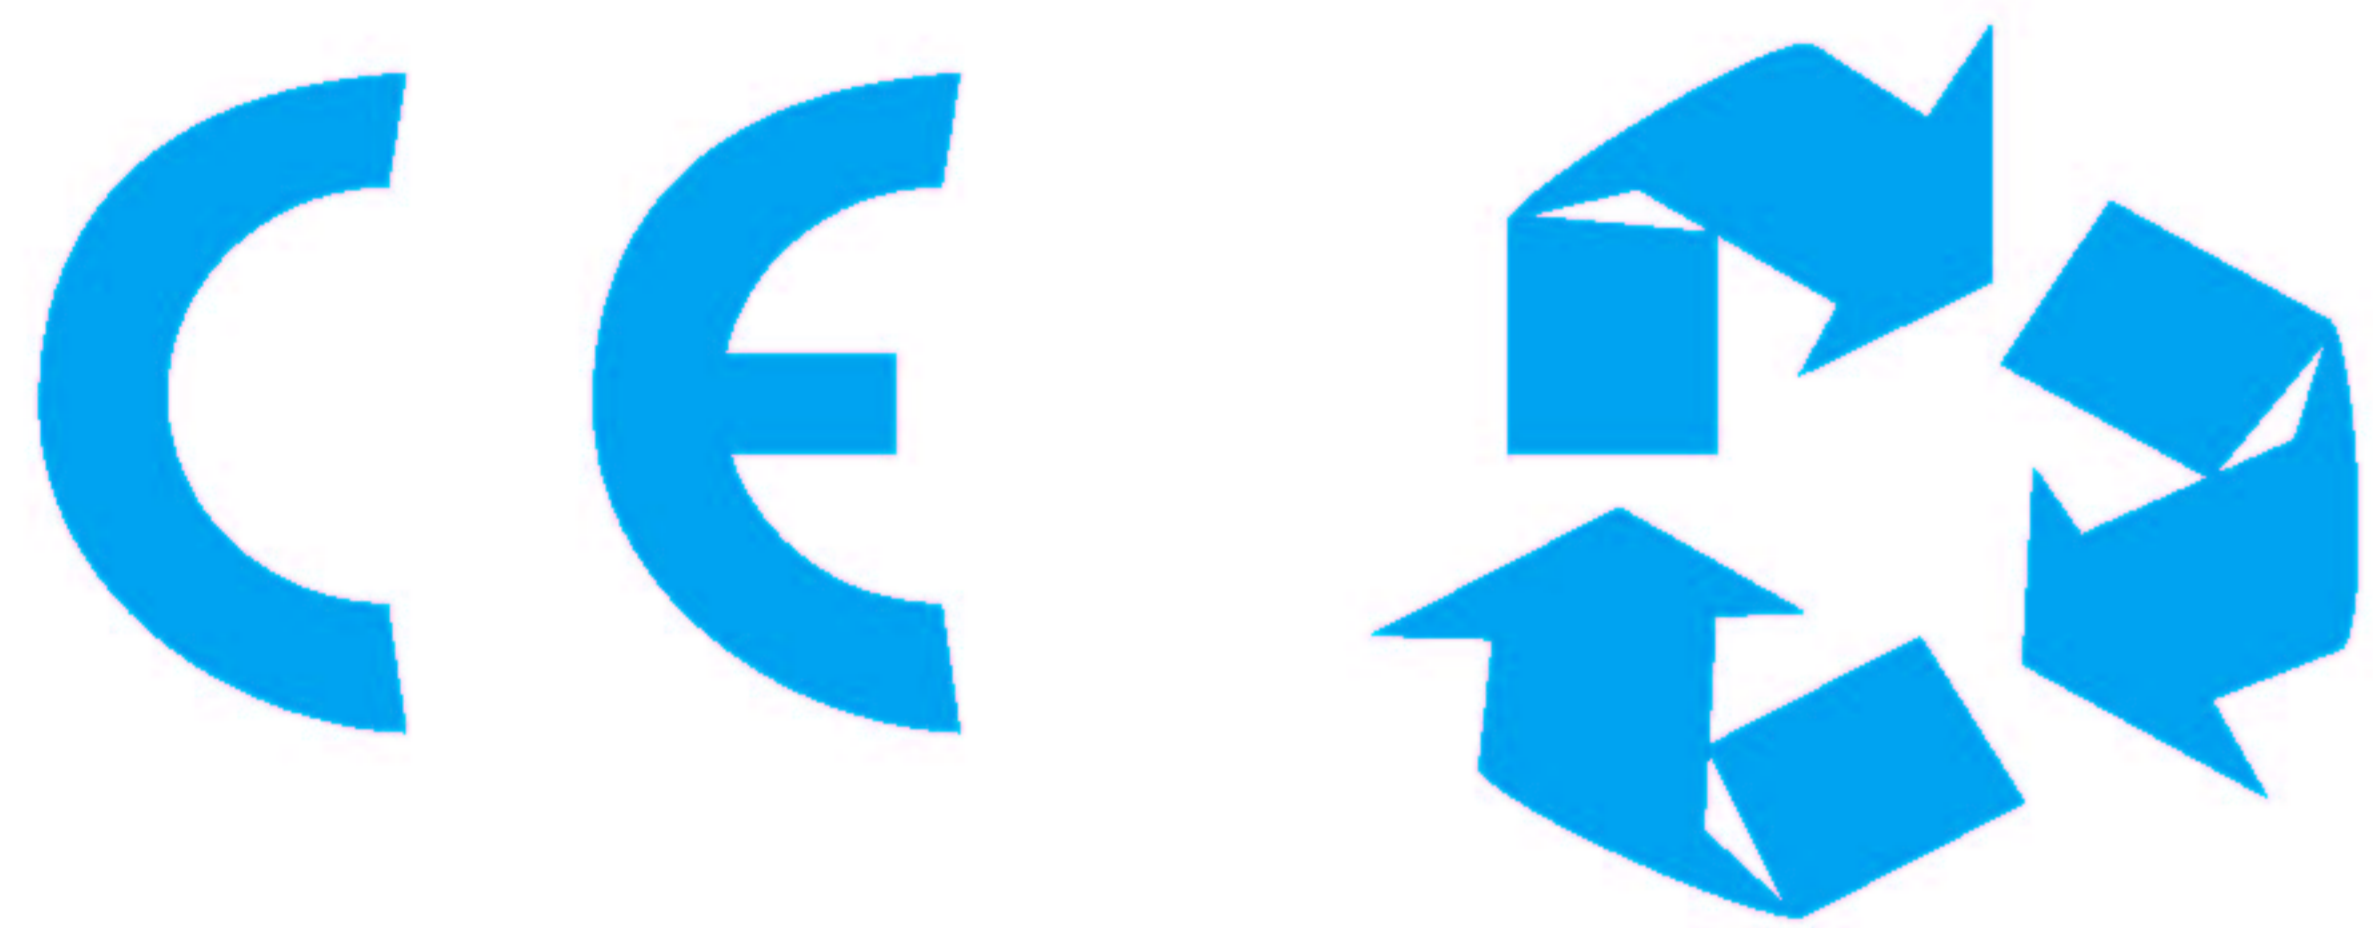

**D**

**3111 285 22862**