

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manual do usuářio

Käyttöoppaita

Εγχειρίδιο χρήστης

Руководство пользователя



Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používateľské príručka

Felhasznáói útmutatók



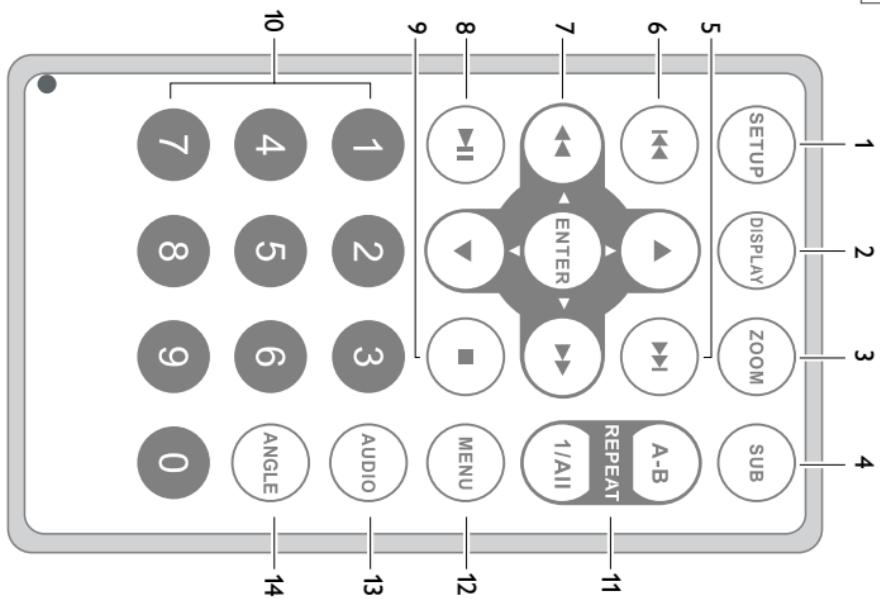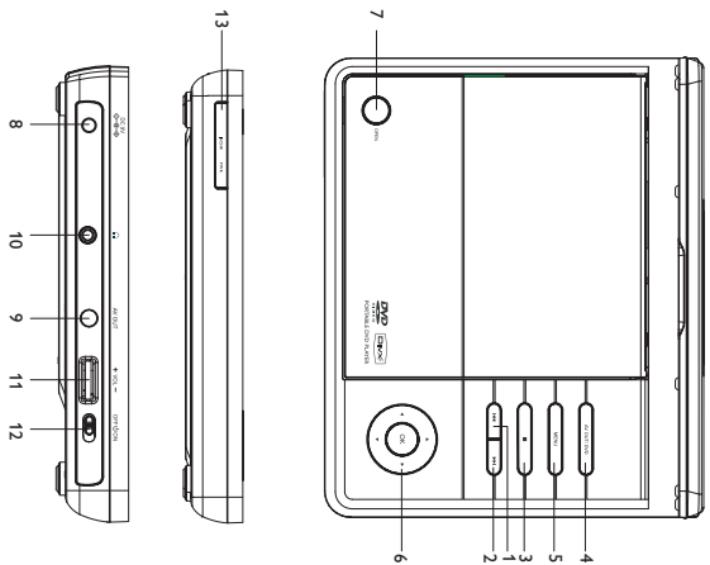

<b>Português</b>	-----	4
<b>Suomi</b>	-----	17
<b>Έλληνικά</b>	-----	31
<b>Русский</b>	-----	44
<b>Polski</b>	-----	58
<b>Česky</b>	-----	71
<b>Slovensky</b>	-----	84
<b>Magyar</b>	-----	97

# Slovensky

## Prehľad funkcií

Gratulujeme Vám k nákuemu a všajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť väčšky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ovládacie prvky prístroja (vid' obr. [1])

- ① PREV/.....Preskočenie na predchádzajúcu kapitolu, skladbu alebo titul
- ② NEXT .....Preskočenie na nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo titul
- ③ ■ .....Zastavenie prehrávania
- ④ AV OUT/DVD .....Preplňanie medzi režimami DVD a AV OUT.
- ⑤ MENU .....Zobrazenie strany s MENU.
- ⑥ ▲, ▼, ▶, ▷ .....Navigácia v ponuke.  
.....(▲ / ▷) Vyhľadávanie dozadu/dopredú na disku v rôznych rýchlosťach..
- OK .....Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑦ OPEN .....Vysunie ľžisko disku pre vloženie alebo vybranie disku
- Lavá strana prehrávača (vid' obr. [1])**
- ⑧ DC 9V .....Zásuvka napájania.
- ⑨ AV OUT .....Výstupný konektor Audio/Video
- ⑩ ▲ .....Konektor pre slúchadlá
- ⑪ VOL +/- .....Zmena hlasitosti.
- ⑫ OFF ⌂ ON .....Zapína / vypína prehrávač.
- Predná strana prehrávača (vid' obr. [1])**
- ⑬ IR/CHR PWR .....Indikátor napájania a nabíjania / Senzor diaľkového ovládania

### Diaľkový ovládač (vid' obr. [2])

- ① SETUP .....Spustenie alebo ukončenie systémovej ponuky
- ② DISPLAY .....Zobrazovanie informácií na TFT počas prehrávania.
- ③ ZOOM .....Zväčšenie alebo zmärsenie obrazu alebo aktívneho obrazka na TFT
- ④ SUB .....Výber jazyka titulkov.
- ⑤ ►► .....Preskočenie na nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo titul
- ⑥ ■■ .....Preskočenie na predchádzajúcu kapitolu, skladbu alebo titul
- ⑦ ▲, ▼, ▲◀, ▷ .....Navigácia v ponuke.  
.....(▲ / ▷) Vyhľadávanie dozadu/dopredú na disku v rôznych rýchlosťach.
- ENTER .....Potvrdí výber.
- ⑧ ►|| .....Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑨ ■ .....Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑩ 0-9 .....Numerická klávesnica
- ⑪ REPEAT 1/ALL .....Opakovanie kapitoly, skladby alebo titulu.
- ⑫ A-B .....Opakovanie prehrávania určitej časti na disku.
- ⑬ MENU .....Spustenie alebo ukončenie obsahovej ponuky disku.
- ⑭ AUDIO .....Výber jazyka zvuku pri prehrávaní DVD disku alebo výber režimu zvuku (Stereo (Stereofónny), Mono-left (Monofónny-lávý) alebo Mono-Right (Monofónny-pravý)) pri prehrávaní disku VCD/CD.
- ⑮ ANGLE .....Zvolenie uhla kamery DVD

### POZOR!

Ak budete ovládacie gombíky používať inakšie ako je uvedené v tomto návode na použitie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy než aké sú v návode uvedené, vystavia sa nebezpečenstvu škodlivého ozájenia alebo môže dojsť k inej neočakávanej udalosti.

## Váš prenosný DVD prehrávač

Vás prenosný DVD prehrávač prehráva digitálne video disky, ktoré sa zhodujú s univerzálnym štandardom DVD Video. Vychutnáte si s ním filmy v pínej dĺžke, s kvalitným výnimočným obrazom ako v kine a stereo alebo viačkanálovým zvukom (v závislosti na disku alebo nastavení prehrávania).

Jedinečné funkcie DVD-Video, ako je výber jazykov zvukovej stopy a rozličné uhly kamery (opäť v závislosti na disku), sú všetky zahrnuté. A ďávejte, rodičovský zámok vám umožní rozhodovať o tom, ktoré disky môžete pozerať vaše dieťa. Zistite, že váš prehrávač je s OSD menu v kombinácii s diaľkovým ovládaním jednoduchý na obsluhu.

## Rozbalenie

Najprv skontrolujte obsah balenia podľa nižšie uvedeného zoaznamu:

- Prenosný DVD prehrávač
- Adaptér do auta (12V)
- Užívateľský manuál
- Rýchla príručka
- AC adaptér DSA-9W-09 F (DVE)

• Diaľkové ovládanie  
• Audio / Video kábel  
• Záručný list

## Informácie o vstavanej nabíjateľnej batérii

### Opatrenia pri nabíjanií batérie

**1** Keď je batéria úplne vybitá, ihneď ju nabite (bez ohľadu na to, či ju plánujete používať, alebo nie), aby sa tak maximalizovala životnosť batérie. Keď je zostávajúca kapacita zdroja napojenia nízka, v horom lavom rahu obrazovky TFT sa ako varovanie zobrazí ikona batérie.

**2** Ak chcete nabít batériu, pripojte tento DVD prehrávač priamo do elektrickej sieti so striedavým prúdom a indikátor nabijania sa rozsvietí.

### Používanie a údržba nabíjateľných batérií

**1** Na nabíjanie batérie vždy používajte výhradne sietový AC adaptér dodaný k prehrávaču.

**2** Účinnosť nabijania sa znižuje, keď teplota prostredia klesne pod 10 oC (50 oF) alebo stúpne nad 35 oC (95 oF).

**3** Čas výdrže plne nabitéj batérie pri pripojenom slúchadle k DVD prehrávaču je približne 2 hodiny.

## Umiestnenie

Priehrávač umiestňujte na pevný rovný podklad.

- Nevytavujte ho domácom zdrojom tepla a priamemu sústreďeniu svetla.

Ak prehrávač nečíta správne CD/DVD disky, skúste pred jeho odovzdáním do opravy očistiť šošovky bežne dostupným čistiacim CD/DVD diskom. Iné spôsoby čistenia môžu poškodiť šošovky.

- Aby ste predišli usádzaniu prachu na šošovkách, zatváraťte vždy lôžko disku.
- Šošovky sa môžu pri náhlom prechode zo zimy do tepla zakaliť. Potom nie je možné prehrávať CD/DVD. Nechajte prehrávač v teplom prostredí až kým sa vlhkosť neodparí.

## Formáty prehrávateľných diskov

Okrem DVD-Video diskov je možné prehrávať aj všetky Video CD a audio CD (vrátane CDR, CDRW, DVD+R a DVD+RW).

### DVD-Video

V závislosti na obsahu disku (film, videoklip, seriály, atď.), môžu tiež disky obsahovať jeden alebo viac titulov, a každý z nich môže mať jednu alebo viac kapitol. Aby bol vás prístup na disk jednoduchý a pohodlný, prehrávač umožňuje presúvať sa medzi titulmi a taktiež medzi kapitolami.



### CD s JPEG súbormi

Na tomto prehrávači si môžete taktiež prezeráť statické JPEG fotografie.



**Video CD**

V závislosti na obsahu disku (film, videoklip, seriál atď.) môžu tieto disky obsahovať jeden alebo viac stôp a stopy môžu mať jeden alebo viac indexov, tak ako je to vyobrazené na obale disku. Aby bol váš prístup na disk jednoduchý a ponodlný, prehľadavac umožňuje presúvať sa medzi stopami a medzi indexmi.

**Audio CD / MP3 CD**

Disky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahujú len zvukové stopy. Môžete ich vhodným spôsobom prehľadovať v stereove systeme pomocou tláčidla na diaľkovom ovládacom alebo na prístroji alebo pomocou OSD menu na TV.

**Čo je DivX**

DivX je populárna multimediálna technológia vytvorená spoločnosťou DivX, Inc. Multimediálne súbory DivX obsahujú vysoko komprimované video s vysokou vizuálnou kvalitou pri súčasne relatívne malej veľkosti súborov. Súbory DivX môžu obsahovať aj pokročilé multimediálne funkcie, napríklad ponuky titulkov a alternatívne zvukové stopy. Mnoho multimediálnych súborov DivX je dostupných na prevzatie online a môžete si vytvárať a vlastne pomocou osobných obsahových nástrojov s jednoduchou obsluhou, ktoré

**Compact Disc**

môžu tieto disky obsahovať jeden alebo viac stôp a stopy môžu mať jeden alebo viac indexov, tak ako je to vyobrazené na obale disku. Aby bol váš prístup na disk jednoduchý a ponodlný, prehľadavac umožňuje presúvať sa medzi stopami a medzi indexmi.

**Zdroje napájania**

Toto zariadenie je napájané dodaným adaptérom striedavého napäcia a automobilovým adaptérom.

- Skontrolujte, či je vstupné napätie AC adaptéra zhodné s napätiom v miestnej električke sieti. V opačnom prípade sa môže AC adaptér a prístroj poškodiť.
- Ak ste predi upevnili AC adaptér mokrými rukami, ak pripájate adaptér napájania v aute (zapalovač), skontrolujte či je vstupné napätie adaptéra zhodné s napätiom v aute.

- Ak nepoužívate prístroj dlhší čas, odpojte sieťový adaptér AC z elektrickej zásuvky.
- Pri výťahovaní AC adaptéra ho držte za zástrčku. Netáhnite za kábel napájania.

**Bezpečnosť a údržba**

- Nerozoberajte prístroj, keď sú v nej zástrčky alebo káble. Vloženie kábla do zástrčky môže spôsobiť poškodenie prístroja.
- Pri poliatí prístroja tekutinu alebo preniku cudzích predmetov do neho odpojte AC adaptátor.
- Predchádzajte padu prístroja alebo silným nárazom, môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja.
- Ochrana sluchu. Počúvajte pri miernej hlasitosti. Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť vaš sluch.
- Dôdejte (pre modely s pribalenými slúchadlami) Spoločnosť Schneider zaručuje maximálny zvukový výkon svojich audio prehrávacov v zmysle ustanovení príslušných štatutárnych orgánov iba s originálnym modelom Spojili s predajcom a objednali si rovnaky model slúchadiel značky Philips.
- Bezpečnosť dopravnej prevádzky: zanadenie nepoužívajte počas radenia vozidla alebo na bicykle, pretože môžete spôsobiť dopravnú nehodu. Nevyštavujte nadmernemu tepiu spôsobenemu vykurovacimi zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Tento produkt nie je vodotesný: zabránte Ponoreniu prehrávaca do vody. Voda vnikajúca do produktu môže spôsobiť väčšie poškodenie. Nepoužívajte žiadne čistiacé prostriedky obsahujúce alkohol, čipavok, benzén alebo abrazívne časticie, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávaca.
- Nikdy sa nedotýkajte optiky prístroja, na obrázku označenej!
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže mať za následok stratu sluchu.
- Batériu nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad sunečne žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepia.
- Poznámka. Ak používate prehrávač nepretŕžite po dlhšiu dobu, povrch sa prehreva. To nie je nevyžiadane.

### Bezpečnosť pri počúvaní

#### Hudbu prehrávajte pri rozumnnej hlasitosti:

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasnosti môže poškodiť vaš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahu, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri krátkom vystavení sa ako minútu. Vyššie decibelové rozsahy sú poskytujú pre tých, ktorí majú už častočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamivý. Časom sa "komfortná úroveň" sluchu prispôsobi vyšším hlasitosťam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo zná "normálne", môže byť v skutočnosti nahlás a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa vás sluch prispôsobi a nechajte nastavenú túto hlasitosť.



#### Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudeste počuť komfortne a jasne bez rušenia.

#### Počúvajte rozumné časové obdobia:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že používate svoje vybavenie rozumné a uskutočňujete dostačočné preštažky.

#### Nezabudnite dodržiavať nasledujúce smernice, keď používate svoje slúchadlá.

- Počúvajte pri rozumných hlasitosciach počas rozumných časových období.
- Nezvyšujte hlasitosť na prívyšok, že nebudeste počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- Mali by ste byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciach.
- Nepoužívajte slúchadlá zatiaľ, čo riadite motorové vozidlo, bicykujete, skateboardujete atď; mohli by vytvoriť nebezpečnú situáciu v cestnej doprave a na mnogých miestach je to protizákonné.

### Starostlivosť o disky

- Nelepťe na disk papier ani pásku.
- Disky chráňte pred priamym slnečným svetlom a zdrojmi tepia.
- Po prehrávaní odkladajte disky do obalu.
- Disky čistite jemnou bezprachovou tkanicinou smerom zo stredu k okrajom.



### O manipulácii s obrazovkou LCD

**Ochrana životného prostredia**  
Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále zobrazené male číre alebo jasné body (červené, modré, zelené). Je to normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu.

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obal mohol byť rozdeľený na rovnorodé materiály: kartón, PS, PE a PET.

Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znova spracovať, keď demonštaž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčierpané napäťacie články a už nepoužitelný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.

### Informácie o autorských právach

"DivX, DivX® Certified and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc. and are used under license."

Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom. Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopirovanie materiálov chránených autorským právom môže vyzýdať povolenie vlastníkov autorských práv.

## Prípravy

### Napáiací zdroj

#### Používanie AC / DC adaptéra

Pred pripojením dodaného adaptéra k prehrávaču a hľanému zdroju napájania prehľadajte vidiecky obrazok. Prehrávač musí byť počas nabijania batérie vypnutý.

##### TIP

Aby ste predišli poškodeniu prehrávača, tak ho pred pripojením alebo odpojením sietového adaptéra vypnite.

#### Používanie adaptéra v aute

Pripojte dodaný adaptér do auta k prístroju a k zásuvke zapalovača v aute.


##### TIP

- Aby ste zabránili poškodeniu prehrávača, tak ho pred pripojením alebo odpojením adaptéra vypnite.
- Ak pripálate adaptér napájania v aute (zapaľovač), skontrolujte či je vstupné napätie adaptéra zhodné s napätiom v aute. Zdroj napájania vstupuje na adaptér pri napätiu 16,0 V. Zdroj napájania DVD prehrávacia pri napätiu 16,0 V v aute bol vyrobený tak, aby sa dočasne vystriedal s adaptérom napájania DVD v aute.

- Vybiate na to, aby pri pripájaní DVD prehrávacia v automobile bola teplota nižšia ako 35°C.

### Napáianie diaľkového ovládania

- 1 Otvorte kryt batérie.  
Odstráňte ochranný umelohmotný obal (len pred prvým použitím).
- 2 Vložte 1 litiovú batériu 3V, typ CR2025. Potom zatvorte kryt.



- Ak nebudeťe prístroj dlhší čas používať, vyberte napájacie články z prístroja.

### Pripojenia

#### Pripojenie slúchadla

Zapojte slúchadlá do konektora na zariadení.





#### Pripojenie ďalšieho zariadenia

- Pred pripájaním každého ďalšieho zariadenia vypnite prístroj.
- Prehrávač možno pripojiť k TV alebo zosilňovaču kvôli prehrávaniu DVD alebo karaoke.

### AV OUT

K tomuto konektoru priamo pripojte požadované zariadenie. (V režime DVD nie je potrebné ľiačne nastavenie)

#### TV

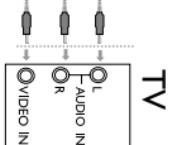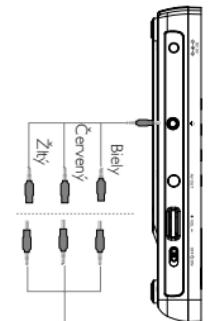

### POZOR!

- Batérie obsahujú chemické látky, preto být sa mali riadne znehoďnotiť.
- Pri nesprávne vloženej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť vtečenie elektrolytu a koroziu krytu alebo spôsobiť prasknutie batérie.

**Informácie v tejto príručke**

Táto príručka poskytuje základné informácie o používaní tohto DVD prehrávača. Niektoré DVD disky sú vyrobené spôsobom, ktorý vyžaduje špecifické používanie alebo umožňujú počas prehrávania len obmedzené možnosti. V takýchto prípadoch nemôže prehrávač reagovať na všetky prevádzkové príkazy. Pri výskytne takýchto javov si prosím preštudujte pokyny na obale disku.

Ak sa na obrazovke objaví "Ø", operácia nie je povolená prehrávačom alebo diskom.

**Používanie diaľkového ovládania**

- Pokial nie je uvedené inak, všetky operácie možno vykonávať diaľkovým ovládaním. Diaľkové ovládanie vždy nasmerujte priamo na prehrávač. Uistite sa, že v ceste infráčerveného lúča nie sú žiadne prekážky.
- Ak sú na prístroji zodpovedajúce tlačidlá, možno ich tiež použiť.

**Ovládanie menu**

- Vás prehrávač má intuitívny navigačný systém v menu, ktorý vás bude sprevádzať rôznymi nastaveniami a operáciami.
- Na zapnutie / vypnutie príslušných operácií použite funkčné tlačidlá.
- Na pohyb v ponukách použite tlačidlo ▲, ▼, ◀, ◁.
- Vyber potvrdte stlačením tlačidla **ENTER**.


**Prepínanie nastavenia jazyka v OSD menu**

Predsaťovaný jazykom OSD menu je angličtina. Pre ponuku zobrazenia OSD prehrávača môžete vybrať anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk.

Oblast'	Možnosti jazyka OSD
Európa	Angličtina, Francúzština, Nemečtina

- 1 Prehrávač zapnete posunutím prepínača **POWER** do polohy **ON**.
- 2 Menu nastavenia zapnite stlačením **SETUP** for the setup menu.

- 3 Zvolte **General Setup Page** a stlačte **ENTER**.
- 4 Posuňte sa, vyberte **OSD Language** a stlačte **▼**, pre výber možnosti jazyka OSD.

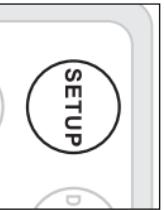

- 5 Zvolte preferovaný jazyk a stlačte **ENTER**.

**Načítanie disku a zapnutie**

- 1 Stlačte **OPEN** pre otvorenie lôžka disku.
- 2 Vložte váš disk menovkou nahor (taktiež ak je vložený obojstranný disk). Skontrolujte, či je disk v priebehne položený správne.
- 3 Miernie zatlačte pre zatvorenie lôžka.
- 4 Prehrávač zapnete posunutím prepínača **POWER** do polohy **ON**.



V priebehu prehrávania je počúť mierny mechanický šum.

## Základné funkcie

## Základné funkcie

### Prehrávanie DVD diskov

Po zapnutí, vložení disku a zavorení ľôžka sa automaticky spustí prehrávanie. Na obrazovke je znázorený typ načítaného disku. Disk vás môže vyzvať k výberu položky z menu. Na označenie vašho výberu použite klávesy **▲, ▼, ↺, ↻, ■** a stlačte **ENTER**. Poznámka: Pretože je pri DVD diskoch obvykle, že boli vydané v rôznom čase v rôznych regiónoch, všetky prehrávacie majú regionálny kód. Ak sa náčta v prehrávaci disk s rozdielnym regionálnym kódom, na obrazovke uvidíte poznámku o regionálnom kóde. Disk sa neprehrá a mal by byť výbera.

### Prehrávanie audio alebo video CD diskov

- Po zapnutí, vložení disku a zavorení ľôžka sa na obrazovke zobrází typ načítaného disku ako aj informácia o obsahu disku.
- Pri prehrávaní diskov VCD s MTV/Karaoke sa skladba vyberie stlačením klávesmi (0~9), a stlačením tlačidla **►■■■** alebo **ENTER** sa skladba prehrá. Do ponuky výberu sa vrárite stlačením tlačidla **MENU**.

### Prehrávanie disku DivX®

- Spoločnosť Schneider poskytuje registračný kód služby DivX®VOD (Video na požiadanie), ktorý umožňuje nákup a prenájom videa prostredníctvom služby DivX® VOD. Ďalše informácie získejte na lokalite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- Výber služby DivX® VOD v ponuke Stana nastavenia videa.
- Zobráži sa registračný kód.
- Registráčny kód sa používa pri nákupe alebo prenájme videa v službe DivX® VOD na lokalite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Postupujte podľa pokynov a preberete video na disk CD-R, ktorý sa môže prehrávať na tomto prehrávači DVD.



Všetky videá prebraté zo služby DivX® VOD sa môžu prehrávať len na tomto prehrávači DVD.

### Prehrávanie MP3 diskov

Nasledovné funkcie prehrávania sú dostupné pri CD diskoch s MP3. Ďalšie informácie získejte preštudovaním príslušných častí. Ovládanie hlasitosti, preskakovanie stôp, vyhľadávanie, opakovanie, rádiovne, atď. Na označenie vami zvoleného priečinka s hudbou použite klávesy **▲, ▼**. Stlačte **OK** sa skladba prehrá.

### Prehrávanie JPEG diskov

- Na označenie vami zvoleného priečinka s obrázkami použite klávesy **▲, ▼, ↺, ↻, ■**. Stlačte **ENTER**.
- Na otvorenie obrázka použite **▲, ▼, ↺, ↻, ■**.
- Na prevrátenie nahor alebo nadol použite **▲**.
- Na prevrátenie doľava alebo doprava použite **▼**.
- Stlačením tlačidla **MENU** v priebehu prezentácie sa vrárite späť na obrazovku priečinkov.

- Ak chcete prejsť na skupinovú ukážku, stlačte tlačidlo **■**.
- Pomocou **▲, ▼, ↺, ↻, ■** zvýrazníte obrázok ukážky a získejte prístup k funkciám na obrazovke.
- Opakovane stláčajte **ZOOM**, čím zobrazíte obraz v rôznych mierkach.
- Pomocou tlačidiel **▲, ▼, ↺, ↻, ■** si môžete prezeráť priblížený obraz (len pre obraz s kladným priblížením).


Poznámka: Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky tu opísané operácie sú založené na používaní diaľkového ovládania.

## Všeobecné funkcie

### Presun na ďalší titul / stopu / kapitolu


Ak disk obsahuje viac ako jeden titul alebo stopu, môžete sa presunúť na ďalší titul / stopu / kapitolu takto:

- Stlačte počas prehrávania na chvíľu ► pre výber ďalšieho titulu / skladby / kapitol.
- Stlačte počas prehrávania na chvíľu ▲► pre krok späť na predošlý titul / stopu / kapitolu.
- Ak chcete ísť priamo na nejaký titul, skladbu alebo kapitolu zadajte zodpovedajúce číslo pomocou kláves s číslami (0-9).

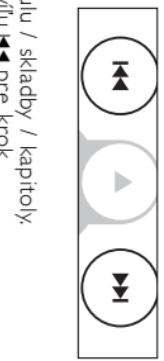

### Vyhľadávanie


Stláčajte opakovane ▶ pre nasledovné možnosti vyhľadávania dopredu: ◀ pre nasledovné možnosti vyhľadávania dozadu:

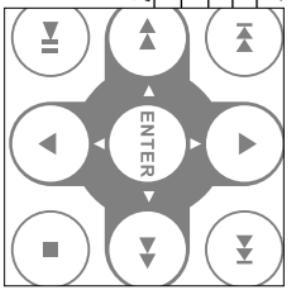

## Všeobecné funkcie

### Zmena zvukového výstupu (VCD/CD)

Stláčajte opakovane **AUDIO** pre nasledovné možnosti zvuku:  
x 1 Mono lavý      x 2 Mono pravý  
x 3 Stereo



### Priblížovanie

Funkcia priblížovania vám umožňuje zväčšiť obraz videa a posúvať dovŕšeným obrazom. Stláčajte opakovane **ZOOM** pre výber nasledovných možností priblížovania:

Zoom x 1    2X    Zoom x 2    Zoom x 3  
Zoom x 3    4X    Zoom x 4    normálne zobrazenie



Počas práce so súbormi JPEG je postupnosť nasledujúca: 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% a normálne.

### Opakovat

Stláčajte opakovane **REPEAT 1/ALL** pre nasledovné možnosti opakovania:

akcie DVD	akcie MP3	akcie CD	akcie JPEG/DivX
x 1 opakuje kapitolu	zopakujte jeden	opakuje skladbu	zopakujte jeden
x 2 opakuje titul	zopakujte priečinok	opakuje všetko	opakuje všetko
x 3 opakuje všetko	zruší opakovanie	zruší opakovanie	zruší opakovanie
x 4 zruší opakovanie			

## Všeobecné funkcie




**TIP**  
Funkcia opakovania je dostupná pre JPEG, SD/MMC a pod. jednotlivé úkony sa môžu lišiť pre rôzne prehľadane média.

### Opakovanie A - B

- Ak chcete opakovat' alebo prehľadovať v slučke časť skladby:
- Stlačte **A - B** na vami zvolenom počiatocnom mieste:
- Na obrazovke sa objaví A.
- Na zvolenom konečnom bode stlačte opäťovne tlačidlo **A - B**.
- Na obrazovke sa objaví AB a opakovanie časti sa začne.
- Opäťovne stlačte **A - B**, aby ste opustili danú časť.

- ### Ovládanie hlasitosti
- Pomocou otvoreného spináča na ľavej strane prístroja je možné zvýšiť alebo znižiť hlasitosť prehľadania.



## Všeobecné funkcie

### DISPLAY

Opakovaným stlačením tlačidla **DISPLAY** na diaľkovom ovládani vyberiete z nasledujúcich volieb zobrazenia:

DVD	CD/CD	DIVX
X1	Uplynutý titul	Uplynutá stopa
X2	Zostávajúci titul	Zostávajúca stopa
X3	Uplynutá kapitola	Celkovo uplynuté
X4	Zostávajúca kapitola	Vypnuté zobrazenie
X5	Vypnút zobrazenie	Vypnút zobrazenie



**TIP**  
Počas práce so súbormi typu JPEG umožňuje toto tlačidlo výber zo 17 režimov prezentácie.

### PROGRAM

- 1 Počas prehľadania stlačte tlačidlo **PROGRAM** na diaľkovom ovládaní, čím vstúpíte do ponuky programu.
- 2 Pomocou číselných tlačidiel 0-9 priamo zadajte stopy alebo kapitolu (jednočíferné číslo stopy s číslom "0" na začiatku, napríklad "05").
- 3 Stlačaním **OK** presuňte kurzor a vyberte START, potom stlačením

## Špeciálne funkcie DVD

## Špeciálne funkcie DVD

Kontrola obsahu DVD-Video diskov: **MENU**.

Disk môže obsahovať ponuky výberu titulov a kapitol.


Funkcia menu DVD vám umožňuje vybrať z týchto ponúk.

Stlačte príslušnú číselnú klávesu alebo použite klávesy ▲, ▼, ▶, ▷,


pre označenie vášho výberu a stlačte **OK**.

### Menu disku

Stlačte **MENU**. Menu môže obsahovať napríklad zoznam užívov kamery, hovoreného jazyka, možnosti titulkov a kapitoly titulu.

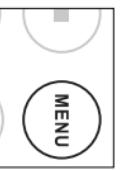


Stlačte **AUDIO**. Ak aktuálny disk obsahuje volby rozličných jazykov, objavi sa to na obrazovke. Stláčajte opakovane **AUDIO**, kým nedosiahnete požadovanú volbu jazyka.



### Titulky


Stlačte **SUB**. Ak disk obsahuje rozličné titulky, objaví sa to na obrazovke. Stláčajte opakovane **SUB**, kým nedosiahnete požadovanú volbu titulkov.



**TIP**

Horeuvedené dve funkcie závisia od toho, či váš disk obsahuje nejaké volby pre jazyk alebo titulky.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do ponuky titulu disku.
- 2 Pomocou tlačidla ▲, ▼, ▶, ▷ alebo číselných tlačidiel (0-9) vyberte volbu prehrávania.
- 3 Na potvrdenie stlačte **ENTER**.

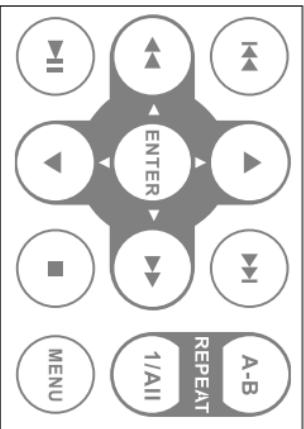

## SETUP operácie

Ak chcete maximalizovať vaš zážitok zo sledovania pomocou

### SETUP

vyladíte svoje nastavenia. Na označenie vášho výberu

použite klávesy ▲, ▼, ▶, ▷, a stlačte **ENTER**.

### 1

Stlačte **SETUP**. Zobrazí sa zoznam funkcií.

### 2

Na označenie vašho výberu použite klávesy ▲, ▼.

Ked kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **ENTER**.

### General Setup Page

vybrať možnosti zobrazenia a ďalšie voľby

### Video Setup Page

vyber' možnosti hesla

### Password Setup Page

vybrať možnosti prehrávania

### Preference Page

vybrať predvolby prehrávania

### 3

Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

### 4

Stlačte **SETUP** pre ukončenie.

## General Setup Page

Ked kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **ENTER**.

### TV Display

vybrať' pomer strán obrazovky

### Značka uhlia

vyber' voľieb zobrazenia značky uhlia

### OSD language

vybrať' jazyk menu OSD

### Screen Saver

vybrať' možnosti šetríča obrazovky

### Posledná pamäť

vyber' voľieb pamäte posledného prehrávania

### Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

Poznámka: Predtým, ako pomocou tlačidiel ▲, ▼ vyberiete požadovanú značku uhlia, skontrolujte, či bol disk nahraný so značkou uhlia a či ste aktivovali voľbu značky uhlia v systémovej ponuke.

## Strana nastavenia videa

Ked kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **OK**.

### Brightness (jas)

vybrať' úroveň jasu

### Contrast (kontrast)

vybrať' úroveň kontrastu

### DivX® VOD

získať identifikáciu videa DivX pre službu VOD

### Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

## Strana nastavenia hesla

Ked kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **OK**.

### Password

zmeniť existujúce heslo (predvolené je 3308)

### Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

Poznámka: Možnosti rodičovského zámku sú dostupné len ak je vypnutý režim hesla.

## Strana preferencií

Ked kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte **OK**.

### Audio

vybrať možnosti jazyka zvuku

### Subtitle

vybrať možnosti jazyka titulkov

### Disc Menu

vybrať možnosti jazyka menu disku

### Parental

vybrať možnosti rodičovského zámku

### Default

Obnoviť pôvodné nastavenia

### Stlačte ▲, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do predošej úrovne menu.

## Riešenie problémov

Ak sa zdá, že DVD-video prehrávač nefunguje, skontrolujte najprv tento zoznam. Môže sa stať, že ste niečo prehliadli.

### UPZOZORNENIE

**V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, pretože v tomto prípade stratíte právo na záruku. V prípade akékoľvek závady, predtým ako odniesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Ak sa Vám problém, na základe nami navrhovaného nepodarí vyriešiť, obráťte sa na predajcu alebo na servis.**

### Problém

#### Žiadne napájanie je jenie

sieti.

#### Riešenie

- Skontrolujte, či sú správne zapojené zástrčky elektrickej zásuvky napäťe zapojením iných spotrebičov do nej.
- Skontrolujte, či vstavaná batéria nie je vybitá.
- Skontrolujte, či adaptér v aute zapojený správne.

#### Skreslený obraz

- Skontrolujte, či na disku nie sú odťačky prstov a vycistite ho pomocou ľahkej tkaniny pohybmi od stredu k okraju.
- Niekedy sa môže objaviť skreslenie obrazu. Nie je to závada.

#### Obraz je rušený na TV obrazovke sa nezobrazujú farby

- Môže byť nesprávne zvolené nastavenie PAL. Skontrolujte, či je nastavenie TV rovnaké ako nastavenie prehrávača.
- Skontrolujte pripojenie zvuku. Ak používate HiFi zosilňovač, skúste zapojiť iný zdroj zvuku.

## Riešenie problémov

### Disk nemožno prehrať

- Skontrolujte, či je menovka disku smerom navrch.
- Vyčistte disk.
- Skontrolujte pomocou iného disku, či neboli poškodené.

### Prehrávač nereaguje na príkazy z diaľkového ovládania

- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor v prednej časti prehrávača. V ceste signálu nesmú byť žiadne prekážky, ktoré ho môžu rušiť.

### Skreslený aleb čiernobiely obraz pri DVD alebo Video CD disku

- Operácie nie sú diskom povolené.

### Prehrávač nereaguje na všetky operačné príkazy

- Preštudujte si pokyny k prehrávaniu na obale disku.

### Prehrávač sa zdá byť teplý

- Ak používate prehrávač nepretržite po dlhšiu dobu, povrch sa prehrieva. To nie je nezvyčajné.

### Pri odpojení sieťového napájania displej trochu strmave

- Prístroj setí energiu, aby sa dosiahol dlhší čas prehrávania na batériu. Ide o normálny jav. Upravte nastavenie jasu pomocou otocného ovládacieho prvku jasu.

### Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.


## Žiadny zvuk

## Technické údaje

Rozmery	210 x 178 x 39 mm
Hmotnosť	0.79 kg / 0.36 pounds
Napájací zdroj	DC 9V 1.0A
Spotreba energie	9W
Prevádzková teplota	0 - 45°C
Vlnová dĺžka lasera	650nm
Systém videa	PAL
Frekvenčný rozsah	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Odstup signálu od šumu	≥ 80dB
Skreslenie a šum zvuku	≤ -80(1kHz)
Oddeľenie kanálov	≥ 80dB
Dynamický rozsah	≥ 80dB
Zvukový výstup (analógový zvuk)	Výstupná úroveň: 2V ± 10%
Celkový odpor:	10KΩ
Výstupu video: Výstupná úroveň: 1Vp - p ± 20%	
Celkový odpor:	75Ω

**Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia.**  
**Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.**  
**Všetky práva vyhradené.**

## Likvidácia tohto produktu



Väčši produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dejú recyklovať a znova využiť. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhľadujte tento produkt do bežného odpadu z domácností. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možým negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Need help?

Online

Go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



© Be responsible  
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2008

Meet Philips at the Internet:  
<http://www.philips.com>

Printed in China

PDCC-2008