



Kutuda ne var?




El ünitesi

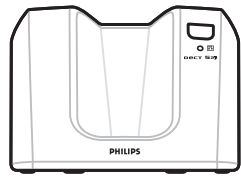

Baz ünite

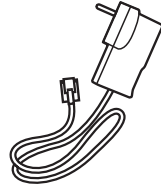


Baz ünite güç adaptörü



Hat kablosu*



Pil kapağı



2 x AAA şarj edilebilir piller



Hızlı başlangıç kılavuzu



Kullanıcı kılavuzu



Garanti bilgileri

* Hat adaptörü hat kablosuna takılı olmayabilir. Eğer durum böyleyse, hat yuvasına takmadan önce, lütfen hat kablosunu hat adaptörüne bağlayın.

Çoklu el ünitesi içeren paketlerde bir ya da birden çok el ünitesi, güç adaptörü ve şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Her zaman telefonunuzla gelen kablo ve pilleri kullanmaya dikkat ediniz.

Sorun giderme

Ayrıntılı bilgi için, lütfen DECT 522 Kullanıcı kılavuzundaki 42. sayfaya veya DECT 527 Kullanıcı kılavuzundaki 50. sayfaya bakınız

Sorun

Çeviri tonui yok

Çözüm

- Telefon hattının bağlantı kablosunu kontrol edin
- Telefon el ünitesinin pillerini en az 24 saatline değiştirin
- Sağlanan hat kablosunu kullanın

Düşük ses kalitesi

- Baz üniteye yakın durun
- Baz üniteye elektrikle çalışan cihazlardan en az bir metre uzaklığa yerleştirin

Simgesi yanıp sönüyor

- Baz üniteye yakın durun
- El ünitesiyi baz üniteye tanıtın

Arayan Hattı Tanımlama hizmeti çalışmıyor

- Şebeke operatörüyle olan aboneliğinizi kontrol ediniz

Zil sesi tonu duyulmuyor

- Eğer  simgesi görünüyorsa zil sesi seviyesi Kapalı demektir. Zil sesini artırın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanıcı kılavuzu

DECT 522 veya DECT 527 telefonunuzla gelen kullanıcı kılavuzuna bakınız

Çevirimiçi yardım: www.p4c.philips.com

Özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Patentler Koninklijke Philips Electronics N.V.'nin malıdır veya onların şahsi sahipleridir.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

www.philips.com

Tüketici Danışma
0800 261 3302
3111 285 31191
Printed in PRC



DECT dijital telsiz telefon

Cevplayıcı makineli DECT dijital telefon

DECT 522

DECT 527

Merhaba

Hızlı başlangıç kılavuzu




- 1 Bağla
- 2 Kur
- 3 Keyfini çıkar

PHILIPS

1 Baęla


A Baz üniteyi yerleřtirin

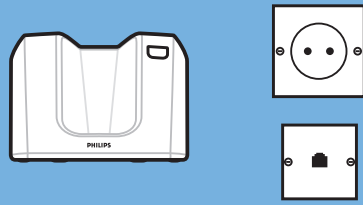

Baz üniteyi telefon hattına ve elektirik prizlerine erişebilecek şekilde yerleřtirin


İPUCU Baz üniteyi büyük metal objelerin yakınına veya elektrikle çalışan aletlerin yanına yakın koymak ses kalitesini bozabilir ve kapsama alanını da düşürebilir. Ayrıca kalın duvarlar da baz ünitiden dışarıya ve dışarıdan baz üniteye gönderilen sinyallerin seviyesini de düşürebilir.

B Kabloları baz üniteye baęlayın

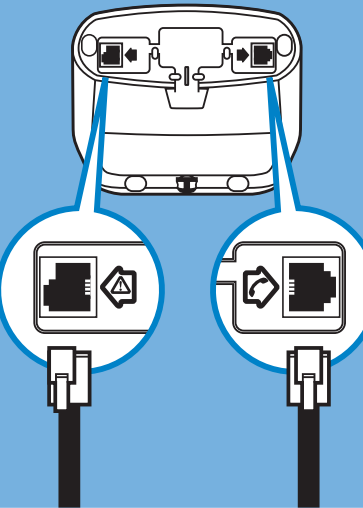

Baz üniteyi ters çevirin ve hat kablosunu ve güç kablosunu baz ünitenin altında bulunan yuvalara yerleřtirin

C Kabloları yuvalarına takın

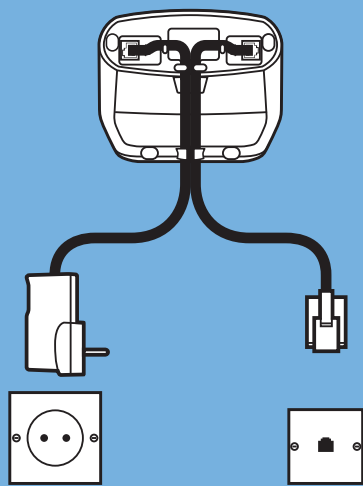


Hat kablosunun dięer ucunu duvarda bulunan hat prizine takın ve güç kablosunun da dięer ucunu elektrik prizine takın. Prizin elektrięini açın.

2 Kur




ÖNEMLİ El ünitesi ilk kullanımdan önce en az 24 saat boyunca řarj edilmiř olması gerekiyor

A Pilleri takın

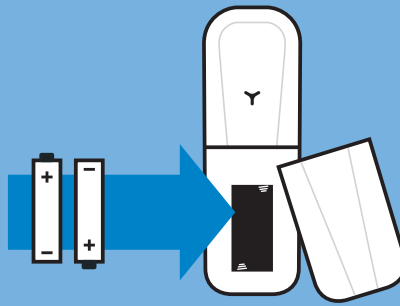


Pilleri ekleyin ve pil kapaęını yerine takın

B El ünitesi 24 saatline deęiřtirin

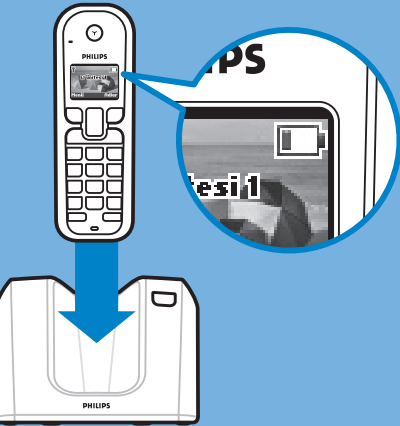

El ünitesi řarj olması için baz ünitenin üzerindeki yerine koyun. Pil simgesi göründü.

C Telefonunuzu ayarlayın

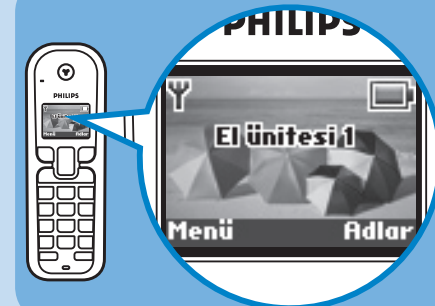

Eęer bekleme ekranını görürseniz (üstte), tarih ve saati altta gösterildięi gibi ayarlayın.

Eęer Hoř Geldin ekranı belirirse

- Hoř Geldin ekranı kısaca belirecektir, sonra ülkeleri içeren bir liste gösterilecektir.
- veya kendi ülke (operatörünüze) kaydırın ve **Seęi** tıklayın.
- >El ünitesi ve baz ünite doęru ayarlanmak için tekrar başlatılacaktır.

Tarih ve saati ayarla

- **Menüye** tıklayın. **Saat ve Alarma** kaydırın ve **Seęi** tıklayın
- Tekrar **Seęi** tıklayın ve tarihi girin (DD/MM/YY) sonra da saati (HH:MM)
- **Kaydeti** tıklayın

Artık telefonunuz ayarlanmıřtır ve kullanıma hazır.

3 Keyfini çıkar

Başlayabilmeniz için temel işlemler

Bir arama yapın

Telefon numarasını girin ve basın

Arama cevaplama

Telefon çalarken basın

Bir arama sonlandırma

basın

El ünitesinin ses seviyesini ayarlamak

Bir arama esnasında veya basın

Son numarayı tekrar aramak

- Bekleme modunda řuna basın
- Kaydırıl veya arama listesi boyunca
- Gösterileni tuřlamak için basın

El ünitesi ayarları

- **Menüye** basın, sonra **Ayarlara** kaydırın ve **Seęi** tıklayın
- **El Ünitesi Ayarlarını** seçmek için **Seęi** tıklayın
- **Zil Sesi** seçmek için tekrar **Seęi** tıklayın
- veya **Dış Arama** veya **İç Arama** kaydırın ve **Seęi** tıklayın
- Zil sesi seçmek için veya kaydırın ve onaylamak için **Seęi** tıklayın

Telefon defterine giriş ekle

- **Adları** tıklayın
- **Giriř Ekle**mek için kaydırın ve **Seęi** tıklayın
- Adı ekleyin (en fazla 12 karakter). **Tamama** basın.
- Numarayı ekleyin (en fazla 24 rakam). **Kaydeti** basın.
- Zil sesi melodisi seçmek için veya kaydırın. **Seęe** basın. Ekranda **[Giriř] Kaydedildi** gösterilecektir.

Telefon defterinden tuřla

- Bekleme modunda basın. Kayıtlar alfabetik sırayla göre dizilidir.
- Telefon defterine göz atmak için veya kaydırın
- Gösterileni tuřlamak için basın

Anonslama

- Kayıp el ünitesi bulmak için, baz üniteden tıklayın. El ünitesi çalmaya başlayacaktır
- Bir kez el ünitesi bulunduęunda, durdurmak için basın